

# Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



GoGEAR

SA5MXX



## Príručka užívateľa

**PHILIPS**



# Obsah

---

## 1 Dôležité bezpečnostné informácie 2

Všeobecná údržba 2

---

## 2 Váš nový prehrávač 5

Čo je v škatuli 5

Počítačový softvér pre prehrávač 5

Súbory uložené v prehrávači 5

Prehľad 5

Ovládacie prvky 5

Domovská obrazovka 6

Uzamknutie/odmknutie tlačidiel 6

Upozornenie na vysokú hlasitosť 6

Zapnutie alebo vypnutie obrazovky 7

---

## 3 Úvodné pokyny 8

Nabíjanie 8

Zapnutie a vypnutie prehrávača 8

Automatický pohotovostný režim  
a vypnutie 8

---

## 4 Hudba 9

Prenos hudby do prehrávača 9

Vyhľadanie hudby v prehrávači 9

Vyhľadanie hudby podľa informácií  
o skladbe 9

Vyhľadanie hudby podľa priečinka  
súborov 9

Prehrávanie hudby 9

---

## 5 FM rádio 11

Ladenie rozhlasových staníc 11

Automatické ladenie 11

Manuálne ladenie 11

---

## 6 Nahrávky 12

Zaznamenávanie nahrávok 12

Nahrávanie hlasu 12

Nahrávanie z rádia FM 12

Počúvanie nahrávok 12

---

Odstránenie jednej alebo viacerých  
nahrávok 13

Prenos nahrávok do počítača 13

---

## 7 Zobrazenie priečinka 14

---

## 8 Nastavenia 15

Režim prehrávania 15

Nastavenia zvuku 15

Nastavenia displeja 15

Časovač vypnutia obrazovky 15

Jazyk 15

Informácie 16

Výrobné nastavenia 16

---

## 9 Aktualizácia firmvéru pomocou programu Philips Device Manager 17

---

## 10 Riešenie problémov 19

---

## 11 Technické údaje 20

Požiadavky na počítač 20

---

### Potrebujete pomoc?

Navštívte webovú stránku

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**

kde môžete získať prístup ku všetkým  
podporným materiálom, ako napríklad k  
používateľskej príručke, najnovším softvérovým  
aktualizáciám a k odpovediam na najčastejšie  
otázky.

# 1 Dôležité bezpečnostné informácie

## Všeobecná údržba

Preklad tohto dokumentu slúži len ako pomôcka.

V prípade odlišností medzi anglickou verziou a prekladom vždy platia informácie uvedené v anglickej verzii.

### ! Výstraha

- Zabránenie poškodeniu alebo poruche:
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Tento výrobok nevystavujte pôsobeniu vysokého tepla, ktoré je spôsobené vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Dbajte na to, aby tento výrobok nespadol na zem alebo aby naň nespadol iné predmety.
- Tento výrobok nikdy neponárajte do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá ani priestor pre batérie pôsobeniu vody, pretože voda prenikajúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobiť jeho rušenie.
- Zálohujte súbory. Dbajte na uchovávanie pôvodných súborov, ktoré ste si prevzali do zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za stratu žiadnych údajov, ak sa produkt poškodí alebo sa stane nečitateľným.
- Súbory spravujte (prenášajte, odstraňujte atď.) len pomocou pribaleného hudobného softvéru, aby nedošlo k výskytu problémov!
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu alebo abrazívnych častíc, pretože môžu tento výrobok poškodiť.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty; ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pri nesprávne vložených batériách hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

## Teploty pri prevádzke a skladovaní

- Zariadenie používajte na miestach s teplotou v rozsahu od 0 do 45 °C (32 až 113 °F).
- Zariadenie skladujte na miestach s teplotou v rozsahu od -20 do 45 °C (-4 až 113 °F).
- Životnosť batérie sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.

## Náhradné diely a príslušenstvo:

Ak si chcete objednať náhradné diely alebo príslušenstvo, navštívte webovú stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Bezpečnosť pri počúvaní



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



### ! Varovanie

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou.

Maximálne výstupné napätie prehrávača nepresahuje 150 mV.

Typické napätie pre široké pásmo (WBCP)= 75 mV

## Úpravy

Úpravy, ktoré výrobca neschválil, môžu viesť k zániku oprávnenia používateľa ďalej používať tento výrobok.

## Informácie o autorských právach

Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochranné známky príslušných spoločností alebo organizácií.

Neoprávnené rozmnožovanie záznamov prevzatých z internetu alebo z diskov CD predstavuje porušenie autorských práv a ustanovení medzinárodných zmlúv. Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, a to vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely. Windows Media a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.

### **Buďte zodpovední! Dodržiavajte ustanovenia autorských práv.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Spoločnosť Philips rešpektuje duševné vlastníctvo iných vlastníkov a žiada vás, aby ste postupovali rovnako. Multimediálny obsah na Internete môže byť vytvorený a distribuovaný bez povolenia pôvodného vlastníka autorských práv. Kopírovanie alebo distribúcia neoprávneného (neautorizovaného) obsahu môže porušovať autorské práva v rôznych krajinách vrátane vašej krajiny. Používateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie súladu s ustanoveniami autorských práv. Záznam a prenos videoprenosov do prenosného prehrávača, ktoré boli prevzaté do počítača, je určený iba na použitie s verejnou doménou alebo s príslušne licenčne poskytnutým obsahom. Takýto obsah môžete používať iba na súkromné a nekomerčné použitie a musíte rešpektovať prípadné pokyny, týkajúce sa autorských práv, ktoré poskytol vlastník autorských práv vzťahujúcich sa na konkrétnu prácu. Súčasťou takýchto pokynov môže byť aj upozornenie, že sa nesmú vytvárať ďalšie kópie daného obsahu. Videoprenosy

môžu obsahovať technológiu ochrany pred kopírovaním, ktorá znemožňuje ďalej kopírovať daný obsah. V takýchto prípadoch nebude funkcia záznamu fungovať a používateľ bude o tejto skutočnosti obozrúmený formou hlásenia.

### **Zaznamenávanie údajov**

Snahou spoločnosti Philips je zdokonaľovanie kvality vášho výrobku a prehlbovanie zážitku používateľa s výrobkom značky Philips. Toto zariadenie zaznamenáva niektoré informácie/údaje do nevolatilnej pamäteovej oblasti zariadenia s cieľom porozumieť používateľskému profilu. Tieto údaje sa používajú na identifikáciu a rozpoznanie všetkých porúch alebo problémov, s ktorými sa vy ako používateľ zariadenia môžete stretnúť. Uloženými údajmi môžu byť napríklad doba prehrávania v hudobnom režime, doba prehrávania v režime rádioprijímača, počet vybití batérie atď. Uložené údaje nezverejňujú obsah alebo médiá používané v zariadení ani zdroj preberania. Údaje uložené v zariadení sa preberajú a používajú LEN v prípade, ak používateľ zariadenie vráti do servisného strediska, a LEN s cieľom jednoduchšieho rozpoznania a prevencie porúch. Uložené údaje budú používateľovi na požiadanie okamžite sprístupnené.

### **Likvidácia použitého produktu a batérie**



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.




Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Ak chcete vybrať batériu, postupujte podľa pokynov v časti „Vyberanie nabíjateľnej batérie“.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

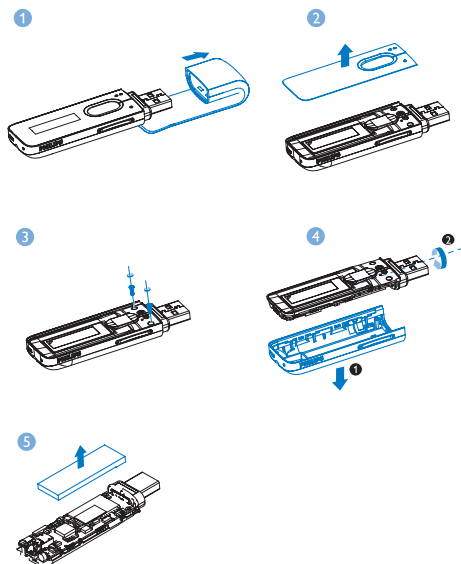


### Poznámka pre Európsku úniu

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskej únie týkajúce sa rádiových interferencií.


# 2 Váš nový prehrávač

## Čo je v škatuli

Skontrolujte, či ste dostali nasledujúce položky:  
Prehrávač



Slúchadlá

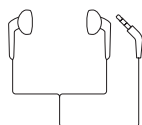

Stručná úvodná príručka



Hárók s informáciami o bezpečnosti a záruke



### Poznámka

- Obrázky slúžia len na ilustráciu. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu farby/dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

## Počítačový softvér pre prehrávač

Prehrávač **MIX** je možné používať s nasledujúcim počítačovým softvérom:

- Philips Device Manager** (umožňuje získať aktualizácie firmvéru a obnoviť pôvodný stav prehrávača)


## Súbory uložené v prehrávači




V zariadení **MIX** sú uložené nasledujúce súbory:



- Návod na používanie
- Často kladené otázky
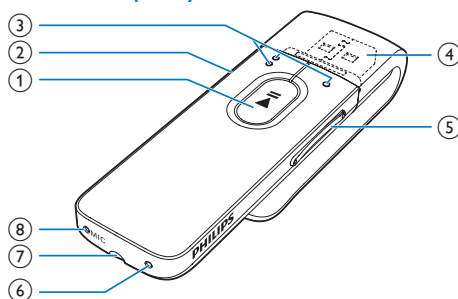
## Prehľad

### Ovládacie prvky



- 
  - Stlačte a podržte: zapnutie alebo vypnutie prehrávača
  - Stlačte: výber možností alebo spustenie/pozastavenie/obnovenie prehrávania
- 
  - Stlačte: späť o jednu úroveň
  - Stlačte a podržte: uzamknutie/ odomknutie všetkých tlačidiel
- 
  - v zozname možností:**  
Stlačte: preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu možnosť  
**na obrazovke prehrávania:**  
Stlačte: preskočenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor  
Stlačte a podržte: vyhľadávanie v aktuálnom súbore

- 4  Ak chcete použiť konektor USB na nabíjanie a prenos údajov, zložte z neho kryt.
- 5 **Tlačidlá hlasitosti**
- Stlačte: zvýšenie/zníženie hlasitosti
  - Stlačte a podržte: rýchle zvýšenie/zníženie hlasitosti
- 6 **RESET**
- Keď obrazovka nereaguje na stláčanie tlačidiel, stlačte tento otvor hrotom guľôčkového pera.
- 7  3,5 mm konektor na slúchadlá
- 8 **MIC**
- Mikrofón na nahrávanie hlasu

## Domovská obrazovka



Ponuka	Režim	Slúži na
	Hudba	prehrávať hudbu,
	FM rádio	naladenie rádia FM; nahrávanie z rádia FM
	Nahrávky	vytváranie alebo počúvanie nahrávok
	Zobrazenie priečinka	prezeranie súborov v priečinkoch
	Nastavenia	prispôsobenie nastavení prehrávača <b>MIX</b>
	Teraz prehrávané	zobrazenie aktuálnej obrazovky prehrávania

### Navigácia z domovskej obrazovky

- Z domovskej obrazovky môžete stlačením navigačných tlačidiel ●● / ● alebo ►► zobrazit ponuky funkcií.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce obrazovky, opakovane stláčajte tlačidlo ◀.

## Uzamknutie/odmoknutie tlačidiel

Keď je prehrávač zapnutý, pomocou zámku môžete predísť neúmyselnej obsluhu.

- Na uzamknutie alebo odomknutie tlačidiel stlačte a podržte tlačidlo  / .
- ↳ Všetky tlačidlá okrem tlačidiel na ovládanie hlasitosti sa uzamknú a zobrazí sa ikona zámku.

## Upozornenie na vysokú hlasitosť

Prehrávač **MIX** váš môže upozorniť, keď:

- hlasitosť dosiahne vysokú úroveň (80 dBA) alebo
- ste 20 hodín počúvali zvuk s vysokou hlasitosťou.

Vďaka funkcii upozornenia na hlasitosť spĺňa prehrávač MP3/MP4 značky Philips smernicu Európskej únie (EN 60950-1), pretože chráni váš sluch.

### Keď zvýšite hlasitosť,

- 1 Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
    - ↳ Keď hlasitosť dosiahne vysokú úroveň, na obrazovke sa zobrazí okno s upozornením.
  - 2 Ak chcete pokračovať vo zvyšovaní hlasitosti, vyberte položku [Áno] a stlačením tlačidla ►► potvrdte výber.
    - ↳ Môžete ďalej zvyšovať hlasitosť.
- Ak chcete ukončiť nastavenie hlasitosti, vyberte položku [Nie] a stlačením tlačidla ►► potvrdte výber.
    - ↳ Obnoví sa prehrávanie na predchádzajúcej úrovni hlasitosti.

**Ak ste 20 hodín počúvali zvuk s vysokou hlasitosťou, zobrazí sa kontextová obrazovka.**

- Ak chcete pokračovať v počúvaní zvuku s vysokou hlasitosťou, vyberte položku [Áno] a stlačením tlačidla ►► potvrdte výber.
- Ak chcete ukončiť upozornenie na vysokú hlasitosť, vyberte položku [Nie] a stlačením tlačidla ►► potvrdte výber.



- ↳ Úroveň hlasitosti sa zníži pod vysokú hodnotu 80 dBA.

---

## Zapnutie alebo vypnutie obrazovky

S cieľom znížiť spotrebu energie sa obrazovka automaticky vypne po uplynutí prednastaveného času, ak sa:

- nevykoná žiadna nová činnosť na prehrávači **MIX**; a
- ak je v položke \* > [**Nastavenia displeja**] > [**Časovač vypn. obrazovky**] vybratá niektorá hodnota.

### Ukončenie režimu úspory energie


- Stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

# 3 Úvodné pokyny

↳ Blikajúce zobrazenie stavu batérie znamená, že batéria je takmer vybitá. Prehrávač uloží všetky nastavenia a do 60 sekúnd sa vypne.

## Nabíjanie

Prehrávač **MIX** má vstavanú batériu, ktorú môžete nabíjať cez zásuvku USB na počítači. Odstráňte kryt USB a pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.

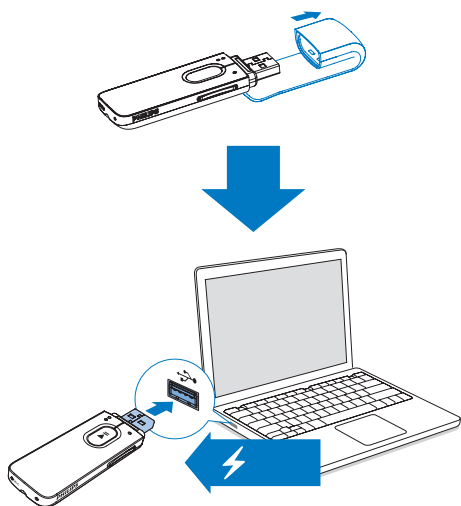


### Poznámka

- Pri pripojení prehrávača **MIX** k počítaču sa na krátky čas zobrazí možnosť výberu možností: **[Nabíjanie a prenos]** alebo **[Nabíjanie a prehrávanie]**.
- Prehrávač **MIX** automaticky použije možnosť **[Nabíjanie a prenos]**, ak nevyberiete žiadnu novú možnosť.

### Indikátor úrovne nabitia batérie

Na displeji sa zobrazujú približné úrovne stavu batérie nasledovne:



### Poznámka

- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- Po dokončení nabíjania sa animácia nabíjania ukončí a zobrazí sa ikona

Nasledovným spôsobom môžete šetriť energiu batérie a predĺžiť čas prehrávania na prehrávači **MIX**:

- Nastavte časovač podsvietenia na nízku hodnotu (prejdite na položku > **[Nastavenia displeja]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**).

## Zapnutie a vypnutie prehrávača


Stlačte a podržte tlačidlo , kým sa prehrávač nezapne alebo nevypne.

## Automatický pohotovostný režim a vypnutie

Prehrávač je vybavený funkciou automatického pohotovostného režimu a automatického vypínania, ktoré dokážu šetriť energiu batérie. Po uplynutí 5 minút v režime nečinnosti (neprehráva sa žiadna hudba a nebolo stlačené žiadne tlačidlo) sa prehrávač vypne.

## 4 Hudba

### Prenos hudby do prehrávača

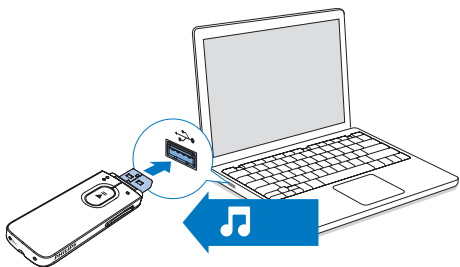

Hudbu môžete preniesť z mediálnej knižnice v počítači do prehrávača **MIX** nasledujúcimi spôsobmi:

V programe Windows Prieskumník môžete hudobné súbory uchopiť a presunúť pomocou myši.

**Ak chcete hudobné súbory v programe Windows Prieskumník uchopiť a presunúť pomocou myši,**

- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V počítači pod položkou **Tento počítač** alebo **Počítač**
  - vyberte **MIX** a vytvorte priečinky súborov.
- 3 V počítači presuňte myšou hudobné súbory do priečinkov súborov v prehrávači **MIX**.
  - Rovnako môžete presunúť myšou priečinky súborov z počítača do prehrávača **MIX**.

### Vyhľadanie hudby v prehrávači

#### Vyhľadanie hudby podľa informácií o skladbe

V rámci položky **🎵** sú skladby usporiadané podľa metaúdajov alebo označení ID3 do rôznych skupín: **[Interpreti]**, **[Albumy]** alebo **[Všetky piesne]**.

##### **[Interpreti]**

- Skladby sú usporiadané podľa interpreta v abecednom poradí;
- V rámci každého interpreta sú skladby zoradené podľa albumu v abecednom poradí.

##### **[Albumy]**

- Skladby sú usporiadané podľa albumu v abecednom poradí.

##### **[Všetky piesne]**

- Skladby sú usporiadané podľa názvu skladby v abecednom poradí.

#### Vyhľadanie hudby podľa priečinka súborov

V položke **📁** vyhľadajte hudbu podľa priečinka súborov.

### Prehrávanie hudby

- 1 Stlačením tlačidla **●● / ●** vyberte hudobný súbor.
- 2 Stlačením tlačidla **▶** spustíte prehrávanie.
  - ↳ Spustí sa prehrávanie od aktuálnej skladby.
  - ↳ Na obrazovke prehrávania sa zobrazujú informácie o súbore a stav prehrávania.
- 3 Počas prehrávania,
  - Stlačením tlačidla **▶||** pozastavíte a obnovíte prehrávanie.

- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo ↶.  
↳ Obrazovka prehrávania sa znovu zobrazí o niekoľko sekúnd.



Výber hudobného súboru na obrazovke prehrávania

- Opakovane stlačte tlačidlo ● ● / ●.

Rýchle pretáčanie aktuálnej skladby dozadu alebo dopredu

- Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte tlačidlo ● ● / ●.

# 5 FM rádio



## Poznámka


- Pri ladení rozhlasových staníc pripojte dodané slúchadlá. Slúchadlá slúžia aj ako anténa. Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, presúvajte kábel slúchadiel v rôznych smeroch.

## Ladenie rozhlasových staníc

### Automatické ladenie

Po prvom spustení rádia sa spustí funkcia automatického ladenia rozhlasových staníc.

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku > **[Automatické ladenie]**.
  - ↳ Uloží sa až 20 predvolieb rozhlasových staníc.
  - ↳ Spustí sa prehrávanie prvej predvolenej rozhlasovej stanice.



- 2 Na obrazovke prehrávania vyberte predvolenú rozhlasovú stanicu stlačením tlačidla alebo .
- 3 Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie alebo zapnete/vypnete stlmenie zvuku.
  - ↳ Keď nabudúce prejdete na položku , výberom možnosti **[Predvol'by]** spustíte prehrávanie predvolenej rozhlasovej stanice.



## Tip

- Keď sa presuniete na iné miesto (napríklad do iného mesta alebo inej krajiny), spustíte automatické ladenie znova, dosiahnete tak lepší príjem.

## Manuálne ladenie

Ak chcete nájsť frekvenciu alebo stanicu, použite manuálne ladenie.

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku > **[Manuálne naladenie]**.
  - ↳ Začne sa prehrávať posledná naladená stanica.
- 2 Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte tlačidlo alebo .
  - ↳ Naladíte nasledujúcu stanicu z aktuálnej frekvencie.
- Frekvenciu jemne doladíte opakovaným stláčaním tlačidla alebo .

# 6 Nahrávky


(Formát názvu súboru: VOICEXXX.WAV, pričom XXX je číslo nahrávky, ktoré sa generuje automaticky.)


## Zaznamenávanie nahrávok




Pomocou prehrávača MIX môžete nahrávať:

- hlas alebo zvuky pomocou vstavaného mikrofónu alebo
- rozhlasové programy, keď je v prehrávači spustené prehrávanie rozhlasového vysielania.

## Nahrávanie hlasu

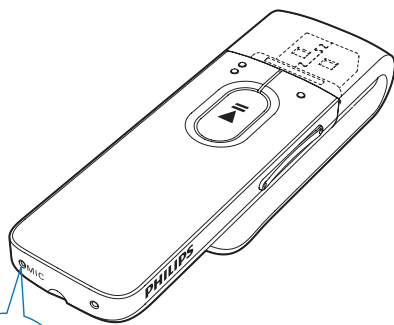- 1 Z domovskej obrazovky vyberte položku  > [Spustiť nahrávanie hlasu].  
↳ Zobrazí sa obrazovka nahrávania.
- 2 Dbajte na to, aby bol mikrofón blízko zdroja zvuku, ktorý nahrávate.








- 3 Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi nahrávaním a pozastavením nahrávania. Stlačením tlačidla  zastavíte prezentáciu.  
↳ Nahrávky sú uložené v priečinku  > [Knižnica nahrávok] > [Hlasové nahrávky] > RECORD (NAHRÁVANIE) > VOICE (HLAS).


### Tip

- Nahrávky nájdete aj v priečinku  > RECORD (NAHRÁVANIE) > VOICE (HLAS).


## Nahrávanie z rádia FM

- 1 V položke  naładte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Spustiť nahrávanie FM rádia].  
↳ Spustí sa nahrávanie z FM rádia.
- 3 Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi nahrávaním a pozastavením nahrávania. Stlačením tlačidla  zastavíte prezentáciu.  
↳ Nahrávky sa ukladajú do priečinka  > [Knižnica nahrávok] > [Nahrávky vysielania <br> FM rádia] > RECORD (NAHRÁVANIE) > RADIO (RÁDIO). (Formát názvu súboru: FMXXX.WAV, pričom XXX je číslo nahrávky, ktoré sa generuje automaticky.)

### Tip

- Nahrávky nájdete aj v priečinku  > RECORD (NAHRÁVANIE) > RADIO (RÁDIO).
- Funkcia nahrávania vysielania z FM rádia je dostupná len u niektorých verzií. V ponuke na obrazovke prehrávača získate informácie o tom, ktoré funkcie máte k dispozícii.

## Počúvanie nahrávok

- 1 Vyberte nahrávku.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie nahrávky.

---

## Odstránenie jednej alebo viacerých nahrávok

Toto je spôsob, ako odstránite nahrávky v programe Windows Prieskumník:

- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V programe Windows Prieskumník nájdite priečink **RECORD (NAHRÁVANIE)**.
- 3 Nahrávky odstráňte bežným spôsobom, aký používate na odstránenie súborov z počítača.

---

## Prenos nahrávok do počítača

- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V programe Windows Prieskumník otvorte prehrávač **MIX**.
- 3 Vyberte priečink **RECORD (NAHRÁVANIE)**.
- 4 Skopírujte a prilepte nahrávky do ľubovoľnej lokality v počítači.

# 7 Zobrazenie priechinka

Ak chcete prezerat' a prehravat' súbory médií z knižnice médií v prehrávači, prejdite na položku





# 8 Nastavenia

V položke \* môžete vybrať možnosti pre prehrávač.

- 1 Stlačením tlačidiel ● ● / ● vyberte danú možnosť.
- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla ►II.

## Režim prehrávania

V položke [Režim prehrávania] môžete vybrať režimy prehrávania pre hudbu/nahrávky:

[Opakovať]	
[Opakovať 1]	opakovanie aktuálnej skladby/nahrávky.
[Opakovať všetky]	opakovanie všetkých skladieb/nahrávok v aktuálnom priečinku.
[Náhodný výber]	
[Náhodne všetky]	prehrávanie všetkých skladieb/nahrávok v aktuálnom priečinku v náhodnom poradí.

Ak aktivujete možnosť [Opakovať všetky] aj [Náhodne všetky],

- Všetky skladby/nahrávky v aktuálnom priečinku sa budú opakovať prehrávať v náhodnom poradí.

## Nastavenia zvuku

V položke [Nastavenia zvuku] môžete vybrať možnosti nastavenia zvuku:

[FullSound]	Obnovenie zvukových detailov, ku strate ktorých dochádza pri komprimácii hudby (napríklad MP3, WMA).
[Ekvalizér]	Upravenie nastavenia zvuku podľa vašich predstáv.

[Obmedzenie hlasitosti]	Nastavenie maximálnej úrovne hlasitosti pre zariadenie. Takto vždy udržiťte hlasitosť na úrovni bezpečnej pre váš sluch. Stlačením tlačidla ● ● / ● nastavte obmedzenie hlasitosti a výber potvrdíte stlačením tlačidla ►II.
-------------------------	---



### Poznámka

- Keď vyberiete funkciu FullSound, ekvalizér sa vypne.

## Nastavenia displeja

### Časovač vypnutia obrazovky

Ak sa v prehrávači MIX nevykoná žiadna nová činnosť, obrazovka prejde do režimu nečinnosti. Nečinná obrazovka sa po uplynutí prednastaveného času automaticky vypne. Ak chcete znížiť spotrebu energie batérie, vyberte nízku hodnotu tohto času.

### Nastavenie času vypnutia obrazovky

- V položke [Nastavenia displeja] > [Časovač vypn. obrazovky] vyberte dĺžku času.  
↳ Po uplynutí vybraného času sa nečinná obrazovka automaticky vypne.

### Ukončenie režimu úspory energie

- Stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

## Jazyk

V položke [Jazyk] môžete nastaviť jazyk prehrávača.

---

## Informácie

V položke **[Informácie]** môžete zobrazit' nasledujúce informácie o prehrávači:

- **[Kapacita:]** veľkosť pamäte
- **[Voľný priestor:]** voľné miesto
- **[Verzia firmvéru:]** aktuálna verzia firmvéru  
Skontrolujte verziu firmvéru pri jeho aktualizácii zo stránky technickej podpory.
- **[Model:]** úplný názov produktu  
Skontrolujte úplný názov produktu pri aktualizácii firmvéru zo stránky technickej podpory.
- **[Stránka podpory:]** webová lokalita, ktorá poskytuje podporu pre toto zariadenie


---

## Výrobné nastavenia

V položke **[Výrobné nastavenia]** môžete obnovit' výrobné nastavenia prehrávača. Súbor prenesený do prehrávača sa zachováva.

# 9 Aktualizácia firmvéru pomocou programu Philips Device Manager

## Inštalácia programu Philips Device Manager

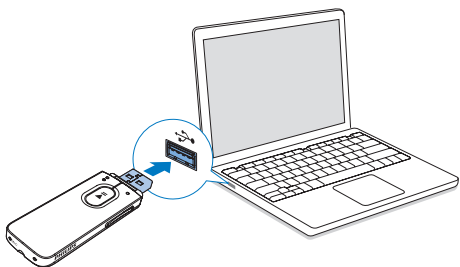


- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V počítači vyberte položku **Tento počítač** (Windows XP/Windows 2000) alebo **Počítač** (Windows Vista/Windows 7/Windows 8).
- 3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Philips GoGear MIX**. Vyberte položku **Install Philips Device Manager (Inštalovať program Philips Device Manager)**.
  - Prípadne kliknite na ikonu **Philips GoGear MIX**. Dvakrát kliknite na inštaláčny súbor **installer.exe**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér.


### Poznámka


- Inštalácia od vás bude požadovať vyjadrenie súhlasu s licenčnou zmluvou.

## Kontrola dostupnosti aktualizácií firmvéru

- 1 Uistite sa, že je váš počítač pripojený na Internet.
- 2 Spustíte program **Philips Device Manager**.
  - ↳ Zobrazí sa dialógové okno.
- 3 Pripojte zariadenie **MIX** k počítaču.
  - ↳ Po pripojení zariadenia sa v textovom poli zobrazí nápis „SA5MXXXX“.
  - ↳ Môžete vyhľadať aktuálnu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

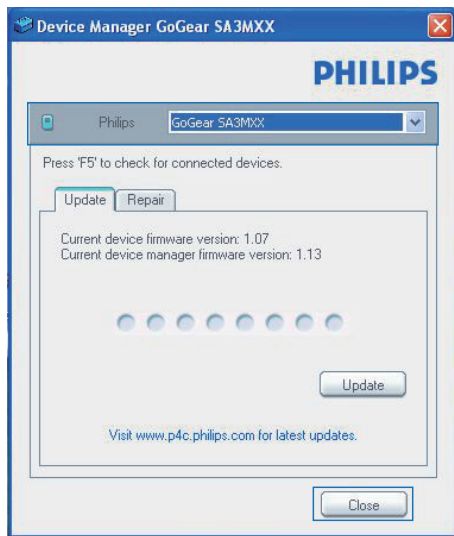

- 4 Ak chcete skontrolovať dostupnosť aktualizácií firmvéru,
  - ① Zatvorte dialógové okno programu **Philips Device Manager**.
  - ② V spodnej časti obrazovky počítača kliknite pravým tlačidlom na položku  a vyberte možnosť **Check for updates (Vyhľadať aktualizácie)**.

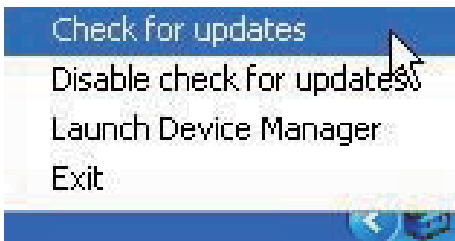

- ↳ Program **Philips SA5MXXXX Device Manager** skontroluje dostupnosť aktualizácií na internete.

### Aktualizácia firmvéru

- 1** Keď je aktualizácia firmvéru k dispozícii, podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte príslušný firmvér.
- 2** Odpojte prehrávač **MIX** od počítača.
  - ↳ Prehrávač **MIX** sa po aktualizácii firmvéru reštartuje a je opäť pripravený na použitie.

# 10 Riešenie problémov

Ak prehrávač **MIX** nefunguje správne alebo prestane reagovať obrazovka, môžete vynulovať jeho nastavenia bez rizika straty údajov:

**Ako môžem vynulovať nastavenia zariadenia MIX?**

- Do otvoru na vynulovanie nastavení prehrávača **MIX** zasúňte hrot pera alebo podobný predmet. Podržte ho, až kým sa prehrávač nevypne.
- Ak je vynulovanie nastavení neúspešné, vykonajte obnovenie pôvodného stavu prehrávača **MIX** pomocou aplikácie **Philips Device Manager**:

- 1 V počítači spustíte softvér **Philips Device Manager**.
- 2 Zapnutie režimu obnovenia:
  - ① Vypnite prehrávač **MIX**.
  - ② Stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a potom pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
  - ③ Tlačidlo držte stlačené dovtedy, kým aplikácia **Philips Device Manager** nerozpozná prehrávač **MIX** a nevstúpi do režimu obnovenia.
- 3 Spustenie procesu obnovenia:
  - ① V aplikácii **Philips Device Manager** kliknite na tlačidlo **Repair** (Oprava). Proces obnovy dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
  - ② Po dokončení obnovy odpojte prehrávač **MIX** od počítača.
- 4 Reštartujte prehrávač **MIX**.

# 11 Technické údaje

## Poznámka

- <sup>1</sup> Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita je nižšia. Celá kapacita pamäte nemusí byť k dispozícii, pretože časť pamäte bude vyhradená pre prehrávač. Úložná kapacita vychádza z priemerného trvania skladby 4 minúty a kódovania 128 kbit/s vo formáte MP3.
- <sup>3</sup> Prenosová rýchlosť je závislá od operačného systému a konfigurácie softvéru.

## Napájanie

- Zdroj napájania: 150 mAh Lítium-iónová polymérová vstavaná nabíjateľná batéria
- Doba prehrávania<sup>1</sup>  
Zvukové nahrávky (.mp3): max. 13 hodín  
Rádio: max. 7 hodín

## Softvér

- **Philips Device Manager:** aktualizácia firmvéru a obnovenie pôvodného stavu prehrávača

## Možnosti pripojenia

- Slúchadlá – 3,5 mm
- Vysokorýchlostné USB 2.0

## Zvuk

- Odstup kanálov: 40 dB
- Frekvenčná odozva: 45 – 16000 Hz
- Výstupný výkon: 2,4 mW
- Pomer signálu a šumu: > 75 dB

## Prehrávanie zvuku

Podporované formáty:

- MP3  
Prenosová rýchlosť: 8 – 320 kbit/s a VBR  
Vzorkovacie frekvencie:  
8/11,025/16/22,050/24/32/44,1/48 kHz
- WMA (nechránený formát)  
Prenosová rýchlosť: 10 – 320 kbit/s  
CBR, 32 – 192 kbit/s VBR  
Vzorkovacie frekvencie: 8 / 11,025 / 16 / 22,050 / 32 / 44,1 / 48 kHz
- WAV

## Pamäťové médiá

Kapacita vstavanej pamäte<sup>2</sup>:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

## Prenos médií<sup>3</sup>

- Windows Prieskumník (presúvanie myšou)

## Displej

- LCD, 128 x 64 pixelov

## Požiadavky na počítač

- Windows® XP (balík SP3 alebo novší)/ Vista/7/8
- Procesor Pentium III, 800 MHz alebo výkonnejší
- 512 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Internetové pripojenie
- Prehliadač Microsoft® Internet Explorer 6.0 alebo novší
- Port USB



