

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

GoGEAR

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips

SA5MXX



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité bezpečnostní informace	2
	Obecné informace o údržbě	2

2	Váš nový přehrávač	5
	Obsah balení	5
	Počítačový software pro přehrávač	5
	Soubory nahrané v přehrávači	5
	Přehled	5
	Ovládací prvky	5
	Domovská obrazovka	6
	Zamknutí/odemknutí tlačítek	6
	Zapnutí/vypnutí obrazovky	6

3	Začínáme	7
	Nabíjení	7
	Zapnutí nebo vypnutí přehrávače	7
	Automatický pohotovostní režim a vypnutí	7

4	Hudba	8
	Přenos hudby do přehrávače	8
	Použití karty Micro SD	8
	Vyhledávání hudby v přehrávači	8
	Přepnutí mezi interní paměť a kartou SD	8
	Vyhledávání hudby podle informací o skladbě	8
	Vyhledávání hudby podle složky souboru	9
	Přehrávání hudby	9

5	Rádio VKV	10
	Ladění rádiových stanic	10
	Automatické ladění	10
	Ruční ladění	10

6	Záznamy	11
	Vytváření nahrávek	11
	Nahrávání hlasového záznamu	11
	Nahrávání z rádia FM	11

Poslech nahrávek	11
Odstranění jednoho nebo více záznamů	11
Odeslání nahrávek do počítače	12

7	Prohlížení složek	13
----------	--------------------------	-----------

8	Nastavení	14
	Režim přehrávání	14
	Nastavení zvuku	14
	Nastavení displeje	14
	Časovač vypnutí obrazovky	14
	Jazyk	14
	Informace	15
	Tovární nastavení	15

9	Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager	16
----------	--	-----------

10	Řešení problémů	18
-----------	------------------------	-----------

11	Technické údaje	19
	Požadavky na počítač	19

Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

www.philips.com/welcome

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

1 Důležité bezpečnostní informace

Poznámka

- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Obecné informace o údržbě

Příklad tohoto dokumentu slouží pouze jako reference.

V případě rozporu mezi verzí v angličtině a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

Výstraha

- Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Výrobek nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Nedopusťte, aby výrobek spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nedopusťte, aby byl výrobek ponořen do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do příhrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Zálahujte své soubory. V každém případě si ponechteje původní soubory, které jste stáhli do zařízení. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě poškození výrobku nebo nečitelnosti dat.
- Své hudební soubory spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) pouze prostřednictvím přiloženého hudebního softwaru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 45 °C.
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

Náhradní díly/příslušenství:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách www.philips.com/support.

Bezpečnost poslechu



Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu. Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte. Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti: Nastavte nízkou úroveň hlasitosti. Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zesílení. Poslouchejte přiměřenou dobu:



Be responsible Respect copyrights

Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně ‚bezpečné‘ úrovni hlasitosti po delší dobu.

Své zařazení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřené dlouhou dobu.

Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.

Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.

V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařazení přestaňte na chvíli používat.

Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Změny

Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto výrobku.

Informace o autorských právech

Všechny ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodní značky příslušných společností nebo organizací.

Neautorizované kopírování nahrávek stažených ze sítě Internet nebo pořízených ze zvukového disku CD je porušením autorských práv a mezinárodních smluv.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařazení by se k těmto účelům nemělo používat.

Logo Windows Media a Windows logo jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Chovejte se odpovědně! Dodržujte autorská práva.

Společnost Philips respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby se zachovali stejně.

Multimediální obsah v síti Internet mohl být vytvořen anebo distribuován bez oprávnění uděleného vlastníkem autorských práv k originálu.

Kopírování nebo rozšiřování neoprávněného obsahu může být v různých zemích, včetně té vaší, porušením zákonů na ochranu autorských práv.

Za dodržování zákonů na ochranu autorských práv jste odpovědní vy.

Funkce nahrávání a přenosu datových toků videa stažených do počítače na přenosný přehrávač je určena pouze pro použití na veřejné doméně anebo u příslušně licencovaného obsahu. Tento obsah smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely a musíte respektovat případné pokyny obsažené v autorských právech, které poskytují vlastníci autorských práv k danému dílu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytváření dalších kopií. Datové toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti kopírování, která znemožňuje další kopírování. V takových situacích nebude nahrávání fungovat a zobrazí se zpráva s upozorněním.

Záznam dat

Společnost Philips usiluje o zlepšování kvality svého výrobku i zdokonalení možností využití pro uživatele výrobků Philips. Zařazení zaznamenává některé informace/data do stálé paměti zařízení pro uživatelský profil zařízení. Tato data se používají k určení a detekci všech chyb nebo problémů, s nimiž se uživatel při používání zařízení může setkat. Uložená data mohou například obsahovat délku přehrávání v režimu přehrávání hudby, délku přehrávání v režimu tuneru, počet vybití baterie atd. Uložená data neukazují obsah

nebo typ média použitého v zařízení ani zdroj stažených souborů. Data uložená v zařízení jsou vyzvednuta POUZE v případě, že uživatel vrátí zařízení do servisního střediska a POUZE za účelem zjednodušení zjišťování a prevence chyb. Uložená data budou uživateli na první požádání poskytnuta.




Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.




2 Váš nový přehrávač

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:
Přehrávač



Sluchátka

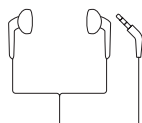

Stručný návod k rychlému použití



Bezpečnostní a záruční list



Poznámka

- Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.

Počítačový software pro přehrávač

Následující počítačový software funguje s přehrávačem **MIX**:

- **Philips Device Manager** (pomáhá aktualizovat a obnovit firmware přehrávače)


Soubory nahrané v přehrávači

Přehrávač **MIX** obsahuje tyto soubory:



- Uživatelský manuál
- Nejčastější dotazy


Přehled

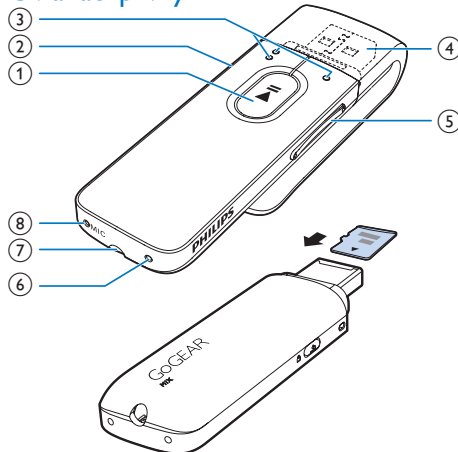Ovládací prvky





- 1
 - Stisknutím a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete sluchátka.
 - Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku možností nebo spustíte / pozastavíte / obnovíte přehrávání
- 2
 - Stisknutím tlačítka přejdete o jednu úroveň zpět
 - Stisknutím a podržením tlačítka zamknete/odemknete všechna tlačítka

- 3 ● ● / ●
- na seznamu možností:
Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí/následující možnost
na obrazovce přehrávání:
Stisknutím tlačítka přeskočíte na následující/předchozí soubor
Stisknutím a podržením tlačítka vyhledáváte v aktuálním souboru
- 4 
- Pokud chcete zařízení nabíjet nebo přenášet data, sejměte kryt konektoru USB
- 5 **Tlačítka hlasitosti**
- Stisknutím tlačítka zvýšíte/snížíte hlasitost
 - Stisknutím a podržením tlačítka rychle zvýšíte/snížíte hlasitost
- 6 **RESET**
- Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.
- 7 
- 3,5mm konektor pro sluchátka
- 8 **MIC**
- Mikrofon pro nahrávání hlasu

- Z domovské obrazovky přejdete do nabídky funkcí stisknutím navigačních tlačítek ● ● / ● a ►.
- Chcete-li přejít zpět na předchozí obrazovku, opakovaně stiskněte tlačítko .

Zamknutí/odemknutí tlačítek

Je-li přehrávač zapnutý, použijte zajišťovací spínač, který zabrání náhodnému zásahu.

- Stisknutím a podržením tlačítka  /  zamknete nebo odemknete tlačítka.
↳ Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.

Zapnutí/vypnutí obrazovky

Z důvodu úspory energie se obrazovka po stanovené době automaticky vypne, pokud

- na přehrávači **MIX** není provedena žádná nová akce; a
- je zvolena hodnota v nabídce * > [Nastavení displeje] > [Časovač vypn. obrazovky].

Ukončení režimu úspory energie

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

Domovská obrazovka

Nabídka	Režim	Akce
	Hudba	přehrávání hudby
	Rádio FM	naladění rádia FM nahrávání z rádia FM
	Nahrávky	Vytváření nebo poslech nahrávek
	Prohlížení	prohlížení souborů ve složkách
	Nastavení	Přizpůsobení nastavení přehrávače MIX
	Nyní se přehrává	zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

Procházení z domovské obrazovky


3 Začínáme

↳ Blikající obrazovka baterie naznačuje, že je baterie vybitá. Přehrávač uloží všechna nastavení a do 60 sekund se vypne.

Nabíjení

Přehrávač **MIX** má vestavěnou baterii, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB počítače.

Sejměte kryt USB a připojte přehrávač **MIX** k počítači.

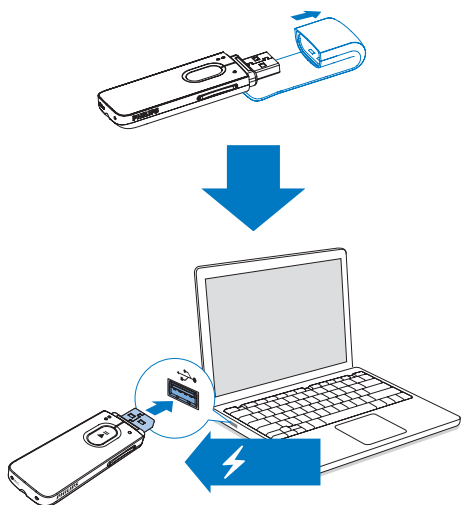


Poznámka

- Po připojení přehrávače **MIX** k počítači budete vyzváni k výběru funkce: **[Nabít a přenést]** nebo **[Nabít a přehrát]**.
- Nevyberete-li žádnou funkci, přehrávač **MIX** automaticky použije funkci **[Nabít a přenést]**.

Indikace úrovně baterie

Displej zobrazuje přibližnou úroveň stavu baterie takto:



Poznámka

- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost akumulátoru a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona

Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte v přehrávači **MIX** následující akce:

- Nastavte časovač podsvícení na nízkou hodnotu (přejděte do nabídky *** > [Nastavení displeje] > [Časovač vypn. obrazovky]**).

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

Stiskněte a podržte tlačítko **▶||**, dokud se přehrávač nezapne nebo nevypne.


Automatický pohotovostní režim a vypnutí

Přehrávač má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.

Po 5 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač vypne.

4 Hudba

Přenos hudby do přehrávače

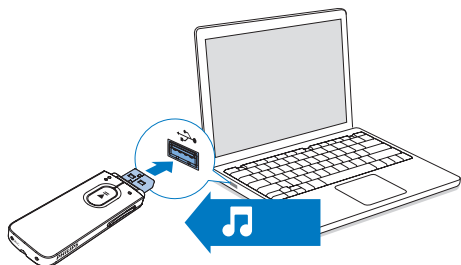

Hudbu z mediální knihovny v počítači můžete přesunout do přehrávače **MIX** následujícím způsobem:


V aplikaci Průzkumník Windows přetáhněte hudební soubory.

Chcete-li v aplikaci Průzkumník Windows přetáhnout hudební soubory,

- 1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
 - Vyberte přehrávač **MIX** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte hudební soubory do složek souborů přehrávače **MIX**.
 - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **MIX**.



Použití karty Micro SD

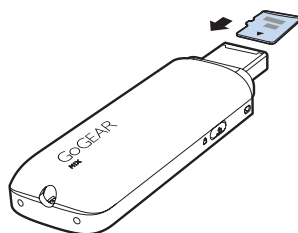Vložte kartu Micro SD (o kapacitě až 32 GB) do přehrávače **MIX**. Můžete rozšířit velikost paměti přehrávače **MIX**.





Vyhledávání hudby v přehrávači

Přepnutí mezi interní pamětí a kartou SD

- 1 Ujistěte se, že jste vložili kartu SD do přehrávače **MIX**.
- 2 Zapněte přehrávač **MIX**.
 - V případě potřeby vypněte přehrávač **MIX** a poté jej znovu zapněte.
- 3 V nabídce  nebo  vyberte možnost **[Internal memory]** nebo **[SD card]**.

Vyhledávání hudby podle informací o skladbě

V nabídce  jsou jednotlivé skladby tříděny podle metadat nebo tagů ID3 do různých sbírek: **[Interpr.]**, **[Alba]** nebo **[Vš. skladby]**. **Chcete-li vyhledat hudbu na kartě SD podle informací o skladbě,**

- 1 V nabídce  vyberte možnost **[SD card]**.
 - ↳ Zobrazí se symbol **[Build database?]**.
- 2 Vyberte možnost **[Ano]**.
 - ↳ Knihovna na přehrávači **MIX** je aktualizovaná.
 - ↳ Skladby na kartě SD jsou seřazeny podle informací o skladbě.

[Interpr.]

- Skladby jsou tříděny podle interpreta v abecedním pořadí,

- u každého interpreta jsou skladby tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

[Alba]

- Skladby jsou tříděny podle alba v abecedním pořadí.

[Vš. skladby]

- Skladby jsou tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

Vyhledávání hudby podle složky souboru

V nabídce ■ vyhledejte hudbu podle složky souborů.

Přehrávání hudby

- 1 Stisknutím tlačítka ● ● / ● vyberte hudební soubor.
- 2 Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání.
 - ↳ Spustí se přehrávání od aktuální skladby.
 - ↳ Na obrazovce se zobrazí informace o souboru a stav přehrávání.
- 3 V průběhu přehrávání
 - Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte a obnovíte přehrávání.
 - Na předcházející obrazovku přejdete stisknutím tlačítka ↶.
 - ↳ Za několik sekund se opět zobrazí obrazovka pro přehrávání.



Výběr hudebního souboru na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stiskněte tlačítko ● ● / ●.

Rychlý posuv vpřed nebo vzad v aktuální skladbě

- Na obrazovce přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ● ● / ●.

5 Rádio VKV



Poznámka


- Chcete-li spustit rádio, připojte dodaná sluchátka. Sluchátka slouží také jako anténa. Chcete-li dosáhnout lepšího příjmu, posunujte kabel sluchátek různými směry.

Ladění rádiových stanic

Automatické ladění

Spouštíte-li rádio poprvé, zvolte možnost Auto tune. Stanice se automaticky vyhledají.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **[Autom. ladění]**.
 - ↳ V předvolbách je uloženo až 20 stanic.
 - ↳ Spustí se přehrávání první předvolby.



- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka nebo na obrazovce přehrávání vyberte předvolbu stanice.
- 3 Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání nebo přehrávání ztlumíte / zrušíte ztlumení.
 - ↳ Příště v nabídce vyberte možnost **[Předvolby]** a poslechněte si předvolbu stanice.



Tip

- Když se přestěhujete na nové místo (například do jiného města nebo země), znovu spusťte automatické ladění, abyste dosáhli lepšího příjmu.

Ruční ladění

Pomocí ručního ladění lze naladit konkrétní frekvenci nebo stanici.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **[Ruční ladění]**.
 - ↳ Začne hrát naposledy naladěná stanice.
- 2 Na obrazovce přehrávání stiskněte a přidržte tlačítko nebo .
 - ↳ Naladíte nejbližší dostupnou stanici následující po aktuální frekvenci.
- Chcete-li provést doladění, opakovaně stiskněte tlačítko nebo .


6 Záznamy


Vytváření nahrávek




Pomocí přehrávače **MIX** můžete nahrávat:

- hovor nebo zvuky přes vestavěný mikrofon nebo
- rádiové programy během poslechu rádia v přehrávači.


Nahrávání hlasového záznamu

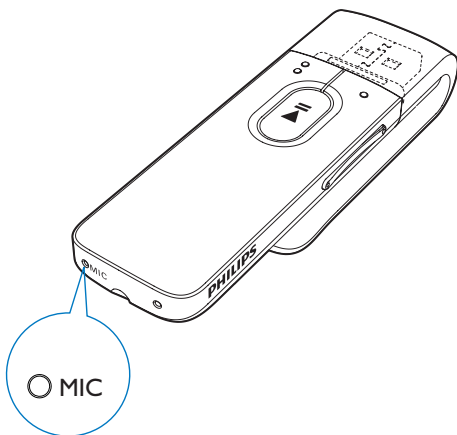- 1 Na domovské obrazovce vyberte nabídku  > **[Spustit nahrávání hlasu]**.
↳ Zobrazí se obrazovka nahrávání.
- 2 Zkontrolujte, zda je mikrofon blízko zdroje zvuku, který má nahrávat.








- 3 Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi pozastavením a nahráváním. Stisknutím tlačítka  nahrávání ukončíte.
↳ Nahrávky se ukládají pod položku  > **[Knihovna nahrávek]** > **[Nahrávky hlasu]** > **RECORD > VOICE**. (Formát názvu souboru: VOICEXXX.WAV, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)


Tip

- Nahrávky můžete nalézt také pod položkou  > **RECORD > VOICE**.


Nahrávání z rádia FM

- 1 V nabídce  nalaďte rádiovou stanicí.
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Spustit nahrávání rádia VKV]**.
↳ Spustíte nahrávání z rádia FM.
- 3 Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi pozastavením a nahráváním. Stisknutím tlačítka  nahrávání ukončíte.
↳ Nahrávky se ukládají pod položku  > **[Knihovna nahrávek]** > **[Nahrávky rádia VKV]** > **RECORD > RADIO**. (Formát názvu souboru: FMXXX.WAV, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)

Tip

- Nahrávky můžete nalézt také pod položkou  > **RECORD > RADIO**.
- Funkce nahrávání z rádia FM je dostupná pouze u některých verzí. V nabídce na obrazovce přehrávače zjistíte, které funkce jsou k dispozici.

Poslech nahrávek

- 1 Vyberte záznam.
- 2 Stisknutím tlačítka  nahrávku přehrajte.

Odstranění jednoho nebo více záznamů

Nahrávky lze v aplikaci Průzkumník Windows odstranit následujícím způsobem:


- 1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.

- 2 V aplikaci Průzkumník Windows naleznete složku **RECORD**.
- 3 Běžným způsobem nahrávky v počítači odstraňte.

Odeslání nahrávek do počítače

- 1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
- 2 V aplikaci Průzkumník Windows otevřete přehrávač **MIX**.
- 3 Vyberte složku **RECORD**.
- 4 Zkopírujte nahrávky a vložte je do jakéhokoli umístění v počítači.

7 Prohlížení složek

Chcete-li přehrávat a zobrazit mediální soubory z knihovny přehrávače, přejděte do složky .

8 Nastavení

V nabídce * vyberte možnosti pro přehrávač.

- 1 Stisknutím tlačítka ●●● / ●● vyberte možnost.
- 2 Stisknutím tlačítka ►► potvrďte volbu.

Režim přehrávání

V nabídce [Režim př.] vyberte režimy přehrávání pro hudbu/nahrávky:

[Opak.]

[Opakovat 1] opakují se aktuální skladby/nahrávky.

[Opak.vše] opakují se všechny skladby/nahrávky v aktuální složce.

[Náhodně]

[Náhodně vše] náhodně se přehrávají všechny skladby/nahrávky v aktuální složce.

Jsou-li oba režimy [Opak.vše] a [Náhodně vše] zapnuté,

- Všechny skladby/nahrávky v aktuální složce se náhodně opakují.

Nastavení zvuku

V nabídce [Nastavení zvuku] vyberte možnost pro nastavení zvuku.

[FullSound] Obnoví se ztracené zvukové detaily v důsledku komprese (například do formátů MP3, WMA).

[Ekvalizér] Podle požadavků se nadefinuje nastavení.

[Omezení hlas.] Nastavení maximální úrovně hlasitosti zařízení. Tímto způsobem vždy zachováte takovou úroveň hlasitosti, která neohrozí váš sluch. Stisknutím tlačítka ●●● / ●● nastavíte omezení hlasitosti; Stisknutím tlačítka ►► volbu potvrďte.



Poznámka

- Vyberete-li volbu **FullSound**, ekvalizér se deaktivuje.

Nastavení displeje

Časovač vypnutí obrazovky

Pokud na přehrávači MIX neproběhne žádná akce, zapne se režim nečinné obrazovky. Režim nečinné obrazovky se po stanoveném časovém intervalu automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, zvolte co nejkratší časový interval.

Nastavení časového intervalu

- V nabídce [Nastavení displeje] > [Časovač vypn. obrazovky] vyberte časový interval.
 - ↳ Po uplynutí časového intervalu se režim nečinné obrazovky vypne automaticky.

Ukončení režimu úspory energie

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

Jazyk

V nabídce [Jazyk] vyberete jazyk přehrávače.

Informace

V nabídce **[Informace]** získáte následující informace o přehrávači:


- **[Kapacita:]** velikost paměti
- **[Volné místo:]** volné místo
- **[Verze firmwaru:]** aktuální verze firmwaru
Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte verzi firmwaru.
- **[Model:]** celý název výrobku
Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte celý název výrobku.
- **[Stránka podpory:]** na této webové stránce najdete podporu pro vaše zařízení

Tovární nastavení

V nabídce **[Výrobní nastavení]** obnovíte původní nastavení přehrávače. Soubory přenesené do přehrávače jsou uchovány.

9 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager

Nainstalujte aplikaci Philips Device Manager.

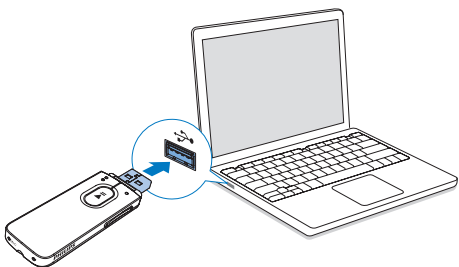

- 1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
- 2 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
- 3 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu **Philips GoGear MIX**. Zvolte možnost **Install Philips Device Manager** (Nainstalovat aplikaci Philips Device Manager).
 - Případně klikněte na ikonu **Philips GoGear MIX**. Dvakrát klikněte na soubor **installer.exe**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.


Poznámka

- Instalace vyžaduje souhlas s podmínkami licence.


Kontrola aktualizací firmwaru

- 1 Ujistěte se, že jste připojili počítač k Internetu.

- 2 Spustíte aplikaci **Philips Device Manager**.
 - ↳ Zobrazí se dialog.
- 3 Přehrávač **MIX** připojte k počítači.
 - ↳ Když je zařízení připojené, v textovém poli se zobrazuje zpráva „SA5MXXXX“.
 - ↳ Zde můžete nalézt aktuální verzi firmwaru zařízení.

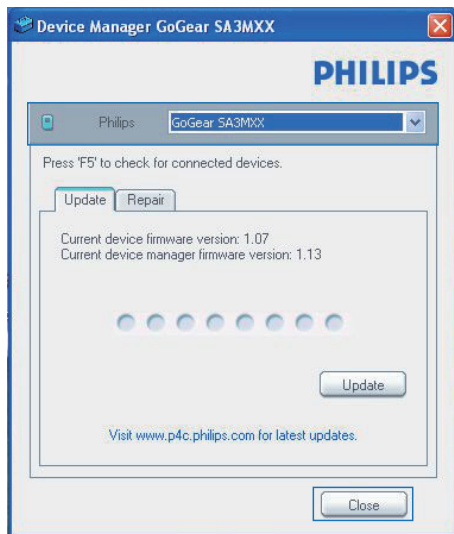

- 4 Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace firmwaru,
 - ① Zavřete dialogové okno aplikace **Philips Device Manager**.
 - ② V dolní části obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na možnost **Kontrola aktualizací**.

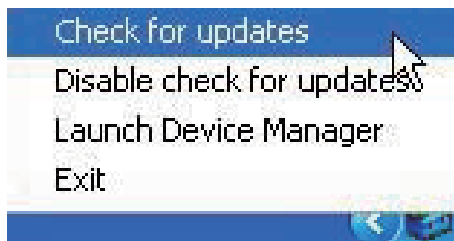

- ↳ Aplikace **Philips SA5MXXXX** **Device Manager** zkontroluje dostupnost aktualizací na internetu.

Aktualizace firmwaru

- 1** Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, postupujte podle pokynů na obrazovce ke stažení a instalaci firmwaru.
- 2** Odpojte přehrávač **MIX** od počítače.
 - ↳ Po provedení aktualizace firmwaru se přehrávač **MIX** restartuje a je znovu připraven k použití.

10 Řešení problémů

Pokud přehrávač **MIX** nepracuje správně nebo přestane reagovat displej, můžete jej resetovat bez ztráty dat:

Jak resetovat přístroj **MIX**?

- Do resetovacího otvoru přehrávače **MIX** zasuňte špičku pera nebo jiný předmět. Přidržeťte ji, dokud se přehrávač nevypne.
- Pokud se možnost resetování nepodaří, obnovte přehrávač **MIX** pomocí aplikace **Philips Device Manager**:

1 Spustěte v počítači aplikaci **Philips Device Manager**.

2 Spustěte režim obnovení:

- ① Vypněte přehrávač **MIX**.
- ② Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a poté připojte přehrávač **MIX** k počítači.
- ③ Držte tlačítko, dokud aplikace **Philips Device Manager** nerozpozná přehrávač **MIX** a nespustí režim obnovení.

3 Spustěte proces obnovení:

- ① V aplikaci **Philips Device Manager** klikněte na tlačítko **Opravit**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces obnovení.
- ② Po dokončení obnovení odpojte přehrávač **MIX** od počítače.

4 Restartujte přehrávač **MIX**.

11 Technické údaje



Poznámka

- ¹ Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro přehrávač. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.
- ³ Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

Napájení

- Zdroj napájení: 130 mAh lithium-iontový polymerový interní akumulátor
- Doba přehrávání¹
Zvuk (.mp3): až 13 hodin
Rádio: až 7 hodin

Software

- Philips Device Manager:** Aktualizace firmwaru a obnovení přehrávače

Připojení

- Sluchátka 3,5 mm
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Zvuk

- Odstup kanálů: 40 dB
- Kmitočtová charakteristika: 45 Hz – 16 000 Hz
- Výstupní výkon: 2,4 mW
- Odstup signál/šum: >75 dB

Přehrávání zvuku

Podporované formáty:

- MP3
Přenosová rychlost: 8–320 kb/s a VBR
Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- WMA (nechráněný)
Přenosová rychlost: 10–320 kbps CBR, 32–192 kbps VBR
Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WAV

Úložná média

Kapacita vestavěné paměti²:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

Přenos souborů³

- Průzkumník Windows (přetažení)

Displej

- LCD 128 x 64 pixelů

Požadavky na počítač

- Windows® XP (SP3 nebo vyšší) / Vista / 7 / 8
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k síti Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Port rozhraní USB

