

Lecteur audio vidéo Philips GoGear

SA6014 SA6015
SA6024 SA6025
SA6044 SA6045
SA6046 SA6066
SA6067 SA6085
SA6086 SA6087

Guide de démarrage rapide



- 1 Installation
- 2 Connexion et chargement
- 3 Transfert
- 4 Apprécier

PHILIPS

Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web

www.philips.com/support

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Vous pouvez également appeler notre centre d'assistance client en ligne au numéro

08 9165 0006 (€0.23/min)

où un technicien professionnel vous répondra et vous aidera à résoudre tout problème rencontré avec votre baladeur.

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/support

or

Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/support

ou

Appelez le centre client de votre pays

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/support



Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

www.philips.com/support

oder

wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst
Ihres jeweiligen Landes

- 13 Existe-t-il un manuel ?
- 13 Enregistrement de votre produit
- 13 N'oubliez pas les mises à jour
- 14 Contenu de la boîte
- 15 Présentation des contrôles et connexions
- 16 Installation
- 16 Connexion
 - 16 Connexion à un ordinateur
- 17 Transfert
 - 17 Transfert de photos et de musique avec Lecteur Windows Media 11
 - 18 Transfert de vidéo
- 19 Prise en main
 - 19 Mettre en marche/éteindre
 - 19 Menu principal
 - 19 Navigation dans les menus
- 20 Mode musique
- 20 Radio
 - 20 Recherche automatique de station
 - 21 Écoute d'une station présélectionnée et ajustement de la fréquence
- 21 Réglages
 - 21 Enregistrements depuis le micro intégré
 - 21 Lecture de vos enregistrements
- 22 Dépannage
 - 22 Réinitialisation du lecteur?
- 22 Besoin d'aide ?
- 22 Mise au rebut de votre ancien produit

Existe-t-il un manuel ?

Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ) vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur. Vous pouvez télécharger ce même fichier depuis le site Web : www.philips.com/support.

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web www.philips.com/register; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront disponibles.

N'oubliez pas les mises à jour

Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web www.philips.com/support pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de nouveaux formats audio.

Appréciez pleinement votre musique.

Contenu de la boîte



Écouteurs



Câble USB



CD-ROM



Un guide de démarrage rapide

De quoi d'autre avez-vous besoin ?




Ordinateur

Vous avez besoin de la configuration informatique minimale suivante :

- Windows XP (SP2 ou supérieur) ou Vista
- Processeur de Pentium III, 800 MHz ou supérieure
- 256Mo de RAM
- 200Mo d'espace libre sur le disque dur
- Une connexion Internet (recommandé)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Un port USB

Présentation des contrôles et connexions

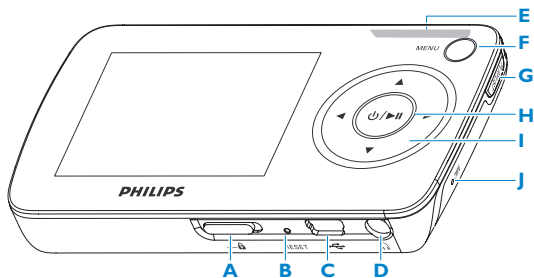

A slider	Verrouille toutes les touches sauf les réglages de volume
B	Réinitialisation
C	Connecteur USB
D	Microphone
E - Vol +	Contrôler le volume
F MENU	Appuyez pour accéder au menu / Revenir au menu précédent
G Playlist	Appuyez pour ajouter le titre à la playlist mobile
H	Appuyez brièvement pour lire/marker une pause dans la lecture de vos titres/vidéos ; appuyez longuement pour allumer/éteindre le lecteur
I	Remonter d'un niveau dans la hiérarchie des menus ou quitter une fonction

Pendant la lecture d'un titre / enregistrement, appuyez pour revenir au titre / enregistrement précédent, ou appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer un retour rapide

- ▶ Descendre d'un niveau dans la hiérarchie des menus ou sélectionner une fonction
- Pendant la lecture d'un titre / enregistrement, appuyez pour passer au titre /enregistrement suivant, ou appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide
- ▲ Remonter dans la liste
- ▼ Descendre dans la liste
- J** Prise écouteurs

1 Installation

Important Vous devez avoir **Windows XP Service Pack 2** pour installer et utiliser ce logiciel.

Si vous ne l'avez pas sur votre PC, le logiciel vous demandera de l'installer. Veuillez l'installer, terminer l'installation de votre logiciel, et connecter votre appareil seulement ensuite.


Ceci est essentiel afin d'assurer le fonctionnement correct de votre lecteur lorsqu'il sera connecté au PC.

- 1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le **Lecteur Windows Media** le logiciel **MediaConverter pour Philips** et le logiciel **Gestionnaire de périphériques Philips**.
- 3 Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, naviguez dans le contenu du CD avec l'**Explorateur de Windows** et cliquez deux fois sur le fichier .exe pour exécuter le programme correspondant.



2 Connexion

A Connexion à un ordinateur



- 1 Allumez le lecteur.
 - 2 Connectez le lecteur à votre ordinateur, comme indiqué.
- > *Un message sur l'écran du lecteur vous indique que la connexion est établie.*


3 Transfert

A Transfert de photos et de musique avec Lecteur Windows Media 11

Télécharger Windows Media Player11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>




- 1 Démarrez **Lecteur Windows Média 11**.
- 2 Connectez votre lecteur au PC à l'aide du câble USB fourni.
- 3 Lorsque le lecteur est connecté, l'onglet de synchronisation change comme montré ici () et l'appareil et son contenu s'affichent dans **Lecteur Windows Média 11** (figure ci-dessus).
- 4 **Lecteur Windows Média 11** commence immédiatement à synchroniser le contenu de votre bibliothèque musicale sur votre lecteur.

Veillez consulter le manuel utilisateur pour plus de détails sur les options de synchronisation de **Lecteur Windows Média 11**.

B Transfert de vidéo

- 1 Connectez votre lecteur au PC à l'aide du câble USB fourni.
- 2 Démarrez **MediaConverter pour Philips** en cliquant sur cette icône.

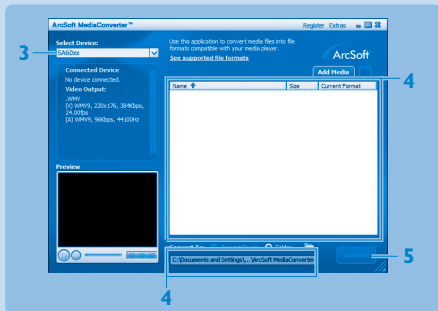

- 3 Dans l'option **Convertir en** : en bas de l'écran, sélectionnez **Périphérique courant**, et le contenu sera directement stocké sur le lecteur connecté.
- 4 Cliquez sur **Ajouter média** pour sélectionner vos fichiers vidéo. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers vidéo supplémentaires. OU Sélectionnez les fichiers dans **l'Explorateur Windows** puis tirez-les vers l'écran de **MediaConverter pour Philips**.
- 5 Cliquez sur **Convertir**.

Si nécessaire, les fichiers seront préalablement convertis dans un format compatible avec le lecteur.

> Tous les fichiers convertis seront transférés vers le lecteur.








4 Prise en main

A Mettre en marche/éteindre

Pour allumer, appuyez sur ►|| et gardez enfoncé jusqu'à ce que l'écran de bienvenue **PHILIPS** apparaisse.

Pour éteindre, appuyez sur ►|| et gardez enfoncé jusqu'à ce que l'écran n'affiche plus aucun contenu.

B Menu principal

 Vidéo	Regarder vos vidéos
 Photo	Afficher des photos
 Musique	Lire vos fichiers numériques musicaux
 Radio	Écouter la radio FM
 Enregistrement	Créer ou écouter des enregistrements
 Réglages	Personnaliser les paramètres de votre lecteur
 Lecture en cours	Ouvrir l'écran de lecture

C Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider dans les réglages et opérations.

Pour	Action
Revenir au menu précédent	Appuyez sur ◀ ou MENU
Afficher le menu principal	Appuyez sur MENU et maintenez enfoncée
Naviguer dans les menus	Appuyez sur ◀ ou ▶
Parcourir une liste	Appuyez sur ▲ ou ▼
Sélectionner une option	Appuyez sur ►

Mode musique (applicable également pour la lecture des enregistrements)

Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Pour	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ►
Passer au titre suivant	Appuyez sur ►►
Revenir au titre précédent	Appuyez sur ◀◀
Rechercher en avant	Appuyez sur ►► et maintenez enfoncée

Pour	Action
Rechercher en arrière	Appuyez sur ◀◀ et maintenez enfoncée
Accéder au menu des options	Appuyez sur MENU
Augmenter le volume	Appuyez sur Vol +
Diminuer le volume	Appuyez sur Vol -

Radio

Sélectionnez  dans le menu principal pour activer le mode radio.

Branchement des écouteurs

Les écouteurs qui vous sont fournis servent d'antenne pour la radio. Vérifiez qu'ils sont correctement branchés pour obtenir la meilleure réception radio possible.

Sélection de votre région FM

Sélectionnez  > **Régl. radio** dans le menu principal.


Région	Plage de fréquence	Incrément de réglage
Amérique	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europe	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Asie	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Recherche automatique de station

1 Sélectionnez **Régl. auto** dans le menu Radio .

> Le lecteur recherche les stations de plus fort signal et enregistre automatiquement leur fréquence, avec une limite d'au plus 10 stations présélectionnées.



Écoute d'une station présélectionnée et ajustement de la fréquence

- 1 Sélectionnez l'option **Présélections** du menu Radio .
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des stations présélectionnées de la liste.
- 3 Pour écouter une autre station présélectionnée, appuyez brièvement sur ◀ / ▶.
- 4 Vous pouvez régler manuellement la fréquence d'une station présélectionnée en appuyant longtemps sur ▲ / ▼.
- 5 Appuyez brièvement sur ▲ ou ▼ pour modifier la fréquence ou longtemps pour rechercher la station de plus fort signal suivante.

Réglages

Vous pouvez personnaliser les réglages de votre lecteur selon vos besoins.

Enregistrements depuis le micro intégré

- 1 Sélectionnez  dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Démar. enreg. voix** pour démarrer l'enregistrement depuis le microphone intégré.
> *Votre lecteur affiche l'écran d'enregistrement et démarre automatiquement cette fonction.*
- 3 Appuyez sur ▶|| pour marquer une pause dans l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur ◀ pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.
> *L'enregistrement est sauvegardé sur votre lecteur (sous le nom : VOICEXXX.WAV avec XXX correspondant à un numéro automatiquement généré par votre lecteur).*
- 5 Vous accédez à ce fichier depuis  > **Bibliothèque enreg.**

Conseil Utilisez la touche ▶|| pour interrompre momentanément puis reprendre l'enregistrement.

Lecture de vos enregistrements

Sélectionnez  > **Bibliothèque enreg.** dans le menu principal.

- 1 Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez écouter.
- 2 Appuyez sur ▶|| pour confirmer.

Dépannage

Réinitialisation du lecteur?

Insérez une petite aiguille ou la pointe de tout autre objet dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de votre lecteur. Rallumez le lecteur.

Consultez le manuel d'utilisateur pour d'autres conseils de dépannage.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisateur

Consultez le manuel utilisateur livré avec votre lecteur.

En ligne

Visitez notre site www.p4c.philips.com

Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk7114



Printed in China