

Philips GoGear audio-video speler

SA6125  
SA6145  
SA6185

# Snel beginnen



- 1 Installeren
- 2 Aansluiten en opladen
- 3 Overzetten
- 4 Geniet

**PHILIPS**

# Hulp nodig?

Ga naar

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

waar u toegang heeft tot uitgebreide documentatie, waaronder een gebruiksaanwijzing, een handleiding in flash, de nieuwste software-upgrades, en antwoorden op veelgestelde vragen.

- 46 Is een handleiding beschikbaar?
- 46 Uw product registreren
- 46 De upgrades niet vergeten
- 47 What is meegeleverd?
- 48 Overzicht van toetsen en aansluitingen
- 49 Installeren
- 49 Aansluiten en opladen
  - 49 Aansluiten op een pc
- 50 Overzetten
  - 50 Foto's en muziek synchroniseren met Windows Media Player 11
  - 51 Video overzetten
- 52 Geniet
  - 52 Aan/uit-schakelen
  - 52 Hoofdmenu
  - 52 Door het menu navigeren
- 53 Muziekstand
- 53 Radio
  - 53 Automatisch afstemmen
  - 54 Een voorkeuzender inschakelen en afstemmen
- 54 Opnamen
  - 54 Opnamen maken
  - 54 Opnamen afspelen
- 55 Bestanden wissen
- 55 Problemen oplossen
  - 55 Hoe kan ik mijn speler resetten?
- 55 Hulp nodig?
- 55 Gebruik van uw oude product

# Is een handleiding beschikbaar?

U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en lijst met veel gestelde vragen op de cd die met uw speler is meegeleverd. U kunt deze bestanden ook downloaden van deze website:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Uw product registreren

Omdat het mogelijk is uw product op te waarderen raden wij u aan de speler te registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) zodat wij u kunnen informeren zodra gratis nieuwe upgrades beschikbaar zijn.

## De upgrades niet vergeten

Wij zijn er van overtuigd dat u lang van uw product zult genieten. Voor het optimaal functioneren van uw product raden wij u aan regelmatig [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) te bezoeken voor gratis upgrades van de nieuwste software en Device Manager voor uw product. Deze downloads helpen u om het maximale uit uw product te halen, en gebruik te maken van onze toekomstige ondersteuning van nieuwe audio-formaten.

Geniet van uw nieuwe muziekervaring.

# What is meegeleverd?



Hoofdtelfoon USB-kabel



CD-ROM



Snel beginnen




Wat u verder nodig heeft?








Computer

Computer met:  
Windows XP (SP2 of hoger) of Vista  
Pentium III 800 MHz processor of hoger  
256MB RAM  
200MB ruimte op harde schijf  
Internetverbinding (aanbevolen)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger  
CD-ROM-speler  
USB-poort
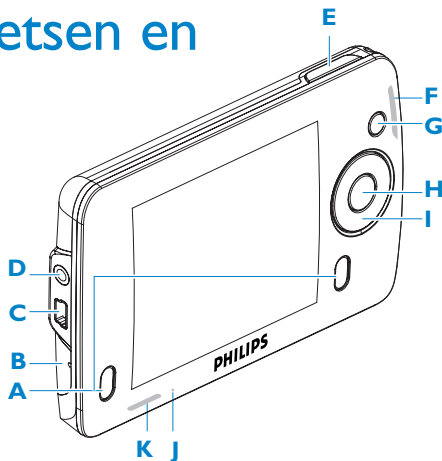
# Overzicht van toetsen en aansluitingen

<b>A</b>	Luid-spreker	Ingeschakeld als hoofdtelefoon niet is aangesloten
<b>B</b>	Microfoon	Voor spraakopname
<b>C</b>		USB-aansluiting
<b>D</b>		Hoofdtelefoonaansluiting
<b>E</b>	- Vol +	Volume instellen
<b>F</b>	PLAYLIST	Indrukken om muziekstuk of lied aan Playlist-on-the-go toe te voegen
<b>G</b>	MENU	Indrukken om menu te openen / Terug naar vorige menu
<b>H</b>		Kort indrukken voor weergave / pauze van muziek / video, lang indrukken om aan / uit te schakelen
<b>I</b>		Terug naar vorige menu of een functie verlaten Indrukken om tijdens muziek / opname weergave terug te gaan naar vorige muziek / opname, of ingedrukt houden om terug te spoelen



<b>I</b>		Naar volgende menuniveau of een functie selecteren Indrukken om tijdens muziek / opname weergave terug te gaan naar volgende muziek / opname, of ingedrukt houden om door te spoelen
		Naar boven in de lijst bladeren
		Naar beneden in de lijst bladeren
<b>J</b>		Resetten
<b>K</b>		Vergrendelt alle toetsen behalve volumetoetsen

# 1 Installeren

**Belangrijk** Deze software vereist gebruik van **Windows XP Service Pack 2**.

Als dit niet op uw pc geïnstalleerd is, wordt u gevraagd het Service Pack te installeren. Installeer het Service Pack en de andere software alvorens het toestel aan te sluiten.


Dit is uiterst belangrijk om te verzekeren dat uw speler goed werkt als hij op de pc wordt aangesloten.

- 1 Plaast de cd-rom die met de speler is meegeleverd in het cd-rom station van uw pc.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm voor het installeren van de **Windows Media Player, MediaConverter for Philips** en **Philips Device Manager**.
- 3 Als het installatieprogramma niet automatische start, zoek op de cd met de **Windows Verkenner** naar het bestand dat eindigt op .exe en dubbelklik het bestand.



# 2 Aansluiten en opladen

## A Aansluiten op een pc



- 1 De speler inschakelen.
  - 2 Sluit de speler op de pc aan zoals getoond in de illustratie.
- > Het scherm van de speler geeft aan als de aansluiting met de pc is gemaakt.

# 3 Overzetten

## A Foto's en muziek synchroniseren met Windows Media Player 11

Download de Windows Media Player11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



1 Start **Windows Media Player 11**.

2 Sluit de speler op uw computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

3 Als de speler is aangesloten, verandert het synchronisatie tabblad, en het apparaat en de inhoud verschijnt in de **Windows Media Player 11** (  ).


4 De **Windows Media Player 11** synchroniseert de inhoud van uw muziekbibliotheek met uw speler automatisch.

Zie de gebruikershandleiding voor bijzonderheden over het instellen van de synchronisatie opties in de **Windows Media Player 11**.



## B Video overzetten

- 1 Sluit de speler op uw pc aan met de meegeleverde USB-kabel.
- 2 Start **Media Converter for Philips**.

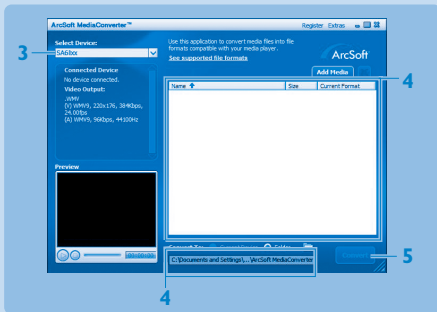

- 3 In de **Convert to** (Converteer naar): optie aan de onderkant van het scherm, **Current Device** (Huidige Apparaat) selecteren. De inhoud van het aangesloten apparaat wordt opgeslagen.
- 4 Klik op **Add Media** (Media Toevoegen) om uw bestanden te selecteren. U kunt meerdere videobestanden toevoegen. **OF** Selecteer de bestanden in **Windows Verkenner** en sleep ze naar het venster met de **MediaConverter for Philips**.
- 5 Klik op **Converteren**.

De bestanden worden, indien nodig, eerst geconverteerd naar een formaat dat op de speler afgespeeld kan worden.

> Alle geconverteerde bestanden worden overgezet naar de speler.








# 4 Geniet

## A Aan/uit-schakelen

Druk om het toestel in te schakelen op ►|| totdat het **Philips** logo op het display verschijnt.

Druk om het toestel uit te schakelen nogmaals op ►|| totdat het display verdwijnt.

## B Hoofdmenu

 Video's	Uw video's bekijken
 Foto's	Foto's bekijken
 Muziek	Weergave van uw digitale muziek
 Radio	Luisteren naar FM radio
 Opnames	Opnames maken of beluisteren
 Instellingen	Voorkeurstellingen van uw speler instellen
 Speelt nu af	Ga naar weergave-display
Laatst afgespeeld	Weergave hervatten

## C Door het menu navigeren

Uw speler beschikt over een intuïtief menu-navigatiesysteem en helpt u met instellingen en de bediening.

Functie	Handeling
Terug naar vorige menu	Druk op ◀ of MENU
Terug naar hoofdmenu	MENU indrukken en ingedrukt houden
Brader door menu's	Druk op ◀ of ▶
Blader door een lijst	Druk op ▲ of ▼
Kies een optie	Druk op ▶

# Muziekstand (ook van toepassing op weergave van opnamen)

Tijdens het afspelen van muziek heeft u de volgende opties:

Voor	Doet u dit
Muziek Weergave / Pauze	Druk op <b>▶  </b>
Volgende nummer	Druk op <b>▶</b>
Vorige nummer	Druk op <b>◀</b>
Voorwaarts zoeken	Ingedrukt houden <b>▶</b>

Voor	Doet u dit
Achterwaarts zoeken	Ingedrukt houden <b>◀</b>
Optiemenu openen	Druk op <b>MENU</b>
Volume verhogen	Druk op <b>Vol +</b>
Volume verlagen	Druk op <b>Vol -</b>

## Radio

Selecteer  in het hoofdmenu om de radio in te schakelen.

### De hoofdtelefoon aansluiten

De bijgeleverde hoofdtelefoon dient tevens als radio-antenne. Zorg ervoor dat deze op de juiste manier is aangesloten om optimaal ontvangst te verzekeren.

### Selecteer uw FM-regio

Selecteer in het hoofdmenu  > **Radio-instellingen**.


Regio	Frequentiebereik	Afstemmingsbereik
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
N & Z Amerika	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Azie	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

### Automatisch afstemmen

**1** Selecteer **Automatische afstemmen** in het Radiomenu .

> De speler zoekt naar de zenders met het sterkste signaal en slaat maximaal 20 zenders automatisch op als voorkeurzenders.



## Een voorkeuzender inschakelen en afstemmen

- 1 Selecteer **Voorkeuzenders** in het Radiomenu .
- 2 Druk op ▲ of ▼ en blader naar en selecteer de gewenste voorkeuzenders.
- 3 Druk nadat u de voorkeuzender geselecteert kort op ◀ / ▶ om andere voorkeuzenders in te schakelen.
- 4 U kunt de frequentie van de voorkeuzender bijstellen door land op ▲ / ▼ te drukken.
- 5 Kort op ▲ of ▼ drukken om stapsgewijs af te stemmen, en lang op ▲ or ▼ drukken om het volgende sterke signaal te zoeken.

## Opnamen

U kunt uw speler gebruiken om spraakopnamen te maken en af te spelen.

### Opnamen maken

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Start opname** om spraakopname te beginnen.  
> *Uw speler toont het menu voor spraakopname en opname van spraak begint automatische*
- 3 Druk op ►|| om te pauzeren.
- 4 Druk op ◀ om de spraakopname te stoppen en op te slaan.  
> *De spraakopname wordt opgeslagen op uw speler. (Bestandsformaat: VOICEXXX.WAV waarbij XXX verwijst naar het opnamenummer dat automatische aangemaakt wordt.*
- 5 U kunt het bestand vinden onder  > **Bibliotheek van opnames**.

**TIP** U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken en opnieuw starten door op ►|| te drukken.

### Opnamen afspelen

Selecteer  > **Bibliotheek van opnames** vanuit het hoofdmenu.

- 1 Selecteer de opname die u wilt afspelen.
- 2 Druk op ►|| om te bevestigen.

# Bestanden wissen

U kunt muziek, video's en afbeeldingen van uw computer wissen met de **Windows Verkenner**.

## Problemen oplossen

Hoe kan ik mijn speler resetten?

Steek een puntig voorwerp in de reset-opening op de achterkant van de speler. Vervolgens de speler opnieuw inschakelen.

Zie de gebruikershandleiding voor meer bijzonderheden over het verhelpen van problemen.

## Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Zie de gebruikershandleiding die meegeleverd werd met uw speler.

Online help

Ga naar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Hergebruik van uw oude product



Uw product is ontworpen met en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Producten die voorzien zijn van een symbool met een doorstreepte afvalcontainer op wietjes vallen onder EU-richtlijn 2002/96/EC.

Laat u voorlichten over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij het verwijderen van oude producten de lokale wetgeving in acht, en plaats deze niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten op de juiste wijze verwerkt, dan voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk7332