

Аудио-видеоплеер Philips GoGear

SA6125
SA6145
SA6185

Руководство по быстрому началу работы



- 1 Установка
- 2 Подключени
- 3 Передача
данных
- 4 Эксплуатация

PHILIPS

Нужна помощь?

Зайдите на сайт

www.philips.com/welcome

Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как руководства пользователя, flash-учебники, последние программные обновления и ответы на часто задаваемые вопросы.

- 79 Есть ли руководство пользователя?
- 79 Регистрация изделия
- 79 Не забудьте про обновления
- 80 Содержимое упаковки
- 81 Обзор органов управления и соединений
- 82 Установка
- 82 Подключение и зарядка
- 83 Передача данных
 - 84 Передача видео
- 85 Эксплуатация
 - 85 Включение и выключение питания
 - 85 Главное меню
 - 85 Перемещение по меню
- 86 Музыкальный режим
- 86 Радио
 - 86 Автоматическая настройка
 - 87 Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции
- 87 Записи
 - 87 Выполнение записи
 - 87 Воспроизведение записей
- 88 Удаление мультимедиа
- 88 Устранение неполадок
 - 88 Как перезагрузить плеер?
- 88 Нужна помощь
 - 88 Руководство пользователя
 - 88 Интерактивная справка
- 88 Утилизация вышедшего из употребления оборудования

Есть ли руководство пользователя?

К вашему плееру прилагается компакт-диск с подробным руководством пользователя и ответами на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить эту информацию с веб-сайта: www.philips.com/welcome.

Регистрация изделия

Поскольку существует возможность обновления вашего плеера, рекомендуем зарегистрироваться на сайте www.philips.com/welcome, чтобы мы могли сообщать вам о наличии новых бесплатных обновлений.

Не забудьте про обновления

Мы знаем, что вы будете с удовольствием пользоваться изделием длительное время. Для максимального использования функций изделия советуем регулярно посещать сайт www.philips.com/support для получения бесплатных обновлений нового программного обеспечения и Диспетчера устройств для вашего плеера. Эти программы помогут оптимизировать работу плеера и обеспечат поддержку новых аудиоформатов в будущем.

Наслаждайтесь новым плеером.

Содержимое упаковки



Наушники



USB-кабель



CD-ROM



Руководство по быстрому началу работы

Что еще потребуется?



Компьютер

Системные требования:

Windows XP (SP2 или поздней версии) или Vista

Процессор класса Pentium III 800МГц или выше
256Мб RAM

200Мб свободного пространства на жестком диске





Подключение к Интернету (предпочтительно)


Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше





Привод компакт-дисков

USB-порт

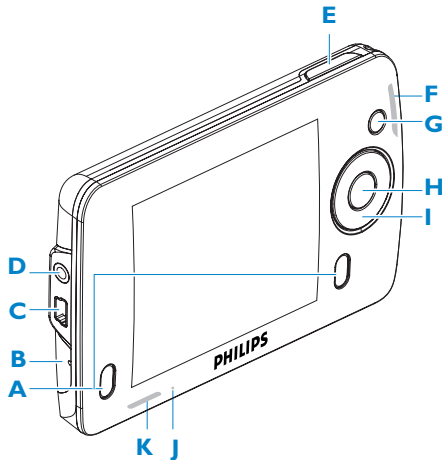Обзор органов управления и соединений

A	Громкоговоритель	Включен, если не подключены наушники
B	Микрофон	Для записи голоса
C		USB-разъем
D		Разъем для наушников
E	- Vol +	Управление громкостью
F	PLAYLIST	Нажмите для добавления песни в Мобильный список воспроизведения
G	MENU	Нажмите для открытия меню / Возврат в предыдущее меню
H	 / 	кратковременно нажмите для воспроизведения / приостановления воспроизведения / видео, длительно нажмите для включения / выключения
I		Возврат на один уровень меню или закрытие функции Во время воспроизведения песен / записи нажмите для перехода к предыдущей песне / записи или нажмите и удерживайте для перемотки назад.



I		Переход на один уровень меню вверх или выбор функции Во время воспроизведения песен / записи нажмите для перехода к следующей песне / записи или нажмите и удерживайте для перемотки вперед.
		Прокрутка вверх по списку
		Прокрутка вниз по списку
J		Сброс
K	 slider	Блокирует все клавиши кроме клавиш громкости

1 Установка

Внимание Для установки запуска данного программного обеспечения требуется Windows XP Service Pack 2.

Если этот пакет не установлен на ваш ПК, появится запрос на установку Service Pack. Обязательно установите его, завершите установку программного обеспечения и только потом подключите устройство.


Это очень важно для обеспечения надлежащей работы вашего плеера при подключении к ПК.

- 1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-дисков ПК.
- 2 Выполните инструкции на экране, чтобы установить проигрыватель **Windows Media Player**, **Медиаконвертер для Philips** и утилиту **Philips Device Manager** (Диспетчер устройства Philips).
- 3 Если программа установки не запустится автоматически, просмотрите содержимое компакт-диска через **Проводник Windows** и запустите программу, дважды щелкнув по файлу с расширением .exe.



2 Подключение и зарядка

A Подключение к ПК




- 1 Включите плеер.
- 2 Подключите его к ПК, как показано.
> На экране плеера появится указание на подключение к ПК.

3 Передача данных

- A** Передача фотографий и музыки с помощью Windows Media Player 11
Загрузить Windows Media Player 11:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>




- 1 Запустите **Windows Media Player 11**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру, используя прилагаемый USB-кабель.
- 3 После подключения плеера вкладка синхронизации изменится, как показано (), устройство и его содержимое будут видны в **Windows Media Player 11** (см. рисунок выше).
- 4 **Windows Media Player 11** автоматически начнет синхронизацию содержимого вашей фонотеки с плеером.

Подробности о настройке параметров синхронизации в **Windows Media Player 11** см. в руководстве пользователя.

В Передача видео

- 1 Подключите плеер к компьютеру, используя прилагаемый USB-кабель.
- 2 Запустите **Медиаконвертер для Philips**.

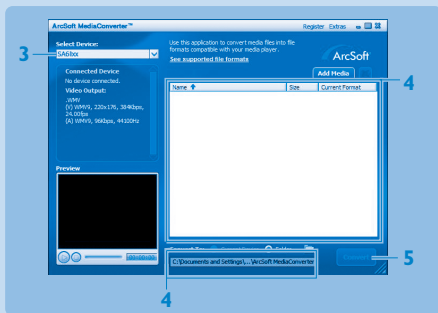

- 3 В параметре **Преобразовать в:** внизу экрана выберите Текущее устройство, содержимое будет сохранено непосредственно на подключенном плеере.
- 4 Нажмите кнопку **Добавить медиа** для выбора видеофайлов.
- 5 Нажмите **ОТКРЫТЬ**, когда найдете на ПК видеофайлы, которые вы хотите передать в плеер. Можно также добавить дополнительные видеофайлы. ИЛИ Выберите **Проводник Windows** и затем перетащите их на экран **Медиаконвертер для Philips**.
- 6 Нажмите **Преобразовать**.

Если необходимо, файлы сначала преобразуются в формат, поддерживаемый плеером.








> Все преобразованные файлы будут переданы в плеер.

4 Эксплуатация

A Включение и выключение питания

Чтобы включить нажмите ►► пока не появится мигающий экран **PHILIPS**.
Чтобы выключить, нажмите и удерживайте ►► снова, пока экран не погаснет.

B Главное меню

 Видео	Просмотр видео
 Картинка	Просмотр изображений
 Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных композиций
 Радио	Прослушивание FM-радио
 Запись	Создание или прослушивание записей
 Настройки	Индивидуальная настройка параметров плеера
 Сейчас воспроизводится	Переход к экрану воспроизведения
Последние воспр.	Возобновление воспроизведения

C Перемещение по меню

Плеер оснащен системой интуитивного навигационного меню для выполнения настроек и действий.

Действие	Выполнить
Возврат в предыдущее меню	Нажмите ◀ или MENU
Возврат в главное меню	Нажмите и удерживайте MENU
Просмотр меню	Нажмите ◀ или ▶
Прокрутка списка	Нажмите ▲ или ▼
Выбор параметра	Нажмите ▶

Музыкальный режим (также применяется к воспроизведению записей)

Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Функция	Действие	Функция	Действие
Воспроизведение музыки или пауза	Нажмите ►	Поиск назад	Нажмите и удерживайте ◀
Переход к следующей композиции	Нажмите ►	Открытие меню параметров	Нажмите MENU
Переход к предыдущей композиции	Нажмите ◀	Повышение громкости	Нажмите Vol +
Поиск вперед	Нажмите и удерживайте ►	Понижение громкости	Нажмите Vol -

Радио

В главном меню выберите , чтобы войти в режим радио.

Подключение наушников

Прилагаемая пара наушников служит в качестве радиоприемника. Правильное подключение наушников обеспечивает оптимальное качество приема радиосигнала.

Выбор FM-региона

В главном меню выберите  > **Настройки радио**.


Регион	Частотный диапазон	Шаг настройки
Америка	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Европа	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Азия	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Автоматическая настройка

1 Выберите Автонастройка в меню Радио .

> Плеер будет искать станции с наиболее сильным сигналом и автоматически сохранит их (максимум 20 предустановленных каналов).



Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции

- 1 В меню Радио  выберите **Предустановки**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼** для просмотра и выбора предустановленных станций.
- 3 После выбора предустановки кратковременно нажмите **◀ / ▶** для перехода к другим предустановленным станциям.
- 4 Можно также настроить частоту выбранной предустановленной станции, длительно нажав **▲ / ▼**.
- 5 Кратковременно нажмите **▲** или **▼** для перемещения на один шаг настройки, длительно нажмите **▲** или **▼** для поиска следующего сильнейшего сигнала.

Записи

С помощью плеера можно записывать голосовые сообщения.

Выполнение записи

- 1 В главном меню выберите .
- 2 Выберите **Начать голосовую запись**, чтобы записать голосовое сообщение.
 - > На плеере появится экран голосовых записей, и автоматически начнется запись голосового сообщения.
- 3 Нажмите **▶||** для приостановления.
- 4 Нажмите **◀**, чтобы остановить и сохранить голосовую запись.
 - > Ваша голосовая запись будет сохранена в плеере. (Формат имени файла: VOICEXXX.WAV, где XXX - это автоматически генерируемый номер записи.)
- 5 Этот файл можно найти в разделе  > **Библиотека записей**.

Совет Можно приостановить и возобновить запись в любой момент, нажав клавишу **▶||**.

Воспроизведение записей

В главном меню выберите  > **Библиотека записей**.

- 1 Выберите запись, которую требуется прослушать.
- 2 Нажмите **▶||** для подтверждения.

Удаление мультимедиа

Можно удалить музыку, видеоклипы и картинки через **Проводник Windows** на компьютере.

Устранение неполадок

Как перезагрузить плеер?

Вставьте небольшую булавку или другой острый предмет в отверстие для перезагрузки внизу плеера. Удерживайте его, пока плеер не выключится.

После выключения снова включите плеер.

Нужна помощь

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к плееру.

Интерактивная справка

www.philips.com/welcome

Утилизация вышедшего из употребления оборудования



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/EC.

■ Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами. Надлежащая утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7332