
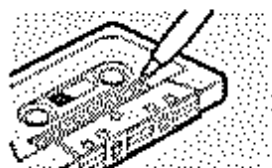


Návod na obsluhu

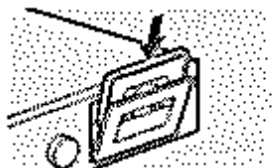

Je určený na použitie na všetky domáce a automobilové prehrávače a nahrávače kaziet. Čistič hlavy kaziet používa neabrazívnu pásku a čistiacu tekutinu na jemné odstraňovanie nahromadeného prachu, nečistôt a oxidu bez poškodenia hlavy, vodičok a hnacích valčekov. Po každých 20 hodinách prehrávania vložte raz čistič hláv kaziet a nechajte ho prejsť celým cyklom.

Ako by ste ho mali používať?

1. Nakvapkajte 5 kvapiek čistiacej tekutiny do otvoru v čistiacej kazete.
2. Vložte čistiacu kazetu stranou A smerom hore tak, ako by ste vložili štandardnú audio kazetu.
3. Stlačte tlačidlo „PLAY“, čistiace kazety automaticky vyčistia všetky súčiastky, ktoré prichádzajú do kontaktu s páskou.
4. Po 10 - 15 sekundách stlačte tlačidlo „STOP“ a čistiacu kazetu vyberte.
5. Po čistení vždy označte jedno políčko na nálepke kazety a kazetu vráťte do ochranného púzdra.

Počkajte 10 minút kým začnete opäť používať prehrávač kaziet.

- Pretočte kazetu len vtedy, ak sa dostala na koniec.
- Keď používate tento čistič, používajte výhradne tlačidlo „PLAY“; nepoužívajte tlačidlo na nahrávanie („REC“).
- Nikdy tento čistič nepoužívajte bez čistiacej tekutiny.
- Tento čistič je možné použiť až 20-krát.
- Po použití fľaštičku s čistiacou tekutinou pevne dotiahnite a udržiajte ju mimo dosahu detí.