

Návod na obsluhu


Pre perfektnú kvalitu digitálneho zvuku a obrazu je dôležité, aby ste udržiavali disky čisté. Tento čistič je vhodný pre CD, CD-Rom, DVD disky s hrami.

Kedy by ste ho mali použiť?

- Je dobré riediť sa rozvrhom pravidelnej údržby.


Prečo by ste ho mali používať?

- Na odstránenie nečistôt, prachu a iných znečisťujúcich prvkov CD diskov, ktoré môžu spôsobiť preskakovanie, čiže problémy s čítaním disku.

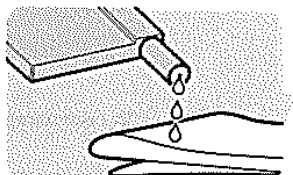

Ako by ste ho mali používať?

1. Navlhčíte zloženú tkaninu niekoľkými kvapkami čistiacej tekutiny.
2. Vyčistíte kompaktný disk (s použitím minimálneho tlaku) priamymi ťahmi od stredového otvoru k okrajom disku.

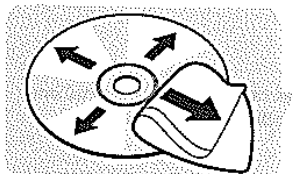

Po použití fľaštičku s čistiacou tekutinou pevne dotiahnite a udržiujte ju mimo dosahu detí.