


Návod na obsluhu



Pre perfektnú kvalitu digitálneho zvuku a obrazu je dôležité udržiavať čítaciu optiku prehrávača čistú. Tento čistič používa suchú kefkou, ktorá bezpečne z laserovej optiky odstraňuje prach, nečistoty a znečisťujúce látky. Čistič je vhodný pre väčšinu automobilových prehrávačov CD diskov, CD-Rom systémov, meničov CD a prenosných prehrávačov CD.

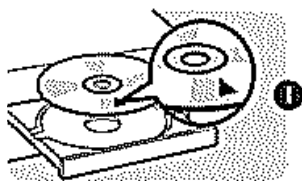

Prečo by ste ho mali používať?

- Na odstránenie prachu, nečistôt a ostatných znečisťujúcich látok z laserovej optiky, pretože môžu spôsobiť „preskakovanie“, čiže problémy s čítaním CD disku.



Kedy by ste ho mali použiť?

- Po každých 10 hodinách používania prehrávača CD diskov.



Ako by ste ho mali používať?

1. Zasuňte čistič optiky prehrávača CD disku v smere šípky do prehrávača CD diskov.
2. Zvoľte 1. stopu a stlačte tlačidlo „PLAY“.
Poznámka: Ak sa CD disk neotáča, pootočte CD disk o niekoľko stupňov a opäť stlačte tlačidlo „PLAY“.
3. Vypočujte si pokyny zvukového sprievodcu.
4. Potom zvoľte 15. stopu. Teraz dochádza k čisteniu čítacej optiky prehrávača CD diskov.
Poznámka: Po vyčistení by mal čistič optiky prehrávača CD diskov automaticky zastaviť. Ak nezastaví, stlačte tlačidlo „STOP“.
5. Vyberte čistič čítacej optiky z prehrávača CD diskov a opatrne ho uložte späť do púzdra kefkou smerom dole.



Chráňte čistič čítacej optiky prehrávačov CD diskov pred priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami.