

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

SB2000B

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete www.philips.com/welcome

Klausimai?
Susisiekitė
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė


PHILIPS

Turinys

1. Svarbi informacija	3
2. Jūsų nešiojamas garsiakalbis	4
Pristatymas	4
Ką rasite dėžutėje	4
3. Pradėkite	5
Įmontuotos baterijos įkrovimas.....	5
Įjungimas/išjungimas	5
4. “Bluetooth” įrenginių naudojimas	7
Įrenginio prijungimas	7
Garso grojimas per “Bluetooth”	8
Skambučiai.....	8
Ištrinkite priskyrimo istoriją.....	8
5. Klausykites išorinių įrenginių	9
6. Garsumo keitimas	10
7. Techniniai duomenys	11
Bendroji informacija	11
Bluetooth.....	11
Stiprintuvas	11
8. Trikčių šalinimas	12
9. Įspėjimas	13
Suderinamumas	13
Aplinkosauga.....	13
Prekiniai ženklai.....	13
Autorinės teisės.....	14

1. Svarbi informacija

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Laikykitės visų šių instrukcijų.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, krosnelių ir kitų įrenginių (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia karštį.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalba jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, ant jo užkris kiti daiktai ir jį apgadinis arba kai įrenginys neveiks gerai.
- Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių ir panašiai).
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ar karščio.
- Saugokite šį įrenginį nuo bet kokių skysčių baterijos įkrovimo metu arba klausantis išorinio įrenginio USB laido pagalba.
- Prieš sąlytį su bet koku skysčiu patikrinkite, ar apsauginis dangtelis yra tvirtai bei sandariai uždarytas.
- Niekada neatidarinkite apsauginio dangtelio drėgnomis sąlygomis arba kai įrenginys yra šlapias.
- Po įrenginio naudojimo drėgmėje, iš karto nuvalykite jį švelnia sausa medžiaga ir leiskite jam išdžiūti gerai vėdinamoje vietoje be tiesioginių saulės spindulių.
- Baterijų neturėtų veikti papildomas karštis, toks kaip saulė, ugnis ir pan.
- Gali kilti sproginimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.

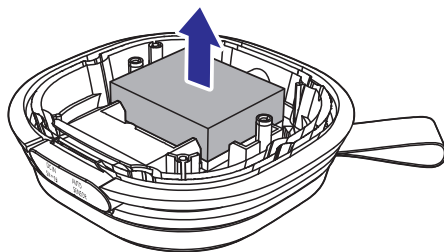

Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir sužinoti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.

Atsargiai

- Išėjus įmontuotą bateriją, įrenginiui taikoma garantija automatiškai nustos galioti.

Norėdami išimti bateriją, visuomet kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus.

2. Jūsų nešiojamas garsiakalbis

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas



Su šiuo garsiakalbiu jūs galėsite:

- “Bluetooth” sujungimo pagalba klausytis garsų iš prijungto išorinio įrenginio;
- klausytis garsų iš išorinio įrenginio mikro USB lizdo pagalba;
- skambinti.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar radote dėžutėje šiuos produktus:

- Pagrindinį įrenginį;
- USB laidą;
- Trumpas naudojimo instrukcijas;
- Saugumo informacijos lapelį.

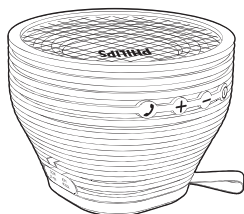

3. Pradėkite

Visada eilės tvarka laikykitės šiamo skyriaus aprašytų instrukcijų.


Įmontuotos baterijos įkrovimas

Garsiakalbis veikia su įmontuota įkraunama baterija.

Pastaba

- Prieš naudojantis įrenginiu pilnai įkraukite įmontuojamą bateriją.

1. Atidarykite apsauginį dangtelį.
2. Prijunkite USB laidą prie:
 - mikro USB lizdo įrenginyje;
 - USB lizdo savo kompiuteryje.

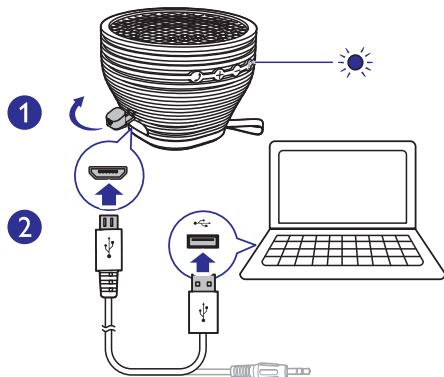


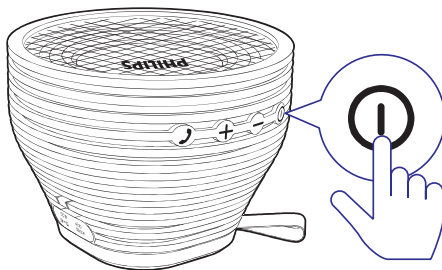
Baterijos indikatorius

LED indikatoriaus lemputė šalia  mygtuko rodo baterijos būseną.

Indikatorius	Baterija
Ryškiai raudonas	Baterija įkraunama
Išjungtas	Baterijas pilnai įkrauta

Įjungimas/išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti, spauskite .




Pastaba

- Jei USB laidas yra prijungtas prie mikro USB lizdo, šis įrenginys automatiškai neišsijungs. Norėdami taupyti baterijos energiją, atjunkite USB laidą arba rankiniu būdu išjunkite šį įrenginį po jo naudojimo.
- "Bluetooth" režime įrenginys automatiškai išsijungs po 15 minučių neveiksnaus režimo, kai nebuvo transliuojamas joks garsas arba nebuvo užmegztas joks "Bluetooth" ryšys.


Nustatykite automatinį sensorių

Šiame įrenginyje yra įmontuotas automatinis sensorius. Keisdami garsiakalbio padėtį galėsi jį lengvai išjungti.

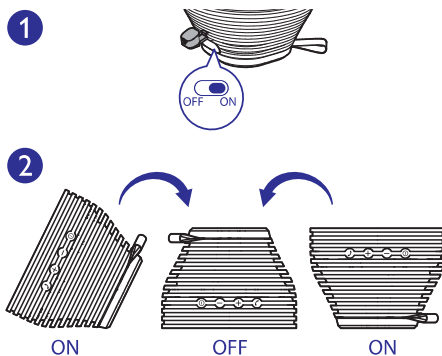

1. Norėdami įjungti automatinį sensorių, slinkite mygtuką į **ON** poziciją.

... Pradėkite

2. Apverskite ir padėkite garsiakalbį aukštyn kojomis.
 - ↳ Po 30 sekundžių jis automatiškai išsijungs.
 - Norėdami įjungti vėl, spauskite .
 - Norėdami išjungti automatinį sensorių, slinkite mygtuką į **OFF** padėtį.


4. “Bluetooth” įrenginių naudojimas

Su šiuo garsiakalbiu, Jūs galėsite klausytis garsų iš grotuvo bei skambinti per “Bluetooth”.

Pastaba

- Philips negarantuoja šimtprocentinio suderinamumo su visais “Bluetooth” įrenginiais.
- Prieš priskirdami įrenginius šia sistema, perskaitykite naudojimo instrukcijas apie “Bluetooth” suderinamumą.
- Šis produktas gali įsiminti iki 4 priskirtų įrenginių.
- Įsitikinkite, jog jūsų įrenginyje yra įjungta “Bluetooth” funkcija, o pats įrenginys yra matomas kitiems prietaisams.
- Operacinis atstumas tarp sistemos ir “Bluetooth” įrenginio yra maždaug 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp sistemos ir “Bluetooth” įrenginio mažina operacinį atstumą.
- Laikykite kuo atokiau kitų elektrinių prietaisų, kurie gali sukelti tam tikrus trukdžius.


Įrenginio prijungimas

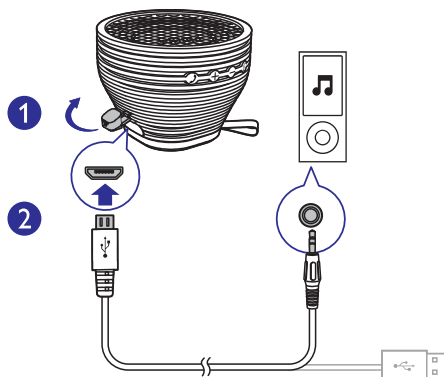

1. Savo įrenginyje ieškokite kitų “Bluetooth” prietaisų.

2. Prietaisų sąrašė pasirinkite **SB2000**.
 - Pasirodžius žinutei dėl leidimo užmegzti “Bluetooth” ryšį su **SB2000**, patvirtinkite.
 - Prireikus, įveskite slaptažodį **0000**.
 - ↳ Užmegzus “Bluetooth” ryšį, garsiakalbis supypsės.

“Bluetooth” indikatorius

LED indikatorius prie  mygtuko rodo “Bluetooth” sujungimo būseną.

Indikatorius	“Bluetooth” sujungimas
Mirksi mėlynai	Jungiamasi arba laukiama sujungimo
Ryškiai mėlyna	Sujungta

Įrenginio atjungimas

Savo įrenginyje išjunkite “Bluetooth” sujungimą su šiuo produktu.

Pastaba

- Prieš prijungdami kitą įrenginį, visų pirma atjunkite šiuo metu prijungtąjį įrenginį.

Automatinis įrenginio prijungimas

- Įrenginys automatiškai prisijungs prie tų “Bluetooth” prietaisų, kuriuose yra įdiegta ir įjungta automatinio prisijungimo funkcija.
- Jei prietaisas neturi automatinės “Bluetooth” prisijungimo funkcijos, prijunkite jį prie šio įrenginio rankiniu būdu.


Garso grojimas per “Bluetooth”

Pastaba


- Jei prijungtas “Bluetooth” įrenginys palaiko Patobulintą garso paskirstymo profilį (A2DP), jūs galite klausytis įrenginyje esančių garso takelių per šį garsiakalbį.
- Jei įrenginys taip pat palaiko garso/vaizdo nuotolinio valdymo profilį (AVRCP), jūs galite valdyti grojimą šiame produkte.
- Jei prijungtame prietaise laukia įeinantis skambutis, muzika laikinai sustoja.

Ištrinkite priskyrimo istoriją

Išjungus įrenginį, spauskite ir 8 sekundes laikykite nuspaudę  mygtuką.

Mygtukas	Funkcija
	Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
+ / -	Padidinti arba sumažinti garsiakalbio garsumą.

Skambučiai

Mygtukas	Funkcija
	Priimti skambutį.
	Pabaigti skambutį.
	Spauskite ir palaikykite, norėdami atmesti įeinantį skambutį.
	Spauskite du kartus, jei norite surinkti paskutinį skambintą numerį.
	Spauskite du kartus, norėdami sulaikyti skambutį ir atsakyti kitą įeinantį skambutį.
+ / -	Padidinti arba sumažinti garsiakalbio garsumą.


5. Klausykite išorinių įrenginių

Su šiuo produktu jūs galite klausytis ir kitų išorinių garso įrenginių, tokių kaip MP3 grotuvas.



Pastaba

- Įsitinkite, jog nėra transliuojamas garsas iš kitų "Bluetooth" įrenginių.

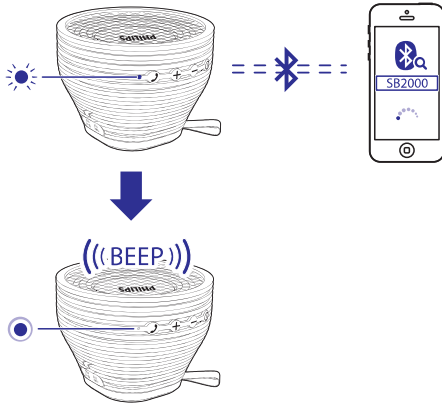

- Atidarykite apsauginį dangtelį.
- USB laidą prijunkite prie:
 - Mikro USB lizdo šiame įrenginyje ir
 - ausinių lizdo išoriniame įrenginyje.
- Grokite garsą išoriniame įrenginyje (skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).

6. Garsumo keitimas

Spauskite + / -.

7. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Bendroji informacija

Maitinimas (per USB lizdą)	5V === 1A
Įmontuota baterija	Ličio baterija (500 mAh, 7.4 V).
Išmatavimai – pagrindinis įrenginys (P x A x G)	123 x 92 x 123 mm
Svoris – pagrindinis įrenginys	0.6 kg

Bluetooth

Bluetooth duomenys	V3.0
Palaikomi profiliai	A2DP v1.0, AVRCPV1.0, HFP bei HSP
Diapazonas	10 m

Stiprintuvas

Bendra išvesties galia	5 W RMS
Signalų ir triukšmo santykis	> 50 dBA
Garso įvestis per miško USB lizdą	650 mV RMS, 22 k omai

8. Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Bendrosios problemos

Nėra maitinimo.

- Įkraukite savo garsiakalbį.

Nėra garso.

- Pakeiskite šio įrenginio garsumą.
- Pakeiskite garsumą prijungtame įrenginyje.
- Įsitikinkite, jog jūsų “Bluetooth” įrenginys yra nutolęs tinkamu atstumu (yra veikimo diapazone).

Nėra signalo iš garsiakalbio.

- Perkraukite garsiakalbį.

Apie “Bluetooth” įrenginį

Sujungus su “Bluetooth” prietaisu, prasta garso kokybė.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.

Negaliu prisijungti prie įrenginio.

- Įrenginyje nėra įjungta “Bluetooth” funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimo instrukcijas ir įjunkite šią funkciją.
- Garsiakalbis yra sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite jį ir bandykite dar kartą.

Prijungtas įrenginys prisijungia ir vėl atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” sujungimas yra automatiškai išjungtas energijos taupymo sumetimais. Tai nėra gedimas.

9. Įspėjimas

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas

CE 0890

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus radijo trikdžiams.

Philips Consumer Lifestyle pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EC Direktyvos nuostatas.

Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Šis įrenginys yra atsparus vandeniui pagal IEC 60529 IPX4 reikalavimus.

Aplinkosauga



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietilėną (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

Prekiniai ženklai

Buetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. Philips šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.


Autorinės teisės

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
techniniai duomenys gali būti keičiami be
išankstinio perspėjimo. Prekiniai ženklai yra Philips
Electronics N.V. bei atitinkamų savininkų
nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus
bet kuriuo metu bei neįsipareigoja pakeisti
ankstesnių produktų.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

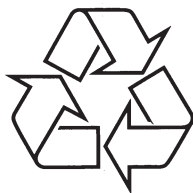

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>