

PHILIPS

Přenosný
reproduktor

SB300

Příručka pro uživatele



Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
----------	-----------------	----------

2	Váš přenosný reproduktor	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	4

3	Začínáme	5
	Nabíjení vestavěné baterie	5
	Zapnutí/vypnutí	5

4	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	6
	Připojení zařízení	6
	Opětovné připojení zařízení	7
	Odpojení zařízení	7
	Připojte další zařízení.	7

5	Další funkce	8
	Přehrávání z externích zařízení	8
	Zapnutí nebo vypnutí blikajícího světla.	8
	Nastavení hlasitosti	8

6	Informace o výrobku	9
	Specifikace	9

7	Odstraňování problémů	10
	Všeobecné údaje	10
	O zařízení Bluetooth	10

8	Upozornění	11
	Prohlášení o shodě	11
	Péče o životní prostředí	11
	Upozornění na ochrannou známku	12

1 Důležité



Upozornění

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
 - Nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
 - Reproduktor nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
-
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
 - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
 - Na reproduktor nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. zapálené svíčky).
 - Výrobek může splňovat normu vodotěsnosti IPX7, pouze je-li kryt zásuvky AUDIO-IN/USB zcela přikrytý.
 - Výrobek podporuje pouze USB V2.0 nebo V1.1.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně jednotky.

2 Váš přenosný reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.


Úvod

S tímto reproduktorem si můžete užívat zvuk ze zařízení Bluetooth nebo jiných externích zařízení.


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Reproduktor
- Kabel USB pro nabíjení
- Vytisknutá příručka

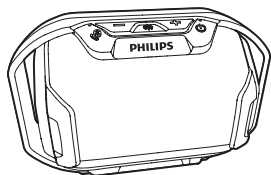

Přehled částí reproduktoru

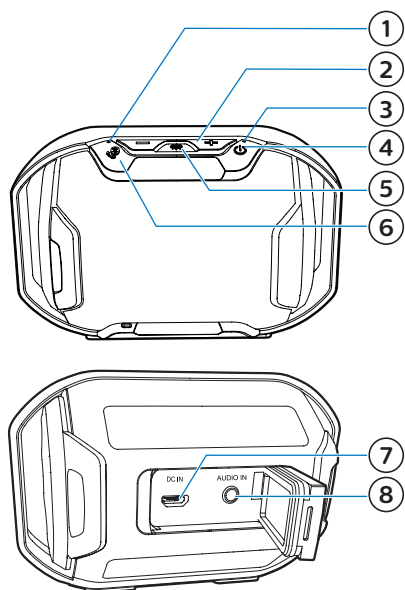

① Kontrolka Bluetooth

- Indikace stavu připojení Bluetooth.

② +/-

- Nastavení hlasitosti.

③ Indikátor baterie

- Zobrazení stavu baterie.

④

- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

⑤ *

- Zapnutí nebo vypnutí blikajícího světla.

⑥

- Stisknutím a podržením tlačítka na tři sekundy přejdete do párovacího režimu Bluetooth.
- Stisknutím a podržením tlačítka na tři sekundy ukončíte připojení Bluetooth.
- Stisknutím přijmete přichozí hovor.
- Stisknutím a podržením na tři sekundy odmítnete přichozí hovor.
- Stisknutím ukončíte probíhající hovor.
- Stisknutím a podržením na tři sekundy během hovoru se hovor přeměruje mezi vaše mobilní zařízení a reproduktor.

⑦ DC IN

- Nabijte vestavěnou baterii.

⑧ AUDIO IN

- Připojení externího audiozařízení.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Nabíjení vestavěné baterie

Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.

Poznámka

- Před použitím plně nabijte vestavěnou baterii.
- Konektor micro USB slouží pouze k nabíjení.
- Nabíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

- 1 Otevřete kryt na zadní straně reproduktoru.
- 2 Pomocí adaptéru (není součástí balení) připojte reproduktor ke zdroji střídavého proudu.

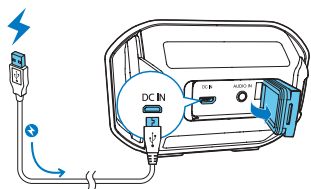

Kontrolka baterie LED indikuje stav baterie.

Stav baterie	Kontrolka LED
Probíhá nabíjení	Červená
Slabá baterie	Bliká červeně 10 minut, potom přestane svítit
Plně nabitá baterie	Zhasnutá

Zapnutí/vypnutí

- Chcete-li zapnout reproduktor, stiskněte a podržte tlačítko Φ , dokud nezačne blikat modrá kontrolka LED.
- Chcete-li vypnout reproduktor, stiskněte a podržte tlačítko Φ , dokud nezhasne modrá kontrolka LED.

Poznámka

- Pokud zůstane reproduktor nečinný 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.


4 Přehrávání ze zařízení Bluetooth


Tento reproduktor umožňuje poslouchat zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth.

Připojení zařízení

Poznámka

- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.


- 1 Přesvědčte se, že je reproduktor v režimu párování Bluetooth.
 - Poprvé přejde reproduktor do režimu párování automaticky.
 - Jestliže jste svůj reproduktor již dříve spárovali s jiným zařízením, podržením tlačítka  na reproduktoru na tři sekundy přejdete do režimu párování.

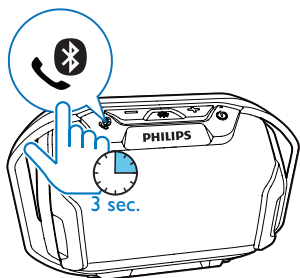

↳ Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká.

- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).

- 3 Chcete-li provést párování a připojení, vyberte ve svém zařízení možnost **[Philips SB300]**. V případě potřeby zadejte párovací heslo „0000“.

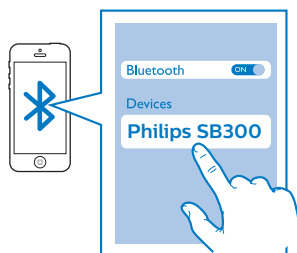

↳ Po úspěšném párování a připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED Bluetooth se rozsvítí modře.

Kontrolka LED Bluetooth (modrá)

Kontrolka	Stav připojení Bluetooth
Rychlé blikání (2 Hz)	Párování
Pomalé blikání (1 Hz)	Připojování
Svitící modrá	Připojeno





Přehrávání ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na zařízení Bluetooth přehrávat svou hudbu.

- ↳ Hudba se streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

Ovládání hovorů

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat příchozí hovory.

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím přijmete příchozí hovor.
	Stisknutím a podržením na tři sekundy odmítnete příchozí hovor.
	Stisknutím ukončíte probíhající hovor.
	Stisknutím a podržením na tři sekundy během hovoru se hovor přesměruje mezi vaše mobilní zařízení a reproduktor.


Poznámka

- V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a po ukončení hovoru se opět spustí.


Opětovné připojení zařízení

- Jakmile zapnete reproduktor, automaticky se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení;
- V opačném případě je třeba spustit připojení výběrem položky **[Philips SB300]** v menu Bluetooth.

Odpojení zařízení

- Stiskněte a tři sekundy podržte tlačítko .
- Vypněte reproduktor;
- deaktivaci funkce Bluetooth na vašem zařízení; nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Připojte další zařízení.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  na tři sekundy odpojte aktuálně připojené zařízení.
 - ↳ Reproduktor se přepne do párovacího režimu Bluetooth.
- 2 Připojte jiné zařízení Bluetooth.


5 Další funkce

Přehrávání z externích zařízení

Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

Poznámka

- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je zastaveno.

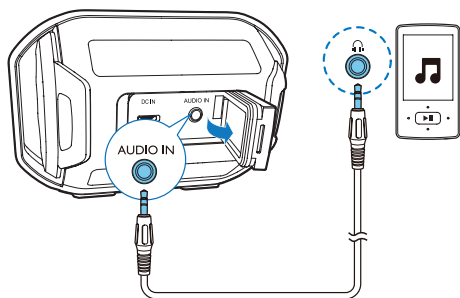


- 1 Otevřete kryt na zadní straně reproduktoru.
- 2 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
 - ke konektoru **AUDIO IN** na reproduktoru a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).
 - ↳ Reproduktor se přepne do režimu AUDIO IN.

Tip

- Když začnete přehrávat hudbu z připojeného zařízení Bluetooth, reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth.

Zapnutí nebo vypnutí blikajícího světla.

Chcete-li blikající kontrolku zapnout nebo vypnout stisknete během přehrávání zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth tlačítko .

↳ Je-li světlo zapnuté, jeho barva se náhodně mění.

Nastavení hlasitosti

Opakovaným stiskem tlačítka +/- během přehrávání zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Tip

- Stisknutím a podržením tlačítka +/- můžete plynule zvyšovat nebo snižovat hlasitost.
- Při dosažení maximální hlasitosti reproduktor dvakrát pípne.

6 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Doba přehrávání v režimu baterie	Přibl. 8 hodin
----------------------------------	----------------

Doba nabíjení	Přibl. 3 hodiny
---------------	-----------------

Nabíjení přes USB	5 V, 500 mA / konektor typu A
-------------------	-------------------------------

Rozměry výrobku (Š x H x V)	117 x 77 x 74 mm
-----------------------------	------------------

Hmotnost výrobku	0,23 kg
------------------	---------

Specifikace

Jmenovitý výstupní výkon (zesilovač)	4 W RMS \leq 1 % THD
--------------------------------------	------------------------

Akustická kmitočtová charakteristika	110–16 000 Hz
--------------------------------------	---------------

Reproduktor	1,5" širokopásmový, 4 Ω
-------------	--------------------------------

Zvýraznění basů	2 x pasivní zářič
-----------------	-------------------

Verze Bluetooth	V4.0
-----------------	------

Podporované profily Bluetooth	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
-------------------------------	---------------------------------

Frekvenční pásmo Bluetooth / výstupní výkon	2,400 GHz ~ 2,483 GHz pásmo ISM / \leq 4 dBm (Třída 2)
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Úroveň vstupu AUX	500 mV \pm 100 mV
-------------------	---------------------

Odolnost vůči vodě	stupeň krytí IPX7
--------------------	-------------------

Baterie	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie (3,7 V 800 mAh)
---------	------------------------------------------------------------

7 Odstraňování problémů



Upozornění

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Nabijte reproduktor.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je v efektivním dosahu.

Reproduktor nelze zapnout


- Po vypnutí reproduktoru počkejte 30 sekund a poté ho zapněte.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.
- Tento výrobek není v režimu párování. Pro vstup do režimu párování stiskněte a podržte tlačítko  na tři sekundy a poté to zkuste znovu.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízeních může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

8 Upozornění

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnicí 2012/19/EU.



Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmutí nabíjecí baterie na odbornících. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Pozor

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie z výrobku musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB300_00 _UM_V3.0