

PHILIPS

Bærbar højttaler

SB300

Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
<hr/>		
2	Din bærbare højttaler	3
	Introduktion	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højttaleren	4
<hr/>		
3	Sådan kommer du i gang	5
	Oplad det indbyggede batteri	5
	Tænd/sluk	5
<hr/>		
4	Afspil fra Bluetooth-enheder	6
	Tilslut en enhed	6
	Genopret forbindelsen til en enhed	7
	Afbryd en enhed	7
	Tilslut en anden enhed	7
<hr/>		
5	Andre funktioner	8
	Afspil fra eksterne enheder	8
	Slå det blinkende lys til/fra	8
	Juster lydstyrken	8
<hr/>		
6	Produktoplysninger	9
	Specifikationer	9
<hr/>		
7	Fejlfinding	10
	Generelt	10
	Om Bluetooth-enheder	10
<hr/>		
8	Bemærkning	11
	Overholdelse	11
	Omsorg for miljøet	11
	Varemærker	12

1 Vigtigt



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af højttaleren.
 - Placer aldrig højttaleren på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke højttaleren for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
-
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
 - Placer aldrig farlige genstande på højttaleren (f.eks. tændte lys).
 - Produktet lever kun op til vandtæthedsstandarden IPX7, når USB/AUDIO-IN-stikdækslet slutter perfekt til.
 - Produktet understøtter kun USB V2.0 eller V1.1.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.

2 Din bærbare højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Introduktion

Med denne højttaler kan du nyde lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne enheder.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Højttaler
- USB-kabel til opladning
- Trykte materialer

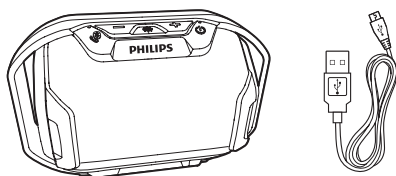

Øversigt over hjttaleren

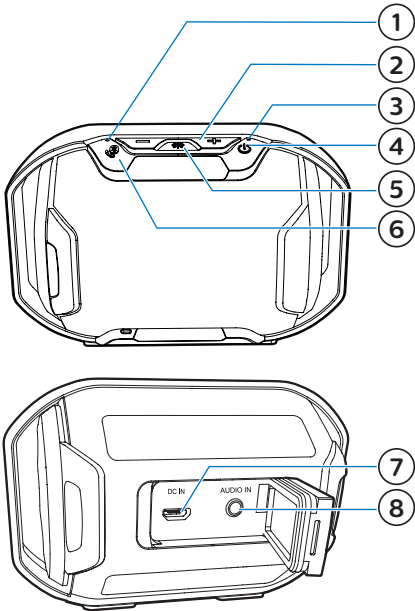

- ① **Bluetooth-indikator**
 - Viser forbindelsesstatus for Bluetooth.
- ② **+/-**
 - Juster lydstyrken.
- ③ **Indikator for batteriniveau**
 - Angiv batteristatus.
- ④ **⏻**
 - Tænd eller sluk for hjttaleren.
- ⑤ **✳**
 - Slå det blinkende lys til eller fra.

- ⑥ **📶**
 - Hold nede i tre sekunder for at  bne Bluetooth-parringstilstand.
 - Hold nede i tre sekunder for at afbryde Bluetooth-forbindelsen.
 - Tryk for at besvare et indg ende opkald.
 - Tryk og hold knappen nede i tre sekunder for at afvise et indg ende opkald.
 - Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle opkald.
 - Under et opkald skal du holde knappen nede i tre sekunder for at overfre opkaldet fra din mobile enhed til hjttaleren.
- ⑦ **DC IN**
 - Oplad det indbyggede batteri.
- ⑧ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.

3 Sådan kommer du i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Oplad det indbyggede batteri

Højtaleren strømforsynes af et indbygget, genopladeligt batteri.

Bemærk

- Før brug skal du oplade det indbyggede batteri helt.
- Mikro-USB-stikket bruges kun til opladning.
- Et genopladeligt batteri har et begrænset antal opladningscykluser. Batterilevetid og antal opladningscykluser varierer i forhold til brug og indstillinger.

- 1 Åbn dækslet på bagsiden af højttaleren.
- 2 Tilslut højttaleren til vekselstrømforsyningen ved hjælp af adapteren (medfølger ikke).

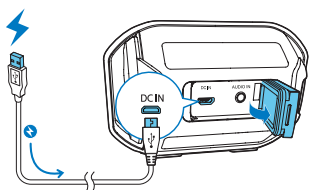

LED-batteriindikatoren viser batteristatus.

Batteristatus	LED-indikator
Under opladning	Konstant rødt
Lavt batteriniveau	Blinker rødt i 10 minutter og derefter Intet lys
Fuldt opladet	Fra

Tænd/sluk

- Du kan slå højttaleren til ved at holde \emptyset nede, indtil den blå LED-indikator blinker.
- Du kan slå højttaleren fra ved at holde \emptyset nede, indtil den blå LED-indikator slukker.

Bemærk

- Hvis højttaleren er inaktiv i 15 minutter, skifter den automatisk til standbytilstand.


4 Afspil fra Bluetooth-enheder


Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder.

Tilslut en enhed

Bemærk


- Enhver forhindring mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Kontroller, at højttaleren er i Bluetooth-parringstilstand.
 - Første gang du bruger højttaleren, skifter den automatisk til parringstilstand.
 - Hvis højttaleren er blevet parret med en anden enhed tidligere, skal du holde  på højttaleren nede i tre sekunder for at aktivere parringstilstand.

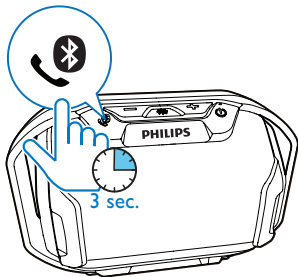

↳ Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt blåt.

- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg **[Philips SB300]** på din enhed mhp. parring og tilslutning. Om nødvendigt indtastes "0000" som adgangskode til parring.

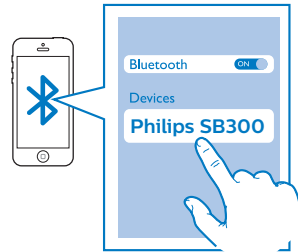

↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper højttaleren to gange, og Bluetooth-LED-indikatoren lyser konstant blåt.

Bluetooth-LED-indikator (blå)

Indikator	Bluetooth-forbindelsens status
Blinker hurtigt (2 Hz)	Parring
Blinker langsomt (1 Hz)	Tilslutter
Fast blå	Tilsluttet

Afspil fra en Bluetooth-aktiveret enhed

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille musik på din Bluetooth-enhed.

↳ Musikken streames fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.

Styr dit telefonopkald

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelsen kan du styre et indgående opkald med højttaleren.

Knap	Funktion
	Tryk for at besvare et indgående opkald.
	Tryk og hold knappen nede i tre sekunder for at afvise et indgående opkald.
	Under et opkald skal du trykke for at afslutte det aktuelle opkald.
	Under et opkald skal du holde knappen nede i tre sekunder for at overføre opkaldet fra din mobile enhed til højttaleren.


Bemærk

- Musikafspilningen sættes på pause, når der er et indgående opkald, og genoptages, når telefonopkaldet afsluttes.


Genopret forbindelsen til en enhed

- Når du tænder for højttaleren, genopretter den automatisk forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.
- Hvis ikke, skal du vælge **[Philips SB300]** på din Bluetooth-menu for at genoprette forbindelse.

Afbryd en enhed

- Hold  nede i tre sekunder.
- Sluk for højttaleren;
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- flytte enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Tilslut en anden enhed

- 1 Hold  nede i tre sekunder for at afbryde forbindelsen til den aktuelt tilsluttede enhed.
↳ Højttaleren åbner Bluetooth-parringstilstand.
- 2 Opret forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.


5 Andre funktioner

Afspil fra eksterne enheder

Med denne højttaler kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

Bemærk

- Sørg for at stoppe musikafspilning via Bluetooth.

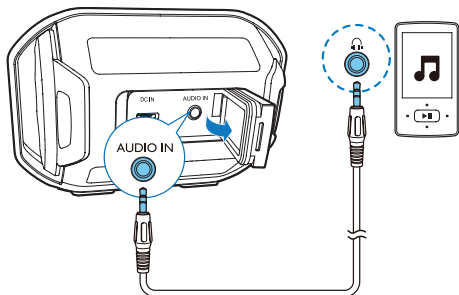

- 1 Åbn dækslet på bagsiden af højttaleren.
- 2 Tilslut et lydindgangskabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender til:
 - **AUDIO IN**-stikket på denne højttaler og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).
 - ↳ Højttaleren skifter til AUDIO IN-tilstand.

Tip

- Når du starter streaming af musik fra en tilsluttet Bluetooth-enhed, skifter højttaleren automatisk til Bluetooth-kilden.

Slå det blinkende lys til/ fra

Under afspilning af lyd via Bluetooth skal du trykke på * for at slå det blinkende lys til eller fra.

- ↳ Når lyset er tændt, skifter det farve i tilfældig rækkefølge.

Juster lydstyrken

Under afspilning skal du trykke gentagne gange på +/- for at skruer hurtigere op eller ned for lydstyrken.

Tip

- Du kan holde +/- nede for at skruer hurtigere op eller ned for lydstyrken.
- Når lydstyrken når maksimum, bipper højttaleren to gange.

6 Produktoplysninger

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Nominel udgangseffekt (forstærker)	4 W RMS \leq 1 % THD
Akustisk frekvenskurve	110-16000 Hz
Højttalerdriver	1,5" bredspektret, 4 Ω
Basforstærkning	2 x passivt gitter
Bluetooth-version	V4.0
Bluetooth-understøttede profiler	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth-frekvensbånd/udgangseffekt	2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM-bånd / \leq 4 dBm (klasse 2)
AUX-indgangsniveau	500 mV \pm 100 mV
Vandtæthed	IPX7
Batteri	Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri (3,7 V 800 mAh)

Spilletid i batteritilstand	Cirka 8 timer
Opladningstid	Cirka 3 timer
USB-opladning	5 V, 500 mA / Type-A-stik
Produktets mål (B x H x D)	117 x 77 x 74 mm
Produktvægt	0,23 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Genoplad din højttaler.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er inden for det effektive dækningsområde.

Ikke muligt at slå højttaleren til

- Når højttaleren er slået fra, skal du vente i mere end 30 sekunder og derefter slå den til.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.
- Dette produkt er ikke i parringstilstand. Hold  nede i tre sekunder for at skifte til parringstilstand, og prøv derefter igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

8 Bemærkning

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt

husholdningsaffald. Vi anbefaler stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Forsigtig

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB300_00 _UM_V3.0