

PHILIPS

Kannettava kaiutin

SB300

Käyttöopas



Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/support

Sisällys

1 Tärkeää	3
------------------	----------

2 Kannettava kaiutin	4
Esittely	4
Pakkauksen sisältö	4
Kaiuttimen yleiskuvaus	5

3 Aloitus	6
Sisäisen akun lataaminen	6
Käynnistäminen ja sammuttaminen	6

4 Toistaminen Bluetooth-laitteista	7
Laitteen liittäminen	7
Yhteyden muodostaminen uudelleen	8
Yhteyden katkaiseminen	8
Toisen laitteen liittäminen	8

5 Muut toiminnot	9
Musiikin toistaminen ulkoisesta laitteesta	9
Vilkkuvan valon käynnistäminen tai sammuttaminen	9
Äänenvoimakkuuden säätäminen	9

6 Tuotetiedot	10
Tekniset tiedot	10

7 Vianmääritys	11
Yleiset	11
Bluetooth-laite	11

8 Lausunto	12
Vaatimustenmukaisuus	12
Ympäristöstä huolehtiminen	12
Tavaramerkki-ilmoitus	13

1 Tärkeää



Varoitus

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
 - Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
-
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
 - Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
 - Älä aseta kaiuttimen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten kynttilöitä.
 - Tuote on IPX7-vedenkestävyysstandardin mukainen vain silloin, kun USB/AUDIO-IN-liitännän suojus peittää liitännän saumattomasti.
 - Tuote tukee vain versioita USB 2.0 ja USB 1.1.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takana.

2 Kannettava kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.


Esittely

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-laitteista ja muista ulkoisista laitteista.


Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kaiutin
- USB-kaapeli lataamiseen
- Painetut materiaalit

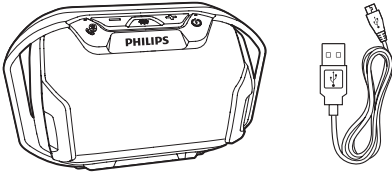

Kaiuttimen yleiskuvaus

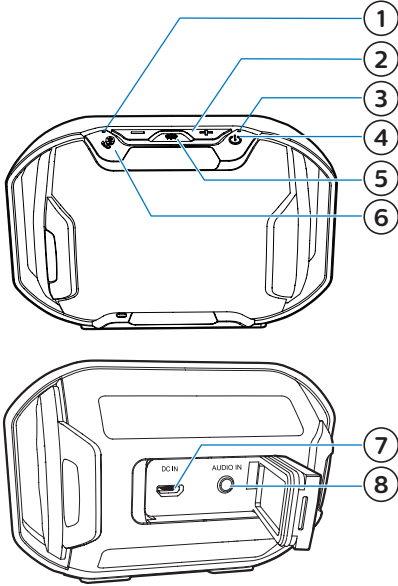

- ① **Bluetooth-merkkivalo**
- Osoittaa Bluetooth-yhteyden tilan.
- ② **+ / -**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③ **Latauksen ilmaisin**
- Osoittaa akun tilan.
- ④ **⏻**
- Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.
- ⑤ **✳**
- Vilkkuvan valon käynnistäminen tai sammuttaminen

- ⑥ **ⓘ**
- Siirry Bluetooth-pariliitostilaan painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan.
 - Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan.
 - Saapuvaan puheluun vastaaminen.
 - Hylkää saapuva puhelu pitämällä painiketta painettuna kolme sekuntia.
 - Nykyisen puhelun lopettaminen.
 - Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimesta kaiuttimeen painamalla painiketta kolme sekuntia.
- ⑦ **DC IN**
- Lataa sisäinen akku.
- ⑧ **AUDIO IN**
- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Sisäisen akun lataaminen

Kaiutin käyttää virtalähteenä sisäistä ladattavaa akkua.

Huomautus

- Lataa sisäinen akku täyteen ennen käytön aloittamista.
- Micro-USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.
- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

- 1 Avaa kaiuttimen takaosassa oleva suojus.
- 2 Liitä kaiutin verkkovirtaan verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen).

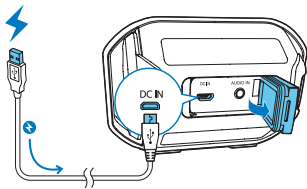

Latauksen LED-merkkivalo ilmoittaa akun tilan.

Akun tila	LED-merkkivalo
Lataus käynnissä	Palaa punaisena
Akun lataus vähissä	Punainen valo vilkkuu 10 minuuttia ja sammuu sitten
Täyteen ladattu	Pois

Käynnistäminen ja sammuttaminen

- Kytke kaiutin päälle painamalla xx-painiketta, kunnes sininen LED-merkkivalo vilkkuu.
- Sammuta kaiutin painamalla xx-painiketta, kunnes sininen LED-merkkivalo sammuu.

Huomautus

- Jos kaiutinta ei ole käytetty 15 minuuttia, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. .


4 Toistaminen Bluetooth-laitteista


Tällä kaiuttimella voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteista.

Laitteen liittäminen

Huomautus


- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Varmista, että kaiutin on Bluetooth-pariliitostilassa
 - Ensimmäisellä käyttökerralla kaiutin siirtyy pariliitostilaan automaattisesti.
 - Jos kaiuttimen ja jonkin toisen laitteen on muodostettu pariliitos aiemmin, siirry pariliitostilaan painamalla kaiuttimen -painiketta kolmen sekunnin ajan.

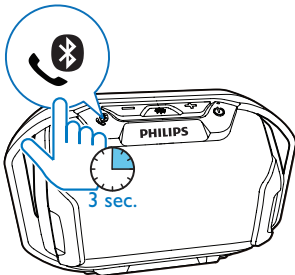

↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.

- 2 Ota Bluetooth käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Aloita pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen valitsemalla laitteessasi **[Philips SB300]**. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".

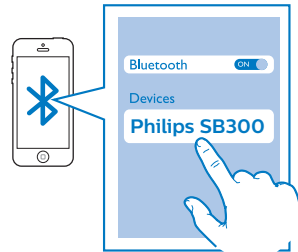

↳ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja Bluetooth-yhteyden LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Bluetooth-yhteyden LED-merkkivalo (sininen)

Merkkivalo	Bluetooth-yhteyden tila
Vilkkuu nopeasti (2 Hz)	Pariliitosta muodostetaan
Vilkkuu hitaasti (1 Hz)	Yhdistetään
Palaa sinisenä	Yhdistetty


Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa musiikkia Bluetooth-laitteesta.

- ↳ Musiikki suoratoistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminto
	Saapuvaan puheluun vastaaminen. Hylkää saapuva puhelu pitämällä painiketta painettuna kolme sekuntia. Nykyisen puhelun lopettaminen. Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimesta kaiuttimeen painamalla painiketta kolme sekuntia.


Huomautus

- Musiikin toisto keskeytyy, kun saat puhelun, ja jatkuu, kun puhelusi päättyy.


Yhteyden muodostaminen uudelleen

- Kun laite käynnistetään, se muodostaa uudelleen yhteyden viimeksi liitettyyn laitteeseen automaattisesti;
- Jos näin ei tapahdu, aloita yhteyden muodostaminen uudelleen valitsemalla Bluetooth-valikosta [**Philips SB300**].

Yhteyden katkaiseminen

- Paina -painiketta 3 sekuntia;
- Katkaise kaiuttimen virta;
- Poista Bluetooth käytöstä laitteessa tai
- siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Toisen laitteen liittäminen

- 1 Katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen painamalla -painiketta kolme sekuntia.
↳ Kaiutin siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan.
- 2 Liitä toinen Bluetooth-laite.


5 Muut toiminnot

Musiikin toistaminen ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

Huomautus

- Varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.

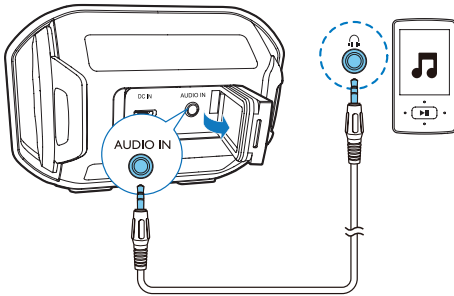

- 1 Avaa kaiuttimen takaosassa oleva suojus.
- 2 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - tämän kaiuttimen **AUDIO IN** -liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).
↳ Kaiutin siirtyy AUDIO IN -tilaan.

Vinkki

- Kun aloitat musiikin suoratoiston liitetystä Bluetooth-laitteesta, kaiutin vaihtaa lähteeksi automaattisesti Bluetooth-lähteen.

Vilkkuvan valon käynnistäminen tai sammuttaminen

Kun toistat ääntä Bluetooth-yhteydellä, voit käynnistää tai sammuttaa vilkkuvan valon painamalla ✨-painiketta.

↳ Kun valo on käytössä, sen väri vaihtuu satunnaisesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana painamalla toistuvasti +/- -painiketta.

Vinkki

- Voit säätää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä +/- -painiketta painettuna.
- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa enimmäistason, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä.

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Tekniset tiedot

Nimellislähtöteho (vahvistin)	4 W RMS ($\leq 1\%$ THD)
Akustinen taajuusvaste	110 – 16 000 Hz
Kaiutinelementti	1,5 tuuman koko äänialue, 4 Ω
Bassotehostus	2 passiivielementtiä
Bluetooth-versio	4.0
Bluetooth-tuetut profiilit	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth-taajuuskaista/lähtöteho	2,400 GHz ~ 2,483 GHz, ISM-kaista / ≤ 4 dBm (luokka 2)
AUX-tulotaso	500 mV \pm 100 mV
Vedenkestävyys	IPX7
Akku	Ladattava sisäinen litiumioniakku (3,7 V, 800 mAh)
Toisto aika akkutilassa	Noin 8 tuntia

Latausaika	Noin 3 tuntia
USB-lataus	5 V, 500 mA / A-tyyppinen liitäntä
Tuotteen mitat (L x K x S)	117 x 77 x 74 mm
Tuotteen paino	0,23 kg

7 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleiset

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiuttimen virta ei käynnisty


- Kytke kaiuttimen virta pois päältä, odota yli 30 sekuntia ja käynnistä laite uudestaan.

Bluetooth-laite

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.
- Laite ei ole pariliitostilassa. Siirry pariliitostilaan painamalla  -painiketta kolmen sekunnin ajan ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

8 Lausunto

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Sisäisen akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttö lupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB300_00 _UM_V3.0