

PHILIPS

Boxă portabilă

SB300

Manual de utilizare



Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
----------	------------------	----------

2	Difuzorul tău portabil	3
	Introducere	3
	Ce se află în cutie	3
	Prezentare generală a difuzorului	4

3	Pornirea	5
	Încărcarea bateriei încorporate	5
	Pornire/oprire	5

4	Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth	6
	Conectarea unui dispozitiv	6
	Reconectarea unui dispozitiv	7
	Deconectarea unui dispozitiv	7
	Conectarea unui alt dispozitiv	7

5	Alte caracteristici	8
	Redarea de pe dispozitive externe	8
	Aprinderea/stingerea luminii intermitente	8
	Reglarea volumului	8

6	Informații despre produs	9
	Specificații	9

7	Depanarea	10
	Generalități	10
	Despre dispozitivul Bluetooth	10

8	Observație	11
	Conformitate	11
	Grija pentru mediu	11
	Notă privind mărcile comerciale	12

1 Important



Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestui difuzor.
 - Nu amplasa niciodată acest difuzor peste alte echipamente electrice.
 - Ferește acest difuzor de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.
-
- Utilizează exclusiv atașamentele sau accesoriile specificate de producător.
 - Bateria nu trebuie să fie expusă la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau al altor surse similare.
 - Nu așeza nicio sursă de pericol pe difuzor (de exemplu, lumânări aprinse).
 - Produsul poate corespunde standardului IPX7 de rezistență la apă numai atunci când capacul de conector USB/AUDIO-IN este prevăzut cu un capac continuu.
 - Produsul este compatibil numai cu USB V2.0 sau V1.1.



Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea posterioară a unității.

2 Difuzorul tău portabil

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.


Introducere

Cu acest difuzor, te poți bucura de conținut audio de pe dispozitive compatibile Bluetooth sau de pe alte dispozitive externe.


Ce se află în cutie

Verifică și identifică conținutul pachetului:

- Difuzor
- Cablu USB pentru încărcare
- Materiale imprimate

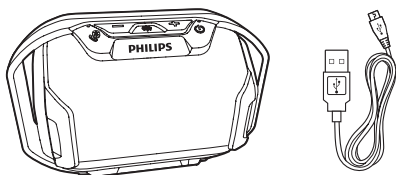

Prezentare generală a difuzorului

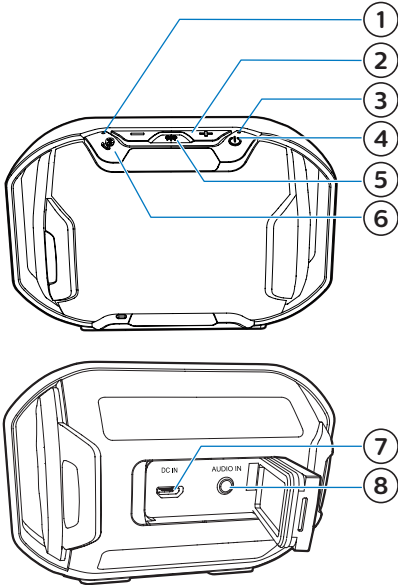

① Indicator Bluetooth

- Indică starea conexiunii Bluetooth.

② +/-

- Reglează volumul.

③ Indicator baterie

- Indică starea bateriei.

④ ⏻

- Pornește sau oprește difuzorul.

⑤ *

- Pornește sau oprește lumina intermitentă.

⑥ 📶

- Apasă și menține apăsat timp de trei secunde, pentru a intra în modul de sincronizare Bluetooth.
- Apasă și menține apăsat timp de trei secunde pentru a deconecta conexiunea Bluetooth.
- Apasă pentru a răspunde la un apel primit.
- Apasă și menține apăsat timp de trei secunde pentru a respinge un apel primit.
- În timpul unui apel, apasă pentru a încheia apelul curent.
- În timpul unui apel, apasă și menține apăsat timp de trei secunde pentru a transfera apelul între dispozitivul mobil și difuzor.

⑦ DC IN

- Încarcă bateria încorporată.

⑧ AUDIO IN

- Conectează un dispozitiv audio extern.

3 Pornirea

Urmează întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.


Încărcarea bateriei încorporate

Difuzorul este alimentat de o baterie reîncărcabilă încorporată.

Notă

- Înainte de utilizare, încarcă complet bateria încorporată.
- Priza micro USB este destinată numai încărcării.
- Bateria reîncărcabilă are un număr limitat de cicluri de încărcare. Durata de viață a bateriei și numărul de cicluri de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.



- 1 Deschide capacul din partea din spate a difuzorului.
- 2 Conectează boxa la sursa de alimentare c.a. utilizând un adaptor (nu este furnizat).

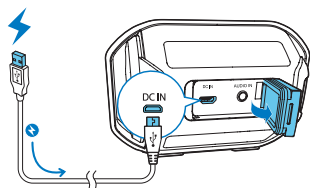

Indicatorul LED al bateriei indică starea acesteia.

Stare baterie	Indicator cu LED
Sub încărcare	Roșu intens
Baterie descărcată	Roșu intermitent timp de 10 minute, apoi stins
Încărcat complet	Dez

Pornire/oprire

- Pentru a porni boxa, apasă și menține apăsat  până când indicatorul LED albastru luminează intermitent.
- Pentru a opri boxa, apasă și menține apăsat  până când indicatorul LED albastru se stinge.

Notă

- Atunci când boxa este în așteptare timp de 15 minute, aceasta trece automat în modul standby.

4 Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth


Cu acest produs, poți asculta fișiere audio de pe dispozitive compatibile Bluetooth.


Conectarea unui dispozitiv

Notă

- Orice obstacol între acest difuzor și dispozitivul Bluetooth poate reduce raza de acțiune.
- Păstrează aparatul la distanță de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Raza operațională dintre acest difuzor și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).

1 Asigură-te că difuzorul este în modul de sincronizare Bluetooth.


- La prima utilizare, difuzorul intră automat în modul de sincronizare.
- Dacă difuzorul a mai fost sincronizat cu un alt dispozitiv, apasă și menține apăsat  pe difuzor timp de trei secunde pentru a intra în modul de sincronizare.

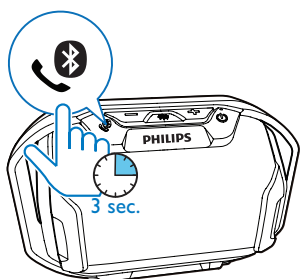

↳ Indicatorul Bluetooth luminează albastru intermitent rapid.

2 Pe dispozitivul Bluetooth, activează Bluetooth și caută dispozitive Bluetooth care pot fi sincronizate (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).

3 Selectează [Philips SB300] afișat pe dispozitiv pentru sincronizare și conectare. Dacă este necesar, introdu „0000” ca parolă de sincronizare.

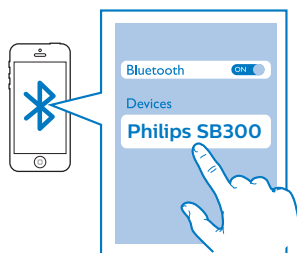

↳ După o sincronizare și conectare reușite, boxa semnalizează sonor de două ori și indicatorul Bluetooth cu led devine albastru.

Indicator Bluetooth cu LED (albastru)

Indicator	Starea conexiunii Bluetooth
Luminează intermitent cu frecvență mare (la 2 Hz)	Sincronizare
Luminează intermitent cu frecvență redusă (la 1 Hz)	Se conectează
Albastru continuu	Conectat


Redarea de pe un dispozitiv compatibil Bluetooth

După conectarea Bluetooth reușită, redă muzică la dispozitivul Bluetooth.

↳ Muzica se transmite de la dispozitivul tău Bluetooth către difuzor.

Controlarea apelurilor

După conectarea Bluetooth, poți controla un apel primit cu acest difuzor.


Buton	Funcție
	Apasă pentru a răspunde la un apel primit.
	Apasă și menține apăsat timp de trei secunde pentru a respinge un apel primit. În timpul unui apel, apasă pentru a încheia apelul curent.
	În timpul unui apel, apasă și menține apăsat timp de trei secunde pentru a transfera apelul între dispozitivul mobil și difuzor.




Notă

- Redarea muzicii se întrerupe atunci când există un apel primit și se reia când se încheie apelul.

Deconectarea unui dispozitiv

- Apasă și menține apăsat  timp de trei secunde;
- Oprește alimentarea difuzorului;
- Dezactivează Bluetooth de pe dispozitivul tău; sau
- Deplasează dispozitivul în afara razei de comunicare.

Conectarea unui alt dispozitiv

- 1 Ține apăsat  timp de trei secunde pentru a deconecta dispozitivul conectat curent.
↳ Produsul intră în modul de sincronizare Bluetooth.
- 2 Conectează un alt dispozitiv Bluetooth.

Reconectarea unui dispozitiv

- Atunci când pornești difuzorul, acesta va reconecta automat ultimul dispozitiv conectat;
- Dacă nu, selectează **[Philips SB300]** pe meniul tău Bluetooth pentru a începe reconectarea.


5 Alte caracteristici

Redarea de pe dispozitive externe

Cu acest difuzor, poți asculta și la un dispozitiv audio extern, cum ar fi un player MP3.

Notă

- Asigură-te că redarea de muzică prin Bluetooth este oprită.

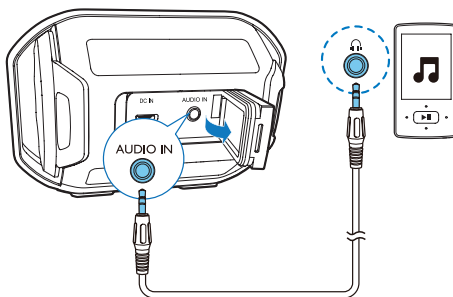


- 1 Deschide capacul din partea din spate a difuzorului.
- 2 Conectează un cablu de intrare audio (nefurnizat) cu un conector de 3,5 mm la ambele capete la
 - mufa **AUDIO IN** de pe acest difuzor și
 - mufa pentru căști de pe dispozitivul extern.
- 3 Redă sunetul pe dispozitivul extern (consultă manualul de utilizare al acestuia).
↳ Difuzorul comută la modul INTRARE AUDIO.

Sfat

- Atunci când începi redarea de muzică de la un dispozitiv Bluetooth conectat, difuzorul comută automat la sursa Bluetooth.

Aprinderea/stingerea luminii intermitente

În timp ce redai conținut audio prin Bluetooth, apasă  pentru a aprinde sau a stinge lumina intermitentă.

↳ Când lumina este aprinsă, culoarea se schimbă în mod aleatoriu.

Reglarea volumului

În timpul redării, apasă +/- în mod repetat pentru a mări sau a micșora volumul.

Sfat

- Poți să apeși continuu pe +/- pentru a mări sau a micșora volumul în mod continuu.
- Atunci când volumul ajunge la maxim, difuzorul semnalizează sonor de două ori.

6 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Durată de încărcare	Aprox. 3 ore
Încărcare USB	5 V, 500 mA/ Priză tip A
Dimensiuni produs (L x h x l)	117 x 77 x 74 mm
Greutate produs	0,23 kg

Specificații

Putere nominală de ieșire (Amplificator)	4 W RMS \leq 1% THD
Răspuns în frecvență acustică	110-16000 Hz
Difuzor	1,5" acoperire completă, 4 Ω
Îmbunătățire bas	2 x radiator pasiv
Versiune Bluetooth	V4.0
Profiluri Bluetooth acceptate	HFPV1.6, A2DPV1.2, AVRCPV1.4
Bandă de frecvență Bluetooth / Putere de ieșire	Bandă ISM 2,400 GHz ~ 2,483 GHz/ \leq 4 dBm (clasa 2)
Nivel intrare AUX	500 mV \pm 100 mV
Rezistență la apă	IPX7
Baterie	Baterie reîncărcabilă încorporată Li-Ion (3,7V, 800 mAh)
Timp de redare în modul acumulator	Aprox. 8 ore

7 Depanarea



Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a menține validitatea garanției, nu încerca niciodată să repara sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpini probleme când utilizezi acest dispozitiv, verifică următoarele puncte, înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, accesează site-ul Web Philips (www.philips.com/support). Când contactezi Philips, asigură-te că ai la îndemână dispozitivul și că numărul modelului și cel de serie sunt disponibile.

Generalități

Lipsă alimentare

- Reîncărcă-ți difuzorul.

Lipsă sunet

- Reglează volumul pe dispozitivul conectat.
- Asigură-te că dispozitivul tău Bluetooth se află în raza operațională.

Boxa nu poate fi pornită


- După ce se oprește boxa, așteaptă cel puțin 30 de secunde, iar apoi încearcă să o pornești din nou.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasează aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtează orice obstacol dintre acestea.

Nu se poate conecta cu dispozitivul.

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultă manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modalitatea de activare a funcției.
- Acest produs este deja conectat cu un alt dispozitiv compatibil Bluetooth. Deconectează acel dispozitiv și apoi încearcă din nou.
- Acest produs nu se află în modul de sincronizare. Apasă și menține apăsat  timp de trei secunde pentru a intra în modul de sincronizare, apoi încearcă din nou.

Dispozitivul sincronizat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasează aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtează orice obstacol dintre acestea.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat, ca o caracteristică de economisire a energiei. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestui produs.

8 Observație

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Conformitate

Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grija pentru mediu

Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul tău este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată acoperită de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată împreună cu gunoiul menajer. Vă recomandăm să duceți produsul la un punct oficial de colectare sau un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie scoasă de un profesionist.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii reîncărcabile. Urmați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.



Precauție

- Îndepărtarea bateriei încorporate anulează garanția și poate determina distrugerea produsului.

Consultă întotdeauna un profesionist pentru a demonta bateria încorporată a produsului.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul tău este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate, în condițiile dezamblării de către o companie specializată. Te rugăm să respecti reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, a bateriilor consumate și a echipamentelor vechi.

Notă privind mărcile comerciale



Cuvântul, marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Gibson Innovations Limited se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și nume de mărci aparțin proprietarilor respectivi.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB300_00 _UM_V3.0