

**PHILIPS**

Taşınabilir  
hoparlör

**SB300**

**Kullanım kılavuzu**



Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Taşınabilir hoparlörünüz</b>	<b>3</b>
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>5</b>
	Dahili pili şarj etme	5
	Açma/kapama	5
<b>4</b>	<b>Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma</b>	<b>6</b>
	Cihazı bağlama	6
	Cihazın yeniden bağlanması	7
	Cihazın bağlantısını kesme	7
	Başka bir cihaz bağlama	7
<b>5</b>	<b>Diğer özellikler</b>	<b>8</b>
	Harici cihazlardan oynatma	8
	Yanıp sönen ışığı açma veya kapama	8
	Ses seviyesini ayarlama	8
<b>6</b>	<b>Ürün bilgileri</b>	<b>9</b>
	Teknik özellikler	9
<b>7</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>10</b>
	Genel	10
	Bluetooth cihazı hakkında	10
<b>8</b>	<b>Bildirim</b>	<b>11</b>
	Uyumluluk	11
	Çevremizi koruyun	11
	Tescilli marka uyarısı	12

# 1 Önemli



## Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Ürün, yalnızca USB/AUDIO-IN soketi kapağı tamamen kapatıldığında IPX7 su geçirmezlik standardını karşılar.
- Ürün yalnızca USB V2.0 veya V1.1 sürümünü destekler.



## Not

- Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur. Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.

## 2 Taşınabilir hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedirin.


### Giriş

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli veya diğer harici ses cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.


### Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Hoparlör
- Şarj için USB kablosu
- Basılı malzeme

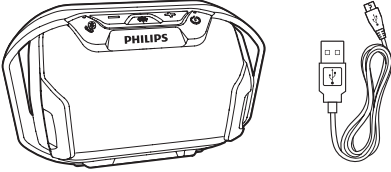

## Hoparlör hakkında genel bilgiler

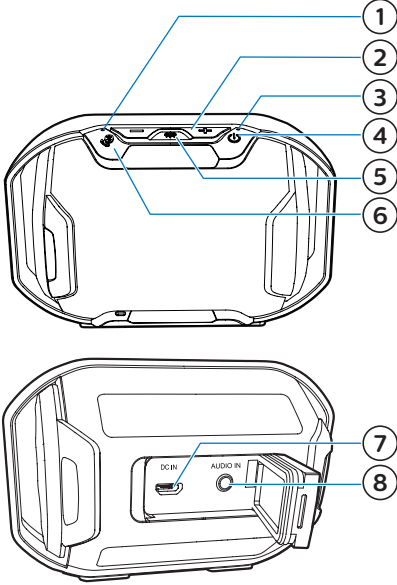

- ① **Bluetooth Göstergesi**
  - Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.
- ② **+/-**
  - Ses seviyesini ayarlar.
- ③ **Pil göstergesi**
  - Pil durumunu gösterir.
- ④ **⏻**
  - Hoparlörü açar/kapatır.
- ⑤ **\***
  - Yanıp sönen ışığı açma veya kapama.

- ⑥ **Ⓜ**
  - Bluetooth eşleştirme moduna girmek için üç saniye basılı tutun.
  - Bluetooth bağlantısını kesmek için üç saniye basılı tutun.
  - Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
  - Gelen bir aramayı reddetmek için üç saniye basılı tutun.
  - Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.
  - Arama sırasında, aramayı mobil cihazınız ve hoparlör arasında aktarmak için üç saniye basılı tutun.
- ⑦ **DC IN**
  - Dahili pil şarj edilir.
- ⑧ **AUDIO IN**
  - Harici ses cihazı bağlanır.

# 3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


## Dahili pili şarj etme

Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalıştırılır.

### Not

- Kullanmadan önce, dahili pili tamamen şarj edin.
- Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

- 1 Hoparlörün arkasındaki kapağı açın
- 2 Adaptörü (birlikte verilmez) kullanarak hoparlörü AC gücüne bağlayın.

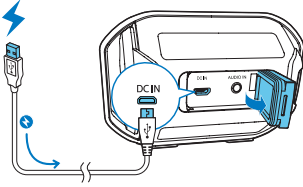

Pilin LED göstergesi pil durumunu gösterir.

Pil Durumu	LED Gösterge
Şarj ediliyor	Sürekli kırmızı
Düşük pil gücü	Yanıp sönen kırmızı
Tamamen şarj edilmiş	Kapalı

## Açma/kapama

- Hoparlörü açmak için Mavi LED göstergesi yanıp sönene kadar  $\phi$  düğmesini basılı tutun.
- Hoparlörü kapatmak için Mavi LED göstergesi sönene kadar  $\phi$  düğmesini basılı tutun.

### Not

- 15 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa hoparlör otomatik olarak bekleme moduna geçer.


# 4 Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma


Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesleri dinleyebilirsiniz.

## Cihazı bağlama

### Not


- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsamının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 feet).

- 1 Hoparlörün Bluetooth eşleme modunda olduğundan emin olun.
  - İlk kullanımda hoparlör eşleştirme moduna otomatik olarak geçer.
  - Hoparlör, diğer cihazla önceden eşleştirilmişse eşleştirme moduna geçmek için hoparlör üzerindeki  tuşunu üç saniye basılı tutun.

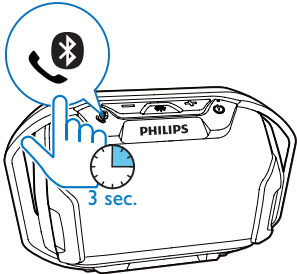

↳ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner.

- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth aygıtlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Eşleme ve bağlantı için cihazınızda **[Philips SB300]** öğesini seçin. Gerekirse eşleştirme parolası olarak "0000" değerini girin.

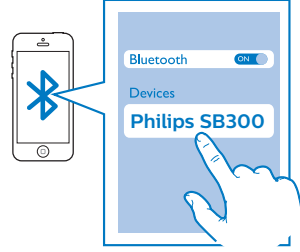

↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere sesli uyarı verir ve Bluetooth LED göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

### Bluetooth LED göstergesi (mavi)

Gösterge	Bluetooth Bağlantı Durumu
Hızlı yanıp sönüyor (2 Hz)	Eşleniyor
Yavaşça yanıp sönüyor (1 Hz)	Bağlanıyor
Sürekli mavi	Bağlı





## Bluetooth özellikli bir cihazdan çalma

Bluetooth bağlantısı başarıyla gerçekleştirildikten sonra Bluetooth cihazınızda müzik çalın.

↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre müzik akışı gerçekleşir.

## Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Düğme	Görev
	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için üç saniye basılı tutun.
	Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.
	Arama sırasında, aramayı mobil cihazınız ve hoparlör arasında aktarmak için üç saniye basılı tutun.


### Not

- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.


## Cihazın yeniden bağlanması

- Hoparlörü açtığınızda en son bağlandığı cihaza otomatik olarak yeniden bağlanır;
- Bağlanmazsa Bluetooth menünüzdeki **[Philips SB300]** ögesini seçerek yeniden bağlanma işlemini başlatın.

## Cihazın bağlantısını kesme

-  düğmesini üç saniye basılı tutun,
- Hoparlörü kapatın;
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

## Başka bir cihaz bağlama

- 1 Bağlı cihazın bağlantısını kesmek için  düğmesini üç saniye basılı tutun.  
↳ Hoparlör Bluetooth eşleştirme moduna geçer.
- 2 Başka bir Bluetooth cihazını bağlayın.




## 5 Diğer özellikler

### Harici cihazlardan oynatma

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

#### Not

- Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.

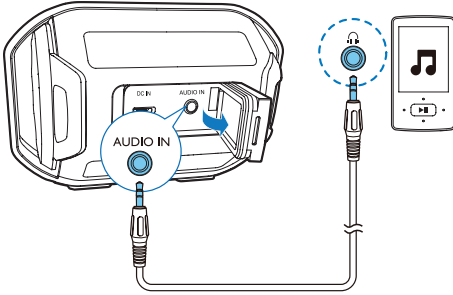


- 1 Hoparlörün arkasındaki kapağı açın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
  - Bu hoparlördeki **AUDIO IN** soketi ve
  - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).
  - ↳ Hoparlör AUDIO IN moduna geçer.

#### İpucu

- Bağlı bir Bluetooth cihazından müzik akışı başlattığımızda hoparlör otomatik olarak Bluetooth kaynağına geçer.

### Yanıp sönen ışığı açma veya kapama

Bluetooth üzerinden müzik çalarken yanıp sönen ışığı açmak veya kapatmak için  düğmesine basın.

- ↳ Işık açık olduğunda rengi rastgele değişir.

### Ses seviyesini ayarlama

Oynatma sırasında sesi artırmak veya azaltmak için +/- düğmesine arka arkaya basın.

#### İpucu

- Sesi sürekli olarak artırmak veya azaltmak için +/- düğmesini basılı tutun.
- Ses seviyesi maksimuma ulaştığında hoparlör iki kere sesli uyarı verir.

# 6 Ürün bilgileri

## Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

USB Şarj etme	5 V, 500 mA / A Tipi soket
Ürün Boyutları (G x Y x D)	117 x 77 x 74 mm
Ürün Ağırlığı	0,23 kg

## Teknik özellikler

Nominal Çıkış Gücü (Amplifikatör) 4 W RMS  $\leq$  %1 THD

Akustik Frekans Tepkisi 110-16.000 Hz

Hoparlör Sürücüsü 1,5 inç tam kapsamlı, 4  $\Omega$

Bas Güçlendirme 2 x pasif radyatör

Bluetooth Sürümü V4.0

Bluetooth Destekli Profiller HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4

Bluetooth Frekans Bandı / Çıkış Gücü 2400 GHz ~ 2483 GHz ISM Bandı /  $\leq$  4 dBm (Sınıf 2)

AUX Giriş Seviyesi 500 mV  $\pm$  100 mV

Su geçirmezlik IPX7

Pil Dahili Li-ion şarj edilebilir pil (3,7 V 800 mAh)

Pil Modunda Oynatma Süresi Yaklaşık 8 saat

Şarj Süresi Yaklaşık 3 saat

# 7 Sorun giderme

## Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

## Genel

### Güç yok

- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

### Ses yok

- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

### Hoparlör açılmıyor


- Hoparlör kapandıktan sonra 30 saniyeden fazla bekleyin ve hoparlörü yeniden açın.

## Bluetooth cihazı hakkında

### Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmaya veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

### Cihazla bağlantı kurulmuyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.
- Ürün, eşleme modunda değildir. Eşleştirme moduna girmek için  tuşunu üç saniye basılı tutun ve ardından tekrar deneyin.

### Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmaya veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

# 8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

## Uyumluluk

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.

## Çevremizi koruyun

### Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



### Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

---

## Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB300\_00 \_UM\_V3.0