

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Příručka pro uživatele



Rádi vám vždy pomůžeme
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	2
2	Váš reproduktor Bluetooth	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	4
3	Začínáme	5
	Kontrola stavu baterie	5
	Nabíjení vestavěné baterie	5
	Zapnutí/vypnutí	6
4	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	7
	Připojení zařízení Bluetooth	7
	Přehrávání z připojeného zařízení s podporou technologie Bluetooth	7
	Odpojení zařízení	8
	Opětovné připojení zařízení	8
	Vymazání informací o párování	8
	Ovládání hovorů	8
5	Další funkce	9
	Poslech externího zařízení	9
	Zapnutí či vypnutí režimu shoq	9
	Výběr světelného efektu kontrolky LED	9
	Nastavení hlasitosti	9
6	Specifikace	10
7	Odstraňování problémů	11
	Všeobecné údaje	11
	O zařízení Bluetooth	11

1 Důležité

Bezpečnost



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
 - Nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
 - Reproduktor nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
-
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
 - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
 - Na reproduktor nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. zapálené svíčky).
 - Reproduktor poskytuje stupeň krytí IPX7, pouze je-li kryt zásuvky AUDIO-IN/USB zcela zakrytý.
 - Provozní teplota reproduktoru je od -10 °C do 40 °C.
 - Výrobek podporuje pouze USB typu V2.0, V1.1 a V1.0.



Note

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části reproduktoru.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 0700

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmutí nabíjecí baterie na odbornících. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo

nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

! Upozornění

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie z výrobku musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Bluetooth®

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou značkami a názvy příslušných vlastníků.

2 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.


Úvod

S tímto reproduktorem si můžete

- vychutnat zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth nebo jiných externích zařízení a
- blikající světlo během přehrávání hudby.



Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

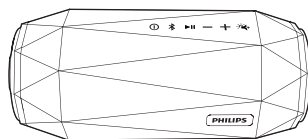

- Reproduktor
- Kabel USB pro nabíjení
- Vytisknutá příručka

Přehled částí reproduktoru

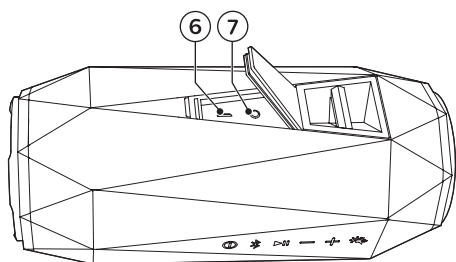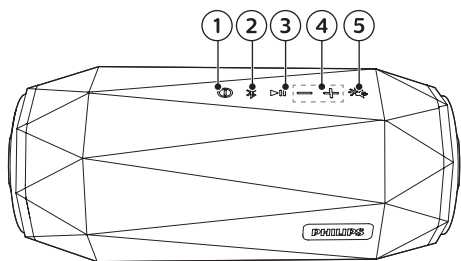

- ① ①
 - Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
 - Kontrola stavu baterie.
 - Zobrazit průběh nabíjení.
 - Vypnout upozornění na slabou baterii.
- ② ✎
 - Přechod do párovacího režimu Bluetooth.
 - Odstranění informací o párování Bluetooth.
- ③ ▶||
 - V režimu Bluetooth stiskněte tlačítko a pozastavte nebo obnovte přehrávání.
 - V režimu Bluetooth přehrajete dvojitým stisknutím následující skladbu.
 - Přijměte příchozí hovor prostřednictvím připojení Bluetooth.

- ④ -/+
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑤ ✎
 - Zapnutí či vypnutí režimu shoq.
 - Výběr různých vzorů osvětlení LED.
 - Vypnutí světelného efektu.
- ⑥ 🔌
 - Nabijte vestavěnou baterii.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.

3 Začínáme


Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Kontrola stavu baterie

Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.

- Pokud chcete zjistit stav baterie, stiskněte **ⓘ**.
↳ Různé chování pěti kontrolkek LED indikuje různé úrovně nabití baterie.

Význam kontrolkek LED:

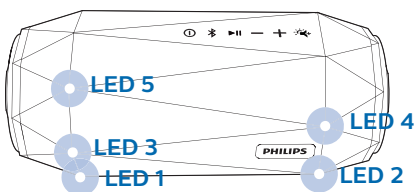


Nabíjení vestavěné baterie

Note

- Plně nabití akumulátoru trvá přibližně 3,5 hodiny.
- Konektor micro USB slouží pouze k nabíjení.
- Nabíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.


Při nízké úrovni nabití bliká kontrolka LED 3 jako na obrázku níže. Chcete-li vypnout hlášení slabé baterie, stiskněte **ⓘ**.

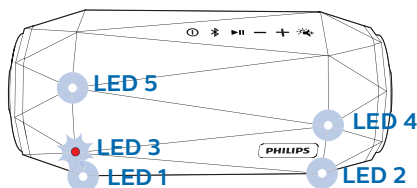

Stav baterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Zcela nabitá	Svitící zelená				
> 80 %	Svitící zelená				Zhasnutá
60 % až 80 %	Svitící zelená			Zhasnutá	
40 % až 60 %	Svitící zelená		Zhasnutá		
20 % až 40 %	Svitící zelená	Zhasnutá			
Slabá baterie (<20 %)	Bliká červeně	Zhasnutá			

Nabíjení vestavěné baterie:

- Pomocí adaptéru (není součástí balení) připojte reproduktor ke zdroji střídavého proudu (není součástí dodávky, doporučuje se adaptér 5 V 2,1A).

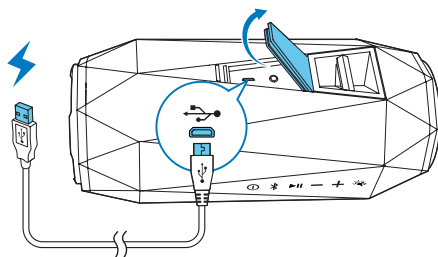


Stav systému	Stav baterie	Chování systému
Svítlí	Během nabíjení	Jednou pípne, bez ukazatele nabíjení.
Zhasnutá	Během nabíjení	Zobrazuje ukazatel nabíjení
Zhasnutá	Plně nabitá baterie	Všechny kontrolky LED jsou zapnuté, poté se vypne po třech minutách.

Zkontrolovat průběh nabíjení

Během nabíjení můžete stisknutím tlačítka **⓪** zkontrolovat průběh nabíjení.

Stav baterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
< 20% nabití	Bliká zeleně	Zhasnutá			
Nabití 20–40 %	Svítlící zelená	Bliká zeleně	Zhasnutá		
Nabití 40–60 %	Svítlící zelená		Bliká zeleně	Zhasnutá	
Nabití 60–80 %	Svítlící zelená			Bliká zeleně	Zhasnutá
> 80% nabití	Svítlící zelená				Bliká zeleně
Plně nabitá baterie	Svítlící zelená (vypne se za 3 minuty)				

Zapnutí/vypnutí

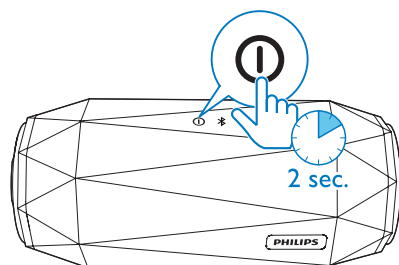

- Reproduktor zapnete stisknutím a podržením tlačítka **⓪** na více než dvě sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka LED.
- Chcete-li vypnout reproduktor, znovu stiskněte a podržte tlačítko **⓪** na dvě sekundy.

Note

- Po 15 minutách nečinnosti se reproduktor automaticky vypne.

4 Přehrávání ze zařízení Bluetooth


S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu ze zařízení podporujících Bluetooth a ovládat příchozí hovory prostřednictvím Bluetooth.


Připojení zařízení Bluetooth

Note


- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Přesvědčte se, že je reproduktor v režimu párování Bluetooth.
↳ Kontrolky LED rychle modře blikají.

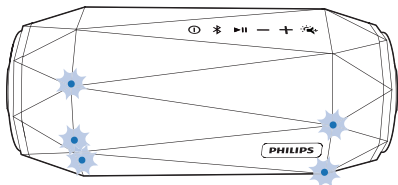

- ↳ Pokud kontrolky LED blikají pomalu modře, stisknutím a podržením tlačítka  na dvě sekundy přejdete do režimu párování.

- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení).
- 3 Ve svém zařízení vyberte možnost [Philips SB500] pro spárování. V případě potřeby zadejte párovací heslo „0000“.
↳ Po úspěšném připojení reproduktor dvakrát pípne a modrá kontrolka LED přestane blikat.

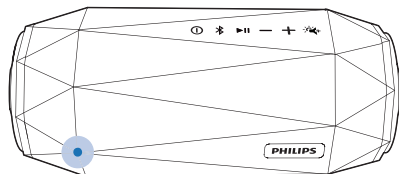

chování LED	Popis
Rychle bliká modře	Připraveno k párování
Pomalou bliká modře	Opětovné připojování dříve připojeného zařízení. Čekání na připojení ze spárovaného zařízení.
Svítilí modrá	Připojeno

Přehrávání z připojeného zařízení s podporou technologie Bluetooth

Note

- V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a po ukončení hovoru se opět spustí.

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete v připojeném zařízení přehrávat hudbu.

↳ Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko ►||
- Pro přehrání následující skladby dvakrát stiskněte tlačítko ►||.



Tip

- Zařízení Bluetooth můžete použít i pro ovládání přehrávání.

Odpojení zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko ✂ na dvě sekundy,
- Vypněte reproduktor.
- Deaktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení. nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Opětné připojení zařízení

- Jakmile zapnete reproduktor, automaticky se pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.
- V případě neúspěchu je třeba spustit připojení výběrem položky [Philips SB500] v menu Bluetooth.

Vymazání informací o párování

- Stiskněte a podržte tlačítko ✂ na 10 sekund.

Ovládání hovorů

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat příchozí hovory.

Tlačítko	Funkce
►	Stisknutím přijmete příchozí hovor.
	Stisknutím a podržením na dvě sekundy odmítnete příchozí hovor.
	Stisknutím ukončíte probíhající hovor.
	Stisknutím a podržením na dvě sekundy během hovoru se hovor přesměruje do vašeho mobilního zařízení.


5 Další funkce

Poslech externího zařízení

Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

Note

- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je zastaveno.

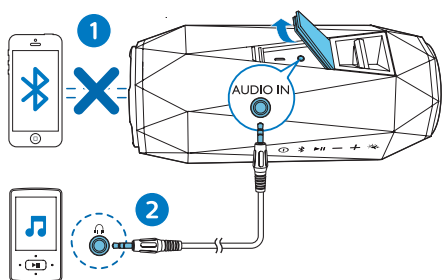


- 1 Otevřete ochranný kryt na zadní straně reproduktoru.
- 2 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
 - ke konektoru **AUDIO IN** na reproduktoru a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

Tip


- Když začnete přehrávat hudbu z připojeného zařízení Bluetooth, reproduktor automaticky přejde do režimu Bluetooth.

Zapnutí či vypnutí režimu shoq

- Během přehrávání hudby stisknutím a podržením tlačítka  na dvě sekundy vypnete či zapnete režim shoq.
 - ↳ Když je aktivován režim shoq, hlasitost je okamžitě zvýšena na maximum.
 - ↳ Když je režim shoq vypnut, úroveň hlasitosti se vrátí na poslední nastavení.

Výběr světelného efektu kontrolky LED


Během přehrávání hudby si můžete vychutnat efekt blikajícího světla. Reproduktor nabízí dva vzory osvětlení LED.

- Opakovaným stisknutím tlačítka  si vyberete mezi různými světelnými efekty nebo osvětlení LED vypnete:
 - Vzor 1
 - Vzor 2
 - Vypnutí

Note

- Pokud se nepřehrává hudba, světelný efekt se nespustí.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka  během přehrávání hudby zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Tip

- Stisknutím a podržením tlačítka **-/+** můžete plynule zvyšovat nebo snižovat hlasitost.
- Při dosažení maximální hlasitosti reproduktor dvakrát pípne.
- Během přehrávání v režimu Bluetooth se ovládání hlasitosti v reproduktoru a zařízení Bluetooth synchronizuje, pokud zařízení tuto funkci podporuje.

6 Specifikace

Note

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.
- Jmenovitý výstupní výkon (zesilovač): 2x15W RMS $\leq 1\%$ THD
- Akustická kmitočtová charakteristika: 50–20000 Hz
- Reproduktor: 2 x 2" širokopásmový, 4 Ω
- Zvýraznění basů: 2 x 2,5" pasivní zářič
- Verze technologie Bluetooth: V2.1 + EDR
- Podporované profily Bluetooth: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Frekvenční pásmo Bluetooth / výstupní výkon: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz pásmo ISM / ≤ 4 dBm (Class 2)
- Úroveň vstupu AUX: 500 mV ± 100 mV
- Odolnost vůči vodě: stupeň krytí IPX7
- Vestavěná lithium-iontová baterie (7,4 V, 2200 mAh)
- Doba přehrávání v režimu baterie: přibližně 8 hodin
- Doba nabíjení: přibližně 3,5 hodiny
- Nabíjení přes USB: 5 V, 2,1A / konektor Micro-USB
- Rozměry výrobku (hlavní jednotka): 230 x 101 x 105 mm (Š x V x H)
- Hmotnost (hlavní jednotka): 1 kg

7 Odstraňování problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje


Nefunguje napájení



- Nabijte reproduktor.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost výrobku.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je v režimu AUDIO IN nastaveno.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je v efektivním dosahu.

Reproduktor nereaguje na stisknutí žádných tlačítek.

- Reproduktor je v režimu demo. Chcete-li tento režim ukončit,  na 20 sekund stiskněte a podržte tlačítko.


- Pokud problém přetrvává, když je reproduktor zapnutý, držte po dobu 7 sekund zároveň klávesy  a , dokud se reproduktor nevypne. Poté počkejte, než se reproduktor resetuje a automaticky znovu zapne.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Ve vašem zařízení se nepodařilo najít možnost [Philips SB500] pro párování.

- Pro vstup do režimu párování stiskněte a podržte tlačítko  na dvě sekundy a poté to zkuste znovu.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízeních může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00 _UM_V1.0

