

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2

2	Ηχείο Bluetooth	4
	Εισαγωγή	4
	Τι περιέχει η συσκευασία	4
	Επισκόπηση του ηχείου	4

3	Ξεκινήστε	5
	Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας	5
	Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας	6
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	7

4	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	7
	Σύνδεση συσκευής Bluetooth	7
	Αναπαραγωγή από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth	8
	Αποσύνδεση μιας συσκευής	8
	Επανασύνδεση μιας συσκευής	8
	Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης	9
	Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων	9

5	Άλλες λειτουργίες	9
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	9
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας shock	10
	Επιλογή εφέ φωτισμού LED	10
	Προσαρμογή έντασης	10

6	Προδιαγραφές	11
----------	---------------------	----

7	Αντιμέτωπιση προβλημάτων	11
	Γενικά	11
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	12

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
-
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο ηχείο (π.χ. αναμμένα κεριά).
 - Το ηχείο πληροί το πρότυπο αδιάβροχης προστασίας IPX7 μόνο όταν το κάλυμμα υποδοχής USB/AUDIO IN είναι εντελώς κλειστό.
 - Η θερμοκρασία λειτουργίας του ηχείου είναι από -10 °C έως 40 °C.
 - Το ηχείο υποστηρίζει μόνο USB V2.0, V1.1 και V1.0.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ηχείου.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0700

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΚ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Δήλωση περί των εμπορικών σημάτων



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδειάς. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

2 Ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε:

- να ακούτε μουσική από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου και
- να απολαμβάνετε εφέ φωτισμού που αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής.



Τι περιέχει η συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

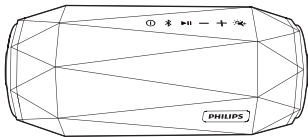



- Ηχείο
- Καλώδιο USB για φόρτιση
- Εκτυπωμένο υλικό

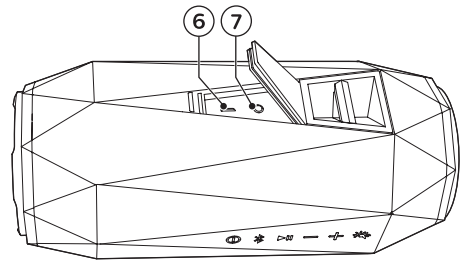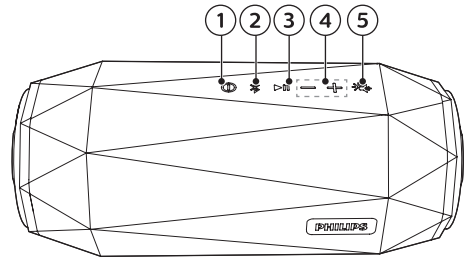Επισκόπηση του ηχείου



- 1 ①
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
 - Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
 - Εμφάνιση της εξέλιξης φόρτισης.
 - Απενεργοποίηση της ένδειξης χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
- 2 ✱
 - Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
 - Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης Bluetooth.
- 3 ►||
 - Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε δύο φορές, για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.
 - Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση μέσω σύνδεσης Bluetooth.


- ④ -/+
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑤ 
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας shoq.
 - Επιλογή διαφορετικού μοτίβου φωτισμού LED.
 - Απενεργοποίηση του εφέ φωτισμού.
- ⑥ 
 - Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το ηχείο λειτουργεί με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

- Για να ελέγξετε το επίπεδο στάθμης της μπαταρίας, πατήστε .
 - ↳ Η διαφορετική συμπεριφορά των πέντε λυχνιών LED υποδεικνύει τα διαφορετικά επίπεδα στάθμης της μπαταρίας.

Ένδειξη LED:

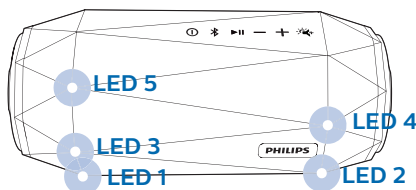


Ισχύς μπαταρίας	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Πλήρες	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα				
> 80%	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα			Απενεργοποιημένο	
60% - 80%	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα			Απενεργοποιημένο	
40% - 60%	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα			Απενεργοποιημένο	
20% - 40%	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα			Απενεργοποιημένο	
Χαμηλή ισχύς μπαταρίας (<20%)	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα			Απενεργοποιημένο	

Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Σημείωση


- Χρειάζονται περίπου 3,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Η υποδοχή micro USB προορίζεται μόνο για φόρτιση.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η λυχνία LED 3 αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη χαμηλής ισχύος, πατήστε **⓪**.

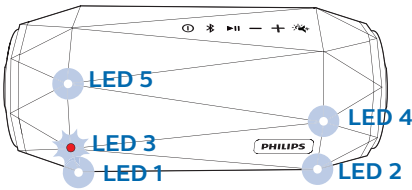

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

- Συνδέστε το ηχείο σε ρεύμα AC χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό (δεν παρέχεται, συνιστάται τροφοδοτικό 5 V 2,1A).

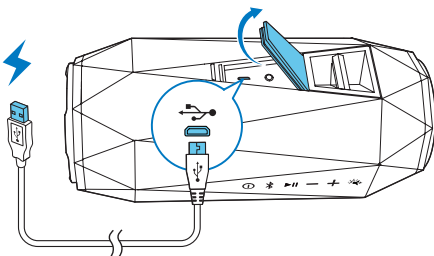


Κατάσταση συστήματος	Κατάσταση μπαταριών	Συμπεριφορά συστήματος
Ανοιχτό	Κατά τη φόρτιση	Ένα "μπιπ", χωρίς ένδειξη φόρτισης.
Απενεργοποιημένο	Κατά τη φόρτιση	Εμφανίζεται η ένδειξη φόρτισης
Απενεργοποιημένο	Πλήρης φόρτιση	Όλες οι λυχνίες LED είναι αναμμένες και σβήνουν μετά από 3 λεπτά.

Ελέγξτε την εξέλιξη της φόρτισης

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να πατήσετε **⓪** για να ελέγξετε την εξέλιξη της φόρτισης.

Επίπεδο μπαταρίας	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
<20% φορτισμένη	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Απενεργοποιημένο			
20% - 40% φορτισμένη	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Απενεργοποιημένο		
40% - 60% φορτισμένη	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Απενεργοποιημένο		
60% - 80% φορτισμένη	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Απενεργοποιημένο		
> 80% φορτισμένη	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα			Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	
Πλήρης φόρτιση	Ανάβει σταθερά πράσινο χρώμα (σβήνει μετά από 3 λεπτά)				

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

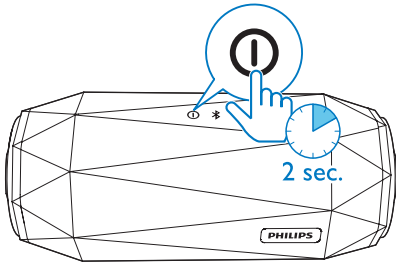

- Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε παρατεταμένα **⏻** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες LED.
- Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε παρατεταμένα **⏻** ξανά για δύο δευτερόλεπτα.

☰ Σημείωση

- Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε αδράνεια για 15 λεπτά.

4 Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth


Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.

☰ Σύνδεση συσκευής Bluetooth

☰ Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
↳ Οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν γρήγορα με μπλε χρώμα.

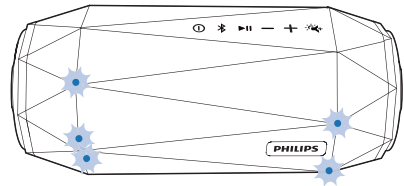


↳ Αν οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν αργά με μπλε χρώμα, πατήστε παρατεταμένα **✳** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.

2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

3 Επιλέξτε **[Philips SB500]** στη συσκευή σας για να πραγματοποιηθεί η σύζευξη. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".

↳ Μετά την επιτυχή σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η μπλε LED σταματά να αναβοσβήνει.

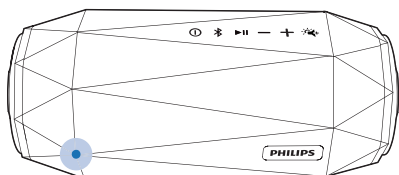

συμπεριφορά LED

Περιγραφή

Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα

έτοιμο για σύζευξη

Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα

Αποσύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής
Αναμονή για σύνδεση από τη συζευγμένη συσκευή

Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα

Συνδεδεμένη

Αναπαραγωγή από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth



Σημείωση

- Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή.

↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

- Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
- Για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού, πατήστε **▶||** δύο φορές.



Συμβουλή

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth για έλεγχο της αναπαραγωγής.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

- Πατήστε **✳** για δύο δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε το ηχείο
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Επανασύνδεση μιας συσκευής

- Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, θα επιχειρήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί την τελευταία φορά.

- Διαφορετικά, επιλέξτε [Philips SB500] στο μενού Bluetooth, για να ξεκινήσετε την επανασύνδεση.

Διαγραφή πληροφοριών ούζευξης

- Πατήστε παρατεταμένα ✖ για 10 δευτερόλεπτα.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

Κουμπί	Λειτουργία
▶	<p>Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.</p> <p>Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.</p> <p>Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.</p> <p>Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε την κλήση στη φορητή σας συσκευή.</p>


5 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.

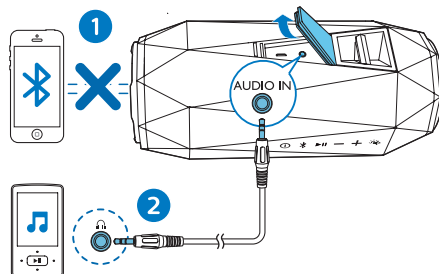


- 1 Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα στο πίσω μέρος του ηχείου.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** αυτού του ηχείου, και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).



Συμβουλή


- Όταν ξεκινήσετε τη μετάδοση μουσικής από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, το ηχείο θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας shoq

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το  για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιησετε τη λειτουργία shoq.
 - ↳ Όταν η λειτουργία shoq είναι ενεργοποιημένη, η ένταση ήχου αυξάνεται αμέσως στο μέγιστο.
 - ↳ Όταν η λειτουργία shoq είναι απενεργοποιημένη, η ένταση ήχου επανέρχεται στην τελευταία σας ρύθμιση.

Επιλογή εφέ φωτισμού LED

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να απολαύσετε τα εφέ φωτισμού που αναβοσβήνουν. Το ηχείο έχει δύο μοτίβα φωτισμού LED για να διαλέξετε.

- Πατήστε επανειλημμένα  για να επιλέξετε ένα εφέ φωτισμού ή για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό LED:
 - Μοτίβο 1
 - Μοτίβο 2
 - Απενεργοποίηση



Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει αναπαραγωγή μουσικής, το εφέ φωτισμού δεν θα ξεκινήσει.

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **-/+** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου:



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα **-/+** για να αυξήσετε ή να μειώσετε συνεχόμενα την ένταση του ήχου.
- Όταν η ένταση ήχου φτάνει στο μέγιστο, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα ("μπιπ").
- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής Bluetooth, ο έλεγχος έντασης ήχου θα συγχρονιστεί μεταξύ του ηχείου και της συσκευής Bluetooth, εφόσον η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

6 Προδιαγραφές

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Ονομαστική ισχύς εξόδου (ενισχυτής): 2x15 W RMS ≤ 1% THD
- Απόκριση ακουστικών συχνοτήτων: 50-20000 Hz
- Οδηγός ηχείου: 2 x 2" πλήρους εύρους, 4 Ω
- Βελτίωση μπάσων: 2 x 2,5" παθητικός πομπός ακτινοβολίας
- Έκδοση Bluetooth: V2.1 + EDR
- Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Ζώνη συχνότητας / ισχύς εξόδου Bluetooth: ζώνη ISM 2,402GHz ~ 2,480GHz / ≤ 4dBm (Κατηγορία 2)
- Επίπεδο εισόδου AUX: 500 mV±100 mV
- Αντοχή στο νερό: IPX7
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία: ιόντων λιθίου (7,4V, 2200 mAh)
- Χρόνος αναπαραγωγής σε λειτουργία μπαταρίας: περ. 8 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 3,5 ώρες
- Φόρτιση μέσω θύρας USB: 5V, 2,1 A / υποδοχή Micro-USB
- Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β) 230 x 101 x 105 χιλ.
- Βάρος (Κύρια μονάδα): 1 κιλό

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Επαναφορτίστε το ηχείο.

Δεν έχει ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Στη λειτουργία AUDIO IN, βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας.

Καμία απόκριση από το ηχείο όταν πατάτε κάποιο κουμπί.

- Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης. Για να εξέλθετε από αυτήν τη λειτουργία: πατήστε παρατεταμένα ✖ για 20 δευτερόλεπτα.

- Εάν το πρόβλημα παραμένει, όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα και τα δύο πλήκτρα **Ⓜ** και **Ⓜ** ταυτόχρονα για 7 δευτερόλεπτα μέχρι το ηχείο να απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι το ηχείο να κάνει επαναφορά και να ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση του [Philips SB500] στη συσκευή σας για σύζευξη.

- Πατήστε παρατεταμένα **✖** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00_UM_V1.0

