

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Käyttöopas



Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2	6 Tekniset tiedot	10
Turvallisuus	2		
Huomautus	2		
2 Bluetooth-kaiutin	3	7 Vianmääritys	11
Esittely	3	Yleiset	11
Pakkauksen sisältö	3	Bluetooth-laite	11
Kaiuttimen yleiskuvaus	4		
3 Aloitus	5		
Virtatason tarkistaminen	5		
Kiinteän akun lataaminen	5		
Käynnistäminen ja sammuttaminen	6		
4 Toistaminen Bluetooth-laitteista	7		
Bluetooth-laitteen yhdistäminen	7		
Toistaminen liitetystä Bluetooth-laitteesta	7		
Laitteen yhteyden katkaiseminen	8		
Yhteyden muodostaminen uudelleen	8		
Pariliitostietojen tyhjentäminen	8		
Puhelujen hallitseminen	8		
5 Muut toiminnot	9		
Ulkoisen laitteen kuunteleminen	9		
Shoq-tilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	9		
LED-valotehosteen valitseminen	9		
Äänenvoimakkuuden säätäminen	10		

1 Tärkeää

Turvallisuus



Varoitus

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
 - Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
-
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
 - Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
 - Älä aseta kaiuttimen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten kynttilöitä.
 - Kaiutin on IPX7-vedenkestävyysstandardin mukainen vain silloin, kun USB/AUDIO-IN-liitännän suojus peittää liitännän saumattomasti.
 - Kaiuttimen käyttölämpötila on -10 °C – 40 °C.
 - Kaiutin tukee vain USB 2.0.0-, 1.1- ja 1.0-versiota.



Huomautus

- Arvokilpi on kaiuttimen pohjassa.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä

tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0700

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin

valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.


Esittely

Tällä kaiuttimella voit

- toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta tai muusta ulkoisesta laitteesta ja
- nauttia valotehosteista musiikin toiston aikana.


Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

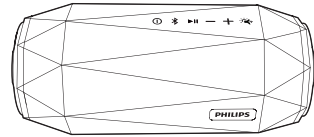

- Kaiutin
- USB-kaapeli lataamiseen
- Painetut materiaalit

Kaiuttimen yleiskuvaus

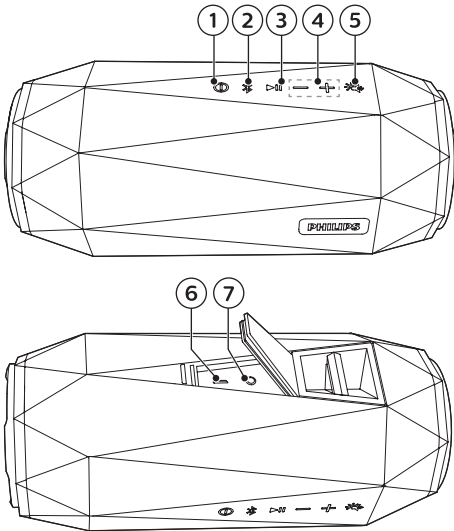

- ① ①
 - Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.
 - Akun virtatason tarkistaminen.
 - Latauksen edistymisen ilmaisin.
 - Sammuta Akun virta vähissä -merkkivalo.
- ② ✎
 - Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.
 - Bluetooth-pariliitostietojen tyhjentäminen.
- ③ ▶||
 - Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen Bluetooth-tilassa.
 - Seuraavan kappaleen toistaminen Bluetooth-tilassa painamalla kaksi kertaa.
 - Saapuvaan puheluun vastaaminen Bluetooth-yhteydellä.

- ④ -/+
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑤ 📶
 - Shoq-tilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
 - LED-valokuvioiden valitseminen.
 - Valotehosteen sammuttaminen.
- ⑥ 🔌
 - Kiinteän akun lataaminen.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Ulkoisen ääntoistolaitteen liittäminen.

3 Aloitus


Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virtatason tarkistaminen

Kaiutin käyttää virtalähteenä laitteen kiinteää akkua.

- Tarkista akun virtataso painamalla painiketta ①.
↳ Virran merkkivalojen erilainen toiminta osoittaa akun virtatason.

LED-merkkivalo:

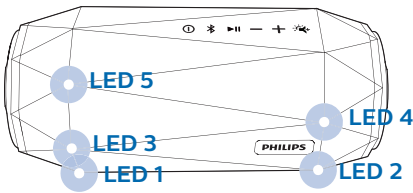


Akun virta	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Täysi	Palaa vihreänä				
> 80 %	Palaa vihreänä				Pois
60–80 %	Palaa vihreänä			Pois	
40–60 %	Palaa vihreänä		Pois		
20–40 %	Palaa vihreänä	Pois			
Akku vähissä (< 20 %)	Vilkkuu punaisena	Pois			

Kiinteän akun lataaminen

Huomautus


- Akun lataaminen täyteen kestää noin 3,5 tuntia.
- Micro-USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.
- Akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

Kun akun virtataso on alhainen, LED 3 vilkkuu punaisena kuvan mukaisesti. Sammuta Lataus vähissä -ilmaisim painamalla painiketta ①.

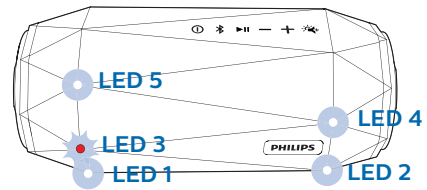

Kiinteän akun lataaminen:

- Liitä kaiutin verkkovirtaan verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen, suositeltu verkkolaite: 5 V; 2,1A).

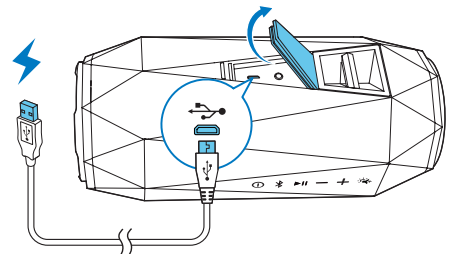


Järjestelmän tila	Akun tila	Järjestelmän toiminta
Käytössä	Latauksen aikana	Yksi äänimerkki ilman latausilmaisinta.
Pois	Latauksen aikana	Näyttää latausilmaisimen.
Pois	Täyteen ladattu	Kaikki LED-merkkivalot palavat ja sammuvat kolmen minuutin kuluttua.

Latauksen edistymisen tarkistaminen

Voit tarkistaa latauksen edistymisen painamalla latauksen aikana painiketta ①.

Akku-virta	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
< 20 % ladattu	Vilkkuu vihreänä	Pois			
20–40 % ladattu	Palaa vihreänä	Vilkkuu vihreänä	Pois		
40–60 % ladattu	Palaa vihreänä	Vilkkuu vihreänä	Pois		
60–80 % ladattu	Palaa vihreänä		Vilkkuu vihreänä	Pois	
> 80 % ladattu	Palaa vihreänä			Vilkkuu vihreänä	
Täyteen ladattu	Palaa vihreänä (sammuu 3 minuutin kuluttua)				

Käynnistäminen ja sammuttaminen

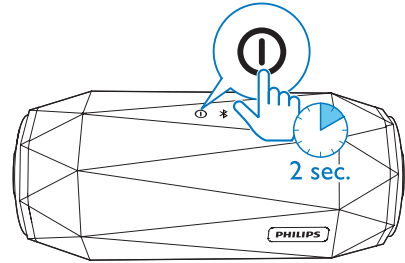

- Käynnistä kaiutin painamalla painiketta ① vähintään kaksi sekuntia, kunnes merkkivalot syttyvät.
- Sulje kaiutin painamalla painiketta ① uudelleen kaksi sekuntia.



Huomautus

- Kaiuttimen virta katkeaa automaattisesti, kun kaiutin on ollut käyttämättä 15 minuuttia.

4 Toistaminen Bluetooth-laitteista


Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-soittimesta ja vastata puheluihin Bluetoothin välityksellä.


Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Huomautus


- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Varmista, että kaiutin on Bluetooth-pariliitostilassa
↳ Merkkivalot vilkkuvat nopeasti sinisenä.

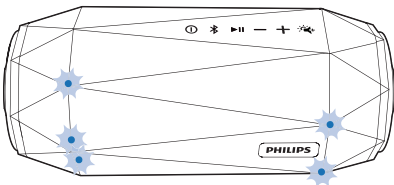

- ↳ Jos merkkivalot vilkkuvat hitaasti sinisenä, paina painiketta  kaksi sekuntia, niin laite siirtyy pariliitostilaan.

- 2 Ota Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteessa ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Tee pariliitos valitsemalla [Philips SB500] laitteessa. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
↳ Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja sininen merkkivalo ei enää vilku.

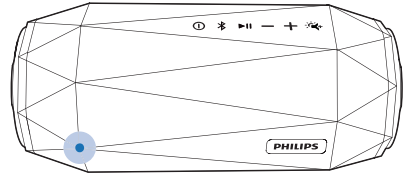

Merkkivalojen toiminta	Kuvaus
Vilkkuu sinisenä nopeasti	Valmis pariliitokseen
Vilkkuu sinisenä hitaasti	Yhdistetään viimeksi liitettyyn laitteeseen, odotetaan yhteyttä pariliitettyyn laitteeseen
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Toistaminen liitetystä Bluetooth-laitteesta

Huomautus

- Musiikin toisto keskeytyy, kun saat puhelun, ja jatkuu, kun puhelusi päättyy.

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä mistä tahansa liitetystä laitteesta.

↳ Ääni suoraistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

- Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla painiketta ►||.
- Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta ►|| kahdesti.



Vinkki

- Voit myös ohjata toistoa Bluetooth-laitteella.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- Paina ✂-painiketta kahden sekunnin ajan
- Katkaise kaiuttimen virta.
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Yhteyden muodostaminen uudelleen

- Kun kaiutin käynnistetään, se yrittää muodostaa uudelleen yhteyden viimeksi liitettyyn laitteeseen automaattisesti.
- Jos näin ei tapahdu, aloita yhteyden muodostaminen uudelleen valitsemalla Bluetooth-valikosta [Philips SB500].

Pariliitostietojen tyhjentäminen

- Paina painiketta ✂ 10 sekuntia.

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminto
►	Saapuvaan puheluuun vastaaminen.
	Hylkää saapuva puhelu pitämällä painiketta painettuna kaksi sekuntia.
	Nykyisen puhelun lopettaminen.
	Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimeen painamalla painiketta kaksi sekuntia.


5 Muut toiminnot

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

Huomautus

- Varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.

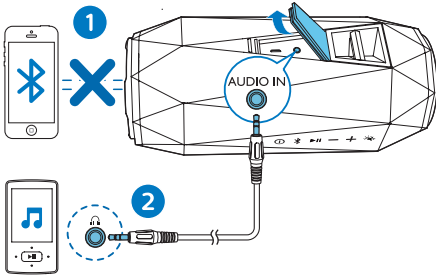


- 1 Avaa kaiuttimen takapaneelissa oleva suojakansi.
- 2 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - tämän kaiuttimen **AUDIO IN** -liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Vinkki


- Kun aloitat musiikin suoratoiston liitetystä Bluetooth-laitteesta, kaiutin vaihtaa lähteeksi automaattisesti Bluetooth-lähteen.

Shoq-tilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- Ota shoq-tila käyttöön tai poista se käytöstä musiikin toiston aikana painamalla -painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Kun shoq-tila on käytössä, äänenvoimakkuus nostetaan heti maksimitasolle.
 - ↳ Kun shoq-tila ei ole käytössä, äänenvoimakkuus palautetaan viimeksi asetetulle tasolle.

LED-valotehosteen valitseminen

Voit nauttia valotehosteista musiikin toiston aikana. Kaiuttimessa on kaksi erilaista LED-valokuvioita.

- Valitse valotehoste tai sammuta merkkivalo painamalla toistuvasti painiketta 
 - Kuvio 1
 - Kuvio 2
 - Virran katkaiseminen

Huomautus

- Valotehoste ei käynnisty, jos musiikkia ei toisteta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana painikkeella -/+.



Vinkki

- Voit säätää äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä painiketta -/+ painettuna.
- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa enimmäistason, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä.
- Bluetooth-toiston aikana äänenvoimakkuuden säätö synkronoidaan kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä, jos laite tukee tätä toimintoa.

6 Tekniset tiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Nimellislähtöteho (vahvistin): 2 x 15 W RMS \leq 1 % THD
- Taajuusvaste: 50–20000 Hz
- Kaiuttimelementit: 2 x 2" koko äänialue, 4 Ω
- Bassotehostus: 2 x 2,5" passiivielementti
- Bluetooth-versio: 2.1 + EDR
- Tuetut Bluetooth-profiilit: HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.4
- Bluetooth-taajuuskaista / lähtöteho: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz, ISM-kaista / \leq 4 dBm (luokka 2)
- AUX-tulon taso: 500 mV \pm 100 mV
- Vedenkestävyys: IPX7
- Kiinteä akku: litiumioniakku (7,4 V, 2200 mAh)
- Arvioitu toisto aika akkukäytöllä: noin 8 tuntia
- Latausaika: noin 3,5 tuntia
- USB-lataus: 5 V, 2,1 A / micro-USB-liitäntä
- Mitat – päälaitte (L x K x S): 230 x 101 x 105 mm
- Paino – päälaitte: 1 kg

7 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleiset



Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä laitteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Kun AUDIO IN -tila on käytössä, varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiutin ei vastaa, kun mitä tahansa painiketta painetaan.

- Kaiutin on esittelytilassa. Tilasta poistuminen: paina painiketta ✖ 20 sekunnin ajan.
- Jos ongelma toistuu, kun kaiuttimen virta kytketään, sammuta kaiuttimen virta painamalla - ja -painiketta samaan aikaan 7 sekunnin ajan. Odota kaiuttimen nollaantumista ja käynnistä se uudelleen.

Bluetooth-laite

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

[Philips SB500] -vaihtoehtoa ei löydy.

- Siirry pariilitostilaan painamalla painiketta ✖ kahden sekunnin ajan ja yritä sitten uudelleen.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariilitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00 _UM_V1.0

