

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Felhasználói kézikönyv



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos tudnivalók	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2
2	A Bluetooth hangsugárzó	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A hangsugárzó áttekintése	4
3	Bevezetés	5
	Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	5
	A beépített akkumulátor feltöltése	6
	Be- és kikapcsolás	7
4	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	7
	Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz	7
	Lejátszás csatlakoztatott Bluetooth eszközről	8
	Eszköz lecsatlakoztatása	8
	Eszköz újrcsatlakoztatása	9
	A párosítási információ törlése	9
	Telefonhívás kezelése	9
5	Egyéb jellemzők	9
	Külső eszköz hallgatása	9
	A shoq üzemmód be- vagy kikapcsolása	10
	LED-fényhatás kiválasztása	10
	Hangerő beállítása	10
6	Termékjellemzők	11
7	Hibaelhárítás	11
	Általános	11
	A Bluetooth eszközről	12

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

Figyelmeztetés

- A hangszugárzó borítását megbontani tilos.
 - A hangszugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a hangszugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hó hatásának.
-
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
 - Ne helyezzen a hangszugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. égő gyertyát).
 - A hangszugárzó megfelelhet az IPX7 vízállósági szabványnak abban az esetben, ha az USB-/AUDIO IN-aljzat fedele résmentesen zár.
 - A hangszugárzó üzemi hőmérséklete: -10 °C és 40 °C közötti.
 - A hangszugárzó csak az USB 2.0, 1.1 és 1.0 verziókat támogatja.

Megjegyzés

- A típustábla a hangszugárzó alján található.

Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0700

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A környezet védelme

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető

akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Figyelem

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.

Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

2 A Bluetooth hangszugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.



Bevezetés

A hangszugárzó a következő tevékenységeket teszi lehetővé az Ön számára:

- audiotartalmak hallgatása Bluetooth-kompatibilis eszközökről vagy egyéb külső eszközökről,
- Villogó fényhatások kíséretében.



A doboz tartalma



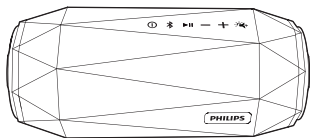



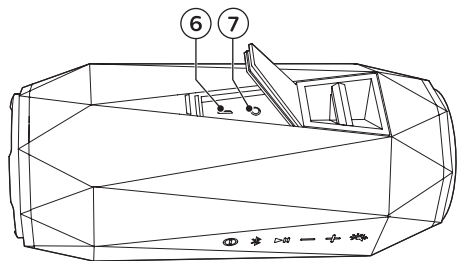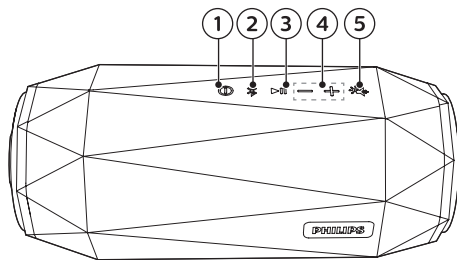

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:



- Hangszugárzó
- USB töltőkábel töltéshez
- Nyomatott anyagok

A hangszugárzó áttekintése



- 1  A hangszugárzó ki- vagy bekapcsolása.
- 2  Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- 3  Töltési folyamat jelzése.
- 4  Kapcsolja ki az akkumulátor alacsony energiaszintjének jelzését.
- 5  Belépés a Bluetooth párosítási módba.
- 6  Bluetooth párosítási adatok törlése.
- 7  Bluetooth üzemmódban nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
- 8  Bluetooth üzemmódban nyomja le kétszer a következő zeneszám lejátszásához.

- Válaszoljon a bejövő hívásokra Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

④ -/+

- Hangerő beállítása.

⑤ 

- Kapcsolja be vagy ki a shoq üzemmódot.
- Válasszon ki különböző LED-fény mintákat.
- Kapcsolja ki a fényhatást.

⑥ 

- A beépített akkumulátor feltöltése.

⑦ **AUDIO IN (AUDIOBEMENET)**


- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

3. Bevezetés


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

A hangsugárzó beépített akkumulátorral működik.

- Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Az öt LED különböző viselkedési formái más-más akkumulátortöltöttségi szintet jeleznek.

LED-jelzések:

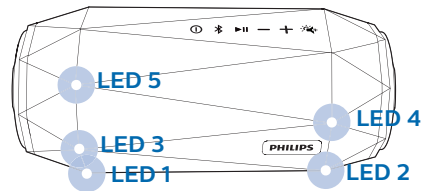


Elemes áramellátás	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED	5. LED
Teljes	Folyamatos zöld				
> 80%	Folyamatos zöld				Ki
60–80%	Folyamatos zöld			Ki	
40–60%	Folyamatos zöld		Ki		
20–40%	Folyamatos zöld	Ki			
Alacsony akkumulátortöltöttség (<20%)	Pirosan világít	Ki			

A beépített akkumulátor feltöltése

Megjegyzés


- Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3,5 órát vesz igénybe.
- A mikro USB csatlakozóaljzat csak töltéshez használható.
- Az akkumulátor csak korlátozott számú alkalommal tölthető újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a 3. LED pirosan villog az ábrán látható módon. Az alacsony töltöttségi szint jelzésének kikapcsolásához nyomja meg a ① gombot.

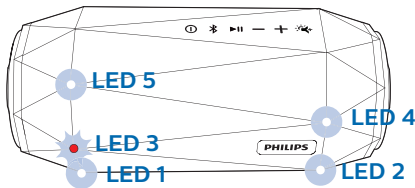

A beépített akkumulátor töltéséhez:

- Csatlakoztassa a hangszugárzót váltóáramú aljzathoz egy hálózati adapterrel (nem tartozék; 5 V-os, 2,1 A-es adapter javasolt).

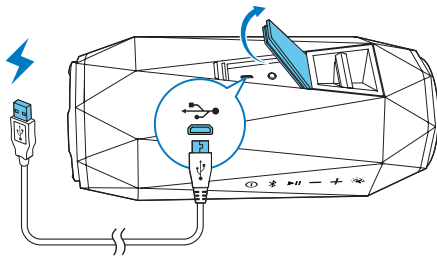


Rendszer állapota	Akkumulátor állapota	Rendszer viselkedése
Be	Töltés közben	Egyszer csipog a töltésjelző nélkül.
Ki	Töltés közben	Megjelenik a töltésjelző
Ki	Teljesen feltöltve	Az összes LED bekapcsolt állapotban van, majd 3 percen belül kikapcsol.

Töltési folyamat ellenőrzése

Töltés közben a ① gomb megnyomásával ellenőrizheti a töltési folyamatot.

Akkumulátorszint	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED	5. LED
<20%-os töltöttség	Villogó zöld	Ki			
20–40%-os töltöttség	Folyamatos zöld	Villogó zöld	Ki		
40–60%-os töltöttség	Folyamatos zöld	Villogó zöld	Ki	Ki	
60–80%-os töltöttség	Folyamatos zöld		Villogó zöld	Ki	
>80%-os töltöttség	Folyamatos zöld			Villogó zöld	
Teljesen feltöltve	Folyamatos zöld (3 percen belül kikapcsol)				

Be- és kikapcsolás

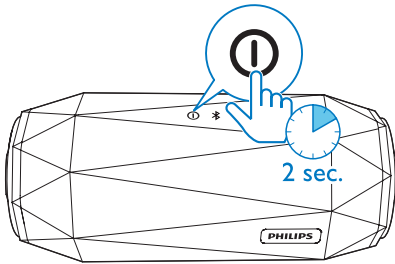

- A hangszugárzó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva több mint két másodpercig a **⏻** gombot, amíg a LED-ek világítani nem kezdenek.
- A hangszugárzó kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva ismét két másodpercig a **⏻** gombot.

Megjegyzés

- A hangszugárzó automatikusan kikapcsol, ha nem észlel tevékenységet több mint 15 percig.

4 Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Ezzel a hangszugárzóval meghallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszugárzó és a Bluetooth funkció eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

1 Ellenőrizze, hogy a hangszugárzó Bluetooth párosítási üzemmódban van-e.

↳ A LED-ek kéken, gyorsan villognak.

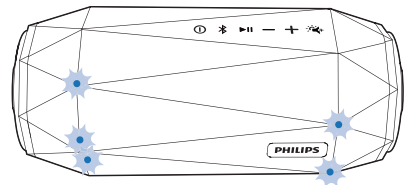


↳ Ha a LED-ek lassan kéken villognak, tartsa lenyomva a

☞ gombot két másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.

2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).

3 A párosításhoz válassza ki az eszköz képernyőjén megjelenő [Philips SB500] lehetőséget. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.

↳ A sikeres csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a kék LED-fény abbahagyja a villogást.

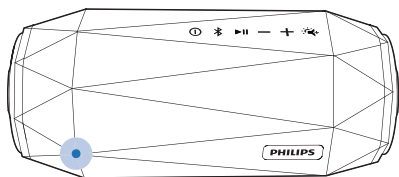

LED-működés	Leírás
Gyorsan kéken villog	Készen áll a párosításra
Lassan kéken villog	Az utoljára csatlakoztatott készülék ismételt csatlakoztatása; Várakozás a párosított eszköz csatlakozására
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Lejátszás csatlakoztatott Bluetooth eszköztől

Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén a zenelejátszás leáll, majd folytatódik a telefonhívás befejezése után.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a csatlakoztatott Bluetooth eszközön.

↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzóra.

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a ►||gombot.
- A következő szám lejátszásához nyomja meg kétszer a ►|| gombot.

Tipp:

- A lejátszás vezérléséhez használhatja a Bluetooth-eszközét is.

Eszköz lecsatlakoztatása

- Tartsa lenyomva a ☞ gombot két másodpercig;
- Kapcsolja ki a hangszugárzót;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolság kívülre.

Eszköz újracsatlakoztatása


- Amikor bekapcsolja a hangszugárzót, az automatikusan az utolsó csatlakoztatott eszközhöz próbál majd ismét csatlakozni;
- Ha nem sikerül, válassza ki a [Philips SB500] lehetőséget a Bluetooth menüben a csatlakozás megkezdéséhez.

A párosítási információ törlése

- Tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig.

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a hangszugárzóval.

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához.
	Tartsa nyomva két másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
	Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást.
	Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva két másodpercig ezt a gombot a telefonhívás mobilkészülékre való átirányításához.


5 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása

A hangszugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.

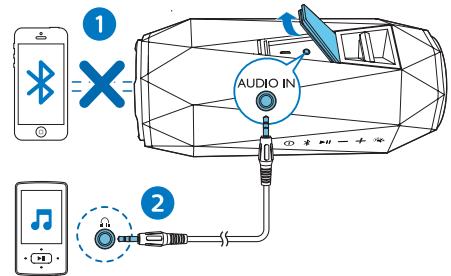


- 1 Nyissa ki védőburkolatot a hangszugárzó hátulján.
- 2 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező audióbemeneti kábelt (nem tartozék)
 - a hangszugárzón található **AUDIO IN** (AUDIOBEMENET) aljzat, és
 - a külső audióeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Audiotartalmak lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).



Tipp:


- Ha egy csatlakoztatott Bluetooth eszköztől indítja a zenelejátszást, a hangszugárzó automatikusan Bluetooth forrásra vált.

A shoq üzemmód be- vagy kikapcsolása

- Zenelejátszás közben tartsa lenyomva két másodpercig a  gombot a shoq üzemmód be- vagy kikapcsolásához.
 - ↳ Ha a shoq mód be van kapcsolva, a hangerő azonnal eléri a maximális szintet.
 - ↳ Ha a shoq mód ki van kapcsolva, akkor a hangerő szintje visszatér az utolsó beállításra.

LED-fényhatás kiválasztása

Zenelejátszás közben élvezheti a Villogó fényhatást. A hangszugárzó két választható LED-fény mintát biztosít.

- Fényhatás kiválasztásához vagy a LED-fény kikapcsolásához nyomja meg többször a  gombot:
 - 1. minta
 - 2. minta
 - Kikapcsolás



Megjegyzés

- Ha nincs zenelejátszás, a fényhatás nem indul be.

Hangerő beállítása

Zenelejátszás közben a $-/+$ gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.



Tipp:

- A hangerő folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a $-/+$ gombot.
- Ha a hangerő eléri a maximális szintet, a hangszugárzó két hangjelzést ad.
- Bluetooth-os lejátszás közben a hangerő-beállítás szinkronizálásra kerül a hangszugárzóval és a Bluetooth-eszközzel, amennyiben az eszköze támogatja ezt a funkciót.

6 Termé- kijelmezők

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.
- Névleges kimenő teljesítmény (erősítő): 2 db 15 W RMS \leq 1% THD
- Akusztikus frekvenciamenet: 50-20000 Hz
- Hangsugárzó-meghajtó: 2 db 2"-es szélessávú, 4 Ω
- Mélyhangkiemelés: 2 db 2,5"-es passzív sugárzó
- Bluetooth verzió: 2.1 + EDR
- Bluetooth támogatott profilok: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Bluetooth frekvenciasáv / kimeneti teljesítmény: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-sáv / \leq 4 dBm (2. osztály)
- AUX bemeneti jelszint: 500 mV \pm 100 mV
- Vízállóság: IPX7
- Beépített akkumulátor: Li-ion akkumulátor (7,4 V, 2200 mAh)
- Akkumulátoros üzemmódban lejátszási idő: kb. 8 óra
- Töltési idő: kb. 3,5 óra
- Töltés USB-n keresztül: 5 V, 2,1 A / Micro USB-csatlakozó
- Méretek – Főegység (Szé x Ma x Mé): 230 x 101 x 105 mm
- Tömeg – Főegység: 1 kg

7 Hibaelhárítás

Figyelmeztetés

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános


Nincs áram

- Töltse fel a hangsugárzót.

Nincs hang

- Állítsa át a hangerőt a készüléken.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- AUDIO IN üzemmódban ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül található-e.

A hangsugárzó egyik gomb megnyomásakor sem reagál.

- A hangsugárzó demó módban van. Ha ki akar lépni ebből az üzemmódból, nyomja le és tartsa lenyomva 20 másodpercig a  gombot.

- Ha a hiba továbbra is fennáll, amikor a hangsugárzó bekapcsolt állapotban van, tartsa lenyomva egyszerre a **1** és a **✖** gombot 7 másodpercig, amíg a hangsugárzó ki nem kapcsol. Ezt követően várja meg, amíg a hangsugárzó vissza nem áll és automatikusan újra be nem kapcsol.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

Nem sikerült megtalálni a [Philips SB500] elemet az eszközön a párosításhoz.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **✖** gombot két másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez, majd próbálkozzon újra.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00 _UM_V1.0

