

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Қолданушының нұсқасы



Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды	2	7 Ақауларды жою	11
Қауіпсіздік	2	Жалпы ақпарат	11
Ескерту	2	Bluetooth құрылғысы туралы	11
2 Bluetooth динамигі	3		
Кіріспе	3		
Қораптағы заттар	3		
Динамикке шолу	4		
3 Жұмысты бастау	5		
Батарея деңгейін тексеру	5		
Кірістірілген батареяны зарядтау	5		
Қосу/өшіру	6		
4 Bluetooth құрылғыларынан ойнату	7		
Bluetooth құрылғысына қосылу	7		
Қосылған Bluetooth құрылғысынан ойнату	7		
Құрылғыны ажырату	8		
Құрылғыны қайта қосу	8		
Жұптастыру ақпаратын өшіру	8		
Телефон қоңырауын басқару	8		
5 Басқа мүмкіндіктер	9		
Сыртқы құрылғыны тыңдау	9		
Shoq режимін қосу немесе өшіру	9		
ЖШД жарықтандыру әсерін таңдау	9		
Дыбыс деңгейін реттеу	9		
6 Сипаттамалар	10		

1 Маңызды

Қауіпсіздік



Ескерту

- Бұл динамиктің корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Бұл динамикті басқа электр құралдың үстіне ешқашан қоймаңыз.
 - Бұл динамикті күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаныңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
 - Динамиктің үстіне қандай да бір қауіпті заттар (мысалы, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
 - USB/AUDIO IN ұяшығы қақпағы бір уақытта жабылған кезде динамик IPX7 судан қорғаныс стандартына ғана сәйкес болады.
 - Динамиктің жұмыс істеу температурасы -10 °C-дан 40 °C-ға дейін.
 - Динамикте тек USB V2.0, V1.1 және V1.0 қолдау көрсетіледі.



Ескертпе

- Типтік кесте динамиктің астыңғы жағында орналасқан.

Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0700

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support веб-сайтынан табуға болады.



Қоршаған ортаны қүту

Ескі өнімді және батареяны тастау



Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU Еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз.

Жергілікті ережелерді орынданыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.



Абайлаңыз

- Кірістірілген батареяны шығарып алу кепілдікті жарамсыз етеді және өнімді бұзуы мүмкін.

Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым кәсіпқой маманға апарыңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Bluetooth®

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.

2 Bluetooth динамигі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.


Кіріспе

Осы динамикпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:

- Bluetooth қосылған құрылғылардан немесе басқа сыртқы құрылғылардан дыбыс тыңдау; және
- музыканы ойнату кезінде жарқылдаған жарықтан ләззат алыңыз.



Қораптағы заттар

Қораптың ішіндегілерін тексеріп, түгендеңіз:

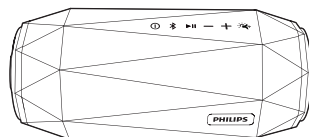

- Динамик
- Зарядтауға арналған USB кабелі
- Басып шығарылған материалдар

Динамикке шолу

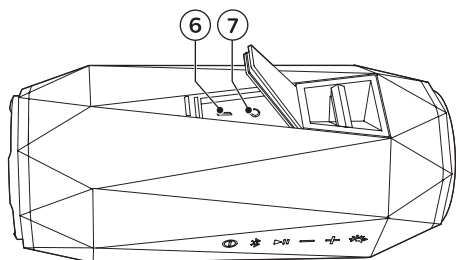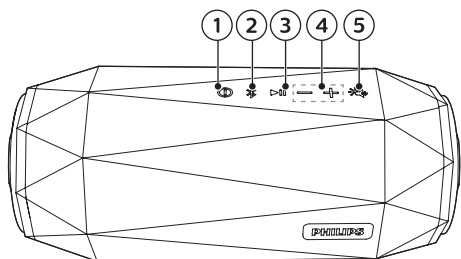

- ① ①
 - Динамикті қосу немесе өшіру.
 - Батарея деңгейін тексеріңіз.
 - Зарядталу барысын көрсету.
 - Батареяның төмен көрсеткішін өшіріңіз.
- ② ✖
 - Bluetooth жұптау режиміне кіру.
 - Bluetooth жұптастыру туралы ақпаратты өшіру.
- ③ ▶||
 - Bluetooth режимінде ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін басыңыз.
 - Bluetooth режимінде келесі тректі ойнату үшін екі рет басыңыз.
 - Bluetooth қосылымы арқылы кіріс қоңырауына жауап беріңіз.
- ④ -/+
 - Дыбыс деңгейін реттеу.

- ⑤ ☀
 - Шоқ режимін қосыңыз немесе өшіріңіз.
 - Басқа ЖШД шамы үлгілерін таңдаңыз.
 - Жарқылдау әсерін өшіріңіз.
- ⑥ 🔌
 - Кірістірілген батареяны зарядтаңыз.
- ⑦ AUDIO IN
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

3 Жұмысты бастау


Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Батарея деңгейін тексеру

Динамик кірістірілген зарядталатын батареямен байланысады.

- Батарея деңгейін тексеру үшін, **1** түймесін басыңыз.
 - ↳ Бес жарық диодының түрлі әрекеті әртүрлі батарея деңгейлерін көрсетеді.

ЖШД көрсеткіші:

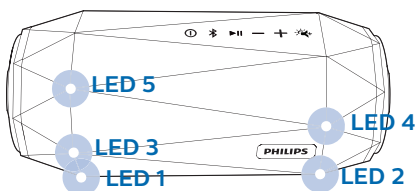


Батарея қуаты	ЖШД 1	ЖШД 2	ЖШД 3	ЖШД 4	ЖШД 5
Толы	Жап-жасыл				
> 80%	Жап-жасыл				Өшіру
60% - 80%	Жап-жасыл			Өшіру	
40% - 60%	Жап-жасыл		Өшіру		
20% - 40%	Жап-жасыл	Өшіру			
Батарея деңгейі төмен (<20%)	Қызыл түсті болып жыпылықтау		Өшіру		

Кірістірілген батареяны зарядтау

Ескертпе


- Батареяны толығымен зарядтау үшін шамамен 3,5 сағат кетеді.
- Шағын USB ұясы тек зарядтауға арналған.
- Зарядталатын батареяның зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.

Батарея деңгейі төмен болғанда ЖШД 3 суретте көрсетілгендей қызыл болып жыпылықтайды. Төмен деңгейлі көрсеткішті өшіру үшін, **1** түймесін басыңыз.

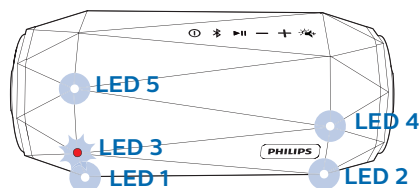

Ішкі батареяны зарядтау үшін:

- Қуат адаптерін (жинаққа кірмейді; 5В 2,1А адаптері ұсынылады) пайдалану арқылы динамикалық айналымы ток көзіне қосыңыз.

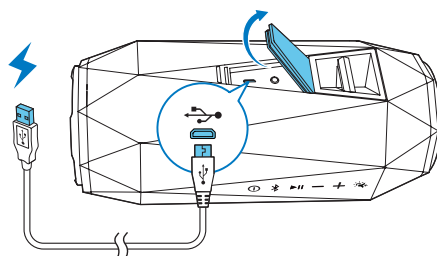


Жүйе күйі	Батарея күйі	Жүйе әрекеті
Қосу	Зарядтап жатқанда	Зарядталу көрсеткішінсіз бір рет сигнал шығарады.
Өшіру	Зарядтап жатқанда	Зарядталу көрсеткішін көрсетеді
Өшіру	Толық зарядталған	Барлық ЖШД қосулы, 3 минуттан кейін өшіріңіз.

Зарядталу барысын тексеріңіз

Зарядтау кезінде зарядталу барысын тексеру үшін **1** түймесін басуға болады.

Батарея деңгейі	ЖШД 1	ЖШД 2	ЖШД 3	ЖШД 4	ЖШД 5
<20% зарядталды	Жасыл болып жыпылықтау	Өшіру			
20% - 40% зарядталды	Жап-жасыл	Жасыл болып жыпылықтау	Өшіру		
40% - 60% зарядталды	Жап-жасыл	Жасыл болып жыпылықтау	Өшіру		
60% - 80% зарядталды	Жап-жасыл		Жасыл болып жыпылықтау	Өшіру	
> 80% зарядталды	Жап-жасыл			Жасыл болып жыпылықтау	
Толық зарядталған	Қою жасыл (3 минут ішінде өшіру)				

Қосу/өшіру

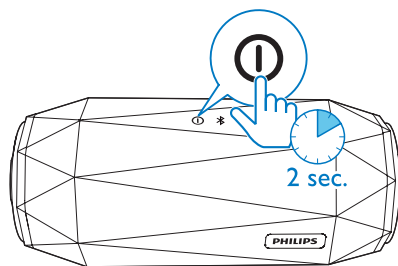

- Динамикті қосу үшін ЖШД жанғанша, **1** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
- Динамикті өшіру үшін **1** түймесін қайтадан екі секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Динамик 15 минут бойы әрекетсіз болғанда өшеді.

4 Bluetooth құрылғыларынан ойнату

Бұл динамикпен Bluetooth қосылған құрылғылардан дыбысты тыңдауға және Bluetooth арқылы кіріс қоңырауын басқаруға болады.


Bluetooth құрылғысына қосылу

Ескертпе

- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосылу екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр болады.

1 Динамик Bluetooth жұптасу режимінде екендігін тексеріңіз.

↳ ЖШД көк түсте жыпылықтайды.

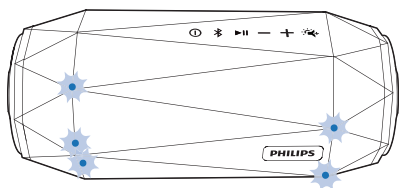


↳ Егер ЖШД индикаторлары көк түсті болып баяу жыпылықтаса, жұптау режиміне өту үшін, * түймесін екі секунд басып тұрыңыз.

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

3 Жұптау үшін құрылғыда көрсетілген [Philips SB500] құрылғысын таңдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.

↳ Сәтті қосудан кейін динамик екі рет сигнал шығарады және көк ЖШД шамы жануын тоқтатады.

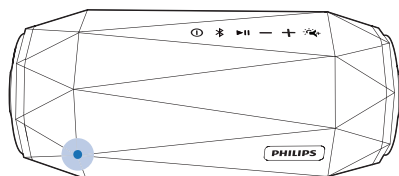

ЖШД әрекеттері	Сипаттама
Көк түсте жылдам жыпылықтау	Жұптасуға дайын
Көк түсте баяу жыпылықтау	Соңғы қосылған құрылғыға қайта қосылып жатыр
Көк түспен жану	Жұптастырылған құрылғы қосылымын күтуде
Көк түспен жану	Қосылған

Қосылған Bluetooth құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- Кіріс қоңырауы бар кезде музыка ойнату уақытша тоқтайды және телефон қоңырауы аяқталғанда жалғасады.

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін қосылған құрылғыда дыбысты ойнатыңыз.

↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан динамикке жіберіледі.

- Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін ►|| түймесін басыңыз.
- Келесі тректі ойнату үшін, ►|| түймесін екі рет басыңыз.



Кеңес

- Сондай-ақ, ойнатуды басқару үшін Bluetooth құрылғысын пайдалануға болады.

Құрылғыны ажырату

- ✖ түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
- Динамикті өшіріңіз;
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Құрылғыны қайта қосу

- Динамик қосылғанда, ол соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылуға әрекет етеді;
- Сәтті қосылмаса, қайта қосуды бастау үшін Bluetooth мәзірінде [Philips SB500] құрылғысын таңдаңыз.

Жұптастыру ақпаратын өшіру

- ✖ түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.

Телефон қоңырауын басқару

Bluetooth қосылымынан кейін кіріс қоңырауын осы динамикпен басқара аласыз.

Түйме	Функция
►	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
	Қоңырау кезінде қоңырауды мобильді құрылғыға тасымалдау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.


5 Басқа мүмкіндіктер

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы динамикпен МРЗ ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.

Ескертпе

- Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.

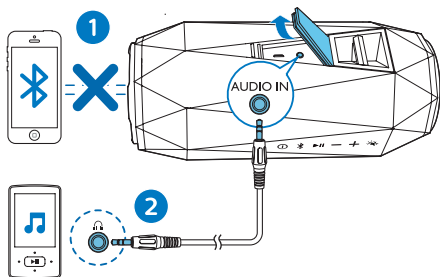

- 1 Динамиктің артқы жағында қорғағыш қақпақты ашыңыз.
- 2 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелінің (жинақта жоқ) екі жағын мыналарға жалғаңыз:
 - осы динамиктегі **AUDIO IN** ұяшығы және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұясына.
- 3 Дыбысты сыртқы құрылғыда ойнату (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Кеңес

- Қосылған Bluetooth құрылғысынан музыка ойната бастаған кезде, динамик автоматты түрде Bluetooth көзіне ауысады.

Шоқ режимін қосу немесе өшіру

- Музыканы ойнату кезінде түймесін шоқ режимін қосу немесе өшіру үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
 - ↳ Шоқ режимі қосылған кезде дыбыс деңгейі бірден максимумға артады.
 - ↳ Шоқ режимі өшкен кезде дыбыс деңгейі соңғы параметрге оралады.

ЖШД жарықтандыру әсерін таңдау

Музыканы ойнату кезінде жарқылдаған жарық әсерінен ләззат ала аласыз. Динамикте екі ЖШД шамының үлгілері болады.

- Жарықтандыру әсерін таңдау үшін түймесін қайталап басыңыз немесе ЖШД шамын өшіріңіз.
 - Үлгі 1
 - Үлгі 2
 - Өшіру

Ескертпе

- Егер музыка ойнатылмаса, жарықтандыру әсері іске қосылмайды.

Дыбыс деңгейін реттеу

Музыканы ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру немесе төмендету үшін **-/+** түймесін басыңыз.



Кеңес

- Дыбыс деңгейін үздіксіз арттыру немесе төмендету үшін +/- түймесін басып тұруыңызға болады.
- Дыбыс деңгейі максимумға жеткен кезде динамик екі рет дыбыс шығарады.
- Bluetooth ойнату кезінде дыбыс деңгейін басқару элементі құрылғыңыз осы функцияға қолдау көрсететін болса, динамик пен Bluetooth құрылғысы арасында синхрондалады.

6 Сипаттамалар



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.
- Номиналды шығыс қуаты (Күшейткіш): 2x15 Вт RMS \leq 1% ЖГБ
- Акустикалық жиілік жауабы: 50-20000 Гц
- Динамик бастиегі: 2 x 2" толық ауқым, 4 Ω
- Басс дыбысын күшейту: 2 x 2,5" пассивті радиатор
- Bluetooth нұсқасы: V2.1 + EDR
- Bluetooth қызметін қолдайтын профильдер: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Bluetooth жиілігінің ауқымы / Шығыс қуаты: 2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц ISM ауқымы / \leq 4 дБм (2-класс)
- Қосымша кіріс деңгейі: 500 мВ \pm 100 мВ
- Суға беріктігі: IPX7
- Кірістірілген батарея: литий-ионды батарея (7,4 В 2200 мАсағ)
- Батарея режимінде ойнату уақыты: шамамен 8 сағат
- Зарядтау уақыты: шамамен 3,5 сағат
- USB арқылы зарядтау: 5 В, 2,1 А / микро USB ұяшығы
- Өлшемдері – Негізгі құрылғы (ені, биіктігі, ұзындығы): 230 x 101 x 105 мм
- Салмағы - негізгі құрылғы: 1 кг

7 Ақауларды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемаларға кезіккеніз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат


Қуат жоқ



- Динамикті зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- AUDIO IN режимінде Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.
- Bluetooth құрылғысының тиімді жұмыс ауқымында екенін тексеріңіз.

Кез келген түймені басқанда динамиктен жауап жоқ.

- Динамик demo режимінде тұр. Осы режимнен шығу үшін  түймесін 20 секунд басып тұрыңыз.


- Егер ақау жойылмаса, динамик өшірулі кезде  және  пернесін бір уақытта динамик өшкенше 7 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Содан соң динамиктің қалпына келтіріліп, автоматты түрде қайта қосылуын күтіңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Жұптау үшін құрылғыда [Philips SB500] құрылғысы табылмады.

- Жұптау режиміне өту үшін  түймесін екі секунд басып тұрыңыз, одан кейін әрекетті қайталаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00_UM_V1.0

