

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Gebruiksaanwijzing



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2			
	Veiligheid	2			
	Kennisgeving	2			
2	Uw Bluetooth-luidspreker	4			
	Introductie	4			
	Wat zit er in de doos	4			
	Overzicht van de luidspreker	4			
3	Aan de slag	5			
	Het batterijniveau controleren	5			
	De ingebouwde accu opladen	6			
	In-/uitschakelen	7			
4	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	7			
	Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	7			
	Afspelen vanaf een gekoppeld Bluetooth-apparaat	8			
	De verbinding met een apparaat verbreken	8			
	Een apparaat opnieuw verbinden	8			
	De koppelingsinformatie wissen	9			
	Uw telefoongesprek regelen	9			
5	Andere functies	9			
	Naar een extern apparaat luisteren	9			
	Hiermee schakelt u de shoq-modus in of uit	10			
	Een LED-lichteffect selecteren	10			
	Volume aanpassen	10			
6	Specificaties	11			
7	Problemen oplossen	11			
	Algemeen	11			
	Over Bluetooth-apparaten	12			

1 Belangrijk

Veiligheid



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze luidspreker nooit.
 - Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
-
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
 - De accu mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
 - Plaats niets op de luidspreker dat gevaar kan opleveren, zoals een brandende kaars.
 - De luidspreker kan alleen voldoen aan beschermingsgraad IPX7 wanneer de USB-/AUDIO-IN-aansluiting naadloos wordt afgedekt.
 - De gebruikstemperatuur van de luidspreker is -10 °C tot 40 °C.
 - Het product ondersteunt alleen USB V2.0, V1.1, en V1.0.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de luidspreker.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson

Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Naleving

CE 0700

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

De zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kan worden weggeworpen. We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-

servicecentrum te brengen zodat een deskundige de accu kan verwijderen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de lokale regels op en werp het product en de accu nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu's correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

en het gebruik daarvan door Gibson Innovations Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.



Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

2 Uw Bluetooth-luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Introductie

Met deze luidspreker kunt u:

- naar audio van Bluetooth-apparaten of andere externe apparaten luisteren; en
- genieten van de knipperende lampjes tijdens het afspelen van muziek.


Wat zit er in de doos

Controleer de inhoud van het pakket:

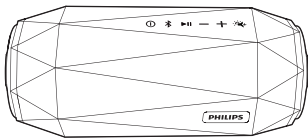



- Luidspreker
- USB-kabel voor het opladen
- Gedrukt materiaal

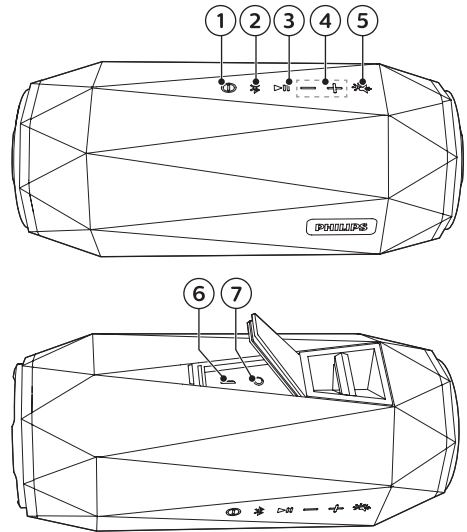Overzicht van de luidspreker



- ① ①
 - Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit.
 - Controleer het batterijniveau.
 - De voortgang van het opladen weergeven.
 - Schakel de 'batterij bijna leeg'-indicatie uit.
- ② ✖
 - Hiermee opent u de Bluetooth-koppelmodus.
 - Hiermee wist u de Bluetooth-koppelinginformatie.
- ③ ▶▶
 - Druk in Bluetooth-modus op deze knop om het afspelen te onderbreken of hervatten.
 - Druk in Bluetooth-modus twee keer op deze knop om het volgende nummer af te spelen.
 - Hiermee reageert u op een inkomende oproep via de Bluetooth-verbinding.


- ④ -/+
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑤ 
 - Hiermee schakelt u de shoq-modus in of uit.
 - Hiermee selecteert u verschillende LED-lichtpatronen.
 - Hiermee schakelt u het lichteffect uit.
- ⑥ 
 - Laad de ingebouwde batterij op.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.

3 Aan de slag


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Het batterijniveau controleren

De luidspreker wordt aangedreven door de ingebouwde accu.

- Om het batterijniveau controleren, drukt u op .
 - ↳ De verschillende werkingen van de vijf LED's geven verschillende batterijniveaus aan.

LED-indicatie:

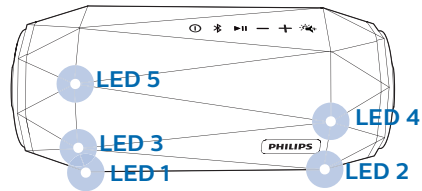


Batterij	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Vol	Constant groen				
> 80%	Constant groen				Uit
60-80%	Constant groen			Uit	
40-60%	Constant groen		Uit		
20-40%	Constant groen	Uit			
Batterij bijna leeg (< 20%)	Knipperend rood	Uit			

De ingebouwde accu opladen

Opmerking


- Het duurt ongeveer 3,5 uur om de batterij volledig op te laden.
- De micro USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.
- De oplaadbare accu heeft een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

Wanneer de batterij bijna leeg is, Knippert LED 3 rood zoals op de afbeelding wordt weergegeven. Om het 'batterij bijna leeg'-lampje uit te schakelen, drukt u op ①.

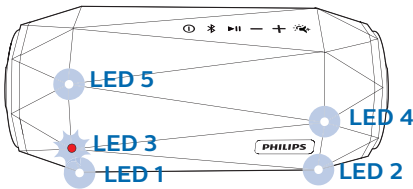

Als u de ingebouwde batterij wilt opladen:

- Sluit de luidspreker direct op netspanning aan met een netspanningsadapter (niet meegeleverd; 5 V, 2,1A wordt aanbevolen).

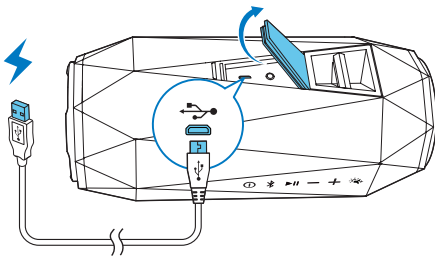


Status van systeem	Accustatus	Gedrag van het systeem
Aan	Tijdens het opladen	Eenmalig piepje, zonder oplaadindicatie.
Uit	Tijdens het opladen	Geeft de oplaadindicatie weer
Uit	Volledig opgeladen	Alle LED-lampjes branden en gaan vervolgens binnen 3 minuten uit.

Controleer het oplaadprogramma

Tijdens het opladen drukt u op ① om het oplaadprogramma te controleren.

Batterij level (Batterij-niveau)	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
<20% opgeladen	Knippert groen	Uit			
20-40% opgeladen	Constant groen	Knippert groen	Uit		
40-60% opgeladen	Constant groen		Knippert groen	Uit	
60-80% opgeladen	Constant groen		Knippert groen	Uit	
> 80% opgeladen	Constant groen			Knippert groen	
Volledig opgeladen	Constant groen (schakelt binnen 3 minuten uit)				

In-/uitschakelen

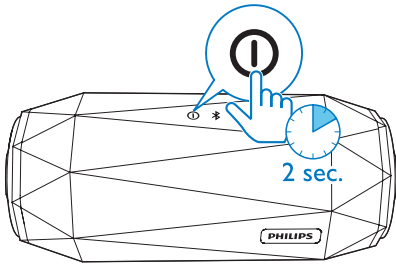

- Als u de luidspreker wilt inschakelen: houdt u **⏻** 2 seconden ingedrukt tot de LED's gaan branden.
- Als u de luidspreker wilt uitschakelen, houdt u **⏻** opnieuw 2 seconden ingedrukt.

Opmerking

- De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt.

4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten


Met deze luidspreker kunt u naar audio van Bluetooth-apparaten luisteren en inkomende oproepen regelen via Bluetooth.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Opmerking

- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetooth-apparaat kunnen het werkbereik verminderen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.
- Het bedieningsbereik tussen deze luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de Bluetooth-koppelmodus bevindt.
 - ↳ De LED's knipperen snel in het blauw.

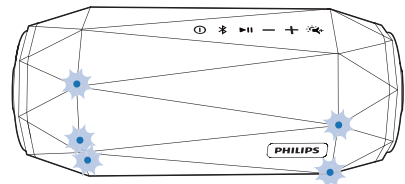


↳ Als de LED's langzaam blauw knipperen, houdt u **⌘** twee seconden ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan.

2 Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat).

3 Selecteer **[Philips SB500]** op uw apparaat om te koppelen. Voer zo nodig "0000" in als het koppelwachtwoord.

↳ Als de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker twee pieptonen en stopt het LED-lampje blauw te knipperen.

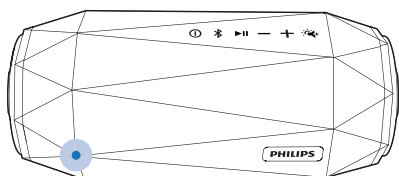

Afspelen vanaf een gekoppeld Bluetooth-apparaat

Opmerking

- De muziek wordt onderbroken tijdens een inkomende oproep. Het afspelen wordt hervat zodra de oproep is beëindigd.

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel audio af van het verbonden apparaat.

↳ De audio wordt van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker gestreamd.

- Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk tweemaal op **▶||** om het volgende nummer af te spelen.

Tip

- U kunt ook uw Bluetooth-apparaat gebruiken om het afspelen te bedienen.

LED-werking	Beschrijving
Knippert snel blauw	Klaar voor koppeling
Knippert langzaam blauw	Opnieuw verbinding maken met het laatst verbonden apparaat; Op verbinding wachten van het gekoppelde apparaat
Constant blauw	Verbonden

De verbinding met een apparaat verbreken

- Houd **⌘** twee seconden ingedrukt;
- Schakel de luidspreker uit;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

Een apparaat opnieuw verbinden

- Als u de luidspreker inschakelt, probeert de luidspreker automatisch

verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat;





- Als dat niet werkt, selecteert u [Philips SB500] in het Bluetooth-menu om opnieuw verbinding te maken.

De koppelingsinformatie wissen

- Houd  10 seconden ingedrukt.

Uw telefoongesprek regelen

Als er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kunt u inkomende oproepen regelen met deze luidspreker.

Knop	Functie
	Druk op deze knop om een inkomende oproep te beantwoorden.
	Houd deze knop twee seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
	Druk tijdens een oproep op deze knop als u het gesprek wilt beëindigen.
	Houd deze knop tijdens een oproep twee seconden ingedrukt om de oproep door te schakelen naar uw mobiele telefoon.


5 Andere functies

Naar een extern apparaat luisteren

Met deze luidspreker kunt u ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het afspelen van muziek via Bluetooth is gestopt.

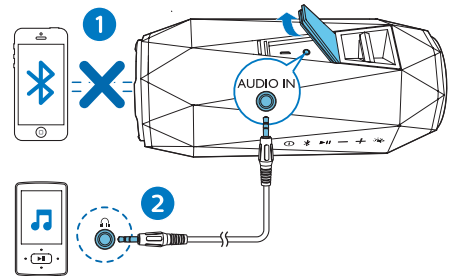


- 1 Open het beschermklepje op de achterkant van de luidspreker.
- 2 Sluit een audio-invoerkabel (niet meegeleverd) met aan beide uiteinden een aansluiting van 3,5 mm aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting van deze luidspreker en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.
- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruiksaanwijzing).

Tip


- Wanneer u begint met muziek streamen vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat, schakelt de luidspreker automatisch over naar de Bluetooth-bron.

Hiermee schakelt u de shoq-modus in of uit

- Houd tijdens het afspelen van muziek  2 seconden ingedrukt om de shoq-modus in of uit te schakelen.
 - ↳ Wanneer de shoq-modus is ingeschakeld, neemt het volume onmiddellijk toe tot het maximum.
 - ↳ Wanneer de shoq-modus is uitgeschakeld, gaat het volume terug naar uw vorige instelling.

Een LED-lichteffect selecteren

Tijdens het afspelen van muziek kunt u genieten van de knipperende lampjes. De luidspreker heeft twee LED-licht patronen waar u uit kunt kiezen.

- Druk herhaaldelijk op  om een lichteffect te selecteren of het LED-licht uit te schakelen:
 - Patroon 1
 - Patroon 2
 - Uitschakelen

Opmerking

- Als er geen muziek wordt afgespeeld, start het lichteffect niet.

Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen op **-/+** om het volume te verhogen of te verlagen.

Tip

- Houd **-/+** ingedrukt om het volume sneller te verhogen of verlagen.
- Als het volume het maximum bereikt, geeft de luidspreker twee pieptonen.
- Tijdens het afspelen via Bluetooth wordt de volumeregeling gesynchroniseerd tussen de luidspreker en het Bluetooth-apparaat, mits het apparaat deze functie ondersteunt.

6 Specificaties

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Nominaal uitgangsvermogen (versterker): $2 \times 15 \text{ W RMS} \leq 1\% \text{ THD}$
- Akoestische frequentierespons: 50 - 20000 Hz
- Luidsprekerdriver: $2 \times 2 \text{ inch}$ luidspreker met volledig bereik, 4Ω
- Basversterking: $2 \times 2,5 \text{ inch}$ passieve radiator
- Bluetooth-versie: 2.1 + EDR
- Ondersteunde Bluetooth-profielen: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Bluetooth-frequentieband / uitgangsvermogen: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-band / $\leq 4 \text{ dBm}$ (klasse 2)
- AUX-ingangsniveau: 500 mV $\pm 100 \text{ mV}$
- Waterbestendigheid: IPX7
- Ingebouwde li-ionbatterij (7,4 V, 2200 mAh)
- Afspeeltijd in batterijmodus: ongeveer 8 uur
- Oplaadtijd: ca. 3,5 uur
- Opladen via USB: 5 V 2,1 A / micro-USB-aansluiting
- Afmetingen apparaat (b x h x d): 230 x 101 x 105 mm
- Gewicht apparaat: 1 kg

7 Problemen oplossen

! Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen


Geen stroom

- Laad de luidspreker op.

Geen geluid

- Pas het volume aan op dit product.
- Pas het volume aan op het verbonden apparaat.
- Zorg er in de AUDIO IN-modus voor dat het afspelen van muziek via Bluetooth is gestopt.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het effectieve werkbereik bevindt.

Geen reactie van de luidspreker als u op een toets drukt.

- De luidspreker bevindt zich in de demomodus. Houd  20 seconden ingedrukt om deze modus te sluiten.

- Als het probleem zich blijft voordoen, houd dan terwijl de luidspreker is ingeschakeld, de **⓪**- en de **✳**-toets tegelijkertijd 7 seconden ingedrukt tot de luidspreker is uitgeschakeld. Wacht tot de luidspreker is gereset en automatisch weer wordt inschakeld.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

Over Bluetooth-apparaten

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

[Philips SB500] niet gevonden op uw apparaat om te koppelen.

- Houd **✳** twee seconden ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan en probeer het vervolgens opnieuw.

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00 _UM_V1.0

