

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Manual do utilizador



Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1 Importante	2
Segurança	2
Aviso	2
2 O seu altifalante Bluetooth	4
Introdução	4
Conteúdo da embalagem	4
Visão geral do altifalante	4
3 Introdução	5
Verificar o nível da bateria	5
Carregar a bateria integrada	6
Ligar/desligar	7
4 Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth	7
Ligar a um dispositivo Bluetooth	7
Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth ligado	8
Terminar a ligação a um dispositivo	8
Restabelecer a ligação a um dispositivo	9
Limpar as informações de emparelhamento	9
Controlar a sua chamada telefónica	9
5 Outras funcionalidades	9
Ouvir um dispositivo externo	9
Ligar ou desligar o modo shoq	10
Seleccionar um efeito LED	10
Ajustar o volume	10
6 Especificações	11
7 Resolução de problemas	11
Aspectos gerais	11
Sobre o dispositivo Bluetooth	12

1 Importante

Segurança

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste altifalante.
- Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos eléctricos.
- Mantenha este altifalante afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o altifalante (por exemplo, velas acesas).
- O altifalante cumpre a norma IPX7 de estanqueidade apenas quando a tampa da entrada USB/AUDIO-IN está correctamente colocada.
- A temperatura de funcionamento do altifalante é de -10 °C a 40 °C.
- O altifalante é compatível apenas com USB V2.0, V1.1 e V1.0.

Note

- A placa de identificação está na parte inferior do altifalante.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a

autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0700

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Pode encontrar a Declaração de conformidade em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da bateria



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável integrada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha

oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.



Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial



A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson Innovations Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar da totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.


Introdução

Com este altifalante, pode

- desfrutar de áudio de dispositivos com Bluetooth ou outros dispositivos externos, e
- desfrutar de luz intermitente durante a reprodução de música.



Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

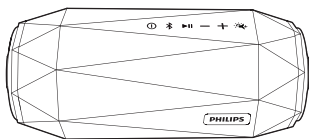



- Altifalante
- Cabo para carregamento USB
- Materiais impressos

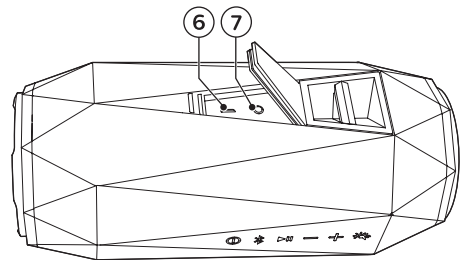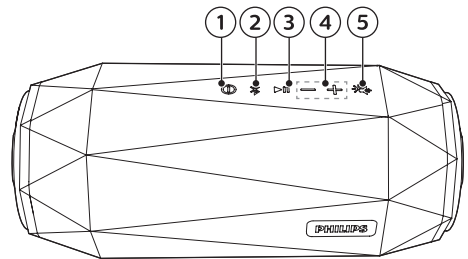Visão geral do altifalante



- ① **⏻**
 - Ligar ou desligar o altifalante.
 - Verificar o nível da bateria.
 - Apresentam o estado do carregamento.
 - Desligar o indicador de bateria fraca.
- ② **📶**
 - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
 - Apagar as informações de emparelhamento Bluetooth.
- ③ **⏸**
 - No modo Bluetooth, premir para colocar em pausa ou retomar a reprodução.
 - No modo Bluetooth, premir duas vezes para reproduzir a faixa seguinte.
 - Atender uma chamada via ligação Bluetooth.
- ④ **-/+**
 - Ajustar o volume.

- ⑤ 
 - Ligar ou desligar o modo shoq.
 - Seleccionar diferentes padrões de luz LED.
 - Desligar o efeito de iluminação.
- ⑥ 
 - Carregar a bateria integrada.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Ligar um dispositivo de áudio externo.

3 Introdução


Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Verificar o nível da bateria

O altifalante é alimentado pela bateria recarregável incorporada.

- Para verificar o nível da bateria, prima **①**.
 - ↳ Os diversos comportamentos dos cinco indicadores LED indicam diferentes níveis da bateria.

Indicação LED:

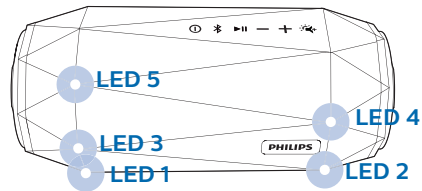


Carga da bateria	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Completa	Continuamente aceso a verde				
> 80%	Continuamente aceso a verde				Desligado
60% - 80%	Continuamente aceso a verde			Desligado	
40% - 60%	Continuamente aceso a verde		Desligado		
20% - 40%	Continuamente aceso a verde	Desligado			
Bateria fraca (<20%)	Vermelho intermitente	Desligado			

Carregar a bateria integrada

Note


- O carregamento total da bateria demora cerca de 3,5 horas.
- A entrada micro USB é utilizada apenas para carregamentos.
- As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

Quando o nível da bateria está baixo, o LED 3 pisca a vermelho, conforme ilustrado. Para desligar a indicação de bateria fraca, prima **⓪**.

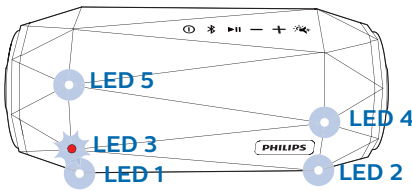

Para recarregar a bateria incorporada:

- Ligue o altifalante directamente à alimentação de CA utilizando o adaptador (não fornecido; é recomendado um adaptador de 5 V, 2,1A).

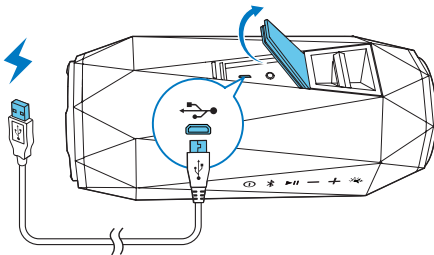


Estado do sistema	Estado da bateria	Comportamento do sistema
Ligado	Durante o carregamento	Emite um sinal sonoro, sem indicação de carga.
Desligado	Durante o carregamento	Apresenta a indicação de carga
Desligado	Carga completa	Todos os LED estão ligados, mas desligam-se após três minutos.

Verifique o estado do carregamento

Durante o carregamento, pode premir **⓪** para verificar o estado do carregamento.

Nível da bateria	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
<20% de carga	Verde intermitente	Desligado			
20% - 40% de carga	Continuamente aceso a verde	Verde intermitente	Desligado		
40% - 60% de carga	Continuamente aceso a verde		Verde intermitente	Desligado	
60% - 80% de carga	Continuamente aceso a verde		Verde intermitente	Desligado	
> 80% de carga	Continuamente aceso a verde			Verde intermitente	Verde intermitente
Carga completa	Continuamente aceso a verde (desliga-se após 3 minutos)				

Ligar/desligar

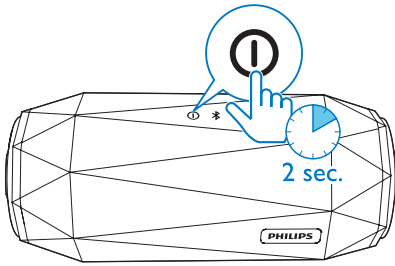

- Para ligar o altifalante, mantenha premido **⏻** durante mais de dois segundos até todos os LED se acenderem.
- Para desligar o altifalante, mantenha **⏻** premido novamente durante dois segundos.

Note

- O altifalante desliga-se automaticamente se estiver inactivo durante 15 minutos.

4 Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth


Com este altifalante, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth e controlar uma chamada recebida através do Bluetooth.

Ligar a um dispositivo Bluetooth

Note

- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.
- O alcance de funcionamento entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Certifique-se de que o altifalante está no modo de emparelhamento Bluetooth.
↳ Os LED piscam rapidamente a azul.

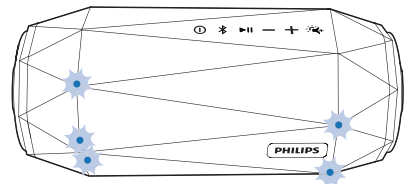


↳ Se os LED piscarem lentamente a azul, mantenha **⌘** premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento.

2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

3 Seleccione [**Philips SB500**] apresentado no seu dispositivo para o emparelhamento. Se necessário, introduza "0000" como palavra-passe de emparelhamento.

↳ Depois da ligação bem sucedida, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED deixa de piscar.

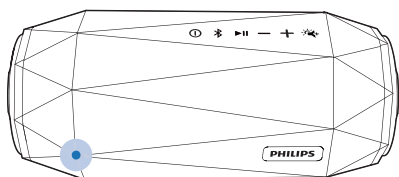

Comportamento dos LED	Descrição
Intermitência rápida a azul	Pronto para emparelhamento
Intermitência lenta a azul	A restabelecer a ligação ao último dispositivo ligado; A aguardar a ligação do dispositivo emparelhado
Aceso continuamente a azul	Ligado

Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth ligado

Note

- A reprodução de música é colocada em pausa quando é recebida uma chamada e é retomada quando a sua chamada telefónica termina.

Depois de uma ligação Bluetooth bem sucedida, reproduza áudio no dispositivo ligado.

↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.

- Para colocar em pausa/retomar a reprodução, prima **▶||**.
- Para reproduzir a faixa seguinte, prima **▶||** duas vezes.

Sugestão

- Também pode utilizar o seu dispositivo Bluetooth para controlar a reprodução.

Terminar a ligação a um dispositivo

- Mantenha **⌘** premido durante dois segundos;
- Desligue o altifalante;
- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.

Restabelecer a ligação a um dispositivo





- Quando liga o altifalante, este tenta restabelecer automaticamente a ligação ao último dispositivo ligado;
- Se falhar, seleccione **[Philips SB500]** no menu do Bluetooth para iniciar a nova ligação.

Limpar as informações de emparelhamento

- Mantenha  premido durante 10 segundos.

Controlar a sua chamada telefónica

Depois de efectuar a ligação Bluetooth, pode controlar uma chamada recebida com este altifalante.

Botão	Função
	Premir para atender uma chamada recebida.
	Manter premido durante dois segundos para rejeitar uma chamada recebida.
	Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual.
	Durante uma chamada, manter premido durante dois segundos para transferir a chamada para o seu dispositivo móvel.


5 Outras funcionalidades

Ouvir um dispositivo externo

Com este altifalante, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

Note

- Certifique-se de que a reprodução de música via Bluetooth está parada.

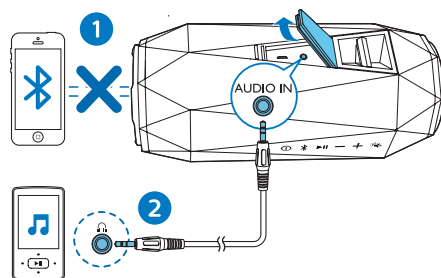


- 1 Abra a tampa de protecção na parte posterior do altifalante.
- 2 Ligue um cabo de entrada de áudio (não fornecido) com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à entrada **AUDIO IN** neste altifalante, e
 - à entrada dos auscultadores no dispositivo externo.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).



Sugestão


- Quando iniciar a transmissão de música a partir de um dispositivo Bluetooth ligado, o altifalante muda para a fonte Bluetooth automaticamente.

Ligar ou desligar o modo shoq

- Durante a reprodução de música, mantenha premido  durante dois segundos para ligar ou desligar o modo shoq.
 - ↳ Quando o modo shoq está ligado, o volume aumenta imediatamente para o nível máximo.
 - ↳ Quando o modo shoq está Desligado, o nível de volume é repostado para a sua última definição.

Seleccionar um efeito LED

Durante a reprodução de música, pode desfrutar do efeito de luz intermitente. O altifalante proporciona dois padrões de luz LED entre os quais escolher.

- Prima  repetidamente para seleccionar um efeito de luz ou desligar a luz LED:
 - Padrão 1
 - Padrão 2
 - Desligar



Note

- Se não houver reprodução de música, o efeito de luz não será iniciado.

Ajustar o volume

Durante a reprodução de música, prima $-/+$ para aumentar ou diminuir o volume.



Sugestão

- Pode manter $-/+$ premido para aumentar ou diminuir o volume continuamente.
- Quando o volume alcançar o máximo, o altifalante emite dois sinais sonoros.
- Durante a reprodução por Bluetooth, o controlo do volume será sincronizado entre o altifalante e o seu dispositivo Bluetooth, desde que o dispositivo suporte esta função.

6 Especificações

Note

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Potência de saída efectiva (amplificador): $2 \times 15 \text{ W RMS} \leq 1\% \text{ THD}$
- Frequência de resposta acústica: 50-20 000 Hz
- Diafragma do altifalante: $2 \times 2''$ de gama total, 4Ω
- Melhoramento de graves: 2 radiadores passivos de $2,5''$
- Versão do Bluetooth: V2.1 + EDR
- Perfis de Bluetooth suportados: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Banda de frequência/potência de saída do Bluetooth: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz, banda ISM/ $\leq 4 \text{ dBm}$ (classe 2)
- Nível de entrada AUX: $500 \text{ mV} \pm 100 \text{ mV}$
- Resistência à água: IPX7
- Bateria integrada: bateria de iões de lítio (7,4 V, 2200 mAh)
- Tempo de reprodução no modo de bateria: aprox. 8 horas
- Tempo de carregamento: aprox. 3:30 horas
- Carregamento por USB: 5 V 2,1 A/tomada Micro USB
- Dimensões – unidade principal (L x A x P): 230 x 101 x 105 mm
- Peso – unidade principal: 1 kg

7 Resolução de problemas

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema. Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Aspectos gerais


Sem corrente

- Recarregue o altifalante.

Sem som

- Ajustar o volume neste produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- No modo AUDIO IN, certifique-se de que a reprodução de música via Bluetooth está parada.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

Nenhuma resposta do altifalante ao premir qualquer tecla.

- O altifalante está no modo de demonstração. Para sair deste modo: mantenha  premido durante 20 segundos.

- Se o problema persistir, quando o altifalante está ligado, mantenha ambas as teclas **1** e **⌘** premidas em simultâneo durante 7 segundos até o altifalante desligar. Aguarde até que o altifalante reinicie automaticamente.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não foi possível encontrar [Philips SB500] no seu dispositivo para emparelhamento.

- Mantenha **⌘** premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento e, em seguida, tente novamente.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00 _UM_V1.0

