

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Průručka uživateľa



Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité informácie	2	7 Riešenie problémov	11
Bezpečnosť	2	Všeobecné	11
Upozornenie	2	Súvisiace so zariadením Bluetooth 12	
<hr/>			
2 Reproduktor s pripojením			
Bluetooth	4		
Úvod	4		
Obsah balenia	4		
Reproduktor – prehľad	4		
<hr/>			
3 Začíname	5		
Kontrola úrovne nabitia	5		
Nabíjanie zabudovanej batérie	6		
Zapnutie/vypnutie	7		
<hr/>			
4 Prehrávanie zo zariadení			
Bluetooth	7		
Pripojenie zariadenia Bluetooth	7		
Prehrávanie z pripojeného zariadenia Bluetooth	8		
Odpojenie zariadenia	8		
Opätovné pripojenie zariadenia	9		
Vymazanie informácií o párovaní	9		
Ovládanie vášho telefónneho hovoru	9		
<hr/>			
5 Ďalšie funkcie	9		
Počúvanie obsahu z externého zariadenia	9		
Zapnutie alebo vypnutie režimu shoq	10		
Výber svetelného efektu LED	10		
Nastavenie hlasitosti	10		
<hr/>			
6 Technické údaje	11		

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
 - Reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
 - Reproduktor chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
-
- Používajte len nástavce a príslušenstvo predpísané výrobcom.
 - Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
 - Neumiestňujte na reproduktor žiadne nebezpečné predmety (napr. zapálené sviečky).
 - Tento reproduktor spĺňa štandard vodotesného krytia IPX7 len vtedy, keď kryt zásuvky USB/AUDIO IN úplne prilieha.
 - Prevádzková teplota reproduktora je -10 °C až 40 °C.
 - Reproduktor podporuje len rozhranie USB vo verzii V2.0, V1.1 a V1.0.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane reproduktora.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 0700

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Výslovne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde bude nabíjateľná batéria odborne odstránená.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Upozornenie

- Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Upozornenie k ochranným známkam



Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Gibson Innovations Limited ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

2 Reproduktor s pripojením Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.



Úvod

Tento reproduktor vám umožňuje

- počúvať zvuk zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth alebo iných externých zariadení a
- zabávať sa vďaka blikajúcemu svetlu počas prehrávania hudby.



Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

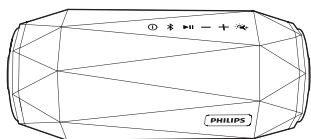



- Reproduktor
- Kábel USB na nabíjanie
- Tlačené materiály

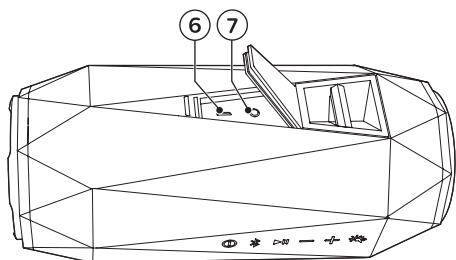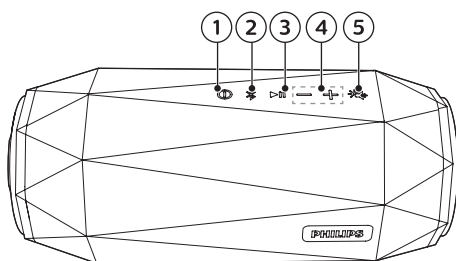Reproduktor – prehľad



- ① ①
 - Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.
 - Kontrola úrovne nabitia batérie.
 - Zobrazenie priebehu nabíjania.
 - Vypnutie indikátora slabej batérie.
- ② ✖
 - Prechod do režimu párovania cez rozhranie Bluetooth.
 - Vymazanie informácií o párovaní cez rozhranie Bluetooth.
- ③ ▶▶
 - V režime Bluetooth stlačením tlačidla pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.
 - V režime Bluetooth dvojitým stlačením tlačidla spustíte nasledujúcu skladbu.
 - Reagujte na prichádzajúci hovor prostredníctvom pripojenia Bluetooth.


- ④ -/+
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑤ 
 - Zapnutie alebo vypnutie režimu shoq.
 - Výber rôznych svetelných vzorov LED.
 - Vypnutie svetelného efektu.
- ⑥ 
 - Nabite zabudovanú batériu.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.

3 Začíname


Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Kontrola úrovne nabitia

Reproduktor je napájaný vstavanou nabíjateľnou batériou.

- Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie, stlačte tlačidlo .
 - ↳ Rôzne správanie piatich indikátorov LED označuje odlišné úrovne nabitia batérie.

Indikátor LED:

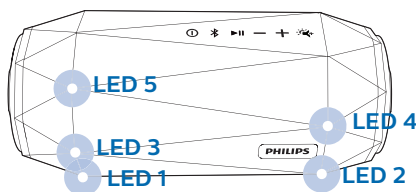


Napájanie z batérií	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Úplné	Svieti nazeleno				
> 80 %	Svieti nazeleno				Vypnutý
60 % – 80 %	Svieti nazeleno			Vypnutý	
40 % – 60 %	Svieti nazeleno		Vypnutý		
20 % – 40 %	Svieti nazeleno	Vypnutý			
Takmer vybitá batéria (< 20 %)	Bliká načer-veno	Vypnutý			

Nabíjanie zabudovanej batérie

Poznámka


- Úplné nabitie batérie trvá približne 3,5 hodiny.
- Zásuvka micro USB je len na nabíjanie.
- Nabíjateľná batéria má obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, indikátor LED 3 bliká načerveno, ako je to znázornené na obrázku. Ak chcete vypnúť indikátor slabej batérie, stlačte tlačidlo ①.

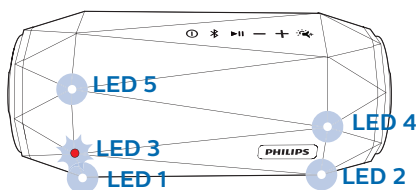

Nabíjanie vstavanej batérie:

- Pripojte reproduktor k sieťovému napájaniu pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia; odporúča sa 5 V, 2,1A adaptér).

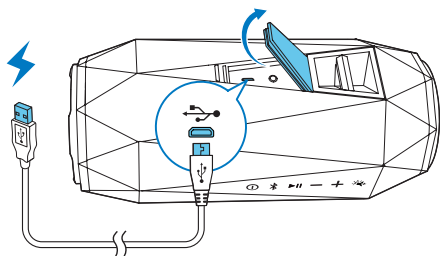


Stav systému	Stav batérie	Správanie systému
Zap.	Počas nabíjania	Jedno pípnutie bez indikácie nabíjania.
Vypnutý	Počas nabíjania	Zobrazuje sa indikácia nabíjania
Vypnutý	Úplné nabitie	Všetky indikátory LED sa zapnú a po 3 minútach sa vypnú.

Kontrola priebehu nabíjania

Počas nabíjania môžete stlačením tlačidla ① skontrolovať priebeh nabíjania.

Úroveň nabitia batérie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Nabitá na < 20 %	Bliká nazele	Vypnutý			
Nabitá na 20 % – 40 %	Svieti nazele	Bliká nazele	Vypnutý		
Nabitá na 40 % – 60 %	Svieti nazele	Bliká nazele	Vypnutý	Vypnutý	
Nabitá na 60 % – 80 %	Svieti nazeleno		Bliká nazele	Vypnutý	
Nabitá na > 80 %	Svieti nazeleno			Bliká nazele	Vypnutý
Úplné nabitie	Svieti nazeleno (po 3 minútach sa vypne)				

Zapnutie/vypnutie

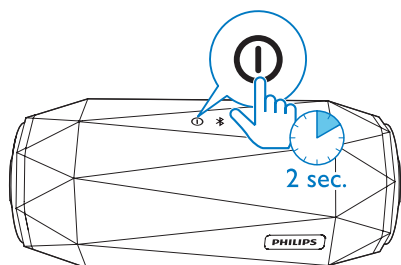

- Ak chcete reproduktor zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo **⏻** minimálne na dve sekundy, kým sa nerozsvietia indikátory LED.
- Reproduktor vypnete opätovným stlačením a podržaním tlačidla **⏻** minimálne na dve sekundy.

Poznámka

- Reproduktor sa po 15 minútach nečinnosti automaticky vypne.

4 Prehrávanie zo zariadení Bluetooth


S týmto reproduktorom môžete počúvať zvuk zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth a ovládať prichádzajúce hovory prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Pripojenie zariadenia Bluetooth

Poznámka

- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto reproduktorom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Zariadenie udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto reproduktorom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov.


- 1 Uistite sa, že je reproduktor v režime párovania Bluetooth.
↳ Indikátory LED blikajú rýchlo namodro.

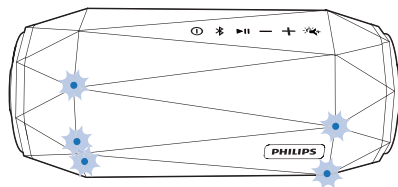

- ↳ Ak indikátory LED blikajú pomaly namodro, stlačením a podržaním tlačidla **⌘** na dve

sekundy prejdete do režimu párovania.

- 2 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth vhodné na párovanie (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 3 Výberom položky [Philips SB500] zobrazenej na vašom zariadení spustíte párovanie. V prípade potreby zadajte ako heslo na párovanie „0000“.
↳ Po úspešnom pripojení reproduktor dvakrát pipne a modrý indikátor LED prestane blikať.

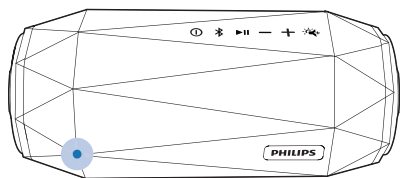

Stav indikátora LED	Popis
Rýchlo blinká namodro	Pripravené na párovanie
Pomalý blinká namodro	Znova sa pripája naposledy pripojené zariadenie. Čaká sa na pripojenie zo spárovaného zariadenia.
Neprerušovaná modrá	Pripojené

Prehrávanie z pripojeného zariadenia Bluetooth

Poznámka

- Prehrávanie hudby sa pozastaví v prípade prichádzajúceho hovoru a bude pokračovať po skončení telefónneho hovoru.

Po úspešnom pripojení Bluetooth môžete prehrávať zvuk z pripojeného zariadenia.

↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia Bluetooth do reproduktora.

- Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ►||.
- Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, dvakrát stlačte tlačidlo ►||.

Tip

- Zariadenie Bluetooth môžete použiť aj na ovládanie prehrávania.


Odpojenie zariadenia

- Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo ✖.
- vypnite reproduktor,
- vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo
- zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.

Opätovné pripojenie zariadenia





- Keď reproduktor zapnete, automaticky sa pokúsi znova pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu.
- Ak sa to nepodarí, výberom položky [Philips SB500] v ponuke Bluetooth spustíte opätovné pripojenie.

Vymazanie informácií o párovaní

- Stlačte a podržte tlačidlo  na 10 sekúnd.

Ovládanie vášho telefónneho hovoru

Po pripojení rozhrania Bluetooth môžete ovládať prichádzajúci hovor pomocou tohto reproduktora.

Tlačidlo	Funkcia
	Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor.
	Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy odmietnete prichádzajúci hovor.
	Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.
	Počas hovoru stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy presmerujete hovor do svojho mobilného telefónu.


5 Ďalšie funkcie

Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad prehrávača MP3.

Poznámka

- Uistite sa, že prehrávanie hudby cez Bluetooth je zastavené.

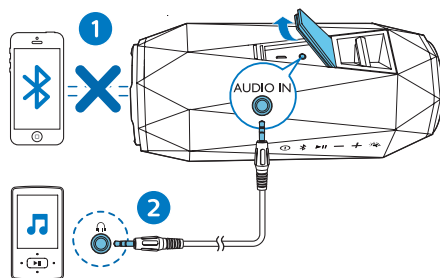


- 1 Otvorte ochranný kryt na zadnej strane reproduktora.
- 2 Pripojte kábel pre zvukový vstup (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na tomto reproduktore a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).



Tip


- Keď začnete prehrávať hudbu z pripojeného zariadenia s rozhraním Bluetooth, reproduktor sa automaticky prepne na zdroj Bluetooth.

Zapnutie alebo vypnutie režimu shoq

- Počas prehrávania hudby stlačením a podržaním tlačidla  na dve sekundy zapnete alebo vypnete režim shoq.
 - ↳ Keď je zapnutý režim shoq, hlasitosť sa okamžite zvyšuje na maximum.
 - ↳ Keď je režim shoq vypnutý, úroveň hlasitosti sa vráti na posledné nastavenie.

Výber svetelného efektu LED

Počas prehrávania hudby sa môžete zabávať blikajúcim svetelným efektom. Reproduktor umožňuje použiť dva svetelné vzory LED, z ktorých si môžete vybrať.


- Opakovaným stláčaním tlačidla  môžete vybrať svetelný efekt alebo vypnúť osvetlenie LED:
 - Vzor 1
 - Vzor 2
 - Vypnutie



Poznámka


- V prípade, že sa hudba neprehráva, svetelný efekt sa nespustí.

Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania hudby stlačením tlačidla  zvýšte alebo znížte hlasitosť.



Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla  môžete plynule zvyšovať alebo znižovať hlasitosť.
- Keď sa úroveň hlasitosti dostane na maximum, reproduktor dvakrát pípne.
- Počas prehrávania pomocou funkcie Bluetooth sa ovládanie hlasitosti reproduktora a zariadenia Bluetooth zosynchronizuje, pokiaľ vaše zariadenie túto funkciu podporuje.

6 Technické údaje

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Menovitý výstupný výkon (zosilňovač): $2 \times 15 \text{ W RMS} \leq 1 \% \text{ THD}$
- Akustická frekvenčná odozva: 50 – 20 000 Hz
- Budič reproduktora: $2 \times 2''$ s úplným rozsahom, 4Ω
- Zvýraznenia basov: $2 \times 2,5''$ pasívny žiarič
- Verzia rozhrania Bluetooth: ver. 2.1 + EDR
- Podporované profily Bluetooth: HFP ver. 1.6, A2DP ver. 1.2, AVRCP ver. 1.4
- Frekvenčné pásmo rozhrania Bluetooth/výstupný výkon: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz pásmo ISM/ $\leq 4 \text{ dBm}$ (Trieda 2)
- Vstupná úroveň AUX: $500 \text{ mV} \pm 100 \text{ mV}$
- Vodotesnosť: IPX7
- Vstavaná batéria: lítium-iónová batéria (7,4 V, 2 200 mAh)
- Čas prehrávania v režime napájania z batérie: cca 8 hodín
- Čas nabíjania: cca. 3,5 hodiny
- Nabíjanie cez USB: 5 V, 2,1 A/ zásuvka typu micro-USB
- Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H): 230 x 101 x 105 mm
- Hmotnosť – hlavná jednotka: 1 kg

7 Riešenie problémov

Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné


Žiadne napájanie



- Reproduktor nabite.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
- Nastavte hlasitosť v pripojenom zariadení.
- V režime AUDIO IN sa uistite, že prehrávanie hudby cez Bluetooth je zastavené.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom dosahu.

Reproduktor nereaguje na stláčanie tlačidiel.

- Reproduktor je v režime ukážky. Ak chcete tento režim ukončiť, stlačte a podržte tlačidlo  na 20 sekúnd.


- Ak problém pretrváva pri zapnutom reproduktore, podržte obidve tlačidlá  a  stlačené po dobu 7 sekúnd, až kým sa reproduktor nevypne. Potom počkajte, kým sa nevnulujú nastavenia reproduktora a zariadenie sa automaticky znova zapne.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

Súvisiace so zariadením Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

V zariadení sa nepodarilo nájsť položku [Philips SB500] na spárovanie.

- Stlačením a podržaním tlačidla  na dve sekundy prejdite do režimu párovania a skúste to znova.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento výrobok je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00 _UM_V1.0

