

**PHILIPS**

Portable speaker

SB500

# Kullanım kılavuzu



Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>11</b>
	Güvenlik	2		Genel	11
	Bildirim	2		Bluetooth cihazı hakkında	11
<b>2</b>	<b>Bluetooth hoparlörünüz</b>	<b>3</b>			
	Giriş	3			
	Kutunun içindekiler	3			
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4			
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>5</b>			
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	5			
	Dahili pili şarj etme	5			
	Açma/kapama	6			
<b>4</b>	<b>Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma</b>	<b>7</b>			
	Bluetooth cihazı bağlama	7			
	Bağlı Bluetooth cihazından oynatma	7			
	Cihazın bağlantısını kesme	8			
	Cihazın yeniden bağlanması	8			
	Eşleştirme bilgilerini temizleme	8			
	Telefon çağrılarınızı yönetme	8			
<b>5</b>	<b>Diğer özellikler</b>	<b>9</b>			
	Harici cihazdan müzik dinleme	9			
	Şoq modunu açma veya kapatma	9			
	LED aydınlatma efekti seçme	9			
	Ses seviyesini ayarlar	9			
<b>6</b>	<b>Teknik Özellikler</b>	<b>10</b>			

# 1 Önemli

## Güvenlik

### ⚠ Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çiplak alevlerden ve ısıdan koruyun.

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. yanar mumlar) koyulmamalıdır.
- Hoparlör, yalnızca USB/AUDIO IN soketi kapağı tamamen kapatıldığında IPX7 su geçirmezlik standardını karşılar.
- Hoparlörün çalışma sıcaklığı -10°C ile 40°C arasındadır.
- Hoparlör yalnızca USB V2.0, V1.1 ve V1.0'ı destekler.

### ☰ Not

- Tip plakası, hoparlörün altında bulunur.

## Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

## Uyumluluk

# CE 0700

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.

## Çevremizi koruyun

### Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

### ! Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

## Tescilli marka uyarısı

### Bluetooth®

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

# 2 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.


## Giriş

Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:

- Bluetooth özellikli veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz
- Müzik çalma sırasında yanıp sönen ışığın keyfini çıkarabilirsiniz.


## Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

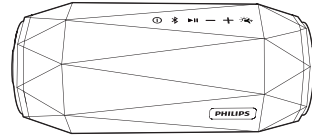

- Hoparlör
- Şarj için USB kablosu
- Basılı malzeme

## Hoparlör hakkında genel bilgiler

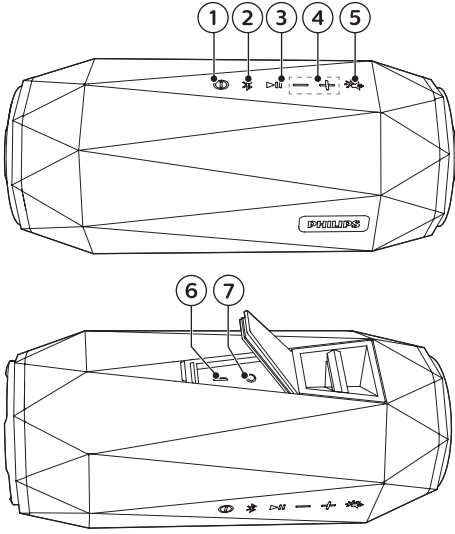

- ① ①
  - Hoparlörü açar/kapatır.
  - Pil seviyesini kontrol edin.
  - Şarj ilerlemesini göster.
  - Düşük pil seviyesi göstergesini kapatır.
- ② ②
  - Bluetooth eşleştirme moduna girer.
  - Bluetooth eşleştirme bilgilerini temizler.
- ③ ③
  - Bluetooth modunda, oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
  - Bluetooth modunda, bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın.
  - Gelen bir aramayı Bluetooth bağlantısı üzerinden yanıtlayın.

- ④ -/+
  - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑤ ⑤
  - Shoq modunu açar veya kapatır.
  - Farklı LED ışık düzenleri seçer.
  - Aydınlatma efektini kapatır.
- ⑥ ⑥
  - Dahili pil şarj edilir.
- ⑦ ⑦ **AUDIO IN**
  - Harici ses cihazı bağlanır.

# 3 Başlarken


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

## Pil seviyesinin kontrol edilmesi

Hoparlör, dahili şarj edilebilir pille çalışır.

- Pil seviyesini kontrol etmek için **1** düğmesine basın.  
↳ Beş LED'in farklı davranışları farklı pil seviyelerini gösterir.

### LED göstergesi:

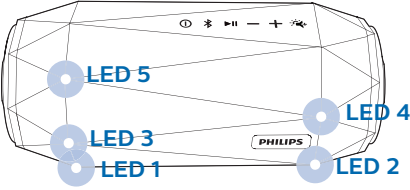


Pil gücü	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Dolu	Sabit yeşil				
> %80	Sabit yeşil				Kapalı
%60 - %80	Sabit yeşil			Kapalı	
%40 - %60	Sabit yeşil		Kapalı		
%20 - %40	Sabit yeşil	Kapalı			
Düşük pil (<%20)	Kırmızı renkte yanıp söner	Kapalı			

## Dahili pili şarj etme

### Not


- Pilin tamamen şarj olması yaklaşık 3,5 saat sürer.
- Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

Pil seviyesi düşük olduğunda, LED 3 gösterildiği gibi kırmızı renkte yanıp söner. Düşük güç göstergesini kapatmak için **1** düğmesine basın.

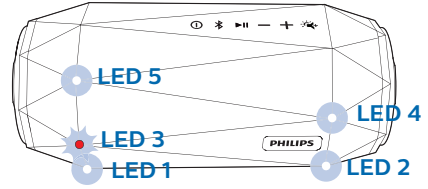

### Dahili pili şarj etmek için:

- Bir güç adaptörü (birlikte verilmez; 5 V 2,1A adaptör önerilir) kullanarak hoparlörü AC gücüne bağlayın.

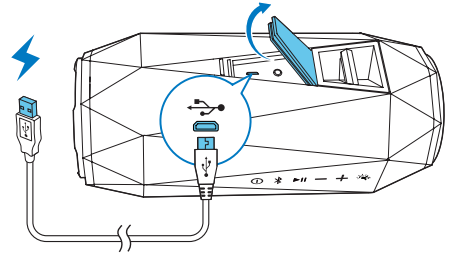

Sistem durumu	Pil durumu	Sistem davranışı
---------------	------------	------------------

Açık	Şarj sırasında	Bir kez sesli uyarı verir, şarj göstergesi yoktur.
------	----------------	--


Sistem durumu	Pil durumu	Sistem davranışı
Kapalı	Şarj sırasında	Şarj göstergesini gösterir
Kapalı	Tamamen şarj edilmiş	Tüm LED'ler yanar, 3 dakika sonra söner.

## Şarj ilerlemesini kontrol etme

Şarj sırasında **I** düğmesine basarak şarj ilerlemesini kontrol edebilirsiniz.

Pil seviyesi	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
< %20 dolu	Yanıp sönen yeşil	Kapalı			
%20 - %40 dolu	Sabit yeşil	Yanıp sönen yeşil	Kapalı		
%40 - %60 dolu	Sabit yeşil		Yanıp sönen yeşil	Kapalı	
%60 - %80 dolu	Sabit yeşil			Yanıp sönen yeşil	Kapalı
> %80 dolu	Sabit yeşil				Yanıp sönen yeşil
Tamamen şarj edilmiş	Sabit yeşil (3 dakika içinde söner)				

## Açma/kapama

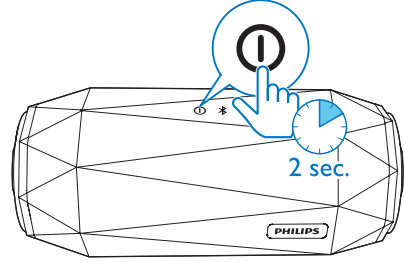

- Hoparlörü açmak için **I** düğmesini LED'ler yanana kadar iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
- Hoparlörü kapatmak için **I** düğmesini iki saniye boyunca tekrar basılı tutun.

### Not

- Hoparlör, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.

# 4 Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan müzik dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden gelen çağrıları yönetebilirsiniz.


## Bluetooth cihazı bağlama



### Not


- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir.

- 1 Hoparlörün Bluetooth eşleme modunda olduğundan emin olun.  
↳ LED'ler hızlıca mavi renkte yanıp söner.

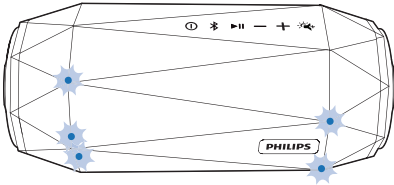

- ↳ LED'ler yavaşça mavi renkte yanıp sönerse eşleme moduna girmek için düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.

- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- 3 Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen [Philips SB500] öğesini seçin. Gerekirse eşleştirme parolası olarak "0000" değerini girin.  
↳ Bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kez sesli uyarı verir ve mavi LED ışığı yanıp sönmeyi durdurur.

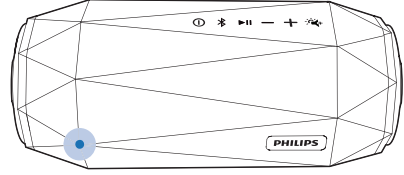

LED davranışı	Tanım
Hızlıca mavi renkte yanıp söner	Eşleştirmeye hazır
Yavaşça mavi renkte yanıp söner	En son bağlanan cihaza yeniden bağlanılıyor; Eşlenen cihazdan bağlantı bekleniyor
Sürekli mavi	Bağlı

## Bağlı Bluetooth cihazından oynatma



### Not

- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.



Bluetooth bağlantısı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra bağlı cihazda müzik çalın.

- ↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.
- Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için ►|| düğmesine basın.
  - Bir sonraki parçayı oynatmak için ►|| düğmesine iki kez basın.



#### İpucu

- Bluetooth cihazınızı oynatmayı kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

## Cihazın bağlantısını kesme

- düğmesini iki saniyelğine basılı tutun;
- Hoparlörü kapatın;
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

## Cihazın yeniden bağlanması

- Hoparlör açıldığında en son bağlandığı cihaza otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır;
- Bu işlem başarısız olursa Bluetooth menünüzdeki **[Philips SB500]** öğesini seçerek yeniden bağlanma işlemini başlatın.

## Eşleştirme bilgilerini temizleme

- düğmesini 10 saniye basılı tutun.

## Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrılar yönetebilirsiniz.

Düğme	Görev
►	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
►	Gelen bir aramayı reddetmek için iki saniye basılı tutun.
►	Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.
►	Arama sırasında, aramayı mobil cihazınıza aktarmak için iki saniye basılı tutun.


## 5 Diğer özellikler

### Harici cihazdan müzik dinleme

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

#### Not

- Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.

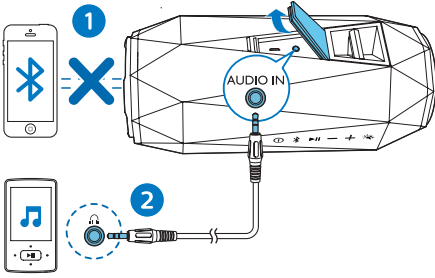


- 1 Hoparlörün arkasındaki koruyucu kapağı açın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
  - Bu hoparlördeki **AUDIO IN** soketi ve
  - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

#### İpucu


- Bağlı bir Bluetooth cihazından müzik akışı başlattığınızda hoparlör otomatik olarak Bluetooth kaynağına geçer.

### Shoq modunu açma veya kapatma

- Müzik çalma sırasında, shoq modunu açmak veya kapatmak için  düğmesini iki saniye basılı tutun.
  - ↳ Shoq modu açıldığında, ses seviyesi derhal maksimum seviyeye yükselir.
  - ↳ Shoq modu kapatıldığında, ses seviyesi en son ayarladığınız seviyeye geri döner.

### LED aydınlatma efekti seçme


Müzik çalma sırasında, yanıp sönen ışık efektinin keyfini çıkarabilirsiniz. Hoparlör iki LED ışık düzeni sunar.

- Aydınlatma efekti seçmek veya LED ışığı kapatmak için  düğmesine arka arkaya basın:
  - Düzen 1
  - Düzen 2
  - Kapatma

#### Not

- Müzik çalma işlemi gerçekleşmezse aydınlatma efekti başlamaz.

### Ses seviyesini ayarlar

Müzik çalma sırasında sesi artırmak veya azaltmak için  düğmesine basın.

## İpucu

- Sesi sürekli olarak artırmak veya azaltmak için +/- düğmesini basılı tutun.
- Ses seviyesi maksimuma ulaştığında hoparlör iki kere sesli uyarı verir.
- Bluetooth çalma sırasında ses seviyesi kontrolü, hoparlör ve Bluetooth cihazınız arasında senkronize edilir. Bunun için, cihazınızın bu işlevi desteklemesi gerekir.

## 6 Teknik Özellikler

### Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
- Nominal çıkış gücü (Amplifikatör): 2x15 W RMS  $\leq$  %1 THD
- Akustik frekans tepkisi: 50-20000 Hz
- Hoparlör sürücüsü: 2 x 2 inç tam kapsamlı, 4  $\Omega$
- Bas geliştirme: 2 x 2,5 inç pasif radyatör
- Bluetooth sürümü: V2.1 + EDR
- Bluetooth desteklenen profiller: HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Bluetooth frekans bandı / Çıkış gücü: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Bandı /  $\leq$  4 dBm (Sınıf 2)
- AUX giriş seviyesi: 500 mV  $\pm$  100 mV
- Su geçirmezlik: IPX7
- Dahili pil: Li-ion şarj edilebilir (7,4 V, 2200 mAh)
- Pil modunda çalma süresi: Yaklaşık 8 saat
- Şarj süresi: Yaklaşık 3,5 saat
- USB ile şarj: 5 V, 2,1 A / Mikro USB soketi
- Boyutlar - Ana ünite (G x Y x D): 230 x 101 x 105 mm
- Ağırlık - Ana ünite: 1 kg

# 7 Sorun giderme

## ! Uyan

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

## Genel


### Güç yok



- Hoparlörü şarj edin.

### Ses yok

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- AUDIO IN modunda, Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

### Herhangi bir düğmeye bastığımda hoparlör yanıt vermiyor.

- Hoparlör demo modundadır. Bu moddan çıkmak için  düğmesini 20 saniye boyunca basılı tutun.


- Sorun devam ederse hoparlör açıkken  ve  düğmelerini hoparlör kapanana kadar 7 saniye boyunca aynı anda basılı tutun. Ardından hoparlörün sıfırlanmasını ve otomatik olarak yeniden açılmasını bekleyin.

## Bluetooth cihazı hakkında

### Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmaya veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

### Eşleştirme için cihazınızda [Philips SB500] ögesi bulunamadı.

- Eşleştirme moduna girmek için  tuşunu iki saniye basılı tutun ve ardından tekrar deneyin.

### Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

### Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmaya veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500\_00 \_UM\_V1.0

