

PHILIPS

Portable speaker

SB500

Посібник користувача



Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Важлива інформація | 2 |
| | Безпека | 2 |
| | Примітка | 2 |
| 2 | Ваш гучномовець Bluetooth | 3 |
| | Вступ | 3 |
| | Комплектація упаковки | 3 |
| | Огляд гучномовця | 4 |
| 3 | Підготовка до роботи | 5 |
| | Перевірка рівня заряду батарей | 5 |
| | Заряджання вбудованої батареї | 5 |
| | Увімкнення/вимкнення | 6 |
| 4 | Відтворення з пристроїв Bluetooth | 7 |
| | Під'єднання пристрою Bluetooth | 7 |
| | Відтворення вмісту з під'єданого пристрою Bluetooth | 8 |
| | Від'єднання пристрою | 8 |
| | Повторне під'єднання пристрою | 8 |
| | Видалення інформації про з'єднання у пару | 8 |
| | Керування телефонними викликами | 8 |
| 5 | Інші функції | 9 |
| | Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої | 9 |
| | Увімкнення або вимкнення режиму Shoq | 9 |
| | Вибір ефекту світлодіодної підсвітки | 9 |
| | Регулювання гучності | 10 |
| 6 | Технічні характеристики | 10 |
| 7 | Усунення несправностей | 11 |
| | Загальні | 11 |
| | Про пристрій Bluetooth | 11 |

1 Важлива інформація

Безпека



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус гучномовця.
 - У жодному разі не ставте гучномовець на інше електричне обладнання.
 - Тримайте гучномовець подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
-
- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
 - Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
 - Не ставте на гучномовець жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, запалені свічки).
 - Гучномовець відповідає стандарту герметичності IPX7, лише коли кришку роз'єму USB/AUDIO IN щільно закрито.
 - Робоча температура гучномовця від -10 °C до 40 °C.
 - Гучномовець підтримує лише USB V2.0, V1.1 та V1.0.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться внизу гучномовця.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 0700

Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.



028

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе виїняти акумуляторну батарею.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв та акумуляторних батарей. Дотримуйтесь

місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Увага!

- Виймання вбудованої батареї призведе до втрати гарантії та може пошкодити пристрій.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про товарні знаки



Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson Innovations Limited відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.

2 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.


Вступ

За допомогою цього гучномовця можна:

- прослуховувати аудіо з пристроїв Bluetooth або зовнішніх пристроїв; та
- насолоджуватися блиманням підсвітки під час відтворення музики.



Комплектація упаковки

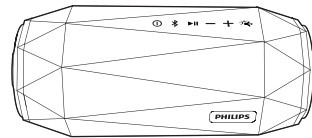



Перевірте вміст упаковки:



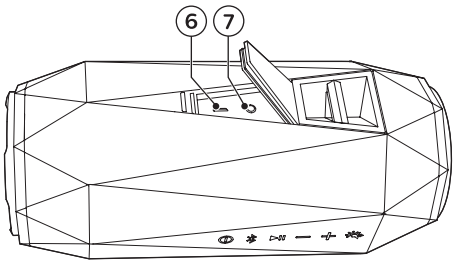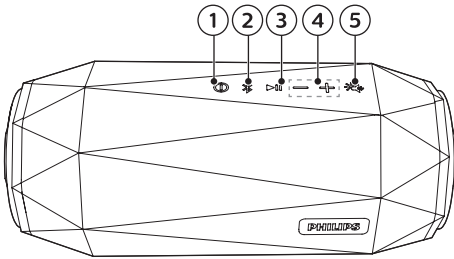

- Гучномовець
- USB-кабель для заряджання
- Друковані матеріали

Огляд гучномовця



- ① 
 - Увімкнення/вимкнення гучномовця.
 - Перевірка рівня заряду батареї.
 - Відображення прогресу зарядження.
 - Вимкнення індикації про низький заряд батареї.
- ② 
 - Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth.
 - Очищення інформації про спарення Bluetooth.
- ③ 
 - У режимі Bluetooth: натискайте для призупинення або відновлення відтворення.
 - У режимі Bluetooth: натисніть двічі для відтворення наступної доріжки.
 - Відповідь на вхідний виклик через з'єднання Bluetooth.
- ④ 
 - Регулювання гучності.

- ⑤ 
 - Увімкнення або вимкнення режиму Shoq.
 - Вибір різних ритмів світлодіодної підсвітки.
 - Вимкнення ефекту підсвічування.
- ⑥ 
 - Зарядження вбудованої батареї.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

3 Підготовка до роботи


Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Перевірка рівня заряду батареї

Гучномовець живиться від вбудованої акумуляторної батареї.

- Щоб перевірити рівень заряду батареї, натисніть **ⓘ**.
 - ↳ Різний стан п'яти світлодіодних Індикаторів позначає різні рівні заряду батареї.

Світлодіодна індикація:

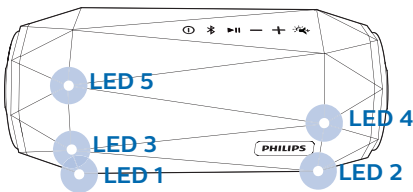


| Рівень заряду батареї | Індикатор 1 | Індикатор 2 | Індикатор 3 | Індикатор 4 | Індикатор 5 |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Повний | Світлиться зеленим світлом | | | | |
| > 80% | Світлиться зеленим світлом | | | | Вимк. |
| 60% – 80% | Світлиться зеленим світлом | | | Вимк. | |
| 40% – 60% | Світлиться зеленим світлом | | Вимк. | | |
| 20% – 40% | Світлиться зеленим світлом | Вимк. | | | |
| Низький рівень заряду (<20%) | Блимає червоним світлом | Вимк. | | | |

Заряджання вбудованої батареї

Примітка


- Щоб повністю зарядити батарею, необхідно приблизно 3,5 години.
- Роз'єм мікро-USB використовується лише для заряджання.
- Акумуляторна батарея має обмежену кількість циклів заряджання. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.

Коли рівень заряду батареї низький, Індикатор 3 блимає червоним світлом, як показано на малюнку. Щоб вимкнути індикацію про низький рівень заряду, натисніть **ⓘ**.

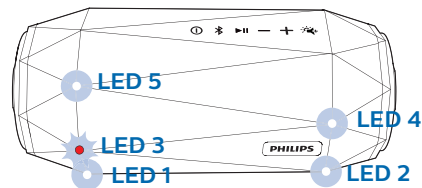

Заряджання вбудованої батареї:

- Під'єднайте гучномовець до живлення змінного струму за допомогою адаптера (не входить у комплект, рекомендовано адаптер 5 В 2,1А).

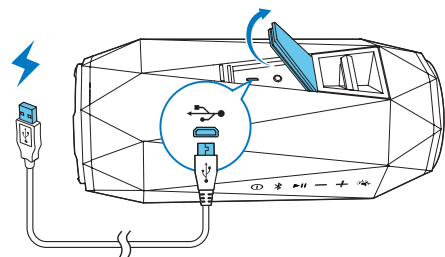


| Стан системи | Стан батареї | Поведінка системи |
|--------------|--------------------|---|
| Увімк. | Під час зарядження | Подає один звуковий сигнал, без індикації зарядження. |
| Вимк. | Під час зарядження | Відображення індикації зарядження. |
| Вимк. | Повністю заряджено | Всі світлодіодні Індикатори засвічуються, а потім через 3 хвилини згасають. |

Перевірка прогресу зарядження

Під час зарядження можна натиснути кнопку **ⓘ**, щоб перевірити прогрес зарядження.

| Рівень заряду батареї | Індикатор 1 | Індикатор 2 | Індикатор 3 | Індикатор 4 | Індикатор 5 |
|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <20% заряду | Блимає зеленим світлом | Вимк. | | | |
| 20% – 40% заряду | Світлиться зеленим світлом | Блимає зеленим світлом | Вимк. | | |
| 40% – 60% заряду | Світлиться зеленим світлом | Блимає зеленим світлом | Вимк. | | |
| 60% – 80% заряду | Світлиться зеленим світлом | | Блимає зеленим світлом | Вимк. | |
| > 80% заряду | Світлиться зеленим світлом | | | Блимає зеленим світлом | |
| Повністю заряджено | Світлиться зеленим світлом (згасне за 3 хвилини) | | | | |

Увімкнення/вимкнення

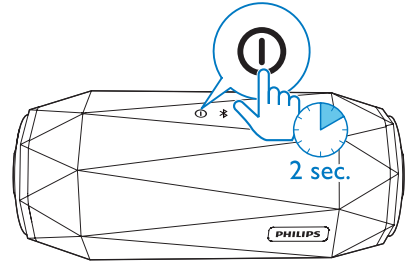

- Щоб увімкнути гучномовець, натисніть та утримуйте **ⓘ** понад дві секунди поки не засвітиться світлодіодний Індикатор.
- Щоб вимкнути гучномовець, знову натисніть та утримуйте **ⓘ** протягом двох секунд.

Примітка

- Гучномовець автоматично вимикається після 15 хвилин бездіяльності.

4 Відтворення з пристроїв Bluetooth


За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіо з пристроїв Bluetooth та керувати вхідними викликами через з'єднання Bluetooth.

Під'єднання пристрою Bluetooth


Примітка

- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Будь-яка перешкода між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.
- Робочий діапазон між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.


- 1 Перевірте, чи гучномовець перебуває у режимі з'єднання в парі Bluetooth.
↳ Індикатори швидко блимають блакитним світлом.

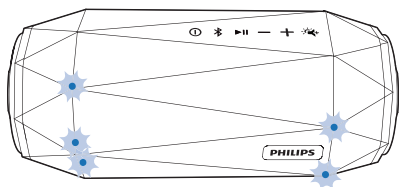

- ↳ Якщо світлодіодні Індикатори блимають блакитним світлом повільно, натисніть та утримуйте

кнопку  протягом двох секунд, щоб перейти в режим з'єднання в парі.

- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в парі (див. посібник користувача пристрою).
- 3 Виберіть на екрані пристрою [Philips SB500], щоб виконати з'єднання в парі. Якщо необхідно, введіть "0000" як пароль з'єднання у парі.
↳ Після успішного під'єднання гучномовець подасть два звукові сигнали, а світлодіодний Індикатор перестане блимати блакитним світлом.

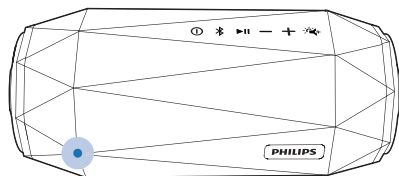

| Поведінка Індикатора | Опис |
|--------------------------------------|--|
| Швидко блимає блакитним світлом | Готовність до з'єднання в парі |
| Повільно блимає блакитним світлом | Під'єднання останнього з'єданого пристрою очікування з'єднання зі сполученого пристрою |
| Постійно світиться блакитним світлом | Під'єднано |

Відтворення вмісту з під'єданого пристрою Bluetooth

Примітка

- У разі надходження вхідного виклику відтворення музики призупиняється і відновлюється після завершення телефонного виклику.

Після встановлення успішного з'єднання Bluetooth запустіть відтворення аудіо на під'єданому пристрої.

↳ Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на гучномовець.

- Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку ►||.
- Щоб перейти до наступної доріжки, натисніть ►|| двічі.

Підказка

- Пристрій Bluetooth можна використовувати також для керування відтворенням.

Від'єднання пристрою

- Натисніть та утримуйте ✖ протягом 2 секунд;
- вимкніть гучномовець;
- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Повторне під'єднання пристрою

- У разі ввімкнення гучномовець автоматично намагається під'єднатися до останнього під'єданого пристрою.

- Якщо це не вдасться, виберіть у меню Bluetooth пункт [Philips SB500], щоб розпочати повторне підключення.

Видалення інформації про з'єднання у пару

- Натисніть та утримуйте ✖ протягом 10 секунд.

Керування телефонними викликами

Після з'єднання Bluetooth можна керувати вхідними викликами за допомогою цього гучномовця.

| Кнопка | Функція |
|--------|--|
| ► | Натискайте для відповіді на вхідний дзвінок. |
| | Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд для відхилення вхідного дзвінка. |
| | Під час виклику натискайте, щоб завершити поточний виклик. |
| | Під час виклику натисніть та утримуйте протягом двох секунд для переведення виклику на мобільний пристрій. |


5 Інші функції

Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього гучномовця можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

Примітка

- Відтворення музики за допомогою Bluetooth має бути зупинено.

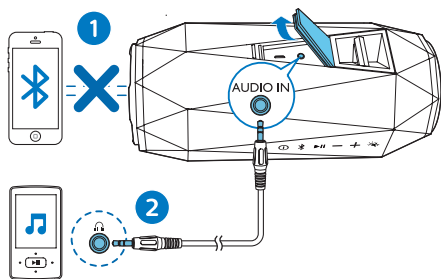


- 1 Відкрийте захисну кришку позаду на гучномовці.
- 2 Під'єднайте кабель вхідного аудіосигналу (не входить у комплект) із 3,5-мм роз'ємом на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому гучномовці та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 3 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

Підказка


- Коли Ви починаєте передавати музику з під'єданого пристрою Bluetooth, гучномовець автоматично перемикається на джерело Bluetooth.

Увімкнення або вимкнення режиму Shoq

- Під час відтворення музики натисніть та утримуйте  протягом двох секунд, щоб увімкнути або вимкнути режим Shoq.
 - ↳ Коли режим Shoq увімкнено, гучність збільшується до максимального рівня негайно.
 - ↳ Коли режим Shoq вимкнено, рівень гучності повертається до останнього налаштування.

Вибір ефекту світлодіодної підсвітки

Під час відтворення музики Ви можете насолоджуватися ефектом миготіння підсвітки. Гучномовець пропонує два ефекти світлодіодної підсвітки на вибір.

- Натискайте кнопку  кілька разів поспіль, щоб вибрати ефект світлодіодної підсвітки або вимкнути її.
 - Ритм 1
 - Ритм 2
 - Вимкнення

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, ефект підсвічування не вмикається.

Регулювання гучності

Щоб збільшити або зменшити гучність, під час відтворення музики натискайте +/-.



Підказка

- Можна натиснути й утримувати кнопку +/-, щоб збільшувати або зменшувати гучність постійно.
- Коли гучність досягне максимального рівня, гучномовець подасть два звукові сигнали.
- Під час відтворення Bluetooth регулювання гучності буде синхронізовано між гучномовцем і пристроєм Bluetooth, доки пристрій підтримуватиме цю функцію.

6 Технічні характеристики



Примітка

- Інформація про вибір може бути змінена без попередження.
- Номінальна вихідна потужність (підсилювач): 2x15 Вт RMS \leq 1% THD
- Акустична частотна характеристика: 50–20 000 Гц
- Динаміки: 2 x 2 дюйма, повнодіапазонні, 4 Ом
- Підсилення низьких частот: 2 x 2,5 дюйма, пасивні випромінювачі
- Версія Bluetooth: V2.1 + EDR
- Підтримувані профілі Bluetooth: HFPV1.6, A2DPV1.2, AVRCPV1.4
- Частотний діапазон/вихідна потужність Bluetooth: 2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц, діапазон ISM / \leq 4 дБм (клас 2)
- Рівень вхідного сигналу AUX: 500 мВ + 100 мВ
- Водонепроникність: IPX7
- Вбудована батарея: літій-іонна батарея (7,4 В, 2200 мАгод.)
- Час відтворення в режимі роботи від батареї: прибл. 8 годин
- Тривалість заряджання: прибл. 3,5 годин
- Заряджання через USB: 5 В, 2,1 А / роз'єм мікро-USB
- Розміри виробу (головний блок, Ш x В x Г): 230 x 101 x 105 мм
- Вага (головний блок): 1 кг

7 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальні


Відсутнє живлення



- Перезарядіть гучномовець.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність на цьому пристрої.
- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрої.
- У режимі AUDIO IN відтворення музики за допомогою Bluetooth має бути зупинено.
- Перевірте, чи пристрій Bluetooth знаходиться у межах ефективного робочого діапазону.

Гучномовець не реагує на натискання кнопок.

- Гучномовець у режимі демонстрації. Щоб вийти з цього режиму, натисніть та утримуйте  протягом 20 секунд.


- Якщо вирішити проблему не вдасться, коли гучномовець увімкнено, натисніть та утримуйте одночасно кнопки  та  протягом 7 секунд, поки гучномовець не вимкнеться. Потім зачекайте, поки гучномовець перезавантажиться та автоматично знову увімкнеться.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдалося знайти [Philips SB500] на пристрої для з'єднання в пару.

- Натисніть та утримуйте кнопку  протягом двох секунд, щоб перейти у режим з'єднання в пару, а тоді спробуйте ще раз.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

SB500_00_UM_V1.0

