

Registrier dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome


SBA1710




Benutzerhandbuch

PHILIPS


1

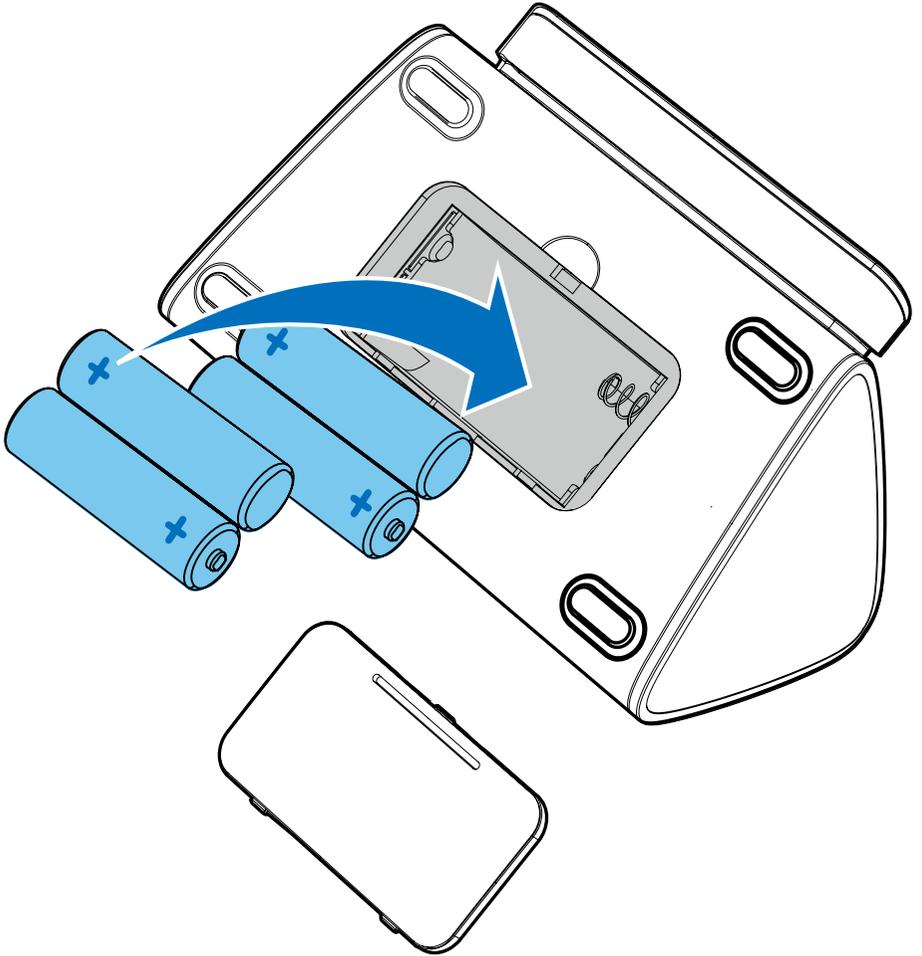


2

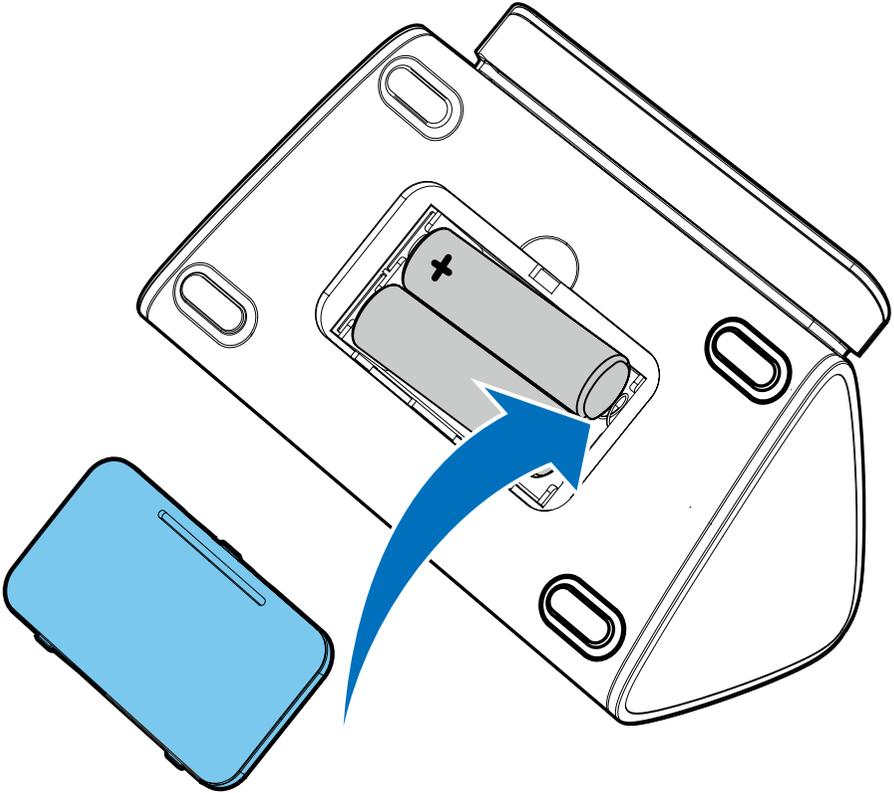

3

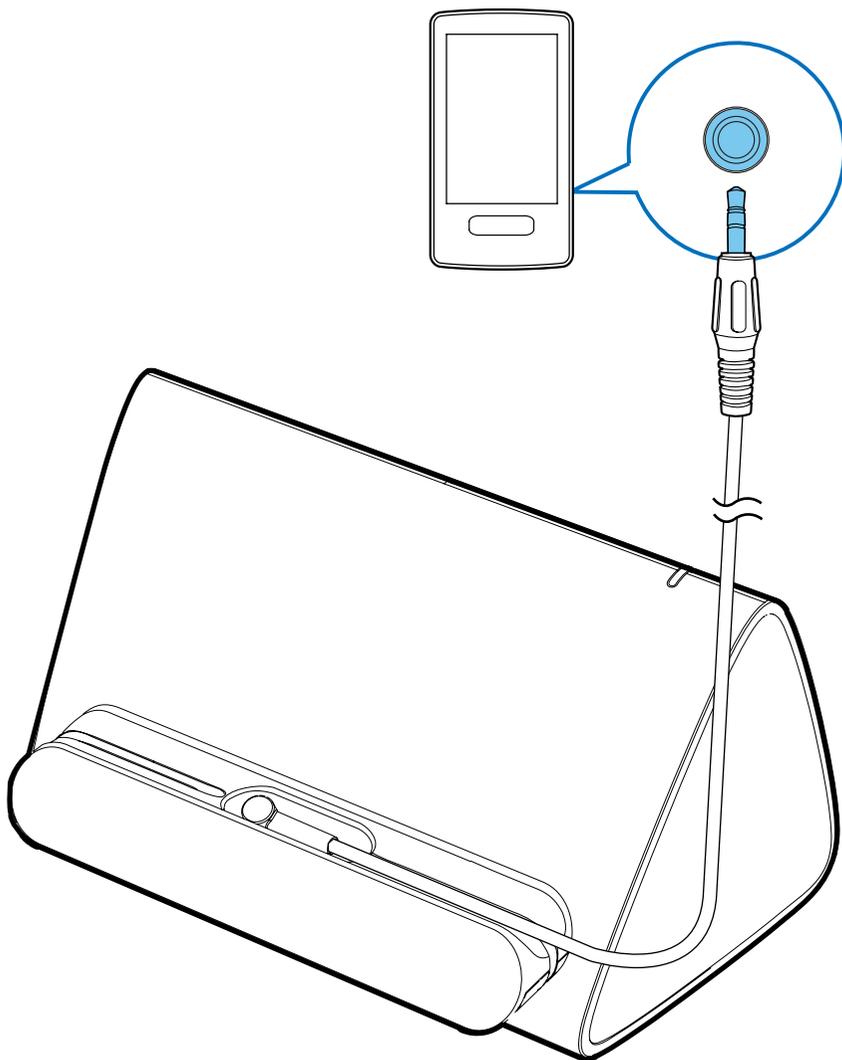

4

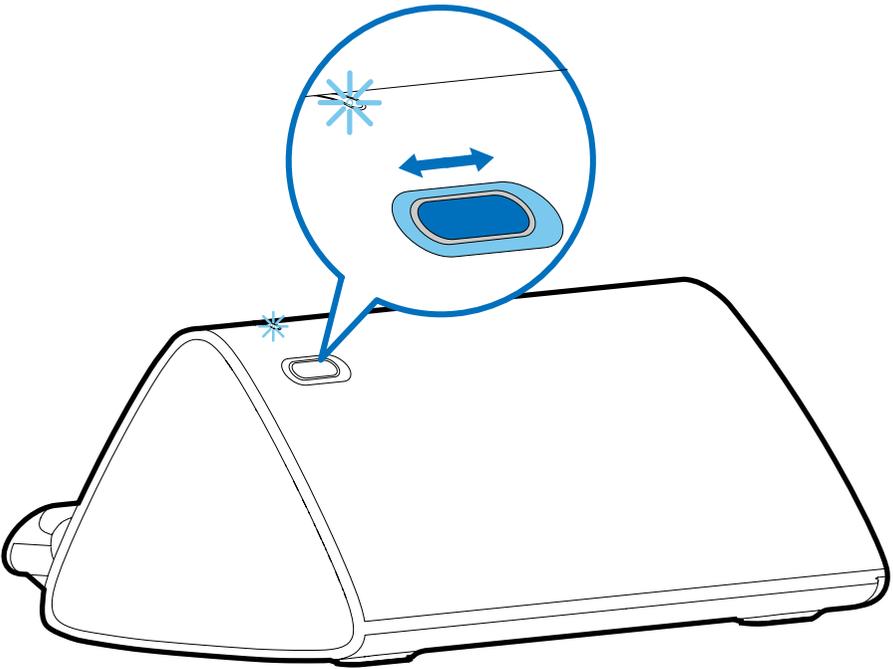

1 Wichtig



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der „Lichtblitz“ steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das „Ausrufezeichen“ markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

Warnung

- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu vermeiden, darf das Produkt keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeiten gefüllte Behältnisse, wie z. B. Vasen, dürfen nicht in die Nähe des Produkts gestellt werden.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen in der Nähe des Produkts ab.
- Bei der Entsorgung von Akkus sind mögliche Umweltvorschriften zu beachten.
- Der Akku darf keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Alkali-Batterien, Standard-Batterien (Zink-Kohle) oder Akkus.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihre Portable speaker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Philips-Kundensupport voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät unter www.philips.com/welcome zu registrieren.

3 Erste Schritte

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach, und legen Sie 4 AA-Batterien mit richtiger Polarität (+/-) wie in der Abbildung gezeigt ein. (Abb. 1)
- 2 Schließen Sie das Batteriefach. (Abb. 2)
- 3 Schließen Sie Ihr Gerät an den Lautsprecher an. (Abb. 3)
- 4 Schieben Sie den Schalter, um den Lautsprecher einzuschalten. (Abb. 4)
↳ Die LED leuchtet auf.
- 5 Stellen Sie die Lautstärke ein, und navigieren Sie Ihre Audioinhalte auf Ihrem Gerät.
- 6 Trennen Sie nach dem Gebrauch die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Lautsprecher, und schieben Sie den Schalter, um den Lautsprecher auszuschalten.

4 Fehlerbehebung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn sich Probleme mit diesem Gerät ergeben, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn Sie das Problem auf diese Weise nicht beheben können, registrieren Sie Ihr Gerät, und suchen Sie unter www.philips.com/welcome nach Unterstützung.

- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörerbuchse richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus vollständig aufgeladen und ordnungsgemäß eingelegt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die LED aufleuchtet.

