



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


SBA3011/00



Naudojimosi instrukcijų knygelė


**PHILIPS**

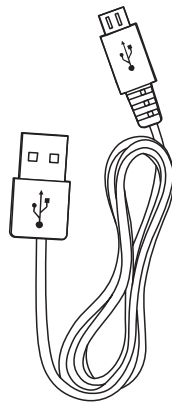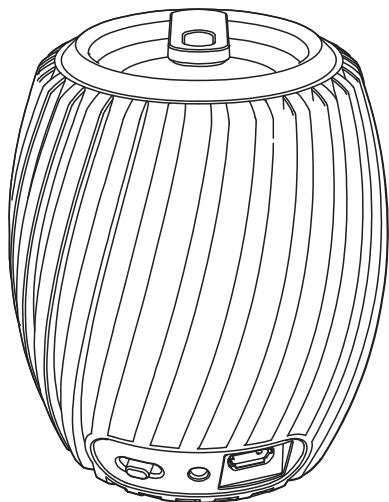

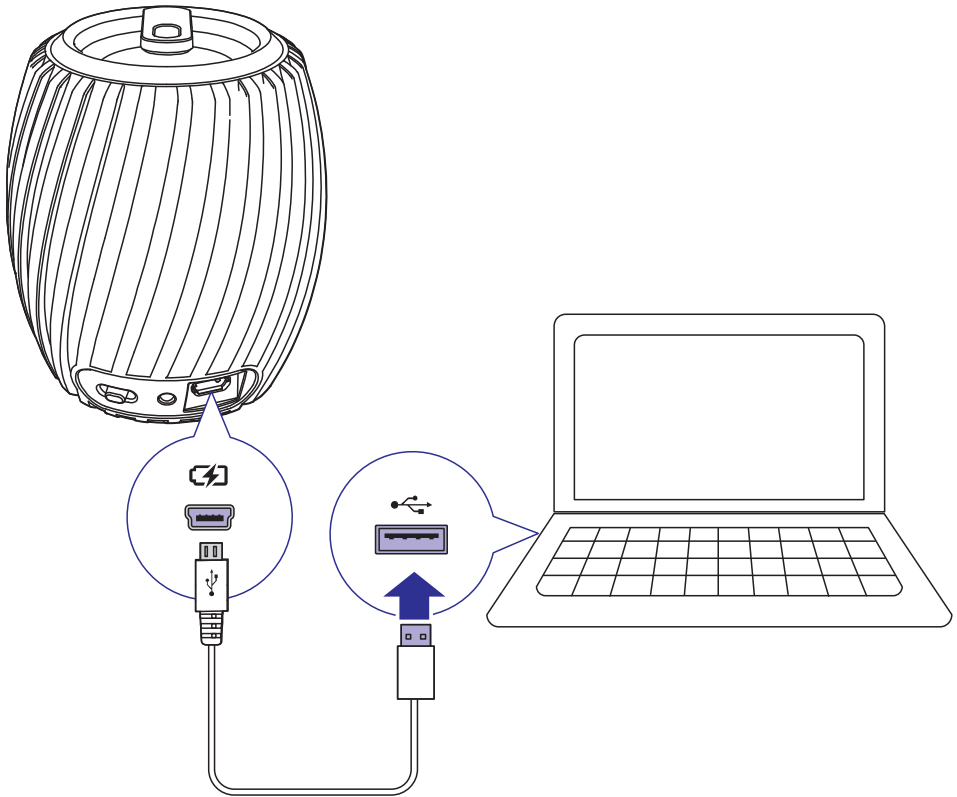





1

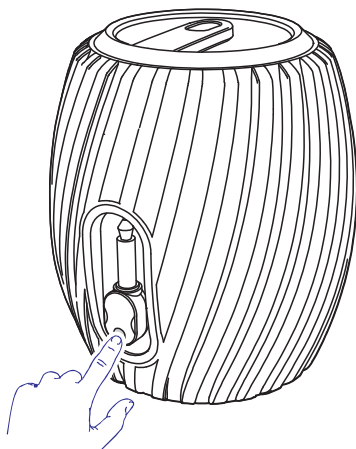

2

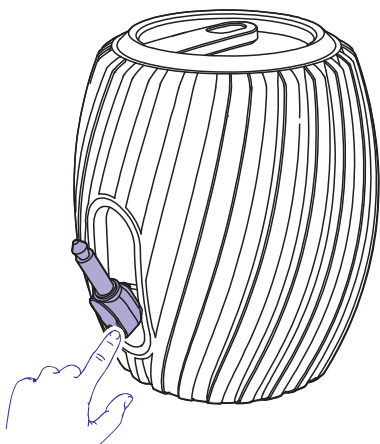


3

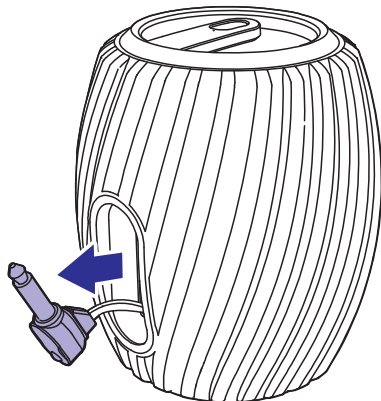





1

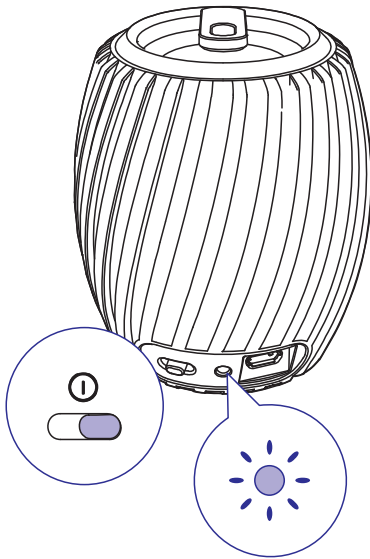

2

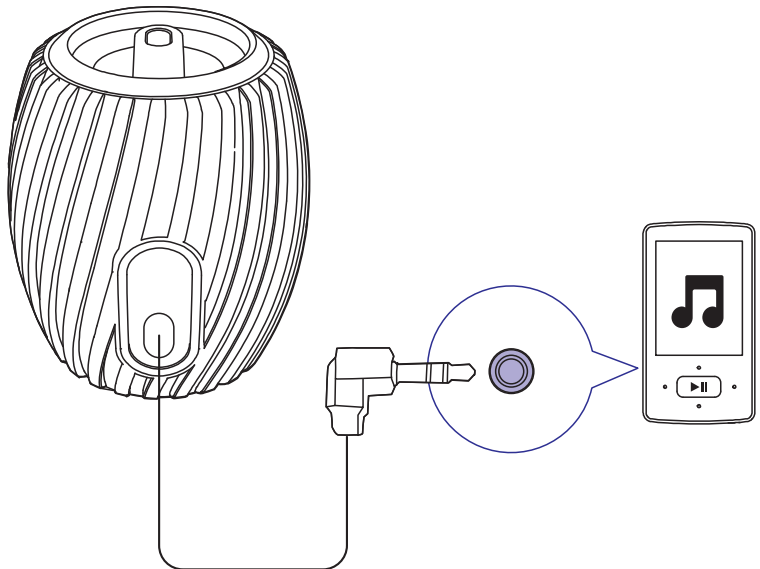

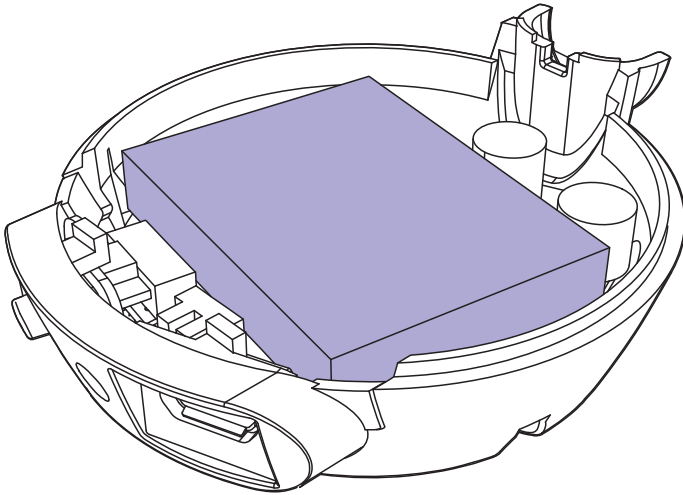

# 1. Svarbi informacija

---

## Saugumas

### Svarbios Saugumo Instrukcijos

- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Nenaudokite šio įrenginio šalia vandens.
- Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalba jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, pavyzdžiui, sugadinus elektros maitinimo laidą, apliejus įrenginį skysčiais arba ant jo nukritus kitiems objektams, įrenginį paveikus lietai arba drėgmei, taip pat tais atvejais, kai įrenginys neveikia įprastai arba buvo numestas.
- Šis įrenginys negali būti aptaškytas ar aplaistytas.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).



### Įspėjimas

- Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.
- Niekomet nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.

## ... Svarbi informacija

---

### Pastabos

Bet kokie šiam įrenginiui atlikti pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti "Philips Consumer Lifestyle", gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo produktu.

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



### Seno įrenginio išmetimas

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo ir perdirbimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Tinkamai atsikratydami įrenginiu padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Jūsų įrenginyje taip pat yra baterijos, aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, kurių negalima išmesti kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine senų baterijų išmetimo tvarka. Tinkamai atsikratydami baterijomis padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo neigiamų pasekmių.

Visuomet neškite savo įrenginį profesionalui, kuomet reikės išimti integruotą bateriją.

(  )





## 2. Pradžia

---

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.

Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

## Maitinimas

Garsiakalbis veiks maitinamas integruotos įkraunamos baterijos.

### Norėdami įkrauti integruotą bateriją:

Pateiktu USB laidu prijunkite garsiakalbį prie kompiuterio (PC).

↳ Užsidegs maitinimo indikatorius.

- Maitinimo indikatorius išsijungs, kuomet baterija bus pilnai įkrauta.

## Grojimas

1. Iš garsiakalbio ištraukite garso įvesties kištuką.
2. Pastumkite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte garsiakalbį.  
↳ Užsidegs LED indikatorius.
3. Naudodami garso įvesties kištuką prijunkite garsiakalbį prie savo įrenginio.
4. Įrenginyje pareguliuokite garsumą ir valdykite audio turinį.
5. Po naudojimo atjunkite įrenginį nuo garsiakalbio ir išjunkite garsiakalbį.

### 3. Informacija apie produktą

---

Išvesties galia	2W RMS
DC maitinimo įvestis	USB 5V 500mA
Integruota Li-Polymer baterija	3.7V 500mAH

### 4. Trikčių šalinimas


---

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis naudodamiesi šiuo įrenginiu, prieš kreipdamiesi pagalbos pasitikrinkite žemiau aprašytus sprendimus. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese ir žinokite modelio bei serijos numerį.

**Nėra maitinimo:** Perkraukite savo garsiakalbį.

**Nėra garso:** Pareguliuokite garsumą savo įrenginyje.

**Garsiakalbis nereaguoja:** Perkraukite garsiakalbį.

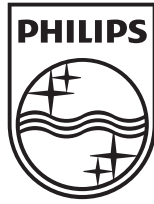


Visi registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

SBA3011\_00\_UM\_V1.0

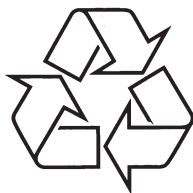

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>