

Universal


SBC RU 258

8

Návod k použití
Česky



PHILIPS

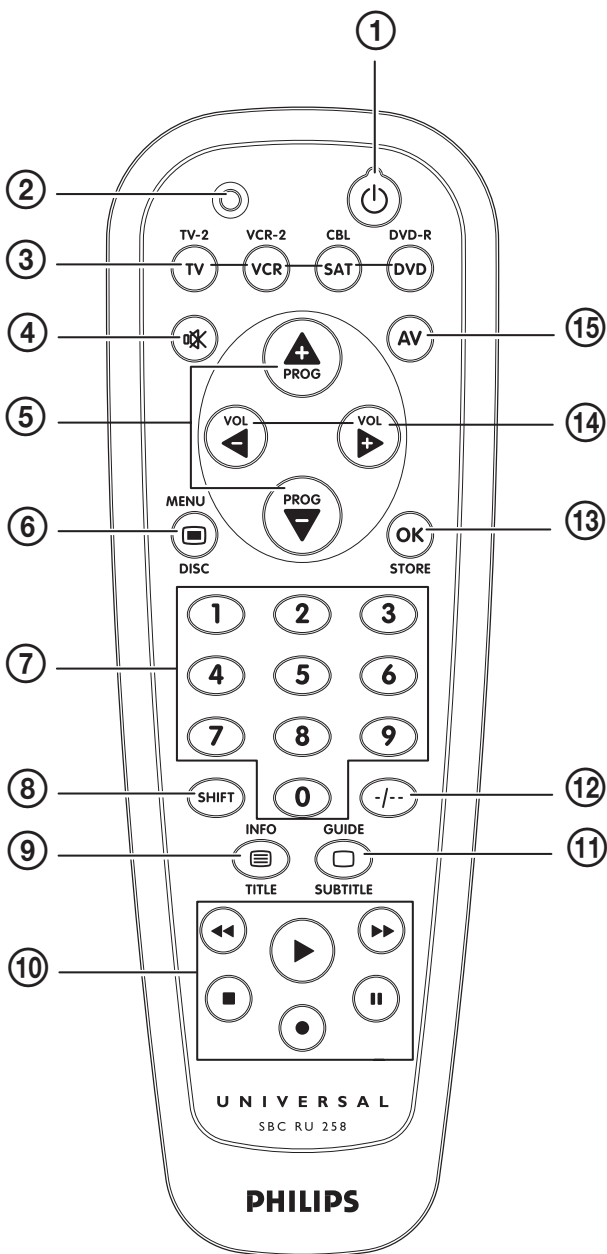

Obsah

1. Úvod	3
2. Instalace dálkového ovladače	3
Vložení baterií	3
Testování dálkového ovladače	3
Nastavení dálkového ovladače	4
Automatické nastavení dálkového ovladače	5
3. Tlačítka a funkce	6
Seznam kódů a značek/přístrojů	7


1. Úvod

Gratulujeme k nákupu univerzálního dálkového ovladače SBC RU258. Po instalaci dálkového ovladače můžete s jeho pomocí ovládat maximálně 8 různých přístrojů: TV, DVD přehrávač, DVD rekordér, videorekordér, satelitní přijímač, kabelový dekodér, druhou TV a druhý videorekordér. Informace o přípravě tohoto dálkového ovladače k používání můžete nalézt v kapitole „Instalace dálkového ovladače“.

2. Instalace dálkového ovladače

Vložení baterií

- 1 Zatláče na kryt a posuňte jej ve směru šípky.
- 2 Do bateriového prostoru vložte naznačeným způsobem dvě baterie typu R03, UM4 nebo AAA.
- 3 Zasuňte kryt zpět na své místo tak, aby zacvakl.

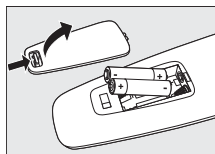


Testování dálkového ovladače

Dálkový ovladač byl naprogramován tak, aby ovládal většinu přístrojů Philips. Jelikož RU258 může pro každou značku nebo dokonce pro různé modely stejné značky používat odlišné signály, je doporučeno otestovat, zda váš přístroj reaguje na RU258 správně.

Procedura je popsána v následujícím příkladu (TV). Stejně kroky můžete opakovat pro ostatní přístroje (DVD, videorekordér, atd.), které chcete pomocí RU258 ovládat.

Na příkladu TV:

- 1 Zapněte televizor manuálně nebo použijte originální dálkový ovladač. Naladte televizor na kanál 1.
- 2 Stiskem klávesy TV na RU258 vyberte televizor:

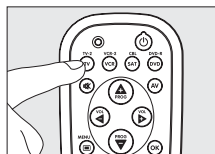

- 3 Zkontrolujte, zda jsou všechna tlačítka funkční. Přehled tlačítek a jejich funkcí viz „3. Tlačítka a funkce“.
- Pokud televizor reaguje správně na všechny povely tlačítek, je RU258 připraven k použití.

- **Pokud zařízení vůbec nereaguje, nebo nereaguje na všechna tlačítka, postupujte podle instrukcí v odstavci „Nastavení dálkového ovladače“.**


Nastavení dálkového ovladače

To je třeba provést pouze tehdy, pokud přístroj nereaguje na povely RU258. V takovém případě RU258 nerozpoznává značku nebo model vašeho přístroje a vy musíte dálkový ovladač naprogramovat tak, aby váš přístroj rozpoznal.

Procedura je popsána v následujícím příkladu (TV). Stejně kroky můžete opakovat pro ostatní přístroje (DVD, videorekordér, atd.), které chcete pomocí RU258 ovládat.

Na příkladu TV:

- 1** Zapněte televizor manuálně nebo použijte originální dálkový ovladač. Naladte televizor na kanál 1.
- 2** Vyhledejte značku vašeho televizoru v seznamu kódů na zadní straně této příručky. Pro každou značku je uveden jeden nebo více čtyřmístných kódů.
Poznamenejte si první kód.
Dávejte pozor! Pro různé druhy přístrojů (TV, DVD, videorekordéry) jsou zde různé tabulky.
Ujistěte se, že používáte kód ze správné tabulky.
- 3** Podržte na 4 vteřiny stisknuté tlačítko TV, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka.

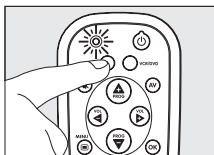

- 4** Poté pomocí numerických tlačítek zadejte kód, který jste si poznamenali v kroku 2.
 - Zelený indikátor nyní dvakrát zabliká. Pokud kontrolka jednou dlouze blikne, nebyl kód zadán správně nebo byl zadán nesprávný kód.



Začněte znovu od kroku 2.

- 5** Nasměrujte RU258 na TV a zkontrolujte zda televizor reaguje na povely tak, jak má.
 - Pokud televizor reaguje správně na všechny povely tlačítek, je RU258 připraven k použití. Nezapomeňte si poznamenat použitý kód.
- **Pokud zařízení vůbec nereaguje, nebo nereaguje na všechna tlačítka, začněte znovu od kroku 2 a vyzkoušejte jiný kód ze seznamu.**

Automatické nastavení dálkového ovladače


Pokud nemůžete najít správný kód pro značku vašeho přístroje, může dálkový ovladač automaticky vyhledat vhodný kód.

Na příkladu TV:

- 1 Ujistěte se, že je televizor zapnutý a pomocí originálního dálkového ovladače nebo tlačítek na televizoru vyberte kanál (například kanál 1). RU258 vyšle povel „vypnutí TV“ pro všechny modely televizorů uložené v paměti.

- Pokud je přístrojem DVD přehrávač nebo videorekordér, vložte disk nebo kazetu a spusťte reprodukci.


- 2 Poté na RU258 podržte na 3 vteřiny stisknuté tlačítko TV, dokud nezůstane svítit zelená kontrolka.

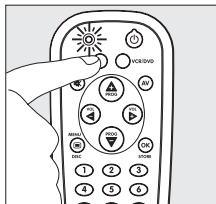

- 3 Stiskněte znovu tlačítko vypnutí a podržte jej stisknuté.



- RU258 nyní začne jeden po druhém vysílat všechny známé povely „vypnutí TV“. Při každém vyslání kódu zabliká zelená kontrolka.

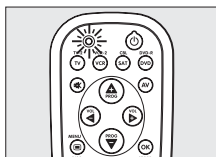

- 4 Když se váš televizor vypne, okamžitě pusťte tlačítko vypnutí na RU258.

- RU258 nyní našel kód, který spolupracuje s vaším televizorem.



- 5 Zjistěte, zda můžete pomocí RU258 ovládat všechny funkce televizoru.

- **Pokud tomu tak není, můžete automatické nastavení provést znovu. RU258 se pokusí najít kód, který by mohl pracovat lépe.**

- Poté, co RU258 projde všechny známé kódy, prohledávání se automaticky zastaví a zelená kontrolka přestane blikat.
- Automatické programování trvá v případě TV maximálně 5 minut, v případě videorekordéru 2 minuty, pro satelitní nebo kabelový přijímač 6 minut a pro DVD 5 minut.

3. Tlačítka a funkce

Ilustrace na straně 3 podává přehled o všech tlačítkách ovladače a jejich funkcích.

- ① **🔌 Vypínání přístrojů** . Zapínání a vypínání TV, VCR, SAT, CBL nebo DVD.
- ② **Kontrolka** - svítí zeleně, když je vyslán IR signál.
- bliká zeleně, když je zadáván kód a při automatickém nastavování dálkového ovladače.
- ③ **TV/VCR/SAT/DVD** . výběr přístroje, který chcete ovládat: TV, VCR (video), SAT (satelit) nebo DVD.
*Při současném stisku s tlačítkem **SHIFT** můžete vybrat: druhou TV, druhý VCR, CBL (kabelový přijímač) a DVD-R. vypne zvuk TV.*
- ④ **🔇 (ztlumit)** výběr předchozího nebo následujícího kanálu.
- ⑤ **- PROG +** TV: zapíná a vypíná menu.
DVD/VCR/SAT/CBL: zapíná a vypíná menu.
- ⑥ **MENU/📄/DISC** přímá volba kanálu a dalších funkcí
- ⑦ **Numerická tlačítka** pro extra funkce. Mění funkci současně stisknutého tlačítka. Například:
- ⑧ **SHIFT**
SHIFT + 📄 zapíná a vypíná menu / disk
SHIFT + PROG+ „nahoru v menu“ / **SHIFT + PROG-**: „dolu v menu“ /
SHIFT + VOL+ „doprava v menu“ / **SHIFT + VOL-**: „doleva v menu“

Vyzkoušejte na svůj přístroj další kombinace s klávesou SHIFT a zjistěte, jaké funkce jsou k dispozici. Použit lze pouze funkce, které jsou dostupné také na originálním ovladači.

- ⑨ **INFO/📄/TITLE** TV: zapíná teletext
SAT: info
DVD: přímá volba titulu/skladby
- červené tlačítko teletextu
- posun zpět (VCR/DVD)
- zelené teletextové tlačítko
- stop (DVD/VCR)
Nahrávání (DVD/VCR)
- žluté teletextové tlačítko
- pauza (VCR/DVD)
- modré teletextové tlačítko
- posun dopředu (VCR/DVD)
- bílé teletextové tlačítko
- přehrávání (VCR/DVD)
- ⑩ **◀**
■
●
||
▶▶
▶
- ⑪ **GUIDE/📄/** TV: vypnutí teletextu
SUBTITLE SAT: elektronický průvodce programy
DVD: Titulky
- ⑫ **-/--** volba mezi jednomístnou a dvoumístnou volbou kanálů
- ⑬ **OK/STORE** potvrzení volby
TV: (společně se SHIFT): uložení kanálů
- ⑭ **-VOL +** Nastavení hlasitosti TV
- ⑮ **AV** přepínání mezi externími vstupy vašeho zařízení

Poznámka! Tlačítka VOL-/VOL+ a 🔇 (ztlumit) umožňují přímý přístup k ovládání hlasitosti TV, i když právě ovládáte jiný přístroj (VCR, DVD, nebo SAT/CBL).

Pokud zařízení vůbec nereaguje, nebo nereaguje na všechna tlačítka, postupujte podle instrukcí v odstavci „Nastavení dálkového ovladače“.
Možná bude potřeba zadat jiný kód pro váš přístroj.

KÓDY PRO NASTAVENÍ TV

Admiral.....	005, 040
Aiko.....	053
Aiwa.....	068, 071, 087
Akai.....	014, 048, 053
Akura.....	015, 019
Alba.....	001, 015, 016, 035, 038, 114
Amplivision.....	042
Amstrad.....	001, 048
Anitech.....	001, 004
Ansonic.....	035
Arc en Ciel.....	047
Arcam.....	042
ASA.....	005, 006, 024
Asberg.....	004
Atlantic.....	013
Audiosonic.....	053
Autovox.....	004, 005, 013, 024, 035, 049
Baird.....	031, 043, 052
Bang & Olufsen.....	005
Barco.....	051
Baur.....	033, 034, 045, 049
Beko.....	030, 074, 075
Binatone.....	042
Blaupunkt.....	011, 012, 025, 033, 034, 124
Boots.....	042
BPL.....	020
Brandt.....	027, 028, 041, 115
Brionvega.....	005
Bruns.....	005
BSR.....	023
BTC.....	015
Bush.....	001, 015, 016, 020, 023, 038, 045, 046, 051, 116
Cascade.....	001
Century.....	005, 035
CGE.....	004, 035, 051
Cimline.....	001, 016
Clatronic.....	004, 030, 035, 053
Condor.....	030, 035
Contec.....	001
Continental Edison.....	027, 041, 047
Crosley.....	004, 005, 035, 044
Crown.....	001, 004, 030, 053
CS Electronics.....	035, 053
CTC.....	035
Daewoo.....	001, 053, 064, 072, 076
Dainichi.....	015
Daytron.....	001
Decca.....	003, 048
Dixi.....	001
Dual.....	049
Dumont.....	005, 006, 024, 044
Elbe.....	017, 037
Elcit.....	035
Elin.....	006, 050
Elite.....	015
Elta.....	001
Emerson.....	005, 035
Erres.....	002
Europhon.....	035, 048
Expert.....	013
Ferguson.....	010, 021, 028, 043, 106
Fidelity.....	046, 049
Finlandia.....	014, 046
Finlux.....	003, 005, 006, 024, 044, 048
Firstline.....	001, 016, 023, 035, 038, 042
Fisher.....	006, 014, 030, 042, 049
Formenti.....	005, 044, 051
Frontech.....	019, 035, 040, 046
Fujitsu.....	
Funai.....	019, 023
GBC.....	051, 053
GEC.....	003, 042, 048, 052
Geloso.....	001, 035, 044, 053
Genexxa.....	015, 040
GoldStar.....	022, 035, 042, 046, 056
Goodmans.....	003, 016, 042, 043, 064
Gorenje.....	030
GPM.....	015, 053
Graetz.....	040, 044, 052
Granada.....	003, 014, 042, 046, 048
Grandin.....	020
Grundig.....	011, 012, 033, 034, 053, 066, 118
Hanseatic.....	049
Hantarex.....	048
HCM.....	001, 020
Hinari.....	001, 015, 016
Hisawa.....	020, 036
Hitachi.....	040, 041, 042, 044, 045, 046, 050, 052, 055, 056, 077, 119
Hoshai.....	036, 053
Hyper.....	035, 053
ICE.....	019, 042, 053
Imperial.....	004, 030, 035, 051
Inno Hit.....	003, 032, 035, 048, 053
Interbuy.....	035
Interfunk.....	040, 047, 052
Intervision.....	019, 035, 036, 039, 042
Irradio.....	035, 053
ITC.....	051
ITT.....	031, 040, 044, 049, 050, 052
ITV.....	035
JVC.....	010, 069, 078, 088, 089, 120
Kaisui.....	001, 015, 020, 036, 042, 053
Kapsch.....	006, 013, 040, 052
Karcher.....	037
Kendo.....	016, 035, 037
Kennedy.....	051
Kneissel.....	017
Korting.....	005
Lenco.....	006
LG.....	035, 090, 121, 126, 127
Loewe.....	005, 107

Luma.....	013, 046	Sanyo.....	003, 006, 008, 014, 031, 117
Luxor.....	031, 045, 046	SBR.....	002
M Electronic.....	001, 006, 021,035, 040, 042	Schaub Lorenz.....	044, 052
Magnadyne.....	005, 035, 039, 044, 048, 049	Schneider.....	015, 026, 035, 038,049, 053, 103, 104
Magnafon.....	004, 039, 048	SEG.....	004, 019, 035, 038, 042, 051
Matsui.....	001, 003, 014, 016, 018,023, 036, 042, 046, 048, 049	SEI.....	005, 023, 039, 044, 048, 049
Medion.....	038	Seleco.....	013, 017, 040
Memorex.....	001	Sharp.....	092, 093, 094, 095, 122, 129
Metz.....	005, 029, 033	Shorai.....	023
MGA.....	053	Siarem.....	005, 039, 044, 048
Minerva.....	033, 034	Siemens.....	008, 011, 012,031, 033, 034, 044
Mitsubishi.....	005, 007, 033, 108	Singer.....	005, 035
Mivar.....	022, 032, 048	Sinudyne.....	005, 016, 039,044, 048, 049, 053
MTC.....	045	Solavox.....	040
Multitech.....	001, 004, 035, 039, 046, 053	Sonitron.....	014
Murphy.....	006	Sonoko.....	001, 053
NEC.....	009	Sonolor.....	014, 040
Neckermann.....	005, 011, 034, 035, 045, 046	Sony.....	081, 096, 097, 098, 099
Nesco.....	035	Stern.....	013, 017, 040
Nikkai.....	003, 015, 019	Sunkai.....	016, 023, 036
Nokia.....	031, 050	Susumu.....	015
Oceanic.....	040, 044	Tandberg.....	024
Orion.....	016, 023, 048, 049, 062, 109	Tandy.....	003, 015, 035, 040, 042
Osaki.....	003, 015, 019, 042	Tashiko.....	042, 046
Oso.....	015	Tatung.....	003, 042, 048
Osume.....	003, 008	Teac.....	036
Otto Versand.....	011, 016, 033, 034, 035,042, 043, 044, 045, 051	Tec.....	035, 042, 051
Palladium.....	030, 035, 046	Technics.....	101
Panasonic.....	029, 040, 044, 052, 061,083, 084, 091, 101, 128	Teleavia.....	027, 043, 047
Pathe Cinema.....	051	Telefunken.....	028, 043, 047, 056,058, 059, 065, 111
Pathe Marconi.....	027, 041, 047	Teletch.....	001, 035
Philco.....	004, 005, 035, 051	Teleton.....	013, 042, 045, 046
Philips.....	000, 002, 005, 026, 034, 079, 080	Tensai.....	006, 015, 023, 035, 053
Phoenix.....	005	Texet.....	015
Phonola.....	002, 005	Thomson.....	021, 027, 041, 043,045, 047, 056, 123
Pioneer.....	021, 040, 056, 057	Thorn.....	003, 006, 010, 033, 043, 060, 064
Prandoni-Prince.....	035	Toshiba.....	063, 082, 100
Profex.....	001, 004, 046	Towada.....	051
Protech.....	001, 019, 039, 042, 051	Triumph.....	048
Pye.....	002, 073	Uher.....	013
Quelle.....	006, 024, 033, 034, 035, 049, 051	Ultravox.....	035, 039
Radiola.....	002, 026	Universum.....	006, 019, 030, 033, 035, 051
Radiomarelli.....	005, 035, 048	Voxson.....	005, 040
Rex.....	013, 017, 019, 035, 040	Waltham.....	042
RFT.....	005	Watt Radio.....	039, 049, 051
Roadstar.....	001, 015, 019, 053	Wega.....	005
Saba.....	005, 021, 028, 040, 041,043, 044, 047, 052, 110	Yoko.....	019, 042
Sagem.....	036, 037	Yorx.....	053
Saisho.....	001, 016, 018, 019, 048, 049, 053	Zanussi.....	013, 046
Salora.....	040, 045, 046, 050		
Sambers.....	004, 032, 039, 048		
Samsung.....	001, 019, 022, 030, 032,042, 054, 067, 070, 085, 086		

KÓDY PRO NASTAVENÍ VCR

Aiwa.....	030, 034, 039
Akai.....	024, 027
Alba.....	007, 018, 028
Ambassador.....	007
Amstrad.....	033
Anitech.....	018
ASA.....	009, 020
Baird.....	022
Blaupunkt.....	003, 006
Brandt.....	031
Bush.....	018, 028
Cimline.....	018
Clatronic.....	007
Condor.....	007
Crown.....	007, 018
Cyrus.....	020
Daewoo.....	007, 056
Dansai.....	018
Decca.....	020
Dumont.....	020, 022, 023
Elbe.....	010
Elcatech.....	018
Ferguson.....	021, 031
Finlandia.....	020, 022
Finlux.....	020, 022, 023
Firstline.....	009, 011, 012, 018
Fisher.....	013, 015, 022
Frontech.....	007
GEC.....	020
GoldHand.....	018
GoldStar.....	009
Goodmans.....	007, 009, 016, 018
Graetz.....	022
Granada.....	013, 020, 022
Grandin.....	009, 018
Grundig.....	003, 004, 006, 018, 020, 025, 028
Hanseatic.....	009
HCM.....	018, 028
Hinari.....	002, 018, 028
Hitachi.....	002, 023, 026
Ingersol.....	002
Interfunk.....	020
ITT.....	007, 009, 013, 022, 024
JVC.....	017, 021, 025, 038, 049, 052
Kaisui.....	018
Kendo.....	024, 034
LG.....	041, 046
Loewe.....	002, 003, 009, 020, 036
Logik.....	002
Luxor.....	011, 013, 014, 016, 022, 024
M Electronic.....	010
Marantz.....	003, 016, 020
Matsui.....	002, 008, 034
Memorex.....	009, 013, 022
Metz.....	003, 009
Minerva.....	003, 006
Mitsubishi.....	011, 017, 019, 020, 058
Multitech.....	018
NEC.....	010, 017
Neckermann.....	020
Nesco.....	018
Nokia.....	013, 022, 024
Nordmende.....	029, 031
Okano.....	034
Orion.....	002, 008, 034, 061
Osaki.....	009, 018
Otto Versand.....	020
Palladium.....	003, 009, 018
Panasonic.....	036, 050, 053, 054
Pathe Cinema.....	008
Pentax.....	023
Philco.....	010
Philips.....	000, 001, 020, 047, 048
Phonola.....	020
Pioneer.....	017, 020, 026
Portland.....	007
Profex.....	032
Proline.....	028
Pye.....	020, 059
Quelle.....	020
Radiola.....	020
Roadstar.....	009, 018
Saba.....	025, 029, 031, 037
Saisho.....	002, 008
Salora.....	011, 013, 024
Samsung.....	035, 051
Sansui.....	017
Sanyo.....	013, 022, 060
SBR.....	020
Schaub Lorenz.....	022
Schneider.....	018, 020
SEG.....	032
SEI.....	002, 020
Sentra.....	007
Sharp.....	014, 016, 042, 055
Shintom.....	018, 022
Shorai.....	002
Siemens.....	003, 006, 009, 015, 020, 022
Singer.....	012
Sinudyne.....	002, 020
Solavox.....	007
Sonolor.....	013, 016
Sontec.....	009
Sony.....	005, 040
Sunkai.....	034
Tatung.....	020
Tec.....	007
Telefunken.....	031
Tensai.....	032
Thomson.....	037
Thorn.....	008, 021, 022
Toshiba.....	011, 012, 020, 043, 044, 045, 057
Towada.....	032
Universum.....	003, 006, 009, 020, 024, 033
Yoko.....	007

KÓDY PRO NASTAVENÍ DVD

Aiwa.....	024
Alba.....	050
Bush.....	025, 026
CyberHome.....	014, 015
Daewoo.....	048
Dansai.....	049
Denon.....	002, 044
Goodmans.....	045
Grundig.....	023, 027
Hitachi.....	028
JVC.....	038
Kenwood.....	007, 043
LG.....	029
Magnavox.....	003
Mitsubishi.....	004
Mustek.....	016
Onkyo.....	003
Orion.....	046
Panasonic.....	002, 017
Philips.....	000, 001, 003, 009, 018, 039, 040
Pioneer.....	019, 020, 030
Samsung.....	008, 031, 032
Sanyo.....	042
Scott.....	021
SEG.....	022, 033
Sharp.....	034
Sony.....	006, 035
Technics.....	002, 047
Thomson.....	005, 010, 011, 012, 013
Toshiba.....	003, 036, 037
Xbox.....	005
Yamaha.....	002, 041
Zenith.....	003

KÓDY PRO NASTAVENÍ SAT

Alba.....	039
Allsat.....	039
Amstrad.....	006, 044, 049, 050
Armstrong.....	006
AST.....	017
Astra.....	006, 031
Astro.....	002
Blaupunkt.....	002
Boca.....	006, 042, 071, 072, 073, 074, 075, 093
Brain Wave.....	012
BSkyB.....	050
Bush.....	001
Cambridge.....	015
Canal Satellite.....	052
Chaparral.....	004
CityCom.....	020
Condor.....	031
Conrad.....	031
Contec.....	019, 020
Cosat.....	028
Crown.....	006
DNT.....	024
Dynasat.....	029
Echostar.....	046, 052, 059, 062, 066
Einhell.....	006, 042
Elta.....	027
Eurosat.....	006
Eurosky.....	006, 009, 031
Eurostar.....	031, 051
Fagor.....	028
Ferguson.....	001, 014
Finlux.....	015, 021
Fracarro.....	029, 046
FTE.....	011, 029
Fuba.....	010, 020
Galaxis.....	019, 028, 043
GMI.....	006
GoldStar.....	013
Grundig.....	002, 044, 050, 057, 058, 061
Hirschmann.....	002, 009, 021, 026, 029, 047
Humax.....	076, 095
Huth.....	006, 016, 031, 042
Intertronic.....	006
Intervision.....	028, 031
Johansson.....	012
Kathrein.....	002, 011, 020, 029, 032, 067, 068, 069
Kosmos.....	011, 013
Kreiselmeier.....	002, 022
Lasat.....	006, 031
Lenco.....	013
Lennox.....	028
LG.....	013
Loewe.....	006
Lorenzen.....	031, 042, 049
Manhattan.....	028, 043

Maspro	014	Teletech	051
Matsui	015	Telewire	028
Mediamarkt	006	Thomson.....031, 052, 054, 063, 070	
Mediasat	052	Tioko	020
Metronic	006	Tonna.....016, 028	
Morgan's.....006, 035, 042		Triad.....013, 017	
Multistar.....011, 025		Uniden.....041	
NEC.....003		Unisat.....006, 019	
Neuhaus.....028, 031, 043		Unitor.....012	
Neusat.....043		Universum.....002, 031, 049	
Nikko.....006, 018, 039		Vestel.....049	
Nokia.....021, 077, 087, 090		Visiosat.....017	
Okano.....006, 011		Vortec.....009	
Ondigital.....005		Wela.....042	
Optex.....020, 028, 029		Winersat.....012	
Orbit.....017		Wisi.....002, 017, 043, 080,	
Orbitech.....008	084, 088, 089, 090, 091	
Pace.....001, 005, 014, 038, 044,		Zehnder.....011, 020, 023, 049	
.....050, 060, 061, 063, 064		Zenith.....045	
Palcom.....010			
Palladium.....006			
Panasonic.....044, 050			
Panda.....031			
Philips.....000, 034, 052, 055, 056, 061, 063			
Phoenix.....019			
Phonotrend.....028			
Pioneer.....052			
Polytron.....020			
Premier.....028			
Pyxis.....043			
Quadral.....022, 033			
Quelle.....031			
Radix.....047, 089			
Rediffusion.....003			
Saba.....014, 031, 039, 048			
Sagem.....036, 037			
Sakura.....019			
Samsung.....009			
Satcom.....016, 030, 031			
SatPartner.....012, 013, 026, 039			
Schneider.....034			
Seemann.....006			
SEG.....040, 049, 081, 082, 092, 094			
Seleco.....028			
Siemens.....002, 035			
Skymaster.....030, 033, 051, 065,			
.....079, 085, 086, 092, 093			
Sony.....015, 044			
Strong.....029, 074, 081, 082, 096, 098			
Sunstar.....006, 042			
Tantec.....010, 014			
Techniland.....016, 028			
TechniSat.....007, 008, 024,			
.....078, 083, 091, 097			
Teco.....006			
Teleciel.....039			
Teleka.....006, 008			
Telesat.....030			

KÓDY PRO NASTAVENÍ KABEL. PŘIJÍMAČE

Alcatel	017
BT Cable.....003	
Cabletime.....006, 009, 013	
France Telecom.....016, 018, 020	
Grundig.....012	
Jerrold.....001, 007	
Macab.....016	
Nokia.....014	
Philips.....000, 016, 019, 020	
Pioneer.....004	
Sagem.....015, 016	
Scientific Atlanta.....002, 008	
Tele+1.....011	
United Cable.....001	
Videoway.....005	
Visiopass.....016, 020	
Westminister Cable.....003	