

Universal



Perfect replacement

Your Remote Control

Votre Télécommande

Ihre Fernbedienung

Uw afstandsbediening

Din fjärrkontroll

Kauko-ohjaimesi

Din fjernbetjening

Din fjernkontroll



Let's make things better.




PHILIPS

Mit dem Kauf dieser Philips Universal Fernbedienung haben Sie die richtige Wahl getroffen. Sie kann die gebräuchlichsten Funktionen von nahezu allen Marken von Fernsehgeräten bedienen.

Einlegen der Batterien

Ihre SBC RU510 benötigt zwei 1,5V Batterien vom Typ R03, UM4 oder AAA.

Legen Sie diese so ein:

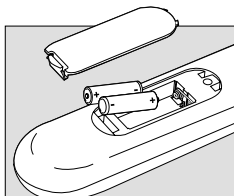

H I N W E I S

- Denken Sie daran, die Batterien mindestens einmal im Jahr zu ersetzen.
- Nehmen Sie die Batterien nicht für länger als eine Stunde aus dem Gerät, da Sie sonst die SBC RU510 neu einstellen müssen.

TASTEN & FUNKTIONEN



Ein-/Ausschalter: zum Ein- / Ausschalten von Fernseher.



Stummschalten: Zum Ein- / Ausschalten der Fernseher-Lautsprecher.



Kanal auf / ab: zur Wahl des nächsten / vorhergehenden Kanals.



Lautstärke lauter / leiser: zur Kontrolle der Lautstärke des Fernsehgerätes



Nummerntasten: Zur direkten Kanal-Anwahl und für andere Funktionen.



Zum Umschalten zwischen ein- und zweistelliger Kanalwahl und Kanalanzeige.



SHIFT: für den Zugriff auf zusätzliche Funktionen (zusammen mit anderen Funktionstasten drücken). Abhängig vom Alter Ihrer Anlage kann das Ergebnis zum Beispiel sein:
 SHIFT + PROG+: erhöht die Helligkeit bzw. Menü auf - Funktion
 SHIFT + PROG -: vermindert die Helligkeit bzw. Menü ab - Funktion
 SHIFT + VOL+: erhöht die Farbe bzw. Menü rechts - Funktion
 SHIFT + VOL-: vermindert die Farbe bzw. Menü links - Funktion



Zur Bedienung der Menüsteuerung.



Zur Bestätigung Ihrer Wahl.

Probieren Sie andere Shift-Tasten-Kombinationen auf Ihrer Fernseher, um herauszufinden, welche Funktionen zur Verfügung stehen.

Bedenken Sie, dass Sie keinen Zugriff auf Zusatzfunktionen haben, wenn diese Funktionen auf der originalen Fernbedienung Ihrer Fernseher nicht vorhanden waren!



zum Einschalten von Teletext.



zur Vergrößerung der Teletext-Anzeige auf dem Bildschirm.



zum Anhalten des Teletext-Seitendurchlaufs.



zum Abschalten des Teletexts.

Wenn Sie die Speicher-Aus-Taste (⇄) für den Zugriff auf die nächste Teletext-Seite auf Ihrem Philips Fernseher verwenden, siehe: **Problemlösung**.

Schnelltext



rot



grün



gelb



blau

EINSTELLUNG FÜR DEN GEBRAUCH

H I N W E I S

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!



Ihr Fernseher ist von der Marke Philips:

- 1 Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste zur Überprüfung.
 - Die grüne LED leuchtet, um die Übertragung zu bestätigen.

Ü B E R P R Ü F U N G

Drücken Sie einige Tasten, um die korrekte Reaktion zu überprüfen.

Wenn nicht richtig angesprochen wird, zum nächsten Absatz gehen.

Ihr Fernseher ist von einer anderen Marke, bzw ihr Fernseher ist von der Marke Philips, aber nicht alle Tasten reagieren korrekt:

- 1 Suchen Sie den Markennamen des Gerätes, das Sie bedienen möchten, in der Code-Liste (siehe mittlere Seiten dieses Benutzerhandbuchs)
- 2 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- 3 Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 3 gleichzeitig - ca. drei Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet. (Lassen Sie die Tasten los: die grüne LED sollte weiterleuchten.)



0 - 9

- 4 Geben Sie Ihren 4-stelligen Code mit Hilfe der Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden ein.
– Die grüne LED blinkt zweimal.

ÜBERPRÜFUNG

Der Vorgang ist nun abgeschlossen. Drücken Sie einige Tasten, um die korrekte Reaktion zu überprüfen. Wenn nicht richtig angesprochen wird, verfahren mit Schritt 1 beginnend wiederholen, wobei der nächste 4-stellige Code aus der Codeliste benutzt wird.

ANMERKUNG

- Wenn die LED ein langes Blinken anzeigt, war der Code unbekannt. Bitte gehen Sie zurück zu Schritt 1 und wiederholen Sie die Vorgehensweise unter Verwendung des nächsten 4-stelligen Codes in der Liste.
 - Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, müssen Sie noch einmal bei Schritt 1 beginnen.
- Wenn sich kein richtiger Code in der Liste befindet, zum nächsten Absatz gehen.

HINWEIS

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!

Sie kennen die Marke Ihrer Fernseher nicht/Sie können nicht den richtigen Code in der Code-Liste finden » automatische Suche:

1 3



- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 3 gleichzeitig - ca. drei Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet. (Lassen Sie die Tasten los: die grüne LED sollte weiterleuchten.)
- 3 Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste, um die Suche zu starten. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Fernbedienung auf Ihrem Fernseher richten.
 - Jedesmal, wenn die grüne LED blinkt, wird ein anderer Code gesendet. Wenn der richtige Code gefunden wurde, schaltet den Fernseher ab. Drücken Sie **sofort** die Ein-/ Aus-Taste, um die Suche zu beenden. Sollte nach dem Ausschalten des Gerätes die grüne Anzeige wieder blinken, so heisst dies, dass Sie sich bei der Eingabe des Codes geirrt haben. Ist dies der Fall, gehen Sie zu Punkt 4 des nächsten Schritts über. Blinkt die Anzeige nach dem Ausschalten des Geräts nicht, gehen Sie zu Punkt 6 über.



- 4 Schalten Sie den Fernseher von Hand wieder ein.
- 5 Drücken Sie wiederholt 'PROG-' (nur nach unten!), um vorhergegangene Codes zu senden, bis der Fernseher wieder abschaltet.



- 6 Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste, um den derzeitigen Code im Speicher der SBC RU510 zu speichern.
 - Die grüne LED blinkt zweimal.

ÜBERPRÜFUNG

Schalten Sie der Fernseher von Hand ein. Drücken Sie einige Tasten zur Überprüfung der korrekten Reaktion. Wiederholen Sie den Vorgang wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, dann und beginnen Sie mit Punkt 1.

BEMERKUNG

- Die Suchzeit beträgt durchschnittlich ca. 90 Sekunden. (Die maximale Suchzeit beträgt 5 Minuten für Fernseher).
- Die automatische Suche stoppt automatisch, nachdem alle Codes überprüft worden sind.

NOTIEREN SIE IHREN CODE!**HINWEIS**

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!

Tragen Sie den Code in das Batteriefach sowie in die Codeliste, welche sich auf den mittleren Seiten dieses Benutzerhandbuchs befindet, ein. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die SBC RU510 erneut einstellen müssen. Haben Sie die automatische Suchfunktion benutzt oder vergessen, den Code nach dem Einstellen zu notieren? Kein Problem! Sie können den Code immer noch von der Fernbedienung 'ablesen':

- 1 6 **1** Dann drücken Sie die Tasten 1 und 6 gleichzeitig.
Wichtig: nachdem Sie die Tasten gedrückt haben, müssen Sie sie sofort wieder loslassen!
 - Die grüne LED leuchtet auf.
- 2** Drücken Sie die ein- und zweistelliger Kanalanwahl und Kanalanzeige Taste.
 - Die grüne LED erlischt.
- 1 **3** Drücken Sie die 1-Taste und zählen Sie, wie oft die grüne LED blinkt. Dies ist die erste Ziffer des 4-stelligen Codes. (Kein Blinken bedeutet, dass die Ziffer Null ist.)
- 2 **4** Drücken Sie die 2-Taste und zählen Sie, wie oft die LED blinkt, um die zweite Ziffer zu ermitteln.
- 3 **5** Drücken Sie die 3-Taste und zählen Sie, wie oft die LED blinkt, um die dritte Ziffer zu ermitteln.
- 4 **6** Drücken Sie die 4-Taste und zählen Sie, wie oft die LED blinkt, um die vierte Ziffer zu ermitteln.
- 7** Notieren Sie den Code.

Eine spezifische Funktion zur Fernbedienung hinzufügen

Falls Sie nicht die Funktion finden, die Sie benutzen wollen (z.B. eine spezifische Videotext-Funktion), kann sie einfach zur Funktionalität der Fernbedienung hinzugefügt werden. Sie müssen sich lediglich an den Philips Universal Remote Control-Helpline wenden, um sich den dreistelligen Code für die fehlende Funktion zu besorgen. Das restliche Verfahren ist simpel:

- 1 6 **1** Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 6 gleichzeitig – etwa drei Sekunden lang – bis die grüne LED aufleuchtet.
- 9 9 4 **2** Geben Sie 9, 9 und 4, anhand der Nummerntasten, ein.

0 - 9

3 Geben Sie den dreistelligen Code, den Sie vom Helpline genannt bekamen, anhand der Nummerntasten innerhalb von 30 Sekunden ein.

4 Drücken Sie die Taste, unter welcher Sie die neue Funktion speichern wollen. Die LED blinkt zweimal, um eine erfolgreiche Installation anzuzeigen.

SHIFT

Wenn Sie die Funktion unter einer Shift/Taste-Kombination speichern wollen, drücken Sie zuerst Shift und anschließend die gewünschte Funktionstaste.

H I N W E I S

- Die ursprüngliche Funktion der Taste wird überschrieben. Wenn Sie zu ihrer ursprünglichen Funktion zurückkehren wollen, sei auf den folgenden Abschnitt zum Thema ‚Rückstellen‘ verwiesen.
- Bedenken Sie: diese Fernbedienung kann keine Funktionen ausführen, die nicht bei der von Ihnen bedienten Ausrüstung vorhanden sind!

Die Fernbedienung auf ihre ursprünglichen Vorwahlen rückstellen:

Wenn Sie zu den ursprünglichen Funktionen aller Tasten zurückkehren und alle unter programmierten Tasten hinzugefügten Funktionen löschen wollen, reicht hierfür ein simples Rückstellverfahren aus:

1 6
9 8 1

- 1** Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 6 gleichzeitig – etwa drei Sekunden lang – bis die grüne LED aufleuchtet.
- 2** Geben Sie 9, 8 und 1, anhand der Nummerntasten, ein.
 - Die LED blinkt zweimal, um ein erfolgreiches Rückstellen anzuzeigen.

Die Tasten auf der Fernbedienung nehmen jetzt ihre standardmäßigen Funktionen wahr.

LEITFADEN ZUR PROBLEMLÖSUNG

- Problem:
 - Lösung:
- Das Gerät reagiert nicht und das grüne Licht blinkt nicht, wenn Sie einen Knopf drücken.
 - Ersetzen Sie die Batterien gegen zwei neue 1,5 V-Batterien, Typ R03, UM4 oder AAA.
- Das Gerät reagiert nicht, jedoch das grüne Licht blinkt, wenn Sie einen Knopf drücken.
 - Richten Sie die SBC RU510 auf das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen dem SBC RU510 und dem Gerät befinden.
- Die SBC RU510 führt die Bedienbefehle nicht ordnungsgemäß aus.
 - Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Einstellung zu wiederholen unter Verwendung eines anderen Codes, der unter Ihrer Marke aufgelistet ist, oder starten Sie die Einstellung der automatischen Suche nochmals, um den korrekten Code herauszufinden.

Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, rufen Sie den Hilfsdienst an, und wir helfen Ihnen weiter.

- Sie haben keinen Zugriff auf Teletextseiten und haben gewöhnlich diesen (⚡) Knopf für den Zugriff auf Teletext benutzt.
 - Folgen Sie der Einstellungsanleitung und drücken Sie bei Schritt 5 des Abschnitts "Ihre Anlage ist von einer anderen Marke, bzw Ihre Anlage ist von der Marke Philips, aber nicht alle Tasten reagieren korrekt" die Tasten 0, 0,6 und 4. Zur Eingabe der Teletextseiten drücken Sie den Knopf zum Unterbrechen des Teletexts.
- Die Teletext-Knöpfe funktionieren nicht.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV für Teletext geeignet ist. Die SBC RU510 erweitert nicht die Möglichkeiten Ihres TV!
- Es gibt Probleme beim Betrieb aller Funktionen Ihres Gerätes.
 - Die SBC RU510 benötigt eventuell nur eine Einstellung auf Ihren Modelltyp. Rufen Sie einfach unseren Hilfsdienst an, und wir helfen Ihnen weiter.
- Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgelistet.
 - Versuchen Sie es mit der Freihand-Methode für die automatische Suche.
- Sie möchten die Fernbedienung auf die werkseitig eingestellten Werte zurückstellen.
 - 1 Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 6 gleichzeitig - ca. 3 Sekunden lang - bis die grüne LED aufleuchtet.
 - 2 Drücken Sie die Tasten 9, 8 und 1 auf dem Tastenfeld. Die LED blinkt zweimal, um die erfolgreiche Rückstellung anzuzeigen.



BRAUCHEN SIE HILFE?

Wenn Sie Fragen zur SBC RU510 haben, rufen Sie bitte unseren telefonischen Hilfsdienst an! Sie finden die Nummer im Abschnitt der Codelisten dieses Handbuchs.

Bevor Sie anrufen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Sie werden die meisten Ihrer Probleme selbst lösen können. Sollten Sie noch Fragen haben, vermerken Sie bitte die entsprechenden Angaben zu Ihrem Gerät in der Tabelle auf der Rückseite des Codelistenabschnitts dieses Benutzerhandbuchs. Das macht es einfacher und schneller für unsere Angestellten, Ihnen zu helfen. Suchen Sie die Modellnummer in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers oder auf der Rückseite Ihres Fernsehers. Wenn Sie unseren Hilfsdienst anrufen, halten Sie bitte Ihr Fernsehgerät in der Nähe, so dass unsere Angestellten Ihnen helfen können, die Betriebsbereitschaft Ihrer Fernbedienung zu überprüfen.

Die Modellnummer Ihrer Philips-Universalfernbedienung ist:
SBC RU510

Kaufdatum: ----/----/---
 Tag / Monat / Jahr

ASA.....	0114, 0131	Blackway.....	0309
Acura.....	0036	Blaupunkt.....	0354, 0355, 0218
Admiral.....	0114, 0190	Blue Sky.....	0245
Adyson.....	0244	Blue Star.....	0309
Agef.....	0114	Bondstec.....	0274
Aiko.....	0036, 0583, 0398, 0062,0099, 0388, 0218, 0244	Boots.....	0244
Aim.....	0583	Brandt.....	0360, 0223, 0136, 0362
Akai.....	0388, 0378, 0235	Brinkmann.....	0445, 0583
Akiba.....	0245, 0309, 0482, 0583	Brionvega.....	0114, 0389
Akito.....	0299	Brittania.....	0244
Akura.....	0245	Bruns.....	0114
Alba.....	0064, 0036, 0245, 0063,0262, 0398	Bush.....	0064, 0398, 0245, 0036,0376, 0579, 0063, 0299, 0309,0321, 0401
Alcyon.....	0103	CGE.....	0111, 0274, 0103, 0579
Allorgan.....	0321	CTC.....	0274
Allstar.....	0583	Carena.....	0482, 0583
Amplivision.....	0244, 0427	Carrefour.....	0063
Amstrad.....	0204, 0398, 0036,0064, 0389	Cascade.....	0036
Anglo.....	0036	Cathay.....	0064
Anitech.....	0036, 0103	Centurion.....	0064
Ansonic.....	0397, 0129, 0036,0319, 0401, 0190, 0350, 0286,0274, 0455	Century.....	0114
Arcam.....	0244	Cimline.....	0036
Arc en Siel.....	0426, 0223, 0136,0360	City.....	0036
Aristona.....	0583	Clarivox.....	0064
AR Systems.....	0583, 0379	Clatronic.....	0103, 0274, 0397
Arthur Martin.....	0427, 0190	Concorde.....	0036
Asberg.....	0103	Condor.....	0347, 0397
Asuka.....	0245	Contec.....	0036, 0063
Atlantic.....	0233	Continental Edison.....	0223, 0360,0426
Atori.....	0036	Cosmel.....	0036, 0364
Auchan.....	0427, 0190	Crosley.....	0111, 0114, 0103, 0374
Audiosonic.....	0064, 0136	Crown.....	0397, 0036, 0064, 0103,0445
Audioton.....	0244, 0513	Crystal.....	0458
Ausind.....	0103	CS Electronics.....	0274, 0245
Autovox.....	0233, 0264, 0114,0571, 0103, 0363	Cybertron.....	0245
AWA.....	0038	Daewoo.....	0401, 0036, 0064
Ayomi.....	0265	Dainichi.....	0242, 0245
BPL.....	0309	Dansai.....	0064
BSR.....	0321	Dantax.....	0397, 0513
BTC.....	0245	Dawa.....	0583
Baird.....	0136, 0099, 0256	Dayton.....	0036
Bang & Olufsen.....	0114	De Graaf.....	0235, 0575
Barco.....	0579	Decca.....	0064, 0099, 0299
Basic Line.....	0036, 0245	Desmet.....	0347, 0583
Bastide.....	0244	Diamant.....	0583
Baur.....	0064, 0539, 0388, 0037,0376, 0571	Dixi.....	0036, 0064
Bazin.....	0244	DTS.....	0036
Beko.....	0513, 0397	Dual.....	0363, 0379, 0571
Beon.....	0064	Dual Tec.....	0244
Best.....	0364, 0397, 0448	Dumont.....	0114, 0097, 0374
Bestar.....	0583, 0397	D-Vision.....	0583
Binatone.....	0244	Dynatron.....	0583
Black Star.....	0274	Elbe.....	0286
Blacktron.....	0309	Elcit.....	0114, 0274
		Elekta.....	0309
		Elin.....	0064, 0575
		Elite.....	0245, 0347
		Elman.....	0129

Elta.....	0036
Emerson.....	0114, 0388
Emperor.....	0309
Erres.....	0064
Etron.....	0036, 0190, 0583
Euroman.....	0291, 0583, 0244, 0397
Europhon.....	0583, 0543
Expert.....	0233
Fenner.....	0401, 0036
Ferguson.....	0100, 0265, 0136, 0314,0362, 0064
Fidelity.....	0388, 0571
Finlandia.....	0373, 0386, 0235
Finlux.....	0114, 0373, 0064, 0131,0132, 0097, 0099, 0374
Firstline.....	0348, 0036, 0244,0274, 0321
Fisher.....	0571, 0244, 0235, 0131,0397, 0582
Flint.....	0482
Formenti.....	0347, 0064, 0374,0579, 0114
Fortress.....	0120, 0114
Fraba.....	0397, 0583
Frontech.....	0458, 0190, 0274
Fujitsu.....	0099, 0233
Funai.....	0321
Galaxis.....	0397, 0583
GBC.....	0579
GEC.....	0070, 0099, 0064, 0244
GPM.....	0245
Geloso.....	0036, 0374
General Technic.....	0036
Genexxa.....	0190, 0245
Goldline.....	0364
GoldStar.....	0064, 0244, 0136, 0317
Goodmans.....	0064, 0099, 0398,0063, 0244, 0262, 0401
Gorenje.....	0397
Graetz.....	0388, 0374, 0190
Granada.....	0386, 0064, 0099,0235, 0378, 0244, 0366
Grandin.....	0309
Grundig.....	0097, 0218, 0264, 0514
HCM.....	0036, 0309
Halifax.....	0291, 0244
Hampton.....	0244
Hanseatic.....	0388, 0064, 0347,0455, 0571, 0583
Hantarex.....	0036, 0583
Hema.....	0244, 0036
Hinari.....	0036, 0063, 0064, 0245
Hisawa.....	0309, 0427, 0482
Hitachi.....	0190, 0252, 0070,0376, 0383, 0136, 0071, 0244,0063, 0223, 0132, 0374, 0575
Huanyu.....	0401
Hornophon.....	0583
Hoshai.....	0245
Hygashi.....	0244
Hyper.....	0036, 0244, 0274
Hypersonic.....	0388
Hypson.....	0064, 0309
ICE.....	0244, 0398
ICeS.....	0245
ITC.....	0579
ITS.....	0398
ITT.....	0374, 0388, 0378, 0190,0571, 0575
Imperial.....	0274, 0111, 0445,0579, 0103, 0397
Indesit.....	0264
Indiana.....	0064
Ingelen.....	0190
Ingensol.....	0036
Inno Hit.....	0099
Interbuy.....	0036, 0291, 0274
Interfunk.....	0064, 0388, 0539,0190, 0274
Intervision.....	0064, 0129, 0244
Irradio.....	0036, 0064, 0245
Isukai.....	0245
JEC.....	0062
JVC.....	0080, 0121, 0063, 0398
Kaisui.....	0245, 0244, 0036, 0309
Kapsch.....	0190, 0233
Karcher.....	0583, 0448
Kathrein.....	0583
Kendo.....	0064, 0262, 0389
Kennedy.....	0579
Kolster.....	0583
Konka.....	0245, 0398
Kneissel.....	0286, 0462
Korpel.....	0064
Korting.....	0114
Koyoda.....	0036
Lenco.....	0036, 0131
Lenoir.....	0036
Lesla.....	0274
Leyco.....	0099, 0064, 0321
Liesenk & Tter.....	0064
Lifetec.....	0036, 0291
Lloyds.....	0036
Loewe.....	0539, 0114, 0102, 0316
Logik.....	0038
Luma.....	0233, 0332
Lux May.....	0583
Luxor.....	0264, 0388, 0384, 0376,0383
M Electronic.....	0373, 0132, 0131,0244, 0036, 0064, 0136, 0190,0314, 0401, 0507
MTC.....	0376, 0539
Magnadyne.....	0114, 0374, 0129,0274, 0571
Magnafon.....	0129, 0103
Manesth.....	0347, 0244, 0262
Marantz.....	0064, 0583
Marelli.....	0114
Mark.....	0064

Matsui0036, 0262, 0064, 0204,0235, 0244, 0398, 0571, 0038,0062, 0063, 0099, 0299, 0321,0514	Phoenix0114
McMichael0070	Phonola0064, 0114
Mediator0064	Pioneer0136, 0314, 0190
Memorex0036	Plantron0291, 0583
Memphis0364	Poppy0036
Mercury0583	Prandoni-Prince0273, 0543
Metz 0302, 0266, 0114, 0394	Precision0244
Minerva0514, 0097, 0264	Prima0036, 0291
Mitsubishi0063, 0539, 0135,0114, 0264	Prinz0099
Mivar0317, 0318, 0319	Profex0036, 0103, 0388
Motion0103	Profi-Tronic0583
Multistandard0129	Proline0348
Multitech0036, 0103, 0129	Prosonic0397, 0401, 0583
Murphy0131	Protech0064, 0129, 0036, 0458,0244, 0274, 0364, 0445, 0579
NEC0197	Pye0583
NEI0064, 0364, 0458	Pymi0036
National0264	Quasar0274
Neckermann0376, 0064, 0114,0583, 0218	Quelle0064, 0097, 0539, 0037,0111, 0038, 0279, 0354, 0388,0579, 0131, 0355, 0571
Nesco0274	Questa0063
Newtech0583, 0036	R-Line0064
New World0245	RBM0097
Nicam0571	RFT0455, 0114
Nikkai0064, 0062, 0245, 0364,0099	Radialva0136
Nobliko0103, 0129	Radiola0064, 0350
Nokia0507, 0575, 0388, 0500	Radiomarelli0114
Nordmende0223, 0136, 0314	Radiotone0036, 0445, 0583
Oceanic0388, 0242, 0374, 0190	Rank Arena0063
Okano0397, 0583	Rediffusion0388, 0378
Onwa0398	Revox0064
Opera0583	Rex0332, 0233, 0190, 0286
Orbit0583	Roadstar0036, 0245, 0445
Orion0204, 0321, 0262, 0571,0064, 0347, 0348	Robotron0114
Osaki0099, 0244, 0245	Royal Lux0448
Oso0245	SBR0064, 0070
Osume0099	SEG0244, 0063, 0103, 0579
Otto Versand0064, 0539, 0374,0376, 0037, 0063, 0218, 0244,0347, 0579, 0583	SEI0571, 0129, 0374, 0037,0114, 0204, 0321
Palladium0397, 0445	Saba 0136, 0114, 0190, 0223,0314, 0362, 0102, 0374
Panama0244	Saccs0265
Panasonic0253, 0153, 0264,0677, 0190, 0374, 0394	Sagem0482
Panavision0583	Saisho0038, 0204, 0571, 0036,0262, 0458
Pathe Cinema0347, 0265, 0579	Salora0388, 0376, 0575, 0190,0383, 0386
Pathe Marconi0223, 0360	Sambers0129, 0103
Pausa0036	Samsung ..0064, 0244, 0317, 0397, 0036, 0583
Perdio0347	Sansui0583
Perfekt0583	Sanyo 0063, 0235, 0038, 0099, 0131, 0366
Philco0114, 0111, 0274, 0579,0103	Schaub Lorenz0388, 0374
Philex0378	Schneider0064, 0363, 0350,0571, 0245, 0274, 0379, 0398
Philharmonic0244	Seleco0233, 0286, 0190, 0332,0389
Philips0064, 0583, 0359, 0350,0070, 0114, 0401, 0632, 0883	Sencora0036
	Sentra0062

Sharp	0120, 0063
Shorai	0321
Siarem.....	0114, 0129, 0374
Siemens	0354, 0218, 0355,0064, 0374
Sierra.....	0583
Siesta	0397
Silver	0063
Singer	0114
Sinudyne	0571, 0129, 0037,0114, 0204, 0262, 0321, 0374
Skantic.....	0384, 0383
Sogera.....	0347
Solavox	0378, 0190
Sonitron	0235
Sonoko	0036, 0064
Sonolor.....	0190, 0235, 0242
Sontec.....	0064
Sony.....	0038, 0037, 0063, 0256
Sound & Vision	0245, 0401
Soundwave	0064, 0445
Standard.....	0244, 0245, 0036
Star Lite.....	0583
Sten Way	0245, 0309
Stern.....	0233, 0190, 0286, 0332
Sunkai.....	0321, 0348
Sunwood.....	0036, 0583
Supertech.....	0036, 0583
Supra	0401, 0036
Susumu	0245
Sutron.....	0036
Sysline	0064
Tandy	0190, 0245, 0099, 0244
Tashiko.....	0063, 0070, 0244, 0386
Tatung.....	0099, 0244, 0064
Tec.....	0579, 0244, 0274
Technema	0347
Technics	0677
Teleavia.....	0360
Telecor.....	0190, 0244, 0245
Telefunken.....	0136, 0279, 0128,0111, 0362
Telegazi.....	0190, 0245, 0583
Telemeister	0347
Telesonic.....	0583
Teletech	0036
Teleton.....	0233, 0063, 0244, 0376
Televideon.....	0347
Temco	0321
Tensai	0245, 0321, 0347
Textet.....	0245
Thomson.....	0136, 0360, 0223,0314, 0264, 0426, 0376
Thorn	0064, 0062, 0099, 0111,0131, 0388, 0539
Tokai	0099, 0190, 0583
Tomashi	0309
Toshiba.....	0062, 0063, 0097
Towada	0579
Trans Continens	0244
Triumph	0204
Uher	0233, 0347
Ultravox	0129, 0378
Universum	0132, 0373, 0064,0579, 0131, 0397, 0448, 0519
Univox	0114, 0583
Vestel	0064
Vexa.....	0036, 0583
Videosat.....	0274
VideoSystem.....	0583
Videotechnic	0244
Videoton	0458
Visa	0036, 0190
Vision	0347
Vortec	0583
Voxson	0114, 0190
Waltham.....	0383, 0244
Watson.....	0347, 0064
Watt Radio.....	0129, 0571, 0579
Wega.....	0114, 0063
Weltblick.....	0347, 0583
White Westinghouse....	0347, 0064
Yamashi	0245, 0583
Yoko.....	0244, 0064, 0458
Yorx	0245
Zanussi	0332, 0233

TV

Equipment

Brand

Model number

Number of original remote

Code

Helpline



Östereich	01 546575609
België/Belgique	02 7172458
Danmark	35258758
Finland	09 22948258
France	03 87 17 00 87
Deutschland	0211 65791158
Έλληνας	00800 3122 1219
Ireland	01 6011158
Italia	02 48271158
Nederland	053 4849106
Norge	22 70 82 58
Portugal	0800 831 351
España	91 7456228
Sverige	08 7505196
Suisse/die Schweiz	01 2120045
United Kingdom	0207 7440344

Guarantee
certificate
Certificat de
garantie
Garantiebewijs

Garantieschein
Certificado de
garantía
Certificato di
garanzia

Certificado de
garantia
Garantibevis
Takuutodistus
Εγγύηση

1

year

warranty

anno

garanzia

année

garantie

ano

garantia

jaar

garantie

år

garanti

Jahr

Garantie

vuosi

takuu

año

garantía

χρόνος

εγγύηση

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra -
Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato -
Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς

_____20_____

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS