

**pronto** NEO

SBC RU **930**



Universal Home Cinema Remote Control User Guide

*Let's make things better.*



**PHILIPS**



Een eerste kennismaking	2
De batterijen	3
Het apparaat	4
Het aanraakscherm	5
<b>Gebruik van de ProntoNEO</b>	<b>6</b>
Inschakelen van de ProntoNEO	6
Bedienen van de apparaten	8
Werken met de verschillende functies	10
Wijzigen van de instellingen	11
Opgeven van de merken van uw apparatuur	15
Aanleren van commando's	18
Geven van een naam aan toetsen en apparaten	21
Opnemen van macro's	23
<b>NEOedit</b>	<b>27</b>
<b>Onderhoud van de ProntoNEO</b>	<b>29</b>
Belangrijke informatie	29
Schoonmaken van de ProntoNEO	29
<b>Veelgestelde vragen</b>	<b>30</b>
<b>Verhelpen van storingen</b>	<b>31</b>
Algemene problemen	31
Problemen met het programmeren	32
<b>Technische gegevens</b>	<b>33</b>
<b>Lijst met merken</b>	<b>34</b>
<b>Trefwoordenlijst</b>	<b>41</b>
<b>Servicelijn</b>	<b>45</b>

© Royal Philips Electronics NV

*Alle rechten voorbehouden. Elke reproductie, zowel volledig als gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van de degene aan wie het auteursrecht toekomt.*

# Een eerste kennismaking

*De ProntoNEO is een intelligente afstandsbediening die gebruikt kan worden voor vrijwel elk audio- en videoapparaat dat met infrarood (IR)-afstandsbedieningssignalen werkt. Dankzij het gebruiksvriendelijke LCD-aanraakscherm en de intuïtieve gebruikersinterface is dit de perfecte afstandsbediening voor elke gebruiker.*

*In het geheugen van de ProntoNEO zijn IR-codes opgeslagen voor het aansturen van allerlei video- en audioapparaten van verschillende merken. De ProntoNEO is standaard ingesteld voor het bedienen van apparaten van Philips en compatibele apparatuur. Als u andere merken heeft dan kunt u het merk van uw apparaten heel eenvoudig opgeven wanneer u de ProntoNEO voor de eerste keer gebruikt. Zie 'Opgeven van de merken van uw apparatuur' op pagina 15 voor verdere details.*

*De ProntoNEO kan ook IR-codes aanleren van uw huidige afstandsbedieningen. De ProntoNEO ontvangt en onthoudt de IR-codes via het leerroog. Zie 'Aanleren van commando's' op pagina 18 voor verdere details.*

*U kunt een naam geven aan de toetsen op het aanraakscherm van de ProntoNEO. Hiervoor zijn zowel letters en cijfers als verschillende audio- en videosymbolen beschikbaar. Zie 'Geven van een naam aan toetsen en apparaten' op pagina 21 voor verdere details.*

*Nog een andere functie van de ProntoNEO is het opnemen van macro's. Als u een reeks commando's wilt toekennen aan één enkele toets dan kunt u een macro opnemen. Zie 'Opnemen van macro's' op pagina 23 voor verdere details.*

*Met de software NEOedit voor pc kunt u uw eigen schermen creëren en het apparaat een eigen look geven. Het on-line-hulpsysteem van NEOedit leidt u door de verschillende stappen. In de toekomst zult u met behulp van NEOedit uw ProntoNEO ook kunnen upgraden. U vindt NEOedit op de bijgeleverde cd-rom en op de Philips-website <http://www.pronto.philips.com>. Zie 'NEOedit' op pagina 27 voor verdere details.*

## De batterijen

---

Als u de ProntoNEO voor de eerste keer gebruikt dan moet u de batterijen plaatsen. De ProntoNEO werkt op 3 AA-batterijen (3 x 1,5 V). U kunt zowel gewone als heroplaadbare batterijen gebruiken.

- 1 Verwijder het batterijklepje door erop te duwen en het weg te schuiven.



- 2 Plaats de batterijen in het batterijvak.



- 3 Plaats het batterijklepje terug.

Enkele seconden later start de ProntoNEO automatisch op en er verschijnt een welkomtscherm. De ProntoNEO geeft twee pieptonen en geeft hiermee aan dat het opstarten gelukt is.

**(NL)** Batterijen niet weggooien,  
maar inleveren als KCA.



## Het apparaat

Met de ProntoNEO kunt u met behulp van de zachte en harde toetsen ontelbare handelingen uitvoeren.

- De zachte toetsen zijn toetsen waar u op het LCD-aanraakscherm op kunt drukken.
- De harde toetsen zijn de toetsen onder en links van het LCD-aanraakscherm.
  - De 4 harde toetsen net onder het aanraakscherm zijn de toets Mode, 2 toetsen met wisselende functie en de toets Device. De bijbehorende naam wordt onderin het aanraakscherm weergegeven.
  - De harde toetsen onderaan op de ProntoNEO zijn Volume Harder/Zachter, Volgende/Vorige Kanaal, Menu, Mute en Functie.
  - De harde toetsen op de linkerzijkant van de ProntoNEO zijn de toets Achtergrondverlichting en de toetsen Volgende/Vorige Pagina.



## Het aanraakscherm

---

Het LCD-aanraakscherm is in verschillende gedeeltes onderverdeeld:



Hier worden de datum en de tijd weergegeven wanneer u uw apparatuur aan het bedienen bent:

In dit gedeelte ziet u:

- het paginanummer;
- het apparaat dat u aan het bedienen bent;
- de batterij-indicator.

Met deze zachte toetsen bedient u uw apparatuur.

Deze tekstblokjes horen bij de 4 harde toetsen onder het aanraakscherm.

## Inschakelen van de ProntoNEO

Wanneer de ProntoNEO voor de eerste keer ingeschakeld wordt of als deze gereset is dan verschijnt gedurende enkele seconden het welkomstschermb. De ProntoNEO schakelt dan automatisch over naar het overzicht van de apparaten waarin alle apparaten weergegeven worden die beschikbaar zijn op uw ProntoNEO. U kunt vanaf andere schermen altijd terugkeren naar dit overzicht van de apparaten door op de toets Device te drukken. Zie 'Oproepen van het overzicht van de apparaten' op pagina 8 voor verdere details.



Fig 1: Overzicht van de apparaten

## Inschakelen van het display en de achtergrondverlichting

U kunt het display van de ProntoNEO op drie verschillende manieren inschakelen:

- Druk zacht op het aanraakscherm met uw vinger of met een stomp, zacht voorwerp zoals het gummetje van een potlood. Het display wordt ingeschakeld.
- Druk op een willekeurige toets op de ProntoNEO. Het display wordt ingeschakeld.
- Druk op de toets Achtergrondverlichting op de linkerzijde van de ProntoNEO. Het display en de achtergrondverlichting worden ingeschakeld.

Als het LCD-aanraakscherm leeg blijft of zwart wordt wanneer het display ingeschakeld wordt, leest u dan het volgende hoofdstuk 'Wijzigen van het LCD-contrast' om het contrast van het LCD-aanraakscherm in te stellen.

*Opmerking De ProntoNEO beschikt over een automatische uitschakelfunctie: het LCD-aanraakscherm en de achtergrondverlichting worden automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.*

*Zie 'Wijzigen van de instellingen' op pagina 11 om in te stellen na hoeveel tijd het LCD-scherm en de achtergrondverlichting uitgeschakeld moeten worden.*



## Wijzigen van het LCD-contrast



Om het LCD-contrast op het aanraakscherm te wijzigen:


- 1** Houd de toets **Achtergrondverlichting** ingedrukt.  
Het scherm wordt verlicht.
- 2** Druk, terwijl u de toets Achtergrondverlichting nog steeds ingedrukt houdt, eenmaal op de toets **Volgende Pagina** om het LCD-contrast één niveau hoger in te stellen.  
Het LCD-contrast wordt één niveau hoger ingesteld.  
–of–  
Druk eenmaal op de toets **Vorige Pagina** om het LCD-contrast één niveau lager in te stellen.  
Het LCD-contrast wordt één niveau lager ingesteld.
- 3** Laat de toets **Achtergrondverlichting** los als het contrast naar wens is.  
Het LCD-contrast kan op 16 verschillende niveaus ingesteld worden.

*Opmerking*


*Om het contrast met meerdere niveaus te wijzigen moet u meerdere keren op de toets Volgende Pagina of Vorige Pagina drukken. Als u de toets Volgende Pagina of Vorige Pagina ingedrukt houdt dan wordt het LCD-contrast met slechts één niveau gewijzigd.*

## De batterijstatus

Het batterij-indicator  geeft de status van uw batterijen weer.

Als de batterijen bijna leeg zijn dan verschijnt boven in het aanraakscherm het batterijsymbool .

U kunt u apparatuur nog steeds bedienen maar het is niet langer mogelijk om instellingen te wijzigen, merken op te geven, commando's aan te leren of macro's op te nemen. Als u dit probeert dan verschijnt er een melding op het scherm.

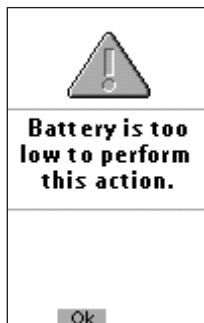

Vervang de batterijen om uw ProntoNEO opnieuw volledig te kunnen gebruiken. Zie 'De batterijen' op pagina 3 voor het vervangen van de batterijen.

## Bedienen van de apparaten

Om uw apparaten te bedienen met uw ProntoNEO moet het **overzicht van de apparaten** opgeroepen worden. Op dit scherm worden alle beschikbare apparaten weergegeven bijvoorbeeld TV, VCR, DVD, PreAmp enzovoort.

### Oproepen van het overzicht van de apparaten

■ Druk op de toets Device.

Het overzicht van de apparaten verschijnt en laat alle apparaten zien die beschikbaar zijn op de ProntoNEO.



Fig. 2: De toets Device

## Kiezen van een apparaat in het overzicht van de apparaten

Druk op de zachte toets van het apparaat dat u wilt bedienen. De eerste pagina van het gekozen apparaat verschijnt. Zie 'Gebruik van de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina' op pagina 10 om naar een andere pagina van het apparaat te gaan.

U bedient uw apparatuur met behulp van de toetsen op uw ProntoNEO.

- De zachte toetsen (toetsen op het aanraakscherm).
- De harde toetsen.

## Gebruik van de zachte toetsen

Door op de zachte toetsen op het LCD-aanraakscherm te drukken zendt u een IR-commando naar het apparaat dat u gekozen heeft. De naam van het gekozen apparaat wordt bovenin het aanraakscherm weergegeven.

*Opmerking De zachte toetsen bedient u op dezelfde manier als harde toetsen op een normale afstandsbediening. Als u de zachte toets ingedrukt houdt in plaats van er kort op te drukken dan blijft de ProntoNEO het IR-commando versturen.*

## Gebruik van de harde toetsen

U kunt de harde toetsen op elk moment bedienen, ook als het LCD-aanraakscherm niet ingeschakeld is.

**2 toetsen met wisselende functie:**  
*Hun functie verandert afhankelijk van het apparaat dat u aan het bedienen bent.*


**Toets Mode:**  
*Gedurende 3 seconden ingedrukt houden om het scherm Mode te openen*

**Toets Device:**  
*Om het overzicht van de apparaten op te roepen*

**Volume Harder en Volume Zachter**

**Volgende Kanaal en Vorige Kanaal**

**Mute**

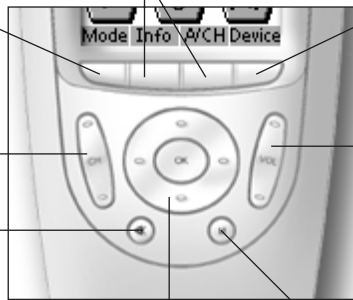

**Menu-toetsen:**  
*Om handelingen uit te voeren in het menu van een apparaat net zoals op het display-scherm van een tv of in het display van een videorecorder. Gebruik de cursor om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te gaan in het menu en druk op OK om te kiezen.*

**Functietoets:**  
*Kan naar eigen wens geprogrammeerd worden. Standaard roept deze toets het overzicht van de apparaten op*

## **Gebruik van de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina**

De toetsen om uw apparaten te bedienen bevinden zich meestal op verschillende pagina's. Met behulp van de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina op de zijkant links van het aanraakscherm kunt u door deze pagina's heen lopen. Het paginanummer links in het aanraakscherm geeft het huidige paginanummer aan en het totale aantal schermen, bijvoorbeeld 1/6.

## **Gebruik van de toets Achtergrondverlichting**

Gebruik de toets Achtergrondverlichting om het display en de achtergrondverlichting van de ProntoNEO in te schakelen. Zie ook 'Inschakelen van het display en de achtergrondverlichting' op pagina 6.

## **Werken met de verschillende functies**

De ProntoNEO start op met de functie Use. Met deze functie bedient u uw apparaten. Om de ProntoNEO op maat in te stellen (wijzigen van de instellingen, opgeven van merken, aanleren van toetscommando's, een naam geven aan toetsen en apparaten of opnemen van macro's) moet u naar de betreffende functie overschakelen.

*Opmerking* Als u verandert van functie dan keert u altijd terug naar het laatst geopende scherm

De ProntoNEO heeft 6 verschillende functies. Deze functies zijn:

- De functie Use** Bedieningsfunctie; Voor het bedienen van uw apparatuur. Zie 'Bedienen van de apparaten' op pagina 8.
- De functie Setup** De functie Instellingen; Voor het wijzigen van de systeeminstellingen van de ProntoNEO. Zie 'Wijzigen van de instellingen' op pagina 11 voor verdere details.
- De functie Brand** De functie Merken; Voor het opgeven van de merken van uw apparaten met behulp van de database van de ProntoNEO. Zie 'Opgeven van de merken van uw apparatuur' op pagina 15 voor verdere details.
- De functie Learn** Aanleerfunctie; Voor het aanleren van commando's van andere afstandsbedieningen. Zie 'Aanleren van commando's' op pagina 18 voor verdere details.
- De functie Label** De functie Naam geven; Voor het geven van een naam aan de toetsen op de ProntoNEO. Zie 'Geven van een naam aan toetsen en apparaten' op pagina 21 voor verdere details.
- De functie Macro** Voor het opnemen van macro's. U kunt een reeks commando's wilt toekennen aan één enkele toets. Zie 'Opnemen van macro's' op pagina 23 voor verdere details.

*Opmerking* Het aanleren van commando's, het opgeven van merken en het opnemen van macro's is enkel per apparaat mogelijk. Dit betekent dat u eerst het apparaat moet kiezen waarvoor deze handelingen uitgevoerd zullen worden.

- 1 Druk in het overzicht van de apparaten op de zachte toets van het apparaat dat u op maat wilt gaan instellen.  
De eerste pagina van het gekozen apparaat verschijnt.
- 2 Houd de toets **Mode** gedurende 3 seconden ingedrukt.  
Het scherm Mode verschijnt.



*Opmerking* Om te voorkomen dat per ongeluk instellingen gewijzigd worden, moet u de toets Mode gedurende 3 seconden ingedrukt houden.

- 3 Kies op het scherm Mode de gewenste functie.

*Opmerking* Wanneer u naar een andere functie overschakelt vanaf het overzicht van de apparaten dan kunnen de functies **Brand**, **Learn** en **Macro** niet gekozen worden. Om naar deze functies te gaan, moet u eerst het apparaat kiezen dat u op maat wilt instellen.

## Wijzigen van de instellingen

De instellingen van de ProntoNEO kunnen gewijzigd worden met de functie Setup.

- 1 Houd de toets **Mode** gedurende 3 seconden ingedrukt.  
Het scherm Mode verschijnt.
- 2 Druk op **Setup** in het scherm Mode.  
De eerste pagina met instellingen verschijnt.

De instellingen van de ProntoNEO bevinden zich op 3 pagina's met op elke pagina een aantal instellingen. Gebruik de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina om naar de gewenste pagina met instellingen te gaan.

## Eerste pagina met instellingen

Op de eerste pagina kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- automatisch uitschakelen van het LCD-scherm;
- automatisch uitschakelen van de achtergrondverlichting;
- het volume van de pieptonen.



### **Instellen na hoeveel tijd het LCD-scherm uitgeschakeld wordt**

De instelling LCD geeft aan hoe lang het LCD-aanraakscherm ingeschakeld blijft voor het vanzelf uitschakelt. Het LCD-scherm schakelt enkel vanzelf uit als u geen enkele toets aanraakt. U kunt de tijdsduur instellen tussen 1 seconde en 120 seconden.

Druk op '+' om de tijd dat het LCD-scherm ingeschakeld blijft hoger in te stellen of op '-' om lager in te stellen.

■ Druk eenmaal op '+' of '-' om de tijdsduur 1 seconde hoger of lager in te stellen.

■ Houd '+' of '-' ingedrukt om de tijdsduur per 10 seconden hoger of lager in te stellen.

### **Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting uitgeschakeld wordt**

De instelling Backlight geeft aan hoe lang de achtergrondverlichting van het LCD-aanraakscherm en de toetsen ingeschakeld blijft. De tijdsduur tot het uitschakelen van de achtergrondverlichting kan ingesteld worden tussen 1 seconde en 20 seconden. U kunt de achtergrondverlichting ook op 'On' instellen zodat de achtergrondverlichting automatisch ingeschakeld wordt wanneer op het aanraakscherm of op een harde toets gedrukt wordt.

*Opmerking De achtergrondverlichting kan niet langer ingeschakeld blijven dan het LCD-scherm. Als u de tijdsduur voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting hoger instelt dan wordt de tijd voor het uitschakelen van het LCD-scherm automatisch ook hoger ingesteld.*

Druk op '+' om de tijd dat de achtergrondverlichting ingeschakeld blijft hoger in te stellen of op '-' om lager in te stellen.

■ Houd '+' of '-' ingedrukt om de tijdsduur per 10 seconden hoger of lager in te stellen.

■ Houd '+' of '-' ingedrukt om de tijdsduur per 10 seconden hoger of lager in te stellen.

- Als u de 120 seconden bereikt heeft, druk dan nog eenmaal op '+' om naar de instelling 'On' te gaan voor de achtergrondverlichting.

*Opmerking* Als de tijd waarna het LCD-scherm en de achtergrondverlichting uitgeschakeld worden hoog ingesteld is of als de achtergrondverlichting automatisch ingeschakeld wordt dan kan de levensduur van de batterijen verkort worden.


## **Wijzigen van het volume van de pieptonen**

De instelling Beep volume dient voor het wijzigen of uitzetten van het volume van alle toets- en systeempieptonen van de ProntoNEO. De volumenniveaus voor de pieptonen zijn: uitgeschakeld, zacht, medium en hard.

- Druk op '+' om het volume van de pieptonen harder te zetten of op '-' om zachter te zetten.

## **Tweede pagina met instellingen**

Op de tweede pagina met instellingen kunnen de datum en tijd ingesteld worden.

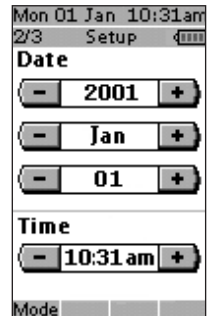

### **Instellen van de datum**

Onder Date kunt u het jaar, de maand en de dag instellen.

Druk op '+' om een later jaar, latere maand en dag in te stellen of op '-' om een eerdere datum in te stellen.

- Druk eenmaal op '+' of '-' om één jaar, maand of dag later of eerder in te stellen.
- Houd '+' of '-' ingedrukt om het jaar en de maand sneller te wijzigen. De instelling van de dag verandert dan in stappen van 5 dagen.

De ProntoNEO geeft onmiddellijk de gewijzigde datum weer bovenin het scherm.

### **Instellen van de tijd**

- Druk eenmaal op '+' of '-' om de tijd 1 minuut later of eerder in te stellen.
- Houd '+' of '-' ingedrukt om de tijd sneller te wijzigen. De tijd wordt dan in stappen van 30 minuten vooruit- of teruggezet.

De ProntoNEO geeft onmiddellijk de gewijzigde tijd weer bovenin het scherm.

## Derde pagina met instellingen

Op de derde pagina met instellingen kunt u:

- Het aanraakscherm kalibreren;
- Informatie over uw apparaat nalezen;
- Terugkeren naar de standaardinstellingen van de ProntoNEO.



### Kalibreren van het aanraakscherm

- 1 Druk op de toets Calibrate.**  
De eerste instructie "Touch the top left corner" (raak de linkerbovenhoek aan) verschijnt.
- 2 Druk met een stomp potlood zo precies mogelijk in het midden van de afbeelding in de linkerbovenhoek.**  
De tweede instructie "Touch the bottom right corner" (raak de rechterbenedenhoek aan) verschijnt.
- 3 Druk met een stomp potlood zo precies mogelijk in het midden van de afbeelding in de rechterbenedenhoek.**  
Op het scherm verschijnt gedurende 3 seconden de melding "Calibration successful" (kalibreren gelukt). Daarna verschijnt opnieuw het scherm met instellingen.

### Informatie over de ProntoNEO

Op deze pagina bevindt zich informatie die van belang kan zijn voor de leverancier in geval van een defect. De volgende informatie wordt op het scherm weergegeven.

- Het beschikbare geheugen (in procent), waarmee aangegeven wordt hoeveel geheugen ongeveer nog over is om de ProntoNEO (verder) op maat in te stellen;
- De opstartversie;
- De applicatieversie;
- De configuratie-file.

### Terugkeren naar de standaardinstellingen

*Waarschuwing Als u terugkeert naar de standaardinstellingen van de ProntoNEO dan gaan alle instellingen op maat definitief verloren. U verliest alle instellingen, opgegeven merken, aangeleerde codes en opgenomen macro's van de ProntoNEO.*



Als de toets Revert ingedrukt wordt dan keert de ProntoNEO terug naar de standaardconfiguratie. Wanneer teruggekeerd wordt naar de oorspronkelijke configuratie dan worden de begininstellingen van de ProntoNEO hersteld. Terugkeren kan nodig zijn als u merkt dat het bladeren door de pagina's langzamer wordt. Dit kan voorkomen wanneer u heel veel commando's toegevoegd heeft aan de ProntoNEO.

**1 Druk op de toets **Revert**.**

Op het scherm verschijnt de vraag om het terugkeren te bevestigen of te annuleren.



**2 Druk op OK of Cancel.**

## Om de functie Setup af te sluiten

**1 Druk op de toets **Mode**.**

Het scherm Mode verschijnt.

**2 Druk op de toets van de functie waar u heen wilt gaan.**

De ProntoNEO schakelt over naar deze functie. Zie ook 'Werken met de verschillende functies' op pagina 10.

## Opgeven van de merken van uw apparatuur

Net zoals andere afstandsbedieningen werkt de ProntoNEO met infrarood (IR)-codes om apparaten aan te sturen. De ProntoNEO is standaard ingesteld voor het bedienen van Philips-apparaten. Als u apparaten van het merk Philips zijn (of hiermee compatibel) dan hoeft u de merken van uw apparatuur niet op te geven.


*Opmerking*

*Niet alle Philips-apparaten (tv, videorecorder, cd-speler...) gebruiken dezelfde IR-codes. Als u merkt dat bepaalde apparaten of commando's niet naar behoren werken, wijzig dan de cijfercode zoals beschreven wordt in dit hoofdstuk*


# Gebruik van de ProntoNEO

Om de merken van uw apparatuur op te geven moet u op de ProntoNEO de functie Brand kiezen:

- 1 Kies op de ProntoNEO de functie Use. Zie 'Werken met de verschillende functies' op pagina 10.
- 2 Kies het apparaat, bijvoorbeeld TV, waarvoor u het merk op wilt geven. Het scherm van het apparaat verschijnt.
- 3 Houd de toets **Mode** gedurende 3 seconden ingedrukt. Het scherm Mode verschijnt.
- 4 Druk op **Brand** in het scherm Mode.  
Er verschijnt een instructiescherm waarin meegedeeld wordt dat u het merk van het gekozen apparaat kunt opgeven.  
De functie Brand van de ProntoNEO is nu ingeschakeld. 'Brand' en de naam van het gekozen apparaat verschijnen bovenin het LCD-aanraakscherm.

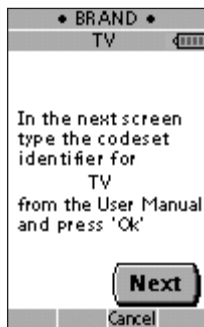

- 5 Druk op **Next** om de cijfercode van uw apparaat op te geven. Het scherm met de cijfercode verschijnt. Als het merk reeds opgegeven is bijvoorbeeld in de standaardconfiguratie dan wordt de cijfercode weergegeven.  
-of-  
Druk op **Cancel** om de functie Brand af te sluiten.

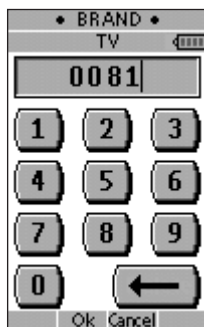

- 6 Toets de cijfercode in uit de 'Lijst met merken' vanaf pagina 34.

*Opmerking* Om een cijfer te wissen drukt u op  op het LCD-aanraakscherm.


In de lijst met merken zijn de merken per apparaat alfabetisch gerangschikt. Sommige merken maken gebruik van verschillende cijfercodes voor hetzelfde apparaat. De cijfercodes in de lijst met merken bevatten enkel de basiscodes van de apparaten. Wij adviseren u om de eerste cijfercode in te toetsen en deze uit te proberen. Als uw apparaat niet naar behoren reageert dan moet u de tweede cijfercode van het merk proberen. Probeer alle cijfercodes van het merk uit tot u tevreden bent over de bediening van het apparaat.

*Opmerking* Als u het merk van uw apparaat opgeeft dan worden de commando's die u eerder voor dit apparaat aan toetsen aangeleerd heeft niet gewist. 'Aanleren van commando's' op pagina 18 voor verdere details.

## 7 Druk op **OK** om het merk van uw apparaat op te geven.

Als de cijfercode juist is dan hoort u een bevestigingspieptoon. De IR-codes van het gekozen apparaat worden op de ProntoNEO geïnstalleerd.

Als u een foute cijfercode ingetoetst heeft dan hoort u een foutmeldingspieptoon. Op het scherm verschijnt een melding.

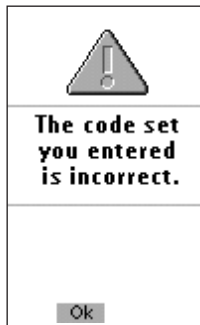


### 1 Druk op **OK**.

De ProntoNEO keert terug naar het scherm met de cijfercode; daar wordt de foute cijfercode weergegeven.

### 2 Zoek de juiste cijfercode op en herhaal de stappen 6 en 7.

## Aanleren van commando's

Als een IR-code of een merk niet in de database voorkomt dan kunt u de commando's op de ProntoNEO programmeren door de IR-signalen van uw bestaande afstandsbedieningen naar het leeroog van de ProntoNEO te sturen. Hiervoor moet u de ProntoNEO en de afstandsbediening van het apparaat op een vlakke ondergrond leggen, 2 tot 10 cm van elkaar af.

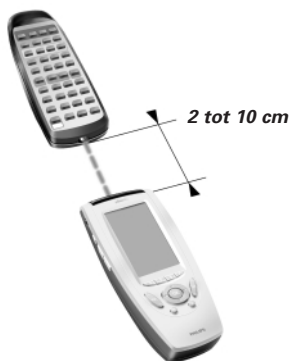

Om commando's van andere afstandsbedieningen aan te leren, moet de ProntoNEO de functie Learn kiezen. Overschakelen naar de functie Learn is enkel mogelijk vanaf een bepaald apparaat, en niet vanaf het overzicht van de apparaten. Zie 'Werken met de verschillende functies' op pagina 10.

Voor elk apparaat kunt u aan alle zachte en harde toetsen op de ProntoNEO een commando aanleren, behalve aan:


- de toets Achtergrondverlichting;
- de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina;
- de toets Mode;
- de toets Device.

### De stappen voor het aanleren

- 1 Kies op de ProntoNEO de functie Use. Zie 'Werken met de verschillende functies' op pagina 10.
- 2 Kies het apparaat, bijvoorbeeld TV, met de toetsen waaraan u commando's wilt aanleren.  
Het scherm van het apparaat verschijnt
- 3 Houd de toets **Mode** gedurende 3 seconden ingedrukt.  
Het scherm Mode verschijnt.

**4** Druk op **Learn** in het scherm Mode.

De functie Learn van de ProntoNEO is nu ingeschakeld. 'Learn' en de naam van het gekozen apparaat verschijnen bovenin het aanraakscherm.

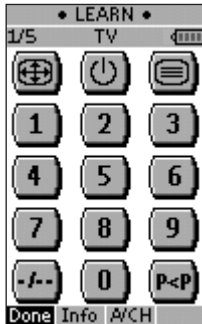

**5** Gebruik, indien nodig, de toets Volgende Pagina en Vorige Pagina om naar de volgende toets te gaan waaraan u een commando wilt aanleren.

**6** Druk op de zachte of harde toets op de ProntoNEO waaraan u een commando wilt aanleren.

De tekst Learn verandert in Learning; dit betekent dat de ProntoNEO klaar is om commando's te ontvangen van een bestaande afstandsbediening. De ProntoNEO wacht 5 seconden om een IR-code te ontvangen van een andere afstandsbediening.

---

*Opmerking* Wanneer een harde toets ingedrukt wordt om een commando te leren dan wordt op het scherm niet weergegeven welke toets ingedrukt werd.

---

**7** Houd op de bestaande afstandsbediening de toets ingedrukt die u aan de ProntoNEO wilt aanleren.

Wanneer de ProntoNEO een IR-code ontvangt:

- dan hoort u een bevestigingspieptoon;
- dan verandert de tekst van Learning in OK. Het aanleren is gelukt.



# Gebruik van de ProntoNEO

Als de ProntoNEO niet binnen 5 seconden een IR-code ontvangt:

- dan hoort u een foutmeldingspieptoon;
  - dan verandert de tekst van Learning in Failed. Het aanleren is mislukt.
- De ProntoNEO keert terug naar de functie Learn. Ga terug naar stap 5 van het aanleren om de toets opnieuw aan te leren.



*Tip* U hoeft niet te wachten tot OK of Failed verdwijnt. Als u op een andere toets drukt (een zachte of harde toets) dan keert de ProntoNEO onmiddellijk terug naar stap 5 van het aanleren.

- 8 Ga met de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina naar andere pagina's van het gekozen apparaat. Herhaal de stappen 6 en 7 tot u alle commando's van de bestaande afstandsbediening gekopieerd heeft.
- 9 Druk op **Done** wanneer u klaar bent met het aanleren van commando's aan de door u gekozen toetsen.  
De ProntoNEO keert terug naar de functie Use. U kunt nu de nieuwe IR-codes uitproberen of een ander apparaat kiezen om aan te leren.


## Geven van een naam aan toetsen en apparaten

U kunt aan de toetsen en apparaten een naam of een nieuwe naam geven met:

- Kleine letters en hoofdletters;
- Cijfers;
- Symbolen.

Om een naam te geven aan een toets of een apparaat:

- 1 Kies op de ProntoNEO de functie Use. Zie 'Werken met de verschillende functies' op pagina 10.
- 2 Kies het apparaat, bijvoorbeeld TV, met de toetsen waar u een naam aan wilt geven.  
-of-  
Kies het overzicht van de apparaten met de apparaattoetsen waar u een naam aan wilt geven.  
Het overzicht van de apparaten verschijnt.
- 3 Houd de toets **Mode** gedurende 3 seconden ingedrukt.  
Het scherm Mode verschijnt.
- 4 Druk op **Label** in het scherm Mode.  
De functie Label van de ProntoNEO is nu ingeschakeld. 'Label' en de naam van het gekozen apparaat verschijnen bovenin het aanraakscherm en op het scherm verschijnt de volgende melding.

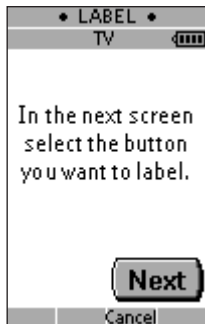

- 5 Druk op **Next** om het scherm van het gekozen apparaat weer te geven of het overzicht van de apparaten voor de functie Label.
- 6 Druk op de toets waar u een naam aan wilt geven.  
De ProntoNEO laat een klein toetsenbord zien. De toets waar u een naam aan wilt geven wordt boven het toetsenbord weergegeven.

## 7 Toets een naam in.

Druk op de letter, het cijfer of het symbool dat u wilt gebruiken.

Herhaal dit voor elk karakter.

Om een karakter te wissen: druk op **Del**.

Om een spatie in te voegen: druk op **Space**.

Voor een ander toetsenbord met hoofdletters en symbolen: druk herhaaldelijk op de toets Volgende Pagina of Vorige Pagina.



*Opmerking U hoort een foutmeldingspieptoon als u meer karakters gekozen heeft dan er weergegeven kunnen worden voor de gekozen toets.*

## 8 Druk op **OK** om de wijzigingen te bewaren en terug te keren naar het scherm waar u was.

-of-

Druk op **Cancel** om terug te keren naar het scherm waar u was zonder de wijzigingen te bewaren.



## 9 Geef een naam aan alle toetsen die u wilt. U kunt naar de verschillende pagina's van het scherm van het gekozen apparaat gaan of naar het overzicht van de apparaten met de toets Volgende Pagina en Vorige Pagina.

## 10 Druk op **Done** als u klaar bent met het geven van een naam aan de door u gekozen toetsen.

De ProntoNEO keert terug naar de functie Use. U kunt nu de naam bekijken of een ander apparaat kiezen om namen aan te geven.



## Opnemen van macro's

Met een macro kunt u met één enkele toets een reeks commando's zenden. U kunt bijvoorbeeld uw tv inschakelen, een filmkanaal kiezen en uw videorecorder klaarzetten om op te nemen door de videocassette terug te spoelen. Dit alles kan gedaan worden door één enkele toets op uw ProntoNEO in te drukken.

Om macro's op te nemen moet u op de ProntoNEO de functie Macro kiezen.


- 1 Kies op de ProntoNEO de functie Use. Zie 'Werken met de verschillende functies' op pagina 10.
- 2 Kies het apparaat, bijvoorbeeld TV, met de toetsen waarvoor u een macro wilt programmeren.  
Het scherm van het apparaat verschijnt.

*Opmerking* In principe kunt u elke toets gebruiken voor een macro. Wij adviseren echter om enkel de gereserveerde macrotoetsen op de laatste pagina van elk apparaat te gebruiken. Gebruik de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina om naar de laatste pagina van het apparaat te gaan.

- 3 Houd de toets **Mode** gedurende 3 seconden ingedrukt.  
Het scherm Mode verschijnt.
- 4 Druk op **Macro** in het scherm Mode.  
Op het scherm verschijnt een melding.  
De functie Macro van de ProntoNEO is nu ingeschakeld.



- 5 Druk op Next.  
Het scherm van het apparaat met de tekst Macro verschijnt. Met de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina kunt u naar andere schermen van het gekozen apparaat gaan.

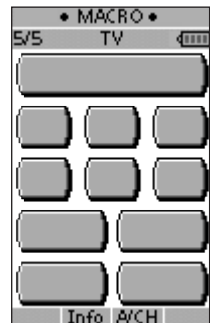

# Gebruik van de ProntoNEO

- 6 Druk op de zachte of de harde toets die u voor een macro wilt kiezen.  
Op het scherm verschijnt een melding.




- 7 Druk op Start.  
Het overzicht van de apparaten verschijnt met bovenin het scherm de tekst 'Recording'. De toetsen waar u op drukt in dit scherm worden niet opgenomen. Vanaf het overzicht van de apparaten kunt u naar de verschillende apparaten gaan of u kunt op de harde toets Extra drukken om naar het scherm Extra met de tussenpauzes en de pieptonen te gaan.




- 8 Druk op de toets van het apparaat waar u heen wilt gaan.  
Het scherm van het apparaat verschijnt.



- 9 Druk op de zachte of de harde toetsen met de commando's die u wilt opnemen.
- 10 Druk op de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina om naar andere schermen van hetzelfde apparaat te gaan.  
–of–  
Druk op de toets Device om terug te gaan naar het overzicht van de apparaten.
- 11 Als u tussenpauzes of pieptonen wilt toevoegen aan de macro dan drukt u in het overzicht van de apparaten op de harde toets Extra. Het scherm Extra verschijnt.

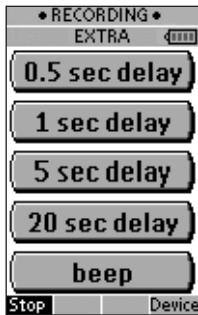

- 1 Om een tussenpauze toe te voegen, drukt u op één van de toetsen Delay.  
Door op verschillende Delay-toetsen te drukken, maakt u de duur van de tussenpauze langer.
  - 2 Om een pieptoon toe te voegen, drukt u op de toets Beep.
  - 3 Druk op de toets Device om terug te gaan naar het overzicht van de apparaten.
- 12 Druk op Stop om het opnemen te beëindigen.  
Op het scherm verschijnt een melding.

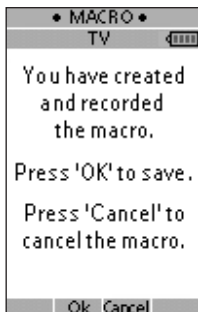

- 13** Druk op OK om de macro te bewaren en terug te keren naar het scherm Mode.

Het bestaande commando van de gekozen toets is nu vervangen door de macro.

–of–

Druk op Cancel om terug te keren naar het scherm Mode zonder de macro te bewaren.

De toets behoudt het vorige commando.

- 14** Kies op de ProntoNEO de functie om de opgenomen macro uit te proberen.

Als u uw ProntoNEO nog meer op maat wilt programmeren dan mogelijk is met de standaardfuncties dan is er voor u NEOedit. NEOedit is de software die bij de ProntoNEO hoort en u vindt het op de bijgeleverde cd-rom. Meer informatie en updates van de software vindt u op <http://www.pronto.philips.com>.

NEOedit is de visuele editor voor het creëren en configureren van ProntoNEO Configuratie-Files (NCF) op uw computer. Een NCF is een file die gebruikt wordt om de functies en het uiterlijk van het LCD-aanraakscherm van de ProntoNEO te definiëren.

---

*Opmerking* Wij adviseren u om back-up-kopieën van uw eigen configuraties te maken. Dit kan met NEOedit.

---

Met NEOedit kunt u:

- het type en het merk van uw apparaten opgeven;
- het overzicht van de apparaten samenstellen;
- de opmaak van de pagina's en de vormgeving van de toetsen ontwerpen;
- de functies van de harde en zachte toetsen configureren;
- het uitgebreide hulpsysteem van NEOedit oproepen door op F1 te drukken;
- NCF's, apparaten, toetsen, bitmaps of codes bewaren, kopiëren en met een andere ProntoNEO uitwisselen;
- de NCF vooraf bekijken op de NEOemulator;
- de nieuwe configuraties downloaden naar uw ProntoNEO en de configuratie-file op uw ProntoNEO uploaden naar NEOedit met behulp van de bijgeleverde seriële kabel;

- 1** Sluit het ene uiteinde van de seriële kabel aan op de seriële poort van uw computer.
- 2** Sluit het andere uiteinde van de seriële kabel aan op de seriële poort van de ProntoNEO.



---

*Opmerking* Als de ProntoNEO aangesloten is op de pc dan kan de levensduur van de batterijen verkort worden.

---

## Minimale systeemvereisten

- Pc met een Pentium 166 MHz of hoger
- Windows 95/98/ME/XP of NT 4.0/2000
- 32 MB RAM-geheugen
- 16 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Vrije seriële poort
- Cd-rom-drive

## Installeren van NEOedit vanaf de cd-rom

- 1** Plaats de NEOedit cd-rom in uw computer.  
De installatie van NEOedit start automatisch op. Gebeurt dit niet dan kunt u NEOedit installeren door dubbel te klikken op de file NEOeditSetup.exe op de cd-rom.
- 2** Volg de instructies op het scherm; deze leiden u door de installatieprocedure.  
De eerste keer dat u NEOedit opstart, moet u de licentieovereenkomst accepteren. Anders start NEOedit niet op.

## Belangrijke informatie

### ***Zorg ervoor dat er geen krassen op het aanraakscherm komen***

Gebruik uw vinger om op het LCD-aanraakscherm te drukken of gebruik een pen met een plastic punt speciaal voor aanraakschermen.

Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp op het LCD-aanraakscherm.

### ***Bescherm de ProntoNEO tegen extreme temperaturen***

Houd de ProntoNEO uit de buurt van verwarmingsapparatuur of andere warmtebronnen.

### ***De ProntoNEO is niet waterbestendig***

De ProntoNEO mag niet in aanraking komen met regen of vocht. Berg de ProntoNEO niet op of neem deze niet in gebruik op een plek die extreem vochtig of nat is.

Als u water gemorst heeft op de ProntoNEO dan moet u de batterijen uithalen en de ProntoNEO gedurende 48 uur laten drogen voor u de batterijen terugplaatst.

Als u een andere vloeistof, bijvoorbeeld koffie, op de ProntoNEO gemorst heeft dan kunt u de ProntoNEO schoonmaken met gedistilleerd water. Zorg ervoor dat er geen water binnenin de behuizing komt.

### ***Het aanraakscherm van de ProntoNEO bevat een glaselement***

Laat de ProntoNEO niet vallen en voorkom zware schokken.

## Schoonmaken van de ProntoNEO

Gebruik een zachte, vochtige doek om de ProntoNEO schoon te maken.

Als er vuil op het LCD-aanraakscherm van de ProntoNEO zit, maak het dan schoon met een zachte doek die licht bevochtigd is met een verdunde schoonmaakoplossing voor ramen.

Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsje.


Vermijd overvloedig gebruik van water.

# Veelgestelde vragen

## **Hoe kan ik de ProntoNEO resetten?**

Onder normale omstandigheden zult u de ProntoNEO nooit hoeven te resetten. Bij hoge uitzondering echter, als het aanraakscherm van de ProntoNEO niet meer reageert of als u ongebruikelijke reacties bemerkt, moet u de ProntoNEO resetten om de werking te herstellen. Alle op maat ingestelde commando's en apparaten blijven bewaard.

- 1 Gebruik een opgevouwen paperclip of een scherp potlood om zacht op de Reset-toets te drukken.
- 2 De ProntoNEO start opnieuw op en er verschijnt een welkomtscherm.  
De ProntoNEO geeft twee pieptonen en geeft hiermee aan klaar te zijn voor gebruik.

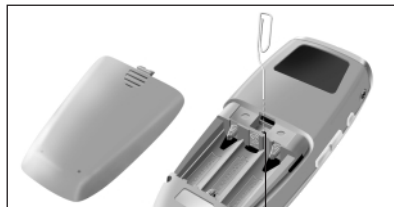

## **Hoe keer ik terug naar de oorspronkelijke configuratie?**

Door terug te keren naar de oorspronkelijke configuratie worden de apparaten en commando's van de ProntoNEO terug in dezelfde staat gebracht als toen u het kocht. Dit betekent dat alle programmeringen definitief verloren gaan. Normaal gezien hoeft u nooit terug te keren naar de standaardinstellingen van de ProntoNEO. Zie 'Terugkeren naar de standaardinstellingen' op pagina 14.

- 1 Houd de toets **Mode** gedurende 3 seconden ingedrukt.  
Het scherm **Mode** verschijnt.
- 2 Druk op de toets **Setup**.
- 3 Ga naar de derde pagina met instellingen.
- 4 Druk op de toets **Revert**.  
Op het scherm verschijnt de vraag om het terugkeren te bevestigen of te annuleren.
- 5 Druk op **OK** of **Cancel**.

## **Moet ik het aanraakscherm kalibreren?**

Het aanraakscherm van de ProntoNEO is gekalibreerd als het uit de fabriek komt. U hoeft het LCD-aanraakscherm enkel opnieuw te kalibreren:

- wanneer u de software van de ProntoNEO in de toekomst upgradet. In het scherm van de ProntoNEO verschijnt dan een melding om het aanraakscherm te kalibreren.  
Volg de instructies onder 'Kalibreren van het aanraakscherm' op pagina 14.
- wanneer de toetsen van het aanraakscherm niet goed reageren.  
Ga eerst naar de functie **Setup** zoals beschreven staat onder 'Wijzigen van de instellingen' op pagina 11 en volg daarna de instructies onder 'Kalibreren van het aanraakscherm' op pagina 14.



## Algemene problemen

### ***Het display blijft leeg of wordt zwart***

- Let erop dat de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn. Zie "De batterijen" op pagina 3.
- Druk op de toets Achtergrondverlichting om er zeker van te zijn dat de ProntoNEO en de achtergrondverlichting ingeschakeld zijn. Zie 'Inschakelen van het display en de achtergrondverlichting' op pagina 6.
- Wijzig het contrast met de toets Achtergrondverlichting en de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina op de linkerzijde van de ProntoNEO. Zie 'Wijzigen van het LCD-contrast' op pagina 7.

### ***Het display is te licht of te donker***

- Wijzig het contrast met de toets Achtergrondverlichting en de toetsen Volgende Pagina en Vorige Pagina op de linkerzijde van de ProntoNEO. Zie 'Wijzigen van het LCD-contrast' op pagina 7.

### ***De ProntoNEO schakelt automatisch uit***

- Dit gebeurt door de automatische uitschakelfunctie van de ProntoNEO om energie te besparen. U kunt de tijd dat de ProntoNEO ingeschakeld blijft wijzigen in de instellingen. Zie 'Instellen na hoeveel tijd het LCD-scherm uitgeschakeld wordt' op pagina 12.

### ***De apparaten reageren niet op de commando's van de ProntoNEO***

- Let erop dat de functie Use van de ProntoNEO gekozen is. Zie 'Werken met de verschillende functies' op pagina 10.
- Let erop dat de zend-LED van de ProntoNEO naar het apparaat dat u aan het bedienen bent gericht is.
- Ga na of de batterijen bijna leeg zijn. Is dit het geval, vervang dan de batterijen. Zie 'De batterijen' op pagina 3.
- Controleer of u de juiste merken opgegeven heeft voor uw apparaten. Zie 'Opgeven van de merken van uw apparatuur' op pagina 15.
- Controleer of de toets die u probeert te gebruiken op de juiste manier geprogrammeerd is met de functie Brand, de functie Learn of de functie Macro. Zie 'Opgeven van de merken van uw apparatuur' op pagina 15, 'Aanleren van commando's' op pagina 18 en 'Opnemen van macro's' op pagina 23.
- Kalibreer het aanraakscherm. Zie 'Kalibreren van het aanraakscherm' op pagina 24.

### ***De ProntoNEO leert geen commando's aan van een bestaande afstandsbediening***

- Houd de toetsen op de bestaande afstandsbediening langere of kortere tijd ingedrukt.
- Let erop dat de afstand tussen de ProntoNEO en de bestaande afstandsbediening tussen de 2 en de 10 cm is. Zie 'Aanleren van commando's' op pagina 18.
- Leer geen commando's aan recht onder een tl-lamp.
- Leer geen commando's aan op een reflecterend tafelloppervlak.
- Ga na of de batterijen bijna leeg zijn. Is dit het geval, vervang dan de batterijen. Zie 'De batterijen' op pagina 3.

- Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is voor het leren van commando's. Is dit niet het geval, keer dan terug naar de standaardinstellingen van de ProntoNEO. Zie 'Informatie over de ProntoNEO' en 'Terugkeren naar de standaardinstellingen' op pagina 14.

### ***De ProntoNEO wordt niet herkend door de NEOedit-software***

- Let erop dat de seriële kabel goed aangesloten is. Zie 'NEOedit' op pagina 27.
- Koppel andere apparatuur die aangesloten is op de seriële poorten zoals een PDA los.
- Sluit de seriële kabel aan op een andere seriële poort.
- Probeer het aansluiten een aantal keren.

## **Problemen met het programmeren**

### ***De toetsen zenden niet de juiste commando's***

- Controleer of u de juiste merken opgegeven heeft voor uw apparaten. Zie 'Opgeven van de merken van uw apparatuur' op pagina 15.
- Controleer of de toets van het apparaat op de juiste manier een commando geleerd heeft. Zie 'Aanleren van commando's' op pagina 18.
- Controleer of de macro op de juiste manier opgenomen is. Zie 'Opnemen van macro's' op pagina 23.

### ***Er kan niet overgeschakeld worden naar een ander functie van de ProntoNEO***

- Vervang de batterijen. Als de batterijen bijna leeg zijn dan voorkomt de ProntoNEO dat u een andere functie voor programmeren op maat kiest zodat geen instellingen op maat verloren kunnen gaan.

### ***Het geheugen van de ProntoNEO is bijna vol***

- Keer terug naar de standaardinstellingen van de ProntoNEO. Zie 'Terugkeren naar de standaardinstellingen' op pagina 14.

### ***De configuratie-file is beschadigd***

- Als dit onverhoopt mocht gebeuren dan moet u terugkeren naar de oorspronkelijke configuratie of NEOedit gebruiken om een nieuwe configuratie te downloaden. Al uw op maat ingestelde commando's en apparaten gaan dan verloren en u zult uw ProntoNEO opnieuw moeten programmeren. Als u NEOedit gebruikt dan adviseren wij u om back-up-kopieën te maken van uw eigen configuraties. Zie 'Terugkeren naar de standaardinstellingen' op pagina 14 en 'NEOedit' op pagina 27.

### ***Foutmelding op de ProntoNEO***

Als de foutmelding 'Invalid CF version or corrupt Flash!' verschijnt:

- Gebruik de Reset-toets op de achterkant van de ProntoNEO. Zie 'Hoe kan ik de ProntoNEO resetten?' op pagina 30.
- Probeer de ProntoNEO Configuratie-File (NCF) te herstellen door een back-up-kopie of de standaard-file te downloaden van NEOedit. Zie 'NEOedit' op pagina 27.
- Ga naar de Philips-website <http://www.pronto.philips.be> voor meer informatie.

# Technische gegevens

Wijzigingen van de technische gegevens en design van dit product voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Display	Monochroom LCD-aanraakscherm met 4 grijsniveaus en digitale contrastregeling Resolutie: 160 x 100 pixels Blauwe EL-achtergrondverlichting voor LCD en harde toetsen
Interface	3-draads (RS232) seriëlepoort-connector
Software	Database met IR-codes om verschillende merken te bedienen Ingebouwde Philips-afstandsbedieningscodes Totale aantal apparaten enkel beperkt door geheugen
Infrarood (IR)	Infrarode zend-LED en leeroog Bedieningsbereik van 10 meter Aanleerfrequentie tot 56 kHz en 455 kHz Aanleerafstand 2 cm tot 10 cm
Geheugen	1 MB permanent flash-geheugen
Batterijen	3 AA-batterijen (3 x 1,5V); gewoon of heroplaadbaar
Stroomvoorziening	Inschakelen door drukken op het LCD-aanraakscherm of door indrukken van de toets Achtergrondverlichting Uitschakelen automatisch
Afmetingen	177mm x 74mm x 33mm
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 45°C
Accessoires	RS232-kabel voor pc-aansluiting Cd-rom met NEOedit-software 3 AA-batterijen

Database-informatie:

Ontworpen door

UEI Technology.

In licentie gegeven onder U.S. Patent 5,689,353

Portions © UEI 1999

# Lijst van merken

## **PreAmp**

Denon	0187
Grundig	9027
Linn	9027
Marantz	9027
Meridian	9027
Micromega	9027
Naim	9027
Panasonic	0335
Philips	9027, 9028
Pioneer	0040, 9027
Quad	9027
Technics	0335
Yamaha	0381

## **Cable**

Birmingham Cable Communications	0303
Jerrold	0030, 0303
PVP Stereo Visual Matrix	0030
Scientific Atlanta	0035, 0304
United Cable	0030

## **CD**

Arcam	9027
Carver	0206
Denon	0030, 0061
Fisher	0075, 0206
Grundig	9027
JVC	0099
Kenwood	0064, 0217
Linn	0184
Marantz	9027
Memorex	0059
NAD	0027
Naim	9027
Onkyo	0128, 0129
Panasonic	0330, 0056
Philips	9027, 9028
Pioneer	0059, 0495
Proton	9027
Quad	9027
Rotel	9027
SAE	9027
Sanyo	0075, 0206
Sansui	9027
Sharp	0064
Sony	0027
Technics	0330, 0056
Universum	9027
Yamaha	0214

## **Tape**

Philips	9027, 9028
---------	------------

## **LD (Laser Disc)**

Philips	9027
---------	------

## **Tuner**

Bush	0416
Carver	0069
Denon	0031
Fisher	0069
Grundig	9027
JVC	0101
Kenwood	0054, 0341
Marantz	9027
Onkyo	0127, 0162
Panasonic	0066, 0336, 0416
Philips	9027
Pioneer	0107, 0316
Sansui	9027
Sanyo	0069
Sony	0185
Technics	0066, 0336, 0416
Yamaha	0109, 0203

## **DBS (Satellite)**

AST	0348
Alba	0389, 0448, 0482, 0640
Aldes	0315
Allantide	0360
Amstrad	0107
Ankaro	0244, 0247, 0315, 0396, 0546
Anttron	0210, 0448
Arcon	0395
Armstrong	0270
Astra	0135
Astro	0200, 0385, 0547
Avalon	0423
Axis	0396, 0557
BT	0695
Barcom	0244
Beko	0216
Best	0244, 0396
Blaupunkt	0200
Boca	0270, 0540
Brain Wave	0359
British Sky Broadcasting	0874
Bush	0094
CNT	0547
Channel Master	0389
CityCom	0421

# Lijst van merken

Commlink	0315	Marantz	0227
Connexions	0423	Maspro	0119, 0355
Conrad	0616	Matsui	0598
Crown	0270	Mediamarkt	0270
Cyrus	0227	Micro Technology	0360
D-box	0750	Minerva	0598
DDC	0389	Morgan's	0270, 0540
DNT	0227, 0423	Multistar	0358
Diskxpress	0244	Muratto	0362
Drake	0295	Navex	0359
Echostar	0423, 0898	Newhaus	0247
Emanon	0448	Nokia	0135, 0355, 0482, 0600, 0900
Eurodec	0551	Nordmende	0389
FTE	0358	Oceanic	0613
Ferguson	0094, 0210, 0216, 0738	Pace	0094, 0210, 0355, 0482, 0818, 0822
Finlux	0135, 0174, 0482	Palcom	0324
Fracarro	0898	Palladium	0598
Freecom	0362, 0448	Panda	0482
Fuba	0244, 0324, 0396, 0423, 0448	Philips	9027, 9028, 9128, 9129, 0227, 0355, 0482, 0598
G-Sat	0210	Phonotrend	0315, 0619
Galaxis	0315, 0861, 0890	Planet	0898
Galaxisat	0348	Polytron	0421
GoldStar	0362	Promax	0482
Gooding	0598	Prosat	0315
Goodmans	0216	Quadral	0389, 0546, 0655
Grothusen	0362	Radiola	0227
Grundig	0200, 0216, 0355, 0598	Radix	0423, 0909
Harting und Helling	0360	RFT	0227, 0247, 0315
Hinari	0210	SEG	0396, 0448
Hirschmann	0200, 0360, 0425, 0529, 0600, 0608	Saba	0547
Hitachi	0174, 0482	Sabre	0482
Houston	0695	Salora	0135
Huth	0247, 0270, 0315, 0616	SatPartner	0359, 0362, 0448, 0529, 0547
ITT	0135	Satcom	0632
InVideo	0898	Satec	0210, 0355
Intervision	0619	Schwaiger	0210, 0421
JVC	0598	Seemann	0423, 0557
Johansson	0359	Siemens	0200
Kathrein	0119, 0200, 0227, 0358, 0385, 0421, 0608, 0685	Skymaster	0315, 0546, 0632, 0655
Kosmos	0358, 0362	Sony	0731
Kreiselmeier	0200	Sunstar	0540
Kyostar	0448	Tantec	0324, 0482
La Sat	0540, 0547	Telefunken	0448
Lenco	0362, 0448	Teleka	0270, 0640
Lennox	0619	Telesat	0632
Lupus	0396	Thomson	0482
Luxor	0135, 0600	Thorens	0613
Macab	0551, 0613, 0878, 0908	Tonna	0695
Manhattan	0482, 0547, 0619	Triad	0348, 0360, 0362
		Unitor	0244, 0359

# Lijst van merken

Universum	0174, 0200, 0598
Vector	0360
Ventana	0227
Vortec	0448
Wevasat	0360
Winersat	0359
Wisi	0200, 0348, 0399, 0423, 0433, 0434, 0482
Zehnder	0348, 0358, 0547

## TV

Acura	0036
Admiral	0114, 0190
Adyson	0244
Akai	0388
Akura	0245, 0291, 0396
Alba	0036, 0064, 0245, 0398, 0422, 9027
Allorgan	0321
Amplivision	0244
Amstrad	0036, 0389, 0396, 0398
Anitech	0036
Arc En Ciel	0595
Arcam	0243, 0244
Aristona	0064, 9127, 0064, 0114, 9027
ASA	0114, 0131, 0322
Asuka	0245
Atlantic	0233
Audiosonic	9028, 0064, 0136, 9027
Autovox	0114, 0233, 0264, 0322, 0363
BPL	0309
BSR	0321
BTC	0245
Baird	0370
Bang & Olufsen	0114, 0592
Basic Line	0036, 0245
Baur	9028, 0037, 0064, 0376, 0388, 0539, 0581, 9027
Beko	0397
Beon	9028, 0064, 9027
Binatone	0244
Blaupunkt	0354, 0355, 0581
Blue Sky	0245
Blue Star	0309
Bondstec	0274
Boots	0244
Brandt	0136, 0360, 0362
Brandt Electronic	0595
Brionvega	0114
Britannia	0243
Bruns	0114
Bush	9028, 0036, 0064, 0245, 0309, 0321, 0376, 0390, 0398, 0401, 9027

CGE	0111, 0274, 0333
CS Electronics	0243
CTC	0274
Cascade	0036
Cathay	9028, 0064, 9027
Centurion	9028, 0064, 9027
Century	0114
Cimline	0036
Clarivox	9028, 0064, 9027
Clatronic	0274, 0397
Condor	0347, 0397
Contec	0036, 0243
Continental Edison	0360, 0426, 0595
Crosley	0111, 0114, 0374
Crown	9028, 0036, 0064, 0397, 0445, 9027
Crystal	0458
Cybertron	0245
Daewoo	9028, 0036, 0064, 0401, 9027
Dainichi	0245
Dansai	9028, 0064, 9027
Dayton	0036
De Graaf	0390
Decca	9028, 0064, 0099, 9027
Dixi	9028, 0036, 0064, 9027
Dual	0363, 0379
Dual Tec	0244
Dumont	0097, 0114, 0322, 0374
D-Vision	9028, 0064, 9027
Elbe	0286
Elin	9028, 0064, 9027
Elite	0245, 0347
Elta	0036
Emerson	0114, 0388
Erres	9028, 0039, 0064, 9027
Expert	0233
Ferguson	9028, 0064, 0100, 0136, 0265, 0314, 0362, 0370, 9027
Fidelity	0243, 0388, 0390
Finlandia	0373, 0386, 0390
Finlux	9028, 0064, 0097, 0099, 0114, 0131, 0132, 0322, 0373, 0374, 9027
Firstline	0036, 0243, 0244, 0274, 0321, 0348
Fisher	0131, 0244, 0330, 0397, 0582
Flint	0482
Formenti	9028, 0064, 0114, 0347, 0374, 9027
Frontech	0190, 0274, 0291, 0390, 0458
Fujitsu	0099, 0233
Funai	0291, 0321, 0330
GEC	9028, 0064, 0099, 0244, 9027
GPM	0245
Geloso	0036, 0374
Genexxa	0190, 0245

# Lijst van merken

GoldStar	9028, 0064, 0136, 0244, 0317, 0390, 9027	MTC	0376, 0539
Goodmans	9028, 0064, 0099, 0244, 0344, 0370, 0398, 0401, 9027	Magnadyne	0114, 0129, 0274, 0374
Gorenje	0397	Magnafon	0129
Graetz	0190, 0374, 0388	Manesth	0244, 0291, 0347
Granada	9028, 0064, 0099, 0244, 0366, 0386, 0390, 9027	Marantz	9028, 0064, 9027
Grandin	0309	Marelli	0114
Grundig	0097, 0264, 0514, 0581	Mark	9028, 0064, 9027
HCM	0036, 0309	Matsui	9028, 0036, 0038, 0062, 0064, 0099, 0244, 0321, 0390, 0398, 0458, 0514, 9027
Hanseatic	9028, 0064, 0347, 0388, 9027	Mediator	9028, 0039, 0064, 9027
Hantarex	0036	Memorex	0036
Hifivox	0595	Memphis	0364
Hinar	9028, 0036, 0064, 0245, 9027	Metz	0114, 0302, 0394
Hisawa	0309, 0482	Minerva	0097, 0264, 0514, 0581
Hitachi	0071, 0132, 0136, 0190, 0244, 0333, 0374, 0376, 0390	Minoka	0396
Huanyu	0243, 0401	Mitsubishi	0114, 0135, 0177, 0264, 0539
Hypson	9028, 0064, 0291, 0309, 9027	Mivar	0243, 0317, 0318, 0319
ICE	0244, 0291, 0398	Multitech	0036, 0129, 0243, 0390
ICeS	0245	NEI	9028, 0064, 0364, 0458, 9027
ITS	0398	National	0264
ITT	0190, 0374, 0388	Neckermann	9028, 0064, 0114, 0376, 0390, 0581, 9027
Imperial	0111, 0274, 0397, 0445	Nikkai	9028, 0062, 0064, 0099, 0243, 0245, 0291, 0364, 9027
Indesit	0264	Noblisko	0129
Indiana	9028, 0064, 9027	Nogamatic	0595
Ingelen	0190	Nokia	0388, 0500, 0507, 0519
Inno Hit	0099	Nordmende	0136, 0314, 0370, 0595
Interfunk	9028, 0064, 0190, 0274, 0388, 0539, 0595, 9027	Oceanic	0190, 0374, 0388
Intervision	9028, 0064, 0129, 0244, 0291, 9027	Orion	9028, 0064, 0321, 0347, 0348, 9027
Isukai	0245	Osaki	0099, 0244, 0245, 0291
JVC	0080, 0121, 0398, 0680	Oso	0245
Kaisui	0036, 0243, 0244, 0245, 0309	Osume	0099, 0184
Kapsch	0190, 0233	Otake	0344
Kathrein	9027	Otto Versand	9028, 0037, 0064, 0244, 0347, 0370, 0374, 0376, 0539, 0581, 9027
Kendo	9028, 0064, 0389, 9027	Palladium	0390, 0397, 0445
Kingsley	0243	Panama	0244, 0291
Kneissel	0286	Panasonic	0153, 0190, 0253, 0264, 0277, 0374, 0394, 0677
Korpel	9028, 0064, 9027	Pathe Cinema	0243, 0265, 0347
Korting	0114	Pathe Marconi	0360, 0595
Koyoda	0036	Pausa	0036
Leyco	9028, 0064, 0099, 0291, 0321, 9027	Perdio	0347
Liesenk & Tter	9028, 0064, 9027	Philco	0111, 0114, 0274
Loewe	0114, 0539	Philips	9028, 9127, 0039, 0064, 0114, 0401, 0581, 9027
Luma	0233, 0390	Phoenix	0114
Luxor	0221, 0264, 0376, 0388, 0390, 0582	Phonola	9028, 0039, 0064, 0114, 9027
M Electronic	9028, 0036, 0064, 0131, 0132, 0136, 0190, 0244, 0314, 0373, 0401, 0507, 9027	Pioneer	0136, 0190, 0314
		Profex	0036, 0388, 0390
		Proline	0348

# Lijst van merken

Protech	9028, 0036, 0064, 0129, 0244, 0274, 0291, 0364, 0445, 0458, 9027
Pye	0039
Quelle	9028, 0037, 0038, 0064, 0097, 0111, 0131, 0279, 0322, 0333, 0354, 0355, 0388, 0539, 0581, 9027
R-Line	9028, 0064, 9027
RBM	0097
RFT	0114
Radiola	9028, 0039, 0064, 9027
Radiomarelli	0114
Rediffusion	0388
Revox	9028, 0064, 9027
Rex	0190, 0233, 0286, 0291
Roadstar	0036, 0245, 0291, 0445
SBR	9028, 0039, 0064, 9027
SEG	0244, 0291
SEI	0114, 0129, 0321
SEI-Sinudyne	0374
Saba	0114, 0136, 0190, 0314, 0362, 0370, 0374, 0595
Saccs	0265
Saisho	0036, 0038, 0291, 0458
Salora	0190, 0221, 0376, 0386, 0388, 0390
Sambers	0129
Samsung	9028, 0036, 0064, 0117, 0244, 0291, 0317, 0397, 9027
Sandra	0243
Sanyo	0038, 0099, 0131, 0184, 0366
Schaub Lorenz	0374, 0388
Schneider	9028, 0064, 0245, 0274, 0330, 0363, 0379, 0398, 0421, 9027
Sei-Sinudyne	0037
Seleco	0190, 0233, 0286, 0389
Sentra	0062
Sharp	0120
Shorai	0321
Siarem	0114, 0129, 0374
Siemens	9028, 0064, 0184, 0354, 0355, 0374, 0581, 9027
Singer	0114
Sinudyne	0114, 0129, 0321
Solavox	0190
Sonoko	9028, 0036, 0064, 9027
Sonolor	0190
Sontec	9028, 0064, 9027
Sony	0037, 0038, 9027
Soundwave	9028, 0064, 0445, 9027
Standard	0036, 0244, 0245
Stern	0190, 0233, 0286
Sunkai	0321, 0348
Susumu	0245
Sysline	9028, 0064, 9027
Tandberg	0322
Tandy	0099, 0190, 0244, 0245
Tashiko	0244, 0386, 0390
Tatung	9028, 0064, 0099, 0244, 9027
Tec	0244, 0274
Technema	0347
Technics	0277, 0677
Teleavia	0360, 0370, 0517, 0595
Telefunken	0111, 0128, 0136, 0279, 0333, 0362, 0370, 0504, 0593, 0595
Telemeister	0347
Teletech	0036
Teleton	0233, 0244, 0376, 0390
Tensai	0245, 0321, 0344, 0347
Texet	0243, 0245
Thomson	0136, 0264, 0314, 0360, 0370, 0376, 0426, 0517, 0595
Thorn	9028, 0062, 0064, 0099, 0111, 0131, 0388, 0539, 9027
Thorn-Ferguson	0370
Tomashi	0309
Toshiba	0062, 0097, 0270
Triumph	0270
Uher	0233, 0330, 0347
Ultravox	0129
Universum	9028, 0064, 0131, 0132, 0291, 0373, 0397, 0519, 9027
Vestel	9028, 0064, 9027
Videosat	0274
Videotechnic	0244
Videoton	0458
Visa	0036, 0190
Vision	0347
Voxson	0114, 0190
Waltham	0244
Watson	9028, 0064, 0347, 9027
Watt Radio	0129
Wega	0114
White Westinghouse	9028, 0064, 0243, 0347, 9027
Yoko	9028, 0064, 0244, 0291, 0458, 9027
Zanussi	0233, 0390
<b>VCR</b>	
Aiwa	0027, 0334, 0375, 0379
Akai	0068, 0076, 0080, 0133, 0342
Akiba	0099
Alba	0047, 0099, 0236, 0305, 0342, 0379
Ambassador	0047



# Lijst van merken

Amstrad	0027, 0305, 0359
Anitech	0099
Aristona	9028, 0108, 0411, 0430, 9027
ASA	0064, 0108, 9027
Asuka	0064
Baird	0027, 0068, 0131, 0134
Basic Line	0047, 0099, 0305
Blaupunkt	0030, 0033, 0043, 0061, 0181, 0189, 0222, 0253, 0254, 0430, 9027
Brandt	0214, 0347, 0348, 0520
Brandt Electronic	0068
Bush	0099, 0236, 0305, 0379
CGE	0027
Catron	0047
Cimline	0099
Clatronic	0047
Combitech	0379
Condor	0047
Crown	0047, 0099, 0305
Daewoo	0047, 0305
Dansai	0099
De Graaf	0069, 0193
Decca	0027, 0108, 9027
Denon	0069
Dual	0068
Dumont	0027, 0108, 0131, 9027
ESC	0267, 0305
Elcatech	0099
Ferguson	0068, 0111, 0125, 0134, 0347, 0348, 0520
Fidelity	0027
Finlandia	0108, 0131, 9027
Finlux	0027, 0069, 0108, 0131, 9027
Firstline	0064, 0070, 0072, 0099, 0236
Fisher	0073, 0074, 0081, 0131
Frontech	0047
Funai	0027
GEC	0108, 9027
General	0047
GoldHand	0099
GoldStar	0064, 0252
Goodmans	0027, 0047, 0064, 0099, 0305, 0430, 9027
Graetz	0032, 0068, 0131, 0267
Granada	0073, 0108, 0131, 9027
Grandin	0027, 0064, 0099
Grundig	0030, 0033, 0034, 0043, 0099, 0108, 0222, 0234, 0253, 0374, 0376, 0430, 9027
HCM	0099
Hanseatic	0064
Hinari	0031, 0099, 0267, 0379

Hitachi	0027, 0031, 0068, 0069, 0193, 0262, 0267
Hypson	0099
ITT	0032, 0068, 0073, 0131, 0133, 0267, 0411
ITV	0064, 0305
Imperial	0027
Ingersol	0031
Interfunk	0108, 9027
JVC	0035, 0068, 0094, 0111, 0233, 0234, 0411, 0513
Kaisui	0099
Kendo	0133, 0236
Kenwood	0068
Korpel	0099
Lenco	0305
Leyco	0099
Loewe	0031, 0033, 0064, 0108, 9027
Logik	0031, 0267
Luxor	0070, 0073, 0075, 0131, 0133
M Electronic	0027
Manesth	0072, 0099
Marantz	0030, 0033, 0108, 9027
Matsui	0031, 0063, 0115, 0236, 0375, 0379
Memorex	0027, 0064, 0073, 0131
Memphis	0099
Metz	0030, 0033, 0189, 0222, 0254, 0374
Minerva	0033, 0043, 0222
Mitsubishi	0070, 0094, 0108, 9027
Multitech	0027, 0099
Murphy	0027
NEC	0065, 0068, 0094
Neckermann	0108, 9027
Nesco	0099
Nokia	0068, 0073, 0075, 0131, 0133, 0267
Nordmende	0068, 0324, 0347, 0348, 0411, 0521
Oceanic	0027, 0068
Okano	0342, 0375
Orion	0031, 0063, 0115, 0236, 0375, 0379
Osaki	0027, 0064, 0099
Otto Versand	0108, 9027
Palladium	0033, 0064, 0068, 0099
Panasonic	0189, 0253, 0254
Pathe Cinema	0063
Pathe Marconi	0068
Pentax	0069
Perdio	0027
Philco	0065
Philips	9028, 0108, 0411, 0430, 9027
Phonola	0108, 9027
Pioneer	0094, 0108, 0262, 9027
Portland	0047

# Lijst van merken

Profex	0349
Profitronic	0267
Proline	0027
Pye	0108, 9027
Quartz	0073
Quelle	0108, 9027
Radiola	0108, 9027
Rex	0068, 0411
RFT	0430
SBR	0108, 9028, 9027
SEG	0267, 0349
SEI	0031, 0108, 9027
Saba	0068, 0233, 0234, 0324, 0347, 0348, 0411, 0521
Saisho	0031, 0063, 0115, 0236
Salora	0070, 0073, 0133
Samsung	0267, 0459
Sansui	0068, 0094
Sanyo	0073, 0131
Saville	0379
Schaub Lorenz	0027, 0032, 0068, 0131
Schneider	0027, 0099, 0108, 9027
Seleco	0068
Sentra	0047
Sharp	0075
Shintom	0099, 0131
Shorai	0031
Siemens	0030, 0033, 0043, 0064, 0081, 0108, 0131, 0222, 9027
Silva	0064
Singer	0072
Sinudyne	0031, 0108, 9027
Solavox	0047
Sonorol	0073
Sontec	0064
Sony	0038, 0059, 0060, 0061
Sunkai	0375
Sunstar	0027
Suntronic	0027
Tashiko	0027
Tatung	0027, 0068, 0108, 9027
Tec	0047
Technics	0189, 0253
Teleavia	0068, 0520
Telefunken	0068, 0214, 0347, 0348, 0411, 0520, 0521
Tenosal	0099
Tensai	0027, 0349
Thomson	0068, 0347, 0411, 0520, 0521, 0555
Thorn	0063, 0068, 0111, 0131
Toshiba	0068, 0070, 0072, 0108, 0411, 9027

Towada	0349
Uher	0267
Ultravox	0076
Universum	0027, 0033, 0043, 0064, 0076, 0108, 0133, 0222, 0267, 9027
Yamishi	0099
Yokan	0099
Yoko	0047, 0267

## DVD

Marantz	9127
Philips	9127
Toshiba	9127

## CDR

Arcam	9027
Carver	0206
Denon	0030, 0061
Fisher	0075, 0206
Grundig	9027
JVC	0099
Kenwood	0064, 0217
Linn	0184
Marantz	9027
Memorex	0059
NAD	0027
Naim	9027
Onkyo	0128, 0129
Panasonic	0330, 0056
Philips	9027, 9028
Pioneer	0059, 0495
Proton	9027
Quad	9027
Rotel	9027
SAE	9027
Sanyo	0075, 0206
Sansui	9027
Sharp	0064
Sony	0027
Technics	0330, 0056
Universum	9027
Yamaha	0214

## A

- aanleren
  - afstand, 18
  - commando's van bestaande afstandsbedieningen, 18
  - oog, 4, 18
- aanraakscherm, 4, 5, 9
  - kalibreren, 14
- aansluiten op een pc, 4, 27
- achtergrondverlichting
  - inschakelen, 6
  - tijdsduur voor automatisch uitschakelen, 12
  - uitschakelen, 6
- andere functie kiezen, 10
- apparaten
  - een naam geven, 21
  - kiezen, 9

## B

- batterijen, 3
  - plaatsen, 3
  - status, 8
- batterijklepje, 3

## C

- cd-rom, 27

## D

- database, 34
- datum, 13
- display
  - inschakelen, 6
  - schoonmaken, 29
  - tijdsduur voor automatisch uitschakelen, 12
  - uitschakelen, 6

## E

- eerste keer gebruiken
  - inschakelen, 6
  - opgeven van merken, 15
  - wijzigen van de instellingen, 11

## F

- functie, 10
  - functie Brand, 15
  - functie Label, 21
  - functie Learn, 18
  - functie Macro, 23
  - functie Setup, 11
  - functie Use, 10
- functie Brand, 15
- functie Label, 21
- functie Learn, 18

- functie Macro, 23
- functie Setup, 11
- functie Use, 10

## H

- harde toetsen, 4, 9
- herbenoemen, Zie naam geven

## I

- inschakelen
  - achtergrondverlichting, 6
  - display, 6
  - overzicht van de apparaten, 8
  - ProntoNEO, 6
  - van een apparaat, 8
- installeren
  - de batterijen, 3
  - NEOedit, 27
- instellen
  - datum, 13
  - instellingen, 11
  - LCD-contrast, 7
  - tijd, 13
  - tijdsduur waarna achtergrondverlichting automatisch uitschakelt, 12
  - tijdsduur waarna LCD automatisch uitschakelt, 12
  - volume van de pieptonen, 13
- instellingen
  - terugkeren naar standaardinstellingen, 30
  - wijzigen, 11
- instellingen op maat
  - aanleren van commando's, 18
  - geven van een naam aan toetsen en apparaten, 21
  - NEOedit, 27
  - opnemen van macro's, 23
  - opgeven van merken, 15
  - wijzigen van de instellingen, 11

## K

- kalibreren van het aanraakscherm, 14
- kiezen
  - apparaten, 9
  - functies, 10

## L

- LCD
  - contrast, 7
  - tijdsduur voor automatisch uitschakelen, 12

## LED

- voor zenden van commando's, 4

lijst met merken, 34

## M

merken  
lijst, 34  
opgeven, 15

## N

naam geven  
apparaten, 21  
toetsen, 21  
naam intoetsen, Zie instellingen op maat  
NCF, Zie ProntoNEO Configuratie-File  
NEOedit, 27  
NEOemulator, 27  
nieuwe naam geven, Zie naam geven

## O

onderhoud van de ProntoNEO, 29  
oog  
voor het aanleren van  
commando's, 4, 18  
opgeven van merken, 15  
opnemen van macro's, 23  
oproepen  
overzicht van de apparaten, 8  
overzicht van de apparaten, 6, 8

## P

pagina met instellingen  
derde, 14  
eerste, 12  
tweede, 13  
paginanummer, 5, 10  
Philips-website, 2  
pieptoon  
bevestigingspieptoon, 17, 19  
foutmeldingspieptoon, 17, 20  
twee pieptonen, 3  
volume, 13  
programmeren, Zie instellingen op maat  
ProntoNEO Configuratie-File, 27  
ProntoNEO  
informatie, 14  
terugkeren naar  
standaardinstellingen, 14, 30  
schoonmaken, 29

## R

resetten van de ProntoNEO, 30  
Reset-toets, 30

## S

schoonmaken van de ProntoNEO, 29  
seriële kabel, 27

seriële poort, 4, 27  
software, 27  
stroomvoorziening  
batterijstatus, 8  
plaatsen van de batterijen, 3  
systeemvereisten, 28

## T

terugkeren naar standaardinstellingen  
van de ProntoNEO, 14, 30  
tijd, 13  
tijdsduur voor automatisch uitschakelen  
achtergrondverlichting, 6, 12  
LCD-scherm, 6, 12  
toets Achtergrondverlichting, 4, 6, 10  
toets Calibrate, 14  
toets Delay, 25  
toets Device, 4  
toetsen  
aanraakscherm, 9  
achtergrondverlichting, 4, 6, 10  
apparaat, 4  
functie, 4, 10  
harde, 4, 9  
kalibreren, 14  
resetten, 30  
terugkeren naar  
standaardinstellingen, 15  
tussenpauze, 25  
volgende pagina en vorige  
pagina, 4, 10  
zachte, 4, 9  
toetsenbord, 21  
cijfer, 22  
karakter, 22  
knoppen, Zie toetsen  
spatie, 22  
symbolen, 22  
wissen van een karakter, 22  
toetsen Volgende Pagina/Vorige  
Pagina, 4, 10  
toets Mode, 4, 10  
toets Revert, 15

## U

uitschakelen van het display, 6

## W

website, 2

## Z

zachte toetsen, 4, 9  
zend-LED, 4



Österreich	01 546575609
België/Belgique	02 7172458
Danmark	35258758
Finland	09 22948258
France	03 87 17 00 87
Deutschland	0211 65791158
Ελλάδας	00800 3122 1219
Ireland	01 6011158
Italia	02 48271158
Nederland	053 4849106
Norge	22 70 82 58
Portugal	0800 831 351
España	91 7456228
Sverige	08 7505196
Suisse/die Schweiz	01 2120045
United Kingdom	0207 7440344

*Bezoekt u ook onze website:*

**[www.pronto.philips.com](http://www.pronto.philips.com)**

**Guarantee certificate  
Certificat de garantie  
Garantieschein  
Garantiebewijs**

**Certificato di garanzia  
Certificado de garantía  
Certificado de garantía  
Garantibevís**

**Takuutodistus  
Garantibevís  
Garantibevís  
Εγγύηση**

**1**

year warranty  
année garantie  
Jahr Garantie  
jaar garantie  
anno garanzia  
ano garantia

año garantía  
år garanti  
vuosi takuu  
år garanti  
år garanti  
χρόνος εγγύηση

Type: \_\_\_\_\_

SERIAL NO: \_\_\_\_\_

Date of purchase - Date d'achat - Kaufdatum - Koopdatum - Data di acquisto - Data da compra -  
Fecha de compra - Kjøpedato - Östoppäivä - Køpedatum - Inköpsdato - Ημερομηνία αγοράς

In case your Philips product is not working correctly or is defective, please contact your Philips dealer.

En cas de dysfonctionnement de votre produit Philips, vous devez vous adresser à votre revendeur.

Wenn Ihr Philips Markenprodukt nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersuchen wir Sie, sich an Ihren Philips Händler zu wenden.

Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is, adviseren wij u contact op te nemen met uw Philips dealer.

Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente o sia difettoso, si prega contattare il vostro rivenditore.

No caso do seu produto Philips não estar a trabalhar correctamente, ou estar deficiente, deverá contactar o seu vendedor Philips.

Para evitar problemas, le rogamos lea cuidadosamente las instrucciones de manejo, antes de ponerse en contacto con su Distribuidor.

Dersom Deres Philips produkt ikke fungerer som forutsatt eller er defekt, vennligst kontakt Deres Philips handler.

Mikäli Philips-tuotteesi ei toimi kunnolla tai on viallinen, ota yhteys Philips-kauppiaseen.

Kontakt din Philips-forhandler, hvis dette Philips-produkt ikke virker, som det skal, eller hvis det er defekt.

Om Philips-produktet inte fungerar ordentligt eller om det är trasigt kontakta din Philips-återförsäljare.

Σε περίπτωση που το προϊόν σας της Philips δεν λειτουργεί σωστά ή είναι ελαττωματικό,

επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Philips.

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Naam, adres en handtekening v.d. handelaar

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, morada e assinatura da loja

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Forhrhandlerens navn, adresse og underskrift

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του  
εμπ. προμηθευτή



**PHILIPS**

