







# SBC SC 364 Детегледач

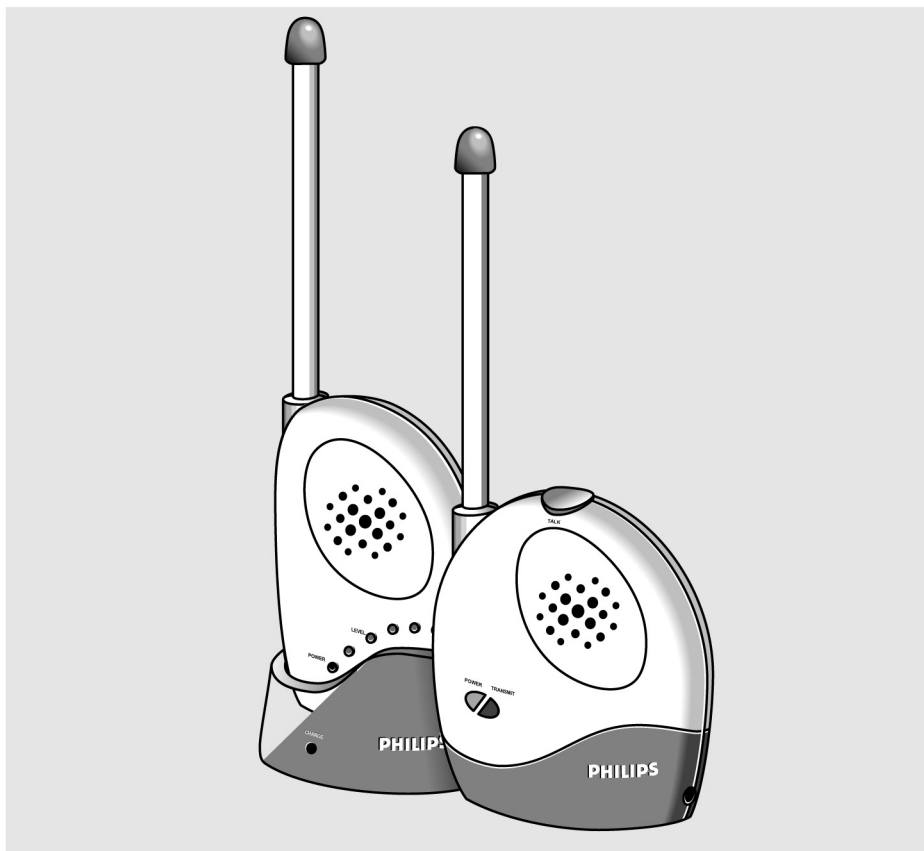

Инструкция за експлоатация



**PHILIPS**

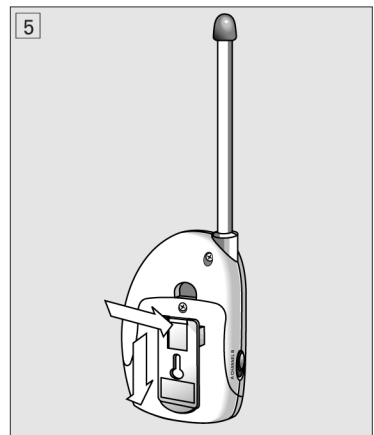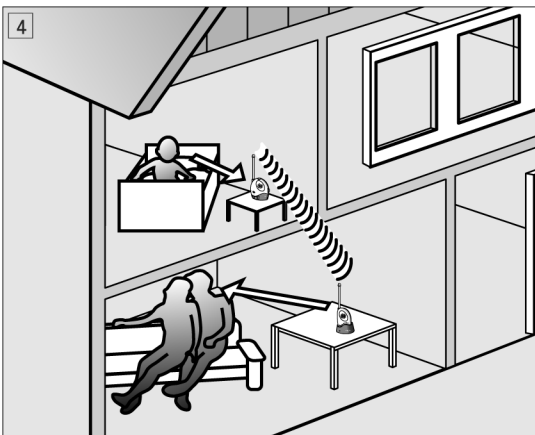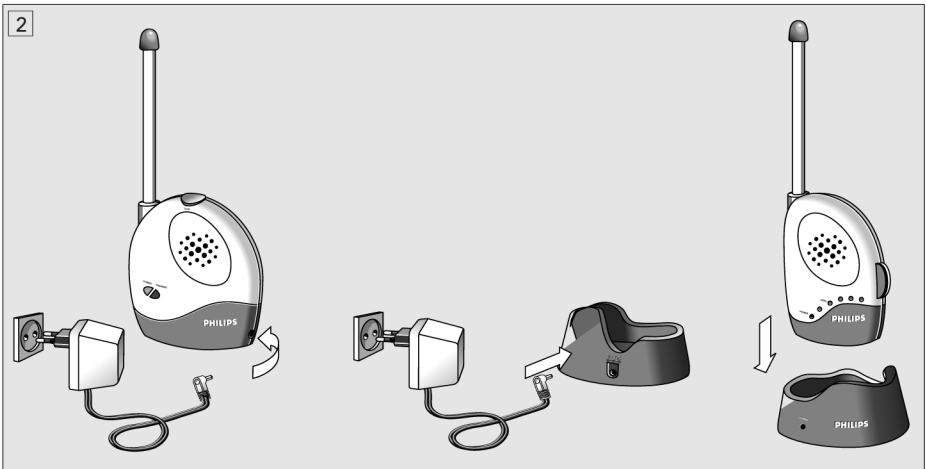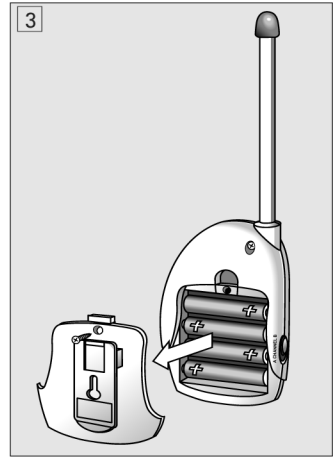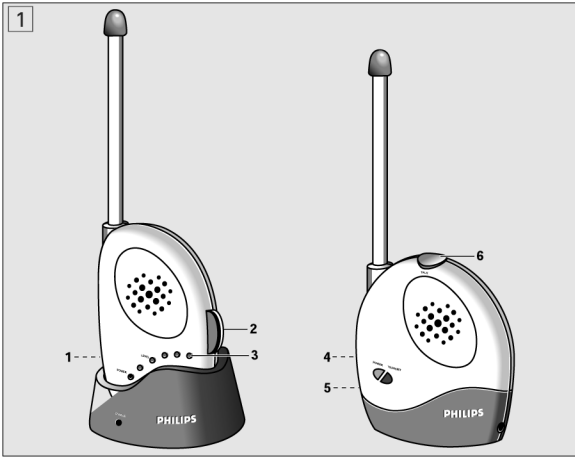

# 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Въведение

Поздравления! Вие закупихте един наистина безжичен детегледач (SBC SC364), който ви позволява да следите вашето дете където и да се намирате, в и около къщата. Този детегледач е тестван и отговаря на всички необходими изисквания и стандарти, а функцията за дублиране на захранването от батериите гарантира работа по всяко време.

### Забележка:

*Детегледачът е предназначен за улеснение, а не за заместител на истинските родителски грижи и не трябва да се използва с тази цел.*

## 2. БЪРЗ СПРАВОЧНИК

1. Свържете един от включените в комплекта захранващи адаптори към бебешкото устройство (предавателя), а другия към родителското устройство (приемника) (фиг. 2).
2. Включете предавателя в гласов режим (фиг. 1.5) и го поставете в близост до бебешкото легло.
3. Поставете приемника на поставката (фиг. 2).
4. Включете приемника и нагласете подходящо ниво на звука (фиг. 1.2)
  - Всеки звук от и около бебето се предава на родителското устройство.
5. Нагласете нивото на звука на приемника.

## 3. ЗАХРАНВАНЕ

### Мрежово захранване

- Проверете дали указаното на адаптора мрежово захранване отговаря на местното. В противен случай се консултирайте с вашия дилър или сервизен център.
- Свържете адаптора към предавателя, както е показано на **фиг. 2**.
- Поставете приемника на поставката и го свържете към захранването, както е показано на **фиг. 2**.
  - Ако адаптора на захранването е свързан правилно, червеният индикатор на поставката светва.

## Захранване с батерии

*(батериите не са включени в комплекта)*

**“Бибешко устройство” (батериите не са включени в комплекта)**

- За безжична употреба на предавателя поставете батериите, както е показано на **фиг. 3**.

**“Родителско устройство” (батериите са включени в комплекта)**

- В приемника вече са поставени презарядни батерии.
- За да удължите максимално живота на батериите винаги ги разреждайте напълно, преди да ги заредите отново.

### Забележки:

- *Както предавателят, така и приемникът имат индикатори за “изтощаване на батериите”. Ако батериите са изтощени, червения индикатор започва да мига.*
- *За да съхраните батериите използвайте адапторите, за да свържете устройствата към мрежата.*
- *Ако са поставени батерии, но устройствата са свързани към мрежата, се използва мрежовото захранване. При прекъсване на мрежовото захранване започват да се използват батериите.*
- *Подменяйте батериите само с оригинални LR6 батерии на Филипс.*
- *В родителското устройство вече са поставени батерии. Заменете тези батерии **САМО** с NICAD (R6) презарядни батерии. Не поставяйте друг тип батерии в родителското устройство!*

## 4. УПОТРЕБА

### Употреба (фиг. 4)

#### Предавател

- Проверете дали адаптора е свързан правилно или дали са поставени батерии.
- Поставете предавателя до бебешкото легло, като проверите дали микрофона е в най-подходяща позиция за улавяне на звуците от бебето.

### **Важно!**

*Винаги поставяйте предавателя на разстояние от бебето: никога не поставяйте предавателя в бебешкото легло или сред играчките!*

- Изберете гласов режим (VOICE) с помощта на превключвателя (фиг. 1.5).
- Червеният индикатор светва.
- Ако звука се приема чрез вградения микрофон, предавателят започва излъчването автоматично. Когато не може да се прихване звук, излъчването спира. По време на предаване свети зеленият индикатор.
- Предавателят има и бутон за ръчно предаване (TALK **фиг. 1.6**). Тази функция може да се използва както в режим VOICE, така и в режим OFF.  
*За ръчно предаване:*
- Задръжте натиснат бутона TALK и говорете в микрофона.
- Светят както червения индикатор на захранването, така и зеления за излъчването.
- Предаването на звука се осъществява докато е натиснат бутона TALK.

### **Приемник**

- Проверете дали сте вкарали батерии и дали адаптора е включен правилно.
  - Ако адаптора на захранването е включен правилно, червеният индикатор на поставката ще свети.
  - Ако са поставени батерии, приемникът използва захранване от батериите само в случай, че има прекъсване на мрежовото захранване или устройството не е на поставката.
- Поставете приемника на поставката за презареждане, в близост до родителя.
- Включете приемника и нагласете нивото на звука (**фиг. 1.2**).
  - Червеният индикатор на захранването светва.
  - При приемане на звуков сигнал от предавателя, звукът се чува през вградения високоговорител.
- Нагласете нивото на звука.

Приемникът проверява сигнала на звука. Ако качеството на звука е лошо, значи сигналът е блокиран. *В този случай:*

- Преместете приемника по-близо до предавателя, за да възстановите връзката.
  - Максималният обхват е 150 метра, в идеални условия.

### **Забележки:**

- *Не поставяйте предавателя и приемника твърде близо един до друг по време на работа, тъй като може да започнат да се смущават (да издават звуци с високи тонове).*
- *За да следите бебето, поставете предавателя в режим VOICE.*

### **Важно!**

*Преди да използвате детегледача проверете дали звука се предава, за да сте сигурни, че и двете устройства функционират правилно. След тази първоначална проверка предаването на звука трябва да се провери по следната процедура:*

- Накарайте възрастен човек да говори тихо до предавателя.
- Звучите предавани от детската стая трябва да се чуват ясно чрез приемника в другата стая.

---

## **Избиране на канал**

---

- Детегледачът може да използва два различни канала за радио предаване на сигнала. Ако звукът е много лош, включете другия канал по следния начин:
- Преместете селекторите за канал на двете устройства на другия канал (**фиг. 1.1** и **фиг. 1.3**).

### **Забележка:**

*Винаги проверявайте дали селекторите на канал на двете устройства са в едно и също положение. Това ще ви осигури оптимално приемане на звука.*

---

## **Визуална индикация на звука**

---

Приемникът има индикатор за нивото на звука, който визуално подсеща родителите, че тяхното бебе плаче, но без да се чува звук от високоговорителите. За да включите индикатора за нивото на звука:

- Включете предавателя в режим VOICE.
- Включете приемника в положение ON и намалете звука с потенциометъра (**фиг. 1.2**).
  - Червеният индикатор на захранването светва.
  - Ако от предавателя се приема звук, светва зеления индикатор за нивото на звука (**фиг. 1.3**). Колкото е по-силен звука, толкова повече индикатори светват.

---

## **Презареждане на батериите**

---

Приемникът има функция презареждане на батериите. Когато се изтощят батериите, можете лесно да ги заредите като:

- Свържете адаптора на захранването към презареждащата поставка.
- Ако адапторът е свързан правилно, светва червения индикатор на поставката.
- Поставете приемника на презареждащата поставка: батериите започват да се презареждат.
- Презареждането на напълно изхабени батерии ще отнеме 12-14 часа.

---

## **Щипка за колан**

---

Когато се захранва с батерии приемникът може да се използва като един наистина безжичен продукт. Устройството може да се носи в и около къщата с помощта на щипка за колан. Тази щипка може лесно да се закачва и откачва от приемника (**фиг. 5**).