

Guarantee certificate  
Garantiebewijs  
Certificado de garantia  
Garantibevís

Certificat de garantie  
Certificado de garantia  
Εγγύηση  
Garantibevís

Garantieschein  
Certificato di garanzia  
Garanticertifikat  
Takuutodistus

1

year	warranty	χρόνος	εγγύηση
an	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	år	garanti
jaar	garantie	år	garanti
año	garantía	vuosi	takuu
anno	garanzia	ano	garantia

Type: **SBC SC365**

SERIAL NO.: \_\_\_\_\_

Date of purchase — Date de la vente — Verkaufsdatum — Aankoopdatum — Fecha de compra — Data d'acquisto —  
Data da aquisição — Ημερομηνία αγοράς — Inköpsdatum — Anskaffelsesdato — Køpedato — Ostopäivä —

Dealer's name, address and signature  
Nom, adresse et signature du revendeur  
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers  
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar  
Nombre, dirección y firma del distribuidor  
Nome, indirizzo e firma del fornitore

Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή  
Återförsäljarens namn, adress och signatur  
Forhandlerens navn, adresse og underskrift  
Forhandlerens navn, adresse og underskrift  
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus  
Nome, morada e assinatura da loja

6 month guarantee on rechargeable batteries  
6 mois de garantie sur les piles rechargeables  
6 meses de garantía para las pilas recargables  
6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien  
6 maanden garantie op oplaadbare batterijen  
Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili

Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia  
Εγγύηση 6 μηνών σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
6 månaders garanti på laddningsbara batterier  
6 månaders garanti på genopladelige batterier  
6 månaders garanti på de oppladbare batteriene  
Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu

www.philips.com

This document is printed on chlorine free produced paper  
Data subject to change without notice  
Printed in China

CE06820



baby monitor

SBC SC365

Instructions for use

Instructions pour l'utilisation

Modo de empleo

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Instruções de uso

Οδηγίες χρήσης

Bruksanvisning

Vejledning

Bruksanvisning

Käyttöohje



Let's make things better.



PHILIPS


Let's make things better.



PHILIPS

English .....	page 2	GB
Français .....	page 8	F
Español .....	página 14	E
Deutsch .....	Seite 20	D
Nederlands .....	pagina 26	NL
Italiano .....	pagina 32	I
Português .....	página 38	P
Ελληνικά .....	σελίδα 44	GR
Svenska .....	sida 50	S
Dansk .....	side 56	DK
Norsk .....	side 62	N
Suomi .....	sivu 68	FIN


## BABY UNIT

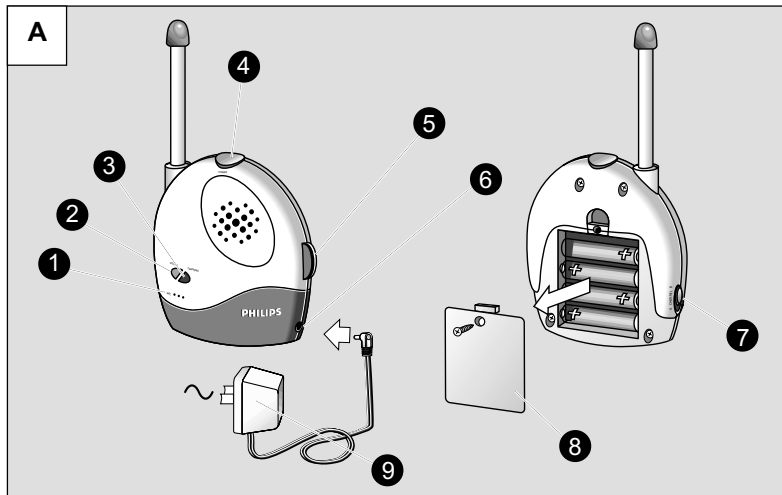

GB

- |     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| A-1 | Microphone -----                | high-sensitivity microphone                                 |
| A-2 | Power light -----               | lights when unit is powered; flashes when batteries are low |
| A-3 | Transmit light -----            | lights when a sound is being transmitted                    |
| A-4 | Power pushbutton -----          | push this button to switch the unit on or off               |
| A-5 | Microphone sensitivity -----    | set the level at which the microphone will pick-up sounds   |
| A-6 | DC power supply socket -----    | plug mains adapter connector into this socket               |
| A-7 | Channel selection switch -----  | select channel A or B (whichever has least interference)    |
| A-8 | Battery compartment cover ----- | unscrew and unclip to insert batteries                      |
| A-9 | AC power adapter -----          | plug into AC mains socket and into DC power supply socket   |

## PARENT UNIT

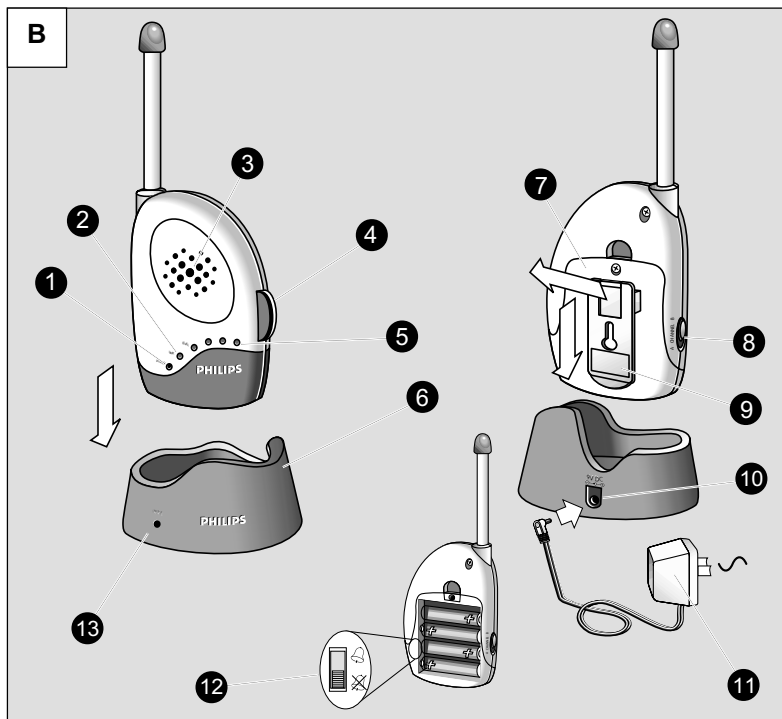

- |      |  |   |
|------|--|---|
| B-1  | Power light -----                                | lights when unit is powered; flashes when batteries are low   |
| B-2  | Link light -----                                 | lights to show that both units are in touch with each other   |
| B-3  | Loudspeaker -----                                | provides clear sound  |
| B-4  | Loudspeaker Volume control /<br>Off switch ----- | <ul style="list-style-type: none"> <li>• set loudspeaker level;</li> <li>• switches off the power to the unit completely</li> </ul> |
| B-5  | Sound-level lights -----                         | the more sound your baby makes, the more lights that light  |
| B-6  | Charging base -----                              | place unit in base to operate it on mains power and when batteries are low  |
| B-7  | Battery compartment cover -----                  | unscrew and unclip to replace batteries   |
| B-8  | Channel selection switch -----                   | select channel A or B (same as Baby unit)   |
| B-9  | Belt clip -----                                  | handy clip for carrying the unit  |
| B-10 | DC power supply socket -----                     | plug mains adapter connector into this socket   |
| B-11 | AC power adapter -----                           | plug into AC mains socket and into DC power supply socket   |
| B-12 | Audible warning switch -----                     | sets audible link alarm on or off   |
| B-13 | Charging base light -----                        | lights when unit is in the base and charging  |

## CONGRATULATIONS

You have just purchased a high-performance, cordless Baby Monitor that lets you listen to your child from wherever you are in and around the house. Please read this guide carefully before using the monitor, and keep it for future reference.

### IMPORTANT!

This Baby Monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.

Make sure the Baby unit and adapter cable are always out of reach of the baby, at least 1 metre away.

Never place the Baby unit inside the baby's bed or playpen!

The antennas on the Parent and Baby units are fixed; do not try to extend them.

Never cover the Baby unit (with a towel, blanket, etc.)

## GETTING THE UNITS READY FOR USE

### Baby unit

Connect the AC power adapter (A-9) to an AC mains socket, and then connect the cord to the DC power supply socket (A-6) of the Baby unit.

If you want to use batteries, remove the battery compartment cover (A-8) using a screwdriver. Insert four 1.5V, AA batteries (not included; we recommend non-chargeable Philips Alkaline batteries), noting the + and - configuration inside the battery compartment. Put the cover back in place and tighten screw.

The Baby unit operates cordlessly for up to 30 hours on fresh batteries. The red POWER light (A-2) flashes when battery power is low. If this happens install new batteries.

**Note:** To switch off the Baby unit completely push the POWER button (A-4).

### Parent unit

The Parent unit uses rechargeable batteries. These are already installed, but first they must be charged for at least 14 hours as follows before using the unit outside the charging base:

- Connect the AC power adapter (B-11) to an AC mains socket, and then connect the cord to the DC power supply socket (B-10) of the charging base (B-6).
- Place the Parent unit inside the charging base. The red charging light (B-13) lights.

The Parent unit can be operated now but you should leave it in the charging base until the batteries are fully charged (at least 14 hours). When the batteries are fully charged, take the Parent unit out of the charging base and use cordlessly for up to 12 hours.

When the red POWER light (B-1) on the Parent unit flashes, the battery power is low. Place the Parent unit inside the charging base to recharge the batteries.

If the rechargeable batteries begin to lose their effectiveness, replace them with four new batteries (1.2V, AA NiMH) as follows: remove the battery compartment cover (B-7) using a screwdriver and insert the batteries noting the + and - configuration inside the battery compartment. Put the cover back in place and tighten screw. **Only use 1.2V, AA NiMH rechargeable batteries!**

### Monitoring baby's sounds

To use the units to listen to your baby:

- Position the Baby unit at least 1 metre away from the baby so that the microphone (A-1) can pick up baby's sounds.
- Set the channel switch to the same position on both units.
- Push the **POWER** switch on the baby unit (A-4) to switch it on.
- Set the **SENSITIVITY** control (A-5) on the Baby unit to about mid-range (5).
- The green **TRANSMIT** light (A-3) lights when a sound is picked up.
- Move away from the Baby unit with the Parent unit.
- Switch on the Parent unit using the Volume control/Off (B-4) and adjust the volume to the level you prefer.
- If required, re-adjust the **SENSITIVITY** control (A-5) on the Baby unit to set the level at which the microphone will start to pick up sounds.

When the **SENSITIVITY** control (A-5) is set to 9, the microphone picks up even the softest sounds. Experiment with different levels until you find the setting that suits you and your baby best.

The green **LINK** light (B-2) lights continuously when the Parent unit and the Baby unit are in touch with each other.

### Avoiding interference

Both units use anti-interference technology to reduce the chance of interference from other signals. If interference does occur or if sound reception is poor, try switching both units to the other channel to improve the sound quality.

**Note:** *Always make sure that the channel selection switches (A-7, B-8) on both units are set to the same position.*

### Sound-level lights

The Parent unit has sound-level lights (B-5), which visually alert you to baby's sounds even when the volume control is turned down. The louder the sound received from the Baby unit, the more lights light.

### Checking that the units are in touch


The green LINK light (B-2) of the Parent unit lights continuously to show that the Parent unit and the Baby unit are in touch with each other. This light flashes if the Baby unit is out of range for more than 30 seconds or if the signal is blocked.

When the units are no longer in touch, try one of the following:

- Move the Parent unit closer to the Baby unit. (The maximum operating distance is 250m in ideal conditions. Walls and floors can limit this distance.)
- Switch both units to the other channel.
- Check that both units are powered correctly (low batteries?).

### Switching on the audible warning

If you wish, you can switch on a special feature that lets you hear an audible warning on the Parent unit when the units are not in touch. The Parent unit is delivered with this beep switched off to avoid intermittent disturbances that can occur when the connection is interrupted for a short period.

To switch on the audible warning, open the Parent unit's battery compartment cover (B-7) and set the switch (B-12) inside to the On position (  ).

**Note:** *The LINK light (B-2) continues to operate even if the audible warning is switched off.*

### Belt clip

When the batteries of the Parent unit are charged, the unit can be carried around giving you freedom of movement while still monitoring your baby. Use the belt clip (B-9) to attach the unit to your clothing and so keep your hands free. The belt clip can be removed by unclipping the top and sliding it downwards.

## PROBLEM SOLVING

Problem	Possible Cause	Solution
Power light does not light (Parent unit).	Unit is not turned on.	Turn Volume control/Off switch clockwise (B-4).
	Batteries are low.	Recharge batteries.
Power light does not light (Baby unit).	Unit is not turned on.	Push the Power switch (A-4) to switch on the unit.
	AC adapter is not plugged in or Batteries are exhausted.	Plug in AC adapter or replace batteries.
	AC adapter plugged into an outlet that is not working.	If the power socket has a switch, turn it on.
High pitched noise.	Units are too close together.	Move Parent unit away from Baby unit.
	Volume too high.	Turn volume control on Parent unit counter-clockwise.
Parent unit batteries do not charge.	Battery life is at an end.	Replace rechargeable batteries, using only 1.2V, AA NiMH batteries.
No sound.	Volume control on Parent unit is set too low.	Turn volume control/Off switch clockwise (B-4).
	Units are out of range.	Move Parent unit closer to Baby unit.
Power light blinking.	Batteries are low or empty.	Parent unit:- recharge batteries. Baby unit:- replace batteries or connect to mains power.
Interference or poor reception.	Mobile or cordless phones too close to the baby monitor can cause interference.	Move the phones away from the units.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Power supply

- Batteries 4 x 1.2V AA; rechargeable NiMH for Parent Unit (included);
- Optional batteries 4 x 1.5V; AA alkaline for Baby Unit (not included);
- AC power adapter 230V AC, 50 Hz (two included): - Output voltage 9V DC, 200mA.

Only use the AC power adapter included or a type that complies with safety standard EN60950 and that has the following specification: 9 Volt DC / 200mA.

### Operating range

- up to 250 metres in ideal conditions
- 10°C to 40°C

### Pilot tone

- Continuous communication link (hidden signal ensures a continuous link between both units so you only hear your baby's sounds).

### Transmission frequencies

	<u>Channel A</u>	<u>Channel B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz



## UNITÉ BÉBÉ

A-1	Microphone -----	microphone très sensible
A-2	Témoin d'alimentation -----	s'allume quand l'unité est active; clignote quand les piles sont faibles
A-3	Témoin de transmission -----	s'allume quand un son est en cours de transmission
A-4	Bouton poussoir Power (Alimentation) -----	appuyez sur ce bouton pour mettre l'unité sur tension ou hors tension
A-5	Sensibilité Microphone -----	règle le niveau à partir duquel le microphone enregistrera les signaux sonores
A-6	Prise d'alimentation élect. c.c. -----	enfichez le connecteur d'adaptateur réseau dans cette prise
A-7	Sélecteur de canal -----	sélectionne le canal A ou B (celui qui a le moins d'interférences)
A-8	Couvercle du compartiment piles -----	dévissez et déclipsez pour insérer les piles
A-9	Adaptateur d'alimentation c.a. -	enfichez dans la prise réseau c.a. et dans la prise d'alimentation c.c.

## UNITÉ PARENTS

B-1	Témoin d'alimentation -----	témoin d'alimentation de l'unité; clignote quand les piles sont faibles
B-2	Témoin de liaison -----	s'allume pour montrer que les deux unités sont en communication
B-3	Haut-parleur (HP) -----	produit un son très pur
B-4	Commande du volume du HP / Interrupteur Off -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• règle le volume du HP</li><li>• coupe complètement l'alimentation de l'unité</li></ul>
B-5	Témoins de niveau sonore -----	plus votre bébé fait de bruit, plus les témoins allumés sont nombreux
B-6	Base de rechargement -----	disposez l'unité dans la base de rechargement pour la recharger ou la faire fonctionner sur le réseau
B-7	Couvercle du compartiment des piles -----	dévissez et déclipsez pour remplacer les piles
B-8	Sélecteur de canal -----	sélectionne le canal A ou B (le même que l'unité bébé)
B-9	Clip de ceinture -----	clip pratique pour transporter l'unité
B-10	Prise d'alimentation c.c. -----	enfichez l'adaptateur réseau dans cette prise
B-11	Adaptateur d'alimentation c.a. -	enfichez dans la prise réseau c.a. et dans la prise d'alimentation c.c.
B-12	Sélecteur d'avertissement sonore -----	active ou désactive l'avertissement sonore de liaison
B-13	Témoin sur la base de rechargement -----	s'allume quand l'unité est sur la base et se recharge

## FÉLICITATIONS

Vous venez d'acquérir un babyphone sans fil très performant. Il vous permet d'écouter votre enfant où que vous soyez dans ou près de la maison. Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser le babyphone, et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

### IMPORTANT!

Ce babyphone est destiné à vous aider. Il ne peut en rien remplacer une surveillance responsable des adultes, et ne peut servir à cette fin. Assurez-vous que le câble d'adaptateur de l'unité bébé soit hors de portée de bébé, et donc au moins à un mètre. Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant !

Les antennes de l'unité parents et de l'unité bébé sont fixes. N'essayez pas de les étirer. Ne recouvrez jamais l'unité bébé (avec une serviette, une couverture etc.).

## PRÉPARATION DES UNITÉS

### Unité bébé

Enfichez l'adaptateur d'alimentation c.a. (A-9) dans une prise du réseau c.a., puis raccordez le cordon à la prise d'alimentation c.c. (A-6) de l'unité bébé.

Si vous souhaitez utiliser les piles, enlevez le couvercle du compartiment des piles (A-8) à l'aide d'un tournevis. Insérez quatre piles AA de 1,5 V (non comprises; nous recommandons des piles non rechargeables Philips Alcaline), en respectant la configuration des pôles + et - dans le compartiment des piles. Remplacez le couvercle et serrez la vis.

L'unité bébé fonctionne sans fil pendant plus de 30 heures avec des piles neuves. Le témoin **POWER** (alimentation) rouge (A-2) clignote quand les piles s'affaiblissent. Le cas échéant, installez de nouvelles piles.

**Remarque:** Pour mettre complètement hors tension l'unité Baby, appuyez sur le bouton **POWER** (Alimentation) (A-4).

### Unité parents

L'unité parents utilise des piles rechargeables. Elles sont déjà installées, mais doivent d'abord être chargées pendant au moins 14 heures comme suit, avant d'utiliser l'unité hors de sa base:

- Raccordez l'adaptateur c.a. (B-11) à une prise réseau c.a. puis connectez le cordon à la prise d'alimentation c.c. (B-10) de la base de rechargement (B-6).
- Installez l'unité parents dans la base de rechargement. Le témoin rouge de charge (B-13) clignote.

L'unité parents peut déjà fonctionner, mais il vaut mieux la laisser dans la base de rechargement jusqu'à ce que les piles soient totalement rechargées (au moins 14 heures). Dès que ces piles sont totalement rechargées, retirez l'unité parents de la base de rechargement. Vous pouvez l'utiliser près de 12 heures.

Si le témoin rouge **POWER** (B-1) de l'unité parents clignote, cela veut dire que les piles sont faibles. Disposez l'unité parents dans la base de rechargement pour les recharger.

Si les piles rechargeables commencent à perdre de leur efficacité, remplacez-les par quatre nouvelles piles (1.2V, AA NiMH) comme suit: enlevez le couvercle du compartiment des piles (B-7) à l'aide d'un tournevis et insérez les piles en respectant les polarités + et - indiquées dans le compartiment. Remplacez le couvercle et serrez la vis. **N'utilisez que des piles rechargeables 1.2 V AA NiMH !**

### Surveiller les bruits de bébé

Pour utiliser l'unité pour écouter bébé:

- Installez l'unité bébé à 1 mètre au moins de bébé mais de manière telle que le microphone (A-1) puisse capter les sons de bébé.
- Réglez le sélecteur de canal sur la même position pour les deux unités.
- Appuyez sur le bouton **POWER** (Alimentation) pour mettre sous tension d'unité baby (A-4).
- Réglez la commande de **SENSITIVITY** (Sensibilité) (A-5) sur l'unité Baby sur sa valeur moyenne (5).
- Le témoin vert **TRANSMIT** (A-3) s'allume quand le système entend un son.
- Eloignez-vous de l'unité bébé avec l'unité parents.
- Allumez l'unité parents à l'aide de la commande de volume / Off (B-4) et réglez le volume au niveau souhaité.
- Si nécessaire, réglez à nouveau la commande **SENSITIVITY** (Sensibilité) (A-5) sur l'unité Baby pour fixer le niveau sonore à partir duquel le microphone enregistrera les signaux sonores.

Lorsque la commande **SENSITIVITY** (Sensibilité) (A-5) est mise sur 9, le microphone enregistrera les signaux même les plus faibles. Différents niveaux jusqu'à ce que vous trouviez les différents réglages convenant le mieux à vous-même et à votre bébé.

Le témoin vert **LINK** (B-2) reste allumé tant que l'unité bébé et l'unité parents restent en communication mutuelle.

### Pour éviter les interférences

Les deux unités recourent à une technologie anti-interférences qui permet de réduire les risques d'interférence en provenance d'autres signaux. Si des interférences se manifestent ou si la réception sonore est mauvaise, essayez de régler les deux unités sur l'autre canal disponible, pour améliorer la qualité du son.

**Remarque:** *Soyez sûr que les sélecteurs de canal (A-7, B-8) des deux unités soient réglés sur le même canal.*

### Témoins de niveau sonore

L'unité parents dispose de témoins de niveau sonore (B-5) qui vous préviennent visuellement que bébé émet des sons même quand la commande de volume est au minimum. Plus les sons de bébé sont forts, plus les témoins qui s'allument sont nombreux.

### Pour vérifier si les deux unités communiquent


Le témoin vert LINK (B-2) de l'unité parents reste allumé pour montrer que l'unité parents et l'unité bébé sont en liaison mutuelle. Le témoin clignote si l'unité bébé est hors de portée pendant plus de 30 secondes ou si le signal est bloqué.

Si les unités ne sont plus en liaison, essayez une des actions suivantes:

- Rapprochez l'unité parents de l'unité bébé (la distance maximale de fonctionnement est de 250 m. dans de bonnes conditions; les murs et les sols ou plafonds peuvent limiter cette distance).
- Réglez les deux unités sur un autre canal.
- Vérifiez si les deux unités bénéficient d'une alimentation correcte (piles faibles?).

### Pour activer l'alarme sonore

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer une fonction spéciale qui vous permet d'entendre un avertissement sonore sur l'unité parents dès que les deux unités ne sont plus en liaison. L'unité parents vous est livrée avec cette fonction sonore désactivée pour éviter les perturbations intermittentes susceptibles de se manifester quand la liaison est interrompue pendant un trop bref moment.

Pour activer l'alarme sonore, ouvrez le compartiment des piles de l'unité parents (B-7) et réglez le sélecteur (B-12) intérieur en position On (  ).

**Remarque:** *Le témoin LINK (B-2) continue à clignoter même si l'alarme sonore est coupée.*

### Clip de ceinture

Tant que les piles de l'unité parents sont bien chargées, vous pouvez vous déplacer librement avec cette unité tout en surveillant bébé. Utilisez le clip de ceinture (B-9) pour attacher l'unité à vos vêtements et garder les mains libres. Le clip de ceinture peut être enlevé en dépliant le haut et en le glissant vers le bas.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Le témoin d'alimentation ne s'allume pas (unité parents).	L'unité n'est pas activée (ON).	Tournez la commande de volume/Off dans le sens des aiguilles d'une montre (B-4).
	Les piles sont plates.	Rechargez les piles.
Le témoin d'alimentation ne s'allume pas (unité bébé).	L'unité n'est pas activée (ON).	Appuyez sur le commutateur <b>Power</b> (Alimentation) (A-4) pour mettre sous tension l'unité.
	L'adaptateur c.a. n'est pas enfiché ou les piles sont faibles.	Enfichez l'adaptateur c.a. ou remplacez les piles.
	L'adaptateur c.a. est enfiché dans une prise qui ne fonctionne pas.	Si la prise d'alimentation a un interrupteur, réglez-le sur ON.
Les bruits sont trop stridents.	Les unités sont trop proches.	Eloignez l'unité parents de l'unité bébé.
	Volume trop élevé.	Tournez la commande de volume de l'unité parents en sens contraire des aiguilles d'une montre.
Les piles de l'unité parents ne se rechargent pas.	Piles en fin de vie.	Remplacez les piles rechargeables en utilisant uniquement des piles 1.2V AA NiMH.
Aucun son.	La commande de volume de l'unité parents est réglée trop bas.	Tournez la commande de volume /Off dans le sens des aiguilles d'une montre (B-4).
	Les unités sont hors portée.	Rapprochez l'unité parents de l'unité bébé.
Le témoin d'alimentation clignote.	Les piles sont faibles ou plates.	Unité parents: rechargez les piles. Unité bébé: remplacez les piles ou connectez à l'alimentation réseau.
Interférences ou mauvaise réception.	Un téléphone mobile ou portable trop proche du babyphone, causant des interférences.	Eloignez ces téléphones des unités.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Alimentation électrique

- Piles: 4 x 1.2V AA rechargeables NiMH pour l'unité parents (fournies);
- Piles en option: 4 x 1.5V AA alcaline pour l'unité bébé (non fournies);
- 2 Adaptateurs d'alimentation 230V c.a. 50 Hz (fournis): - Tension de sortie 9V c.c. 200mA.

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation c.a. ou un modèle qui est conforme à la norme de sécurité EN60950 et qui présente les spécifications suivantes: 9 Volts c.c. / 200 mA.

### Portée utile

- jusqu'à 250 m. dans des conditions idéales
- 10°C à 40°C

### Pilot Tone

- Lien de communication continu (signal caché qui assure un lien continu entre les deux unités de manière à n'entendre que les bruits de bébé).

### Fréquences de transmission

	<u>Canal A</u>	<u>Canal B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## UNIDAD DEL BEBÉ

A-1	Micrófono -----	micrófono de alta sensibilidad
A-2	Luz testigo de alimentación -----	activada cuando la unidad está encendida; intermitente cuando la potencia de las pilas está baja
A-3	Luz testigo de transmisión -----	activada cuando se está transmitiendo
A-4	Pulsador de Alimentación -----	pulsar este botón para encender o apagar la unidad
A-5	Sensibilidad del micrófono -----	para fijar el nivel en el cual el micrófono captará sonidos
A-6	Enchufe de alimentación de CC --	conectar el adaptador de red a este enchufe
A-7	Selector de canal -----	seleccionar canal A o B (el que tenga menor interferencia)
A-8	Tapa del compartimiento de pilas	desatornillar y destrabar para insertar pilas
A-9	Adaptador de alimentación de CA-	conectar en la toma de red de CA y en enchufe de alimentación de CC

E

## UNIDAD DE LOS PADRES

B-1	Luz testigo de alimentación -----	activada cuando la unidad está encendida; intermitente cuando la potencia de las pilas está baja
B-2	Luz testigo de conexión -----	se activa cuando ambas unidades están en comunicación
B-3	Altavoz -----	proporciona sonido claro
B-4	Mando de volumen / interruptor de apagado -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• ajuste del volumen del altavoz</li><li>• desconecta completamente la alimentación de la unidad</li></ul>
B-5	Luces de nivel de sonido -----	cuanto más ruido hace su bebé, más luces se encienden
B-6	Base de carga -----	colocar unidad en la base para hacerla funcionar con alimentación de red, y cuando la potencia de pilas esté baja
B-7	Tapa del compartimiento de pilas	desatornillar y destrabar para sustituir pilas
B-8	Selector de canal -----	seleccionar canal A o B (idéntico a la Unidad de Bebé)
B-9	Clip de correa -----	cómodo clip para transportar la unidad
B-10	Enchufe de alimentación de CC --	conectar el adaptador de red a este enchufe
B-11	Adaptador de alimentación de CA-	conectar a la toma de red de CA y al enchufe de alimentación de CC
B-12	Interruptor de aviso audible -----	activa o desactiva la alarma audible de conexión
B-13	Luz de base de carga -----	se ilumina cuando la unidad se encuentra en la base y se está cargando

## ¡ ENHORABUENA !

Acaba de adquirir un Vigilabebés inalámbrico de alto rendimiento, que le permitirá oír a su bebé desde cualquier parte de la casa. Sírvase leer esta guía cuidadosamente antes de usar el vigilabebés, y guardarla para referencia en el futuro.

### ¡ IMPORTANTE !

Este Vigilabebés esta pensado como una ayuda. No es un sustituto de la supervisión adulta responsable y correcta y no debe ser utilizado como tal.

Asegúrese de que la unidad de Bebé y el cable del adaptador estén siempre fuera del alcance del bebé, por lo menos a 1 metro de distancia.

¡ Nunca colocar la unidad del Bebé dentro de la cuna o parque del bebé !

Las antenas de las unidades de Padres y Bebé son fijas; no intente extenderlas.

¡ Nunca cubrir la unidad de Bebé (con una toalla, manta, etc.) !

## PREPARAR LAS UNIDADES PARA EL USO

### Unidad del Bebé

Conectar el adaptador de alimentación de CA (A-9) a una toma de red de CA, y luego conectar el cable al enchufe de alimentación de CC (A-6) de la unidad de Bebé.

Si desea usar pilas, retirar la tapa del compartimiento de pilas (A-8) usando un destornillador. Insertar cuatro pilas de 1,5V tipo AA (no incluidas; recomendamos pilas tipo alcalinas no recargables de Philips), teniendo en cuenta la configuración de + y – indicado en el compartimiento. Colocar de nuevo la tapa y atornillar.

La unidad de Bebé funciona sin cables durante unas 30 horas (con pilas nuevas). La luz testigo de alimentación roja "POWER" (A-2) parpadea cuando el nivel de potencia de las pilas es está bajo. Si ocurriera ésto instalar nuevas pilas.

***Nota:** Para desconectar la unidad de Bebé completamente, pulsar el botón de alimentación POWER (A-4).*

### Unidad de Padres

La unidad de Padres funciona con pilas recargables. Estas pilas ya vienen instaladas, sin embargo primero deben ser cargadas por lo menos durante 12 horas antes de usar la unidad fuera de la base de carga. Siga estas instrucciones:

- Conectar el adaptador de alimentación de CA (B-11) a una toma de red de CA, y luego conectar el cable al enchufe de alimentación de CC (B-10) de la base de carga (B-6).
- Colocar la unidad de Padres en la base de carga. La luz testigo de carga roja (B-13) se ilumina.

La unidad de Padres ahora se puede usar, pero debe dejarse en la base de carga hasta que las pilas estén completamente cargadas (por lo menos 12 horas). Cuando las pilas estén completamente cargadas, extraer la unidad de Padres de la base de carga y utilizarla sin cable alguno (hasta 12 horas).

Cuando la luz testigo de alimentación roja "POWER" (B-1) de la unidad de Padres parpadea, el nivel de potencia de las pilas es bajo. Colocar la unidad de Padres en la base de carga para recargar las pilas de nuevo.

Cuando las pilas recargables empiezan a perder su efectividad, sustituir las por cuatro nuevas (1,2V tipo AA NiMH) de la manera siguiente: retirar la tapa del compartimiento de pilas (B-7) usando un destornillador e insertar las pilas teniendo en cuenta la configuración de + y – indicada en el compartimiento de pilas. Colocar de nuevo la tapa en su lugar y atornillar de nuevo. **¡ Usar solamente pilas recargables de 1,2V tipo AA NiMH !**



### Control de los sonidos del bebé

Para utilizar las unidades como Vigilabebé:

- Colocar la unidad de Bebé por lo menos a 1 metro de distancia del bebé, de forma que el micrófono (A-1) pueda captar los sonidos del bebé.
- Fijar el selector de canal en la misma posición, en ambas unidades.
- Pulsar el interruptor de Alimentación "POWER" sobre la unidad de Bebé (A-4) para encenderla.
- Ajustar el mando de sensibilidad "SENSITIVITY" (A-5) sobre la unidad de Bebé más o menos al nivel medio (5).
- La luz testigo de transmisión verde "TRANSMIT" (A-3) se ilumina cuando se captan sonidos.
- Alejarse con la unidad de Padres de la unidad de Bebé.
- Conectar la unidad de Padres usando el mando de volumen / interruptor de apagado (B-4) y ajustar el volumen al nivel que se prefiera.
- De ser necesario, volver a ajustar el mando de sensibilidad "SENSITIVITY" (A-5) sobre la unidad de Bebé para fijar el nivel en el cual el micrófono comenzará a captar sonidos.

Cuando el mando de sensibilidad "SENSITIVITY" (A-5) es fijado al nivel 9, el micrófono capta aún los sonidos más bajos. Experimentar con diferentes niveles hasta que se encuentre la posición que le convenga a usted y su bebé.

La luz testigo de conexión verde "LINK" (B-2) se ilumina continuamente cuando la unidad de Padres y la unidad de Bebé contactan entre sí.

### Evitar interferencias

Ambas unidades utilizan una tecnología anti-interferencias, que reduce el riesgo de tener interferencias procedentes de otras señales. Si aún así tuviera interferencias o la recepción del sonido fuera débil, conmute ambas unidades al otro canal. mejorará la calidad de sonido.

**Nota:** *Cercionese de que los selectores de canal (A-7, B-8) en ambas unidades esten siempre seleccionados en la misma posición.*

### Luces testigos del nivel de sonido

La unidad de Padres tiene luces testigos del nivel de sonido (B-5), que visualmente le alertan de los sonidos del Bebé, aún cuando el volumen de la unidad de padres esté muy bajo. Cuanto más fuerte sea el sonido recibido desde la unidad de Bebé, más luces se iluminan.

### Comprobar que las unidades estén en contacto entre sí


La luz testigo de conexión verde "LINK" (B-2) de la unidad de Padres se ilumina continuamente para mostrar que ambas unidades en contacto entre sí. Esta luz parpadea si la unidad de Bebé está fuera del alcance durante más de 30 segundos o si la señal se bloquea.

Cuando las unidades no están en contacto, intentar lo siguiente:

- Acercar la unidad de Padres hacia donde está la del Bebé. (La distancia de operación máxima es de 250 m, en condiciones ideales. Muros y distintos niveles de pisos pueden limitar esta distancia.)
- Conmutar ambas unidades al otro canal.
- Comprobar que ambas unidades estén alimentadas correctamente (¿nivel de pilas bajo?).

### Activar el aviso audible

Si lo desea, puede conectar un dispositivo especial que le permite oír un aviso audible en la unidad de Padres, cuando ambas unidades no están en contacto. La unidad de Padres se suministra con esa alarma desconectada, para evitar molestias.

Para activar el aviso audible, abrir la tapa del compartimiento de pilas de la unidad de Padres (B-7) y ajustar el interruptor (B-12) en la posición "On" (  ).

**Nota:** *La luz testigo de conexión "LINK" (B-2) continua parpadeando aún si el aviso audible está desconectado.*

### Clip de transporte

Cuando las pilas de la unidad de Padres están cargadas, la unidad puede llevarse consigo, ofreciendo libertad de movimientos mientras continua controlando a su bebé. Usar el clip (B-9) para sujetar la unidad a su ropa y mantener así sus manos libres. El clip de transporte puede retirarse destrabando la parte superior y deslizándola hacia abajo.

## RESOLVER PROBLEMAS

Problema	Causa Posible	Solución
La luz testigo de alimentación no se ilumina (unidad de Padres).	La unidad no está encendida.  Las pilas están descargadas.	Girar el mando de volumen / interruptor de apagado en el sentido del reloj (B-4). Cargarlas de nuevo.
La luz testigo de alimentación no se ilumina (unidad de Bebé ).	Unidad no está encendida.  El adaptador de CA no está enchufado a una toma de red de CA o las pilas están desgastadas.  El adaptador de CA ha sido enchufado a una toma de red de CA que no funciona.	Pulsar el interruptor de Alimentación (A-4) para encender la unidad.  Enchufar el adaptador de CA en una toma de red de CA o sustituir las pilas.  Si la toma de red tiene un interruptor, colocarlo en posición de encendido.
Sonido de tono alto.	Las unidades se encuentran demasiado cerca una de la otra.  Volumen demasiado alto.	Alejar la unidad de Padres de la unidad del Bebé.  Girar el mando de volumen / interruptor de apagado de la unidad de Padres contra el sentido de las agujas del reloj (B-4).
Las pilas de la unidad de Padres no se cargan.	La vida útil de las pilas ha llegado al final.	Sustituir las pilas recargables, usar solamente pilas de 1,2V tipo AAA NiMH.
No hay sonido.	El control de volumen se ha ajustado a un nivel demasiado bajo. Unidades están fuera de alcance.	Girar el mando de volumen / interruptor de apagado en el sentido del reloj (B-4). Acercar la unidad de Padres a la unidad del Bebé.
Luz testigo de alimentación intermitente.	Las pilas están descargadas o agotadas.	Unidad de Padres:- recargar las pilas. Unidad de Bebé:- sustituir las pilas o conectar a alimentación de red.
Interferencia o mala recepción.	Teléfonos móviles o inalámbricos demasiado cerca de la unidad del bebé pueden causar interferencia.	Alejar los teléfonos de las unidades.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Fuente de alimentación

- Pilas 4 x 1,2V tipo AAA recargables NiMH para unidad de Padres (incluidas);
- Pilas opcionales 4 x 1,5V tipo AA alcalina para Unidad de Bebé (no incluidas);
- Adaptador de alimentación de 230V CA, 50 Hz (dos incluidos): - Voltaje de salida 9V CC, 200mA.

Solamente usar el adaptador de alimentación de CA incluido o un tipo que cumpla la norma de seguridad EN60950 y que tenga las siguientes especificaciones: 9 Voltios CC / 200 mA.

### Alcance de operación

- hasta 250 metros en condiciones ideales
- 10°C hasta 40°C

### Tono piloto

- Conexión de comunicación continua (señal oculta asegura una conexión continua entre ambas unidades de forma que solamente se oyen los sonidos de su bebé).

### Frecuencias de transmisión

	<u>Canal A</u>	<u>Canal B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## BABYGERÄT

- A-1 Mikrophon ----- hochempfindliches Mikrophon  
A-2 Spannungsversorgungsanzeige - leuchtet auf, wenn das Gerät mit Spannung versorgt wird; blinkt wenn die Batterie fast leer ist  
A-3 Sendeanzeige ----- leuchtet auf, wenn ein Geräusch übertragen wird  
A-4 Power-Drucktaste ----- diese Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts drücken  
A-5 Empfindlichkeit des Mikrofons (SENSITIVITY) ----- bestimmen Sie das Niveau, ab dem das Mikrophon Töne aufnimmt  
A-6 Gleichspannungsanschluss ----- Netzadapterstecker in diesen Anschluß stecken  
A-7 Kanalwahlschalter ----- für die Anwahl von Kanal A oder B (der mit den geringsten Störungen)  
A-8 Batteriefachabdeckung ----- entfernen Sie diese um Batterien einzulegen  
A-9 Netzadapter ----- in Netzsteckdose und Gleichspannungsanschluss stecken

D

## ELTERNGERÄT

- B-1 Spannungsversorgungsanzeige - leuchtet auf, wenn das Gerät mit Spannung versorgt wird; blinkt wenn die Batterie fast leer ist  
B-2 In-Verbindung Anzeige ----- leuchtet auf, um anzuzeigen, daß beide Geräte miteinander kommunizieren  
B-3 Lautsprecher ----- Liefert hochwertige Klangqualität  
B-4 Lautstärkereglер/Ausschalter -- • zum Einstellen der Lautstärke;  
• zum Abschalten der Spannungsversorgung für die gesamte Einheit  
B-5 Geräuschniveauanzeige ----- je mehr Geräusch das Baby erzeugt, desto mehr Anzeigen leuchten auf  
B-6 Ladeeinheit ----- stellen Sie das Gerät in die Einheit, um diese am Netz zu betreiben und wenn die Batterien fast leer sind  
B-7 Batteriefachabdeckung ----- entfernen Sie diese um Batterien einzulegen  
B-8 Kanalwahlschalter ----- für die Anwahl von Kanal A oder B (gleiche wie am Babygerät)  
B-9 Gürtelklipp ----- praktischer Klipp für das Tragen des Gerätes  
B-10 Gleichspannungsanschluss ----- Netzadapterstecker in diesen Anschluß stecken  
B-11 Netzadapter ----- in Netzsteckdose und Gleichspannungsanschluß stecken  
B-12 Warntonschalter ----- zum Ein- und Ausschalten des Warntons  
B-13 Ladeeinheitanzeige ----- leuchtet auf, wenn das Gerät sich in der Ladeeinheit befindet und aufgeladen wird

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sie haben soeben ein drahtloses, Hochleistungs-Babyphone erworben, mit dem Sie, wo auch immer in Hause Sie sich befinden, Ihr Kind hören können. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Babyphone in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese für Referenzzwecke auf.

### WICHTIG!

Dieses Babyphone ist nur als Hilfsmittel gedacht. Es ist kein Ersatz für eine verantwortungsbewußte und korrekte Aufsicht der Eltern und sollte daher auch nicht als solches eingesetzt werden. Sorgen Sie dafür, daß das Babygerät und das Anschlußkabel des Adapters niemals in der Reichweite des Babys liegen, mindestens 1 Meter davon entfernt. Stellen Sie das Babygerät niemals im Babybett oder Laufstall auf! Die Antenne des Eltern- und Babygerätes sind fest befestigt; probieren Sie nicht, diese zu verlängern. Verdecken Sie niemals das Babygerät (mit einem Handtuch, Laken, usw.)

## VORBEREITUNG DER GERÄTE FÜR DEN GEBRAUCH

### Babygerät

Schließen Sie den Netzadapter (A-9) an eine Netzsteckdose an. Stecken Sie danach den Gleichspannungsstecker in die Anschlußbuchse (A-6) des Babygerätes.

Wenn Sie Batterien verwenden möchten, entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs (A-8) mit Hilfe eines Schraubenziehers. Legen Sie vier 1,5V, AA-Batterien (gehören nicht zum Lieferumfang; wir empfehlen die Verwendung von nicht wiederaufladbaren Philips Alkaline Batterien) ein, beachten Sie dabei die + und - Polung an der Innenseite des Batteriefachs. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an und ziehen Sie die Schraube fest.

Das Babygerät arbeitet mit frischen Batterien bis zu 30 Stunden. Die rote Kontrollanzeige **POWER** (A-2) blinkt, wenn die Leistung der Batterien niedrig ist. Falls dies der Fall ist, sollten neue Batterien eingelegt werden.

**Anmerkung:** Zum vollständigen Ausschalten des Babymonitors die Taste **POWER** drücken (A-4).

### Elterngerät

Im Elterngerät werden wiederaufladbare Batterien verwendet. Diese befinden sich bereits im Gerät, müssen aber vor der Benutzung ohne Ladegerät jedoch mindestens 14 Stunden wie nachfolgend beschrieben aufgeladen werden:

- Schließen Sie den Netzadapter (B-11) an eine Netzsteckdose an und stecken Sie danach den Gleichspannungsstecker in die Anschlußbuchse (B-10) des Ladegerätes (B-6).
- Legen Sie das Elterngerät in das Ladegerät. Die rote Ladekontrollanzeige (B-13) leuchtet auf.

Das Elterngerät kann nun benutzt werden es sollte aber erst dann vom Ladegerät genommen werden, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind (mindestens 14 Stunden). Wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind, kann das Elterngerät vom Ladegerät genommen werden und kann netzunabhängig bis zu 12 Stunden benutzt werden.

Wenn die rote **POWER** Kontrollanzeige (B-1) auf dem Elterngerät blinkt, ist die Batterie fast leer. Legen Sie das Elterngerät wieder in das Ladegerät, um die Batterien erneut zu laden.

Wenn die wiederaufladbaren Batterien ihre Ladekapazität zu verlieren beginnen, ersetzen Sie diese bitte wie nachfolgend beschrieben durch vier neue Batterien (1,2V, AAA NiMH): drehen Sie die Schraube aus der Abdeckung des Batteriefachs (B-7) heraus, entferne Sie die Abdeckung, legen Sie die neuen Batterien ein, achten Sie dabei auf die + und - Polung. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und schrauben Sie die Schraube wieder ein. **Verwenden Sie nur wiederaufladbare 1,2V, AAA NiMH Batterien!**

### Überwachung der Babygeräusche

Benutzung der Geräte zur Überwachung des Babys:

- Stellen Sie das Babygerät mindestens einen Meter entfernt vom Baby auf, das Mikrofon (A-1) so ausgerichtet, daß es die Babygeräusche aufnehmen kann.
- Stellen Sie den Kanalschalter an beiden Geräten auf den gleichen Kanal ein.
- Drücken Sie zum Einschalten die Taste **POWER** auf dem Babymonitor (A-4).
- Stellen Sie die **SENSITIVITY**-Steuerung (A-5) des Babymonitors auf den mittleren Bereich (5) ein.
- Die grüne Sendeanzeige **TRANSMIT** (A-3) leuchtet auf, wenn ein Geräusch empfangen wird.
- Bewegen Sie das Babygerät vom Elterngerät weg.
- Schalten Sie das Elterngerät mit Hilfe des Lautstärkereglers und Ein-/Ausschalters (B-4) ein und stellen Sie die Lautstärke ungefähr auf die Lautstärke ein, die Sie bevorzugen.
- Verändern Sie gegebenenfalls die **SENSITIVITY**-Steuerung (A-5) des Babymonitors, um das Niveau, ab dem das Mikrofon Töne aufnimmt, einzustellen.

Wenn die **SENSITIVITY**-Steuerung (A-5) des Babymonitors auf 9 gestellt ist, nimmt das Mikrofon selbst die leisesten Töne auf. Probieren Sie verschiedene Niveaus aus, bis Sie die Einstellung finden, die für Sie und Ihr Baby am geeignetsten ist.

Die grüne Anzeige **LINK** (B-2) leuchtet ständig, wenn das Elterngerät mit dem Babygerät kommuniziert.

### Verhindern von Störungen

Beide Geräte benutzen die Störungsfrei-Technologie, um den Einfluß von anderen Signalen zu reduzieren. Falls eine Störung auftritt oder die Klangqualität schlecht ist, probieren Sie dies durch die Wahl des anderen Kanals an beiden Geräten zu eliminieren.

**Anmerkung:** Stellen Sie immer sicher, das die Kanalwabschalter (A-7, B-8) an beiden Geräten in der gleichen Stellung steht.

### Anzeige des Geräuschniveaus

Am Elterngerät befindet sich eine Geräuschniveauanzeige (B-5), welche Sie visuell auf die Geräusche Ihres Babys aufmerksam macht, auch wenn Sie die Lautstärke heruntergedreht haben. Je höher die Lautstärke ist, die vom Babygerät empfangen wird, desto mehr Anzeigen leuchten auf.

### Kontrollfunktion, daß beide Geräte noch miteinander kommunizieren


Die grüne Anzeige LINK (B-2) am Elterngerät leuchtet ständig auf, um anzuzeigen, daß das Elterngerät und das Babygerät miteinander kommunizieren. Diese Anzeige blinkt, wenn vom Babygerät länger als 30 Sekunden kein Signal empfangen wird.

Probieren Sie das folgende, wenn die Geräte nicht mehr miteinander kommunizieren:

- Stellen Sie das Elterngerät näher am Babygerät auf. (Die maximale Reichweite beträgt unter idealen Bedingungen 250 m. Wände und Fußböden können die Reichweite negativ beeinflussen.)
- Schalten Sie beide Geräte auf einen anderen Kanal.
- Kontrollieren Sie ob beide Geräte korrekt mit Spannung versorgt werden (Batterien fast leer?).

### Einschalten des Warntones

Falls Sie es wünschen, können Sie diese Sonderfunktion einschalten, wodurch Sie am Elterngerät einen Warnton hören, wenn zwischen beiden Geräten keine Kommunikation mehr stattfindet. Um das Auftreten von periodische Störungen zu vermeiden, wenn die Kommunikation kurzzeitig unterbrochen wird, wird das Elterngerät standardmäßig mit ausgeschaltetem Warnton geliefert.

Um den Warnton einzuschalten, öffnen Sie Abdeckung des Batteriefachs (B-7) und stellen Sie den Schalter (B-12) im Innern des Batteriefachs auf „On“ (  ).

**Anmerkung:** Die Anzeige LINK (B-2) blinkt weiterhin, auch wenn der Warnton abgeschaltet wird.

### Gürtelklipp

Wenn die Batterien des Elterngerätes geladen sind, kann dieses Gerät mit Hilfe des Klipps am Gürtel getragen werden; dies bietet alle mögliche Bewegungsfreiheit während Sie Ihr Baby überwachen. Benutzen Sie den Gürtelklipp (B-9) um das Gerät an Ihrer Kleidung zu befestigen und die Hände frei zu haben. Der Gürtelklipp kann durch Lösen der Oberseite und nach unten schieben entfernt werden.



## BESEITIGUNG VON PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Spannungsversorgungsanzeige leuchtet nicht auf (Elterngerät).	Gerät nicht eingeschaltet.  Batterien leer.	Drehen Sie den Lautstärkereglern und Ein-/Ausschalter (B-4) nach rechts. Laden Sie die Batterien wieder auf.
Spannungsversorgungsanzeige leuchtet nicht auf (Babygerät).	Gerät nicht eingeschaltet.  Netzadapter nicht eingesteckt oder Batteriekapazität erschöpft.  Netzadapter an eine nicht funktionierende Steckdose angeschlossen.	Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste <b>POWER</b> (A-4).  Stecken Sie den Netzadapter am Netz an oder tauschen Sie die Batterien aus. Wenn die Steckdose mit einem Schalter versehen ist, schalten Sie diesen ein.
Hoher Pfeifton.	Geräte stehen zu dicht zusammen. Lautstärke zu hoch eingestellt.	Entfernen Sie das Elterngerät vom Babygerät. Drehen Sie den Lautstärkereglern am Elterngerät nach links.
Batterien im Elterngerät lassen sich nicht aufladen.	Batterie defekt.	Ersetzen Sie die wiederaufladbaren Batterien, verwenden Sie nur 1,2V, AAA NiMH Batterien.
Keine Geräusche hörbar.	Lautstärkereglern am Elterngerät zu niedrig eingestellt.  Geräte stehen außerhalb der Reichweite.	Drehen Sie den Lautstärkereglern und Ein-/Ausschalter nach rechts (B-4). Stellen Sie das Elterngerät dichter am Babygerät auf.
Spannungsversorgungsanzeige blinkt.	Batterien fast verbraucht oder leer.	Elterngerät:- Batterien aufladen. Babygerät:- Batterien aufladen oder an das Netz anschließen.
Störungen oder schlechter Empfang.	Tragbares oder schnurloses Telefon in unmittelbarer Nähe des Babyphons kann Störungen verursachen.	Entfernen Sie die Telefone von den Geräten.

## TECHNISCHE DATEN

### Spannungsversorgung

- Batterien 4 x 1,2V AA; wiederaufladbar NiMH für Elterngerät (gehört zum Lieferumfang);
- Optionale Batterien 4 x 1,5V; AA Alkaline für Babygerät (gehört nicht zum Lieferumfang);
- Netzadapter 230V AC, 50 Hz (zwei gehören zum Lieferumfang): - Ausgangsspannung 9V DC, 200mA.

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter oder einen Typ der dem Sicherheitsstandard EN60950 entspricht und den folgenden Spezifikationen entspricht: 9 Volt DC / 200 mA.

### Sendebereich

- bis zu 250 Metern unter idealen Bedingungen
- 10°C bis 40°C

### Pilotton

– Dauerkommunikationsverbindung (reflexionsfreies Signal sichert die Dauerverbindung zwischen beiden Geräten, wodurch Sie nur die Geräusche Ihres Babys hören).

### Sendefrequenzen

	<u>Kanal A</u>	<u>Kanal B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

sollten Sie einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS – zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer – innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß das Produkt gegen ein mangelfreies, neuwertiges Produkt ausgetauscht wird. Bitte schicken Sie das Produkt im Garantiefall zusammen mit dem Originalkaufbeleg, der das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Typnummer zu tragen hat, an unseren Servicepartner:

**ARRIVO Marketing**  
Essener Str. 91 – 97  
22419 Hamburg

Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die Garantiezeit weder verlängert noch wird eine neue Garantiefrist für das Produkt in Lauf gesetzt.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an:

**Philips Info-Center**  
Tel: 0180 / 535 67 67  
Fax: 0180 / 535 67 68

## BABYTOESTEL

A-1	Microfoon -----	uiterst gevoelige microfoon
A-2	Indicatielampje voeding (POWER) -----	brandt wanneer spanning aanwezig is; knippert wanneer de batterijen bijna leeg zijn
A-3	Indicatielampje zenden (TRANSMIT) --	licht op wanneer signaal wordt uitgezonden
A-4	Drukknop voeding (POWER) -----	druk op deze knop om het toestel aan en uit te zetten
A-5	Microfoongevoeligheid -----	stel de gevoeligheid zodanig in dat de microfoon het geluid juist nog oppikt
A-6	Voedingsaansluiting -----	sluit hier het snoertje afkomstig van de netadapter aan
A-7	Kanaalkeuzeschakelaar -----	kies hiermee het kanaal met de minste storing, ofwel A ofwel B
A-8	Deksel batterijcompartiment -----	losdraaien en losklikken om batterijen te kunnen plaatsen
A-9	Netadapter -----	steek de adapter in een contactdoos en verbind het snoertje met de DC-aansluiting op het babytoestel

## OUERTOESTEL

B-1	Indicatielampje voeding (POWER) -----	brandt wanneer spanning aanwezig is; knippert wanneer de batterijen bijna leeg zijn
B-2	Indicatielampje verbinding (LINK) -----	licht op wanneer beide units verbinding met elkaar hebben
B-3	Luidspreker -----	uitstekende geluidswaergeving
B-4	Regelaar luidsprekervolume / Schakelaar 'uit' (OFF) -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• gebruik deze knop voor het instellen van het luidsprekervolume</li><li>• schakelt de voeding naar de unit volledig uit</li></ul>
B-5	Indicatielampjes 'LEVEL' -----	hoe meer geluid uw baby maakt, hoe meer lampjes oplichten
B-6	Lader -----	plaats het toestel in de lader om dit op netvoeding te gebruiken en om de batterijen op te laden
B-7	Deksel batterijcompartiment -----	losdraaien en losklikken om batterijen te kunnen plaatsen
B-8	Kanaalkeuzeschakelaar -----	gebruik deze schakelaar om kanaal A of B te kiezen (op zelfde kanaal zetten als babytoestel)
B-9	Riemclip -----	handige clip om het toestel aan uw riem te bevestigen
B-10	Voedingsaansluiting -----	sluit hier het snoertje afkomstig van de netadapter aan
B-11	Netadapter -----	steek de adapter in een contactdoos en verbind het snoertje met de DC-aansluiting op het oudertoestel
B-12	Schakelaar 'buiten-bereik-alarm' -----	gebruik deze schakelaar om 'buiten-bereik-alarm' aan of uit te zetten
B-13	Indicatielampje lader -----	licht op wanneer het toestel in de lader staat en de batterijen worden opgeladen

U heeft zojuist een kwalitatief hoogwaardig, draadloos babyfoonsysteem aangeschaft waarmee u naar uw kind kunt luisteren van waar u maar wilt, in huis of rondom het huis. Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het babyfoonsysteem in gebruik te nemen en bewaar deze om ook later nog eens bepaalde aspecten na te kunnen lezen.

### BELANGRIJK!

Dit babyfoonsysteem is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor de verantwoordelijkheden en toezicht van een volwassene en mag dan ook niet als zodanig worden toegepast.

Zorg ervoor dat het babytoestel en de adapterkabel steeds buiten bereik van uw baby blijven (min. 1 m uit de buurt). Plaats het babytoestel nooit in het bed of de box van de baby!

Zowel het oudertoestel als het babytoestel zijn voorzien van een vaste antenne; probeer dan ook niet deze uit te trekken.

Bedek het babytoestel nooit (met een handdoek, deken, etc.).

## DE TOESTELLEN IN GEBRUIK NEMEN

### Babytoestel

Sluit de netadapter (A-8) aan op een contactdoos en verbind vervolgens het DC-snoetje (A-9) met het babytoestel.

Wanneer u batterijen wilt gebruiken, verwijder dan het deksel van het batterijcompartiment (A-8) met een schroevendraaier. Plaats vier 1,5 V, AA batterijen (niet meegeleverd; geadviseerd wordt om niet-oplaadbare Philips Alkaline batterijen te gebruiken); let hierbij op de + en – markeringen in het batterijcompartiment. Breng het deksel weer aan en draai de schroef vast.

Het babytoestel werkt draadloos tot zo'n 30 uur op nieuwe batterijen. Het rode indicatielampje **POWER** (A-2) gaat knipperen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Plaats in een dergelijk geval nieuwe batterijen.

*N.B.: Wanneer u het babytoestel volledig wilt uitschakelen, druk dan op de drukknop voeding (A-4).*

### Oudertoestel

In het oudertoestel worden oplaadbare batterijen gebruikt. Deze zijn reeds geplaatst, maar moeten wel voor het eerste gebruik van het toestel buiten de lader tenminste 14 uur worden geladen:

- Sluit de netadapter (B-11) aan op een contactdoos en verbind vervolgens het DC-snoetje (B-10) met de lader (B-6).
- Plaats het oudertoestel in de lader. Het rode indicatielampje op de lader (B-13) licht op.

Het oudertoestel kan nu worden gebruikt; laat het echter staan in de lader totdat de batterijen volledig zijn opgeladen (tenminste 14 uur). Zodra de batterijen volledig zijn opgeladen, mag u het oudertoestel ook uit de lader nemen en kan dit draadloos max. 12 uur worden gebruikt.

Wanneer het rode indicatielampje **POWER** (B-1) op het oudertoestel begint te knipperen, dan zijn de batterijen bijna leeg. Plaats het oudertoestel dan in de lader om de batterijen op te laden.

Wanneer de oplaadbare batterijen niet meer zo goed laden, vervang deze dan als volgt door twee nieuwe batterijen (1,2 V, AA NiMH, 800 mAh): verwijder het deksel van het batterijcompartiment (B-7) met een schroevendraaier en plaats de batterijen; let hierbij op de + en – markeringen in het batterijcompartiment. Breng het deksel weer aan en draai de schroef vast. **Gebruik uitsluitend 1,2 V, AA NiMH oplaadbare batterijen!**

### Geluid van uw baby bewaken

De toestellen gebruiken om te luisteren naar uw baby:

- Plaats het babytoestel op tenminste 1 m van de baby, zodanig dat de microfoon (A-1) de geluiden die de baby maakt, nog kan opvangen.
- Kies op beide toestellen hetzelfde kanaal.
- Druk op de drukknop **POWER** om het babytoestel (A-4) aan te zetten.
- Zet de regelaar **SENSITIVITY** (A-5) op het babytoestel in de middenstand (5).
- Het groene indicatielampje **TRANSMIT** (A-3) licht op zodra een geluid in de ruimte wordt geregistreerd.
- Loop met het oudertoestel weg van het babytoestel.
- Schakel het oudertoestel in met de volumeregelaar/uit-schakelaar (B-4) en zet het volume in de gewenste stand.
- Gebruik, indien nodig, de regelaar **SENSITIVITY** (A-5) op het babytoestel om de gevoeligheidsinstelling zodanig te wijzigen dat de microfoon nog juist geluid oppikt.

Wanneer de regelaar **SENSITIVITY** (A-5) in de stand '9' wordt gezet, dan pikt de microfoon zelfs de zachtste geluidjes op. Experimenteer met de instelling om de voor uw situatie meest ideale stand te bepalen.

Het groene indicatielampje **LINK** (B-2) brandt continu wanneer het oudertoestel en het babytoestel verbinding met elkaar hebben.

### Storing voorkomen

Beide toestellen maken gebruik van speciale voorzieningen om storing door andere signalen tot een minimum te beperken. Wanneer zich toch storing voordoet of de ontvangst slecht is, zet beide toestellen dan op het andere kanaal om de geluidskwaliteit te verbeteren.

*N.B.: Zorg er steeds voor dat de kanaalkeuzeschakelaars (A-7, B-8) op beide toestellen in dezelfde stand staan.*

### Indicatielampjes 'LEVEL'

Het oudertoestel is voorzien van geluidindicatielampjes (B-5) die u visueel waarschuwen wanneer de baby geluid maakt, maar de volumeregelaar laag staat. Hoe meer geluid uw baby maakt, hoe meer lampjes oplichten.

### Controleren of beide toestellen met elkaar in verbinding staan


Het groene indicatielampje LINK (B-2) op de ouder-unit brandt continu zolang oudertoestel en babytoestel binnen elkaars bereik zijn. Het indicatielampje knippert daarentegen wanneer de units langer dan 30 sec. buiten elkaars bereik komen of wanneer het signaal wordt gestoord.

Wanneer de toestellen geen verbinding met elkaar hebben, probeer dan het volgende:

- Plaats het oudertoestel dichterbij het babytoestel (het max. werkbereik bedraagt 250 m onder ideale omstandigheden; wanden en vloeren verkleinen soms deze afstand).
- Zet beide toestellen op het andere kanaal.
- Controleer of beide toestellen correct gevoed worden (batterijen bijna leeg?).

### Buiten-bereik-alarm inschakelen

Indien gewenst kunt u het oudertoestel zodanig instellen dat dit een alarmsignaal geeft zodra beide toestellen buiten elkaars bereik komen. Deze alarmzoemer in het oudertoestel is standaard uitgeschakeld om te voorkomen dat deze onnodig wordt geactiveerd wanneer de verbinding gedurende korte tijd wordt onderbroken.

Alarmzoemer inschakelen: open het deksel van het batterijcompartiment (B-7) van het oudertoestel en zet de schakelaar (B-12) in het toestel in de aan-stand (  ).

*N.B.: Het indicatielampje LINK (B-2) knippert ook wanneer de alarmzoemer is gedeactiveerd.*

### Riemclip

Wanneer de batterijen van het oudertoestel geladen zijn, dan kunt u het toestel met zich meenemen en zich vrij bewegen in en rond het huis terwijl u voortdurend hoort wat uw baby doet. Gebruik de riemclip (B-9) om het toestel aan uw kleding te bevestigen: u heeft zo uw handen vrij voor uw werkzaamheden. De riemclip kan worden verwijderd door de bovenzijde daarvan los te klikken en de clip vervolgens naar beneden te schuiven.

## STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
POWER lampje licht niet op (Oudertoestel).	De unit staat niet aan.  De batterijen zijn leeg	Draai de volumeregelaar/uitschakelaar (B-4) met de klok mee.  Laad de batterijen op.
POWER lampje licht niet op (Babytoestel).	De unit staat niet aan.  De netadapter is niet ingestoken of de batterijen zijn leeg. De netadapter is aangesloten in een contactdoos waarop geen spanning staat.	Druk op de drukknop <b>POWER</b> om het toestel aan te zetten (A-4). Sluit de netadapter aan resp. vervang de batterijen. Wanneer de netadapter is voorzien van een schakelaar, zet deze dan in de aan-stand.
Hoge pieptoon	De units staan te dicht bij elkaar.  Volume staat te hoog.	Plaats het oudertoestel verder van het babytoestel af. Draai de volumeregelaar op het oudertoestel tegen de klok in.
Batterijen in oudertoestel worden niet opgeladen.	De oplaadbare batterijen zijn aan het einde van hun levensduur.	Vervang de oplaadbare batterijen; uitsluitend 1,2 V, AA NiMH batterijen gebruiken!
Geen geluid	Volumeregeling op oudertoestel staat te laag.  De toestellen staan te ver uit elkaar (buiten bereik).	Draai de volumeregelaar/uitschakelaar (B-4) met de klok mee. Plaats het oudertoestel dichter bij het babytoestel.
POWER lampje knippert	Batterijen zijn (bijna) leeg.	Oudertoestel: batterijen opladen. Babytoestel: batterijen vervangen of netadapter aansluiten.
Storing of slechte ontvangst	Een GSM of draadloze telefoon te dicht in de buurt van de babyfoon kan storing veroorzaken.	Leg de telefoon uit de buurt van de units.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Voeding:

- Batterijen: 4 x 1,2 V AA, oplaadbare NiMH voor oudertoestel (meegeleverd)
- Optionele batterijen: 4 x 1,5 V, AA voor babytoestel (niet meegeleverd)
- Netadapter 230V AC, 50 Hz (twee stuks meegeleverd): - uitgangsspanning 9V DC, 200mA

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters resp. een type dat voldoet aan de veiligheidsnorm EN60950 en de volgende specificaties heeft: 9V DC / 200 mA.

### Werkbereik:

- max. 250 m onder ideale omstandigheden
- 10°C tot 40°C

### Pilot tone

- Continue verbinding (onhoorbaar signaal zorgt ervoor dat de verbinding voortdurend in stand wordt gehouden; u hoort uitsluitend het geluid afkomstig van uw baby).

### Zendfrequenties:

	<u>Kanaal A</u>	<u>Kanaal B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz



## UNITÀ BAMBINO

A-1	Microfono -----	microfono ad alta sensibilità
A-2	Spia di accensione -----	si accende quando l'unità è alimentata; lampeggia quando le batterie si stanno scaricando
A-3	Spia di trasmissione -----	si accende quando viene trasmesso un suono
A-4	Pulsante POWER (accensione/spengimento) ----	premere il pulsante per accendere o spegnere l'apparecchio
A-5	Sensibilità microfono -----	regola il livello di ricezione dei suoni (sensibilità acustica)
A-6	Presa di alimentazione D.C. ----	inserire il connettore dell'adattatore alla rete in questa presa
A-7	Selettore del canale -----	seleziona il canale A o B (quello che presenta meno interferenze)
A-8	Coperchio vano batterie -----	svitarlo e toglierlo per inserire le batterie
A-9	Adattatore A.C. -----	inserire nella presa della rete A.C. e nella presa di alimentazione D.C.

## UNITÀ GENITORE

B-1	Spia di accensione -----	si accende quando l'unità è alimentata; lampeggia quando le batterie si stanno scaricando
B-2	Spia di collegamento -----	si accende per indicare che le due unità sono collegate
B-3	Altoparlante -----	fornisce un suono chiaro
B-4	Comando volume altoparlante / Interruttore off -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• regola il livello dell'altoparlante;</li><li>• spegne l'unità</li></ul>
B-5	Indicatori luminosi di suono ---	più l'intensità del suono è alta, più luci si accendono
B-6	Basetta di ricarica -----	collocare l'unità nella basetta per utilizzarla con allacciamento alla rete e quando le batterie si stanno scaricando
B-7	Coperchio vano batterie -----	svitarlo e toglierlo per sostituire le batterie
B-8	Selettore canale -----	selezionare il canale A o B (deve essere quello del unità bambino)
B-9	Gancio per cintura -----	pratico gancio per il trasporto dell'unità
B-10	Presa per alimentazione D.C. --	inserire il connettore dell'adattatore alla rete in questa presa
B-11	Adattatore per A.C. -----	inserire nella presa di rete A.C. e in quella di alimentazione D.C.
B-12	Interruttore allarme acustico --	attiva o disattiva l'allarme acustico di collegamento
B-13	Spia basetta di ricarica -----	si accende quando l'unità è collocata nella basetta e sta caricando

## CONGRATULAZIONI

Per aver scelto il Baby Controllo portatile ad alte prestazioni che vi consentirà di ascoltare il vostro bambino da qualsiasi punto vi troviate all'interno e attorno alla vostra casa. Vi consigliamo di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e di conservarle come riferimento futuro.

### IMPORTANTE!

Questo Baby Controllo rappresenta solo un aiuto. Non sostituisce in alcun modo un'opportuna e responsabile supervisione da parte di un adulto e non deve essere utilizzato come tale

Assicurarsi che l'unità bambino e il cavo dell'adattatore si trovino sempre fuori della portata del bambino, ad almeno 1 metro di distanza. Non collocare mai l'unità bambino nel letto o nel box del bambino!

Le antenne delle unità bambino e genitore sono fisse; non cercare di allungarle.

Non coprire mai l'unità bambino (con asciugamani, coperte, etc.)

## PREPARAZIONE ALL'USO

### Unità bambino

Collegare l'adattatore A.C. (A-9) ad una presa di rete A.C. e quindi collegare il cavo alla presa di alimentazione D.C. (A-6) dell'unità bambino.

Per utilizzare l'apparecchio con le batterie, rimuovere il coperchio del vano batterie (A-8) utilizzando un cacciavite. Inserire quattro batterie da 1.5V, AA (non comprese; si consigliano batterie alcaline non ricaricabili Philips), facendo attenzione a rispettare la polarità + e - indicata all'interno del vano. Riposizionare il coperchio e avvitare bene.

L'unità bambino ha un'autonomia di funzionamento di 30 ore con batterie nuove. La spia rossa **POWER** (A-2) lampeggia quando le batterie si stanno scaricando. In tal caso, provvedere ad installare nuove batterie.

**N.B.:** Per disinserire completamente l'unità Bambino, premere il pulsante **POWER** (A-4).

### Unità genitore

Per l'unità genitore si utilizzano batterie ricaricabili. Esse sono già installate ma dovranno essere caricate per almeno 14 ore nel modo seguente prima di utilizzare l'unità fuori dalla basetta di ricarica:

- Collegare l'adattatore di alimentazione A.C. (B-11) ad una presa di rete A.C. e quindi collegare il cavo alla presa di alimentazione D.C. (B-10) della basetta di ricarica (B-6).
- Collocare l'unità genitore nella basetta di ricarica. La spia rossa di caricamento (B-13) si accende.

A questo punto è possibile utilizzare l'unità genitore, che dovrà però essere lasciato nella basetta di ricarica fino a che le batterie siano completamente cariche (almeno 14 ore). Una volta caricate le batterie, estrarre l'unità genitore dalla basetta di ricarica e utilizzarla in modalità portatile fino a 12 ore.

Quando la spia rossa **POWER** (B-1) sull'unità genitore lampeggia, le batterie stanno per esaurirsi. Collocare l'unità genitore all'interno della basetta di ricarica per ricaricare le batterie.

Se le batterie ricaricabili iniziano a non essere più efficaci, provvedere a sostituirle con quattro batterie nuove (1.2V, AA NiMH) secondo le istruzioni seguenti: togliere il coperchio del vano batterie (B-7) utilizzando un cacciavite ed inserire le batterie facendo attenzione a rispettare la polarità + e - indicata all'interno del vano. Riposizionare il coperchio ed avvitare bene. **Usare solo batterie ricaricabili da 1.2V, AA NiMH!**

### Controllo dei suoni del bambino

Per usare le unità per ascoltare il vostro bambino:

- Posizionare l'unità bambino almeno ad 1 metro di distanza dal bambino in modo che il microfono (1-1) possa rilevarne i suoni.
- Impostare il selettore di canale nella stessa posizione su entrambe le unità.
- Premere il pulsante **POWER** (A-4) dell'unità bambino per accendere l'apparecchio.
- Regolare la manopola della sensibilità (A-5) dell'unità Bambino approssimativamente al livello medio (5).
- La spia verde **TRANSMIT** (A-3) si accende quando viene rilevato un suono.
- Allontanarsi dall'unità bambino con l'unità genitore.
- Accendere l'unità genitore utilizzando il comando Volume/Off (B-4) e regolare il volume al livello desiderato.
- Se necessario, riaggiustare la sensibilità (A-5) dell'unità Bambino regolandola al livello preferenziale al quale il microfono deve recepire i suoni.

Se la manopola sensibilità (A-5) è posizionata su 9, il microfono registrerà anche i suoni più flebili. Sperimentare con diversi livelli di sensibilità per individuare il livello più adatto alla vostra situazione.

La spia verde **LINK** (B-2) rimane accesa quando l'unità genitore e l'unità bambino sono in collegamento.

### Per evitare interferenze

Entrambe le unità fanno uso di tecnologia anti-interferenze per ridurre eventuali interferenze da parte di altri segnali. Nel caso in cui però dovessero verificarsi delle interferenze o se la ricezione del suono dovesse essere di cattiva qualità, si consiglia di commutare entrambe le unità sull'altro canale per migliorare la qualità del suono.

**N.B.:** *Assicurarsi sempre che i selettori di canale (A-7, B-8) su entrambe le unità siano regolati sulla stessa posizione.*

### Indicatori luminosi di suono

L'unità genitore dispone di indicatori luminosi del suono (B-5) che segnalano i suoni emessi dal bambino anche a volume completamente abbassato. Più l'intensità del suono ricevuto dall'unità bambino è alta, più luci si accendono.

### Controllo del collegamento tra le unità


La spia verde LINK (B-2) dell'unità genitore accesa in continuazione indica che le due unità sono collegate l'una all'altra. Questa luce lampeggia se l'unità bambino rimane fuori portata per oltre 30 secondi o se il segnale è bloccato.

Quando le unità non sono più collegate, cercare di:

- Spostare l'unità genitore avvicinandola all'unità bambino. (La massima distanza di funzionamento è di 250m in condizioni ottimali. Pareti e pavimenti possono limitare questa distanza.)
- Commutare entrambe le unità sull'altro canale.
- Controllare che entrambe le unità siano alimentate correttamente (batterie scariche?).

### Attivazione dell'allarme acustico

Se lo desiderate, potete attivare una speciale caratteristica che vi consentirà di udire un allarme acustico sull'unità genitore quando le unità non sono collegate. L'unità genitore viene fornita con questo bip spento per evitare disturbi intermittenti che potrebbero verificarsi quando il collegamento viene interrotto per breve tempo.

Per attivare l'allarme acustico, aprire il coperchio del vano batterie dell'unità genitore (B-7) e regolare il selettore (B-12) che si trova all'interno sulla posizione On (  ).

**N.B.:** *La spia LINK (B-2) continua a lampeggiare anche se l'allarme acustico è spento.*

### Gancio per cintura

Quando le batterie dell'unità genitore sono cariche, l'unità può essere trasportata garantendovi una libertà di movimento anche mentre controllate il vostro bambino. Usate il gancio per cintura (B-9) per appendere l'unità ai vostri abiti e avere quindi le mani libere. Il fermaglio può essere rimosso staccando la parte superiore e facendola scorrere verso il basso.

## RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Rimedio
La spia dell'alimentazione non si accende (unità genitore).	L'unità non è accesa.	Girare il selettore comando Volume/Off in senso orario (B-4).
	Le batterie sono scariche.	Ricaricare le batterie.
La spia dell'alimentazione non si accende (unità bambino).	L'unità non è accesa.	Premere il pulsante <b>Power</b> (A-4) per accendere l'apparecchio.
	L'adattatore AC non è inserito nella presa o le batterie sono scariche.	Inserire l'adattatore AC o sostituire le batterie.
	L'adattatore AC è inserito in una presa che non funziona.	Se la presa di corrente dispone di un interruttore, accenderlo.
Suono acuto.	Le unità sono troppo vicine.	Allontanare l'unità genitore dall'unità bambino.
	Il volume è troppo alto.	Girare il comando volume sull'unità genitore in senso antiorario.
Le batterie del unità genitore non caricano.	Le batterie si sono esaurite.	Sostituire le batterie ricaricabili, usando solo batterie da 1.2V, AA NiMH.
Assenza di suono.	Il comando del volume sull'unità genitore è regolato troppo basso.	Girare il selettore comando volume/Off in senso orario (B-4).
	Le unità sono fuori portata.	Avvicinare l'unità genitore all'unità bambino.
La spia di alimentazione lampeggia.	Le batterie stanno per scaricarsi o sono scariche.	Unità genitore:- ricaricare le batterie. Unità bambino:- sostituire le batterie o collegarlo all'alimentazione di rete.
Interferenze o cattiva ricezione.	Telefoni cellulari o portatili troppo vicini al baby controllo possono causare interferenze.	Allontanare i telefoni dalle unità.

### Alimentazione

- 4 Batterie da 1.2V AA; ricaricabili NiMH per l'unità genitore (comprese);
- 4 batterie opzionali da 1.5V; AA alcaline per l'unità bambino (non comprese);
- adattatore alimentazione A.C. 230V AC, 50 Hz (due compresi): - Tensione di uscita 9V DC, 200mA.

Utilizzare solo l'adattatore per alimentazione A.C. incluso nella confezione o un tipo che sia conforme alle norme di sicurezza EN60950 e che presenti la seguente specifica: 9 Volt DC / 200mA.

### Portata operativa

- fino a 250 metri in condizioni ottimali
- da 10°C a 40°C

### Segnale pilota

- Collegamento di comunicazione continuo (il segnale nascosto assicura un collegamento continuo tra le due unità per cui sentirete solo i suoni del vostro bambino).

### Frequenze di trasmissione

	<u>Canale A</u>	<u>Canale B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## UNIDADE DO BEBÉ

A-1	Microfone -----	microfone de alta sensibilidade
A-2	Indicador de activação -----	acende-se quando a unidade está ligada. Pisca quando as pilhas estão fracas
A-3	Indicador de transmissão -----	acende-se quando um som é transmitido
A-4	Botão POWER -----	prima este botão para ligar ou desligar o aparelho
A-5	SENSITIVITY -----	defina o microfone para um nível que capte sons
A-6	Tomada de corrente CC -----	ligue o conector do adaptador principal a esta tomada
A-7	Interruptor de selecção de canais ----	selecciona o canal A ou B (o canal que tiver menos interferência)
A-8	Tampa do compartimento de pilhas --	desaparafuse e remova a tampa para substituir as pilhas
A-9	Adaptador de corrente CA -----	ligue o adaptador às tomadas de corrente CA e CC

## UNIDADE DOS PAIS

B-1	Indicador de activação -----	acende-se quando a unidade está ligada. Pisca quando as pilhas estão fracas
B-2	Indicador de ligação -----	acende-se para indicar que as unidades estão em contacto
B-3	Coluna -----	fornece um som nítido
B-4	Controlo de volume da coluna / Interruptor de desactivação -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• defina o nível da coluna;</li><li>• desliga a unidade</li></ul>
B-5	Luzes do nível de som -----	o número de luzes acesas depende do barulho efectuado pelo bebé
B-6	Base de carga -----	coloque a unidade na base para a utilizar com corrente eléctrica ou quando as pilhas estão fracas
B-7	Tampa do compartimento de pilhas --	desaparafuse e remova a tampa para substituir as pilhas
B-8	Interruptor de selecção de canais ----	selecciona o canal A ou B (igual à unidade do bebé)
B-9	Grampo do cinto -----	grampo de transporte da unidade
B-10	Tomada de corrente CC -----	ligue o conector do adaptador a esta tomada
B-11	Adaptador de corrente CA -----	ligue o adaptador às tomadas de corrente CA e CC
B-12	Interruptor de aviso audível -----	activa ou desactiva o alarme de ligação audível
B-13	Indicador da base de carga -----	acende-se quando a unidade está na base e em carga

## PARABÉNS

Acabou de adquirir um Baby Monitor sem fios de elevado desempenho que lhe permite ouvir o seu bebé em qualquer parte da casa. Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o monitor e guarde-o para futura referência.

### IMPORTANTE!

Este Baby Monitor é um equipamento auxiliar. Não é um substituto da supervisão responsável e adequada dos adultos e não deve ser utilizado como tal.

Certifique-se de que a unidade do bebé e o cabo do adaptador estão sempre fora do alcance do bebé (pelo menos 1 m). Nunca coloque a unidade do bebé dentro do parque ou da cama do bebé!

As antenas das unidades do bebé e dos pais são fixas. Não tente abrir as antenas.

Nunca cubra a unidade de bebé (com uma toalha, cobertor, etc.)

## PREPARAR AS UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO

### Unidade do bebé

Ligue o adaptador de corrente CA (A-9) a uma tomada de corrente CA e, em seguida, ligue o cabo à tomada de corrente CC (A-6) da unidade do bebé.

Se quiser utilizar pilhas, remova a tampa do compartimento de pilhas (A-8) com uma chave de parafusos. Introduza quatro pilhas AA 1,5V (não incluídas; recomendamos pilhas alcalinas Philips não recarregáveis) de acordo com a configuração + e – no interior do compartimento de pilhas. Volte a colocar a tampa e aparafuse o parafuso.

A unidade do bebé funciona sem fios até 30 horas com pilhas novas. O indicador **POWER** vermelho (A-2) pisca quando a carga das pilhas estiver fraca. Se isto acontecer, instale pilhas novas.

***Nota:** Para desligar a unidade do bebé, prima o botão **POWER** (A-4).*

### Unidade dos pais

A unidade dos pais utiliza pilhas recarregáveis. Estas já estão instaladas, mas primeiro têm de ser carregadas pelo menos 14 horas antes de utilizar a unidade fora da base de carga:

- Ligue o adaptador de corrente CA (B-11) a uma tomada de corrente CA e, em seguida, ligue o cabo à tomada de corrente CC (B-10) da base de carga (B-6).
- Coloque a unidade dos pais na base de carga. O indicador de carga vermelho (B-13) acende-se.

Pode utilizar a unidade dos pais, mas deve deixá-la na base de carga até as pilhas estarem completamente carregadas (pelo menos 14 horas). Quando as pilhas estiverem carregadas, remova a unidade dos pais da base de carga e utilize a unidade sem fios até 12 horas.

Quando o indicador **POWER** vermelho (B-1) na unidade dos pais pisca, é porque a carga das pilhas está baixa. Coloque a unidade dos pais na base de carga para recarregar as pilhas.

Se as pilhas recarregáveis começarem a perder a sua eficácia, substitua-as por quatro pilhas novas (1,2V, AA NiMH). Remova a tampa do compartimento de pilhas (B-7) com uma chave de parafusos e introduza as pilhas de acordo com a configuração + e – no interior do compartimento de pilhas. Volte a colocar a tampa e aparafuse o parafuso. **Utilize apenas pilhas recarregáveis 1,2V, AA NiMH!**



### Monitorizar sons do bebé

Para utilizar as unidades para ouvir o bebé:

- Coloque a unidade do bebé a pelo menos 1 metro do bebé para que o microfone (A-1) possa captar os sons do bebé.
- Defina o interruptor de canais para a mesma posição nas duas unidades.
- Prima o botão **POWER** para ligar a unidade do bebé (A-4).
- Defina o controlo **SENSITIVITY** (A-5) na unidade do bebé para o nível intermédio (5).
- O indicador **TRANSMIT verde** (A-3) acende-se quando captar um som.
- Afaste a unidade do bebé da unidade dos pais.
- Ligue a unidade dos pais com o controlo **VOLUME/Off** (B-4) e ajuste o volume para o nível preferido.
- Se necessário, reajuste o controlo **SENSITIVITY** (A-5) na unidade do bebé para definir o microfone para um nível que capte sons.

Quando definir o controlo **SENSITIVITY** (A-5) para 9, o microfone capta até os sons mais suaves. Experimente diferentes níveis até encontrar o nível mais adequado a si e ao bebé.

O indicador **LINK verde** (B-2) acende-se continuamente quando a unidade do bebé e a unidade dos pais estiverem em contacto.

### Evitar interferências

As duas unidades têm tecnologia anti-interferência para reduzir a interferência de outros sinais. Se houver interferências ou a recepção do som for deficiente, tente comutar as duas unidades para outro canal para melhorar a qualidade do som.

**Nota:** *Verifique sempre se os interruptores de selecção de canais (A-7, B-8) das duas unidades estão definidos para a mesma posição.*

### Indicadores do nível de som

A unidade dos pais tem indicadores do nível de som (B-5), que os avisam visualmente dos sons do bebé mesmo quando o controlo VOLUME está desligado. O número de indicadores acesos depende do volume do som proveniente da unidade do bebé.

### Verificar se as unidades estão em contacto


O indicador LINK verde (B-2) da unidade dos pais acende-se continuamente para mostrar que as duas unidades estão em contacto. Este indicador pisca se a unidade do bebé estiver fora do alcance mais de 30 segundos ou se o sinal estiver bloqueado.

Quando as unidades não estiverem em contacto, tente uma das seguintes soluções:

- Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebé. (A distância máxima de funcionamento é de 250m nas condições ideais. As paredes e o chão podem limitar esta distância.)
- Comute as duas unidades para outro canal.
- Verifique se as duas unidades estão correctamente ligadas (pilhas fracas?).

### Ligar o sinal audível

Se quiser, pode ligar uma função especial que lhe permite ouvir um sinal audível na unidade dos pais quando as unidades não estiverem em contacto. A unidade dos pais é entregue com este sinal sonoro desligado para evitar perturbações intermitentes que possam ocorrer quando a ligação estiver interrompida durante um longo período de tempo.

Para ligar o sinal audível, abra a tampa do compartimento das pilhas da unidade dos pais (B-7) e defina o interruptor (B-12) para a posição On (  ).

**Nota:** *O indicador LINK (B-2) continua a piscar mesmo se o sinal audível estiver desligado.*

### Grampo do cinto

Quando as pilhas da unidade dos pais estão carregadas, pode transportar a unidade para uma maior liberdade de movimentos. Utilize o grampo do cinto (B-9) para prender a unidade à roupa e manter as mãos livres. Desprenda a parte superior do grampo do cinto e faça-o deslizar para trás para o remover.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O indicador <b>POWER</b> fica apagado (unidade dos pais).	A unidade está desligada.	Rode o controlo <b>VOLUME/Off</b> para a direita (B-4).
	As pilhas estão vazias.	Recarregue as baterias.
O indicador <b>POWER</b> fica apagado (unidade do bebé).	A unidade está desligada.	Prima o botão <b>POWER (A-4)</b> para ligar a unidade.
	O adaptador CA está desligado ou as pilhas estão gastas.	Ligue o adaptador CA ou substitua as pilhas.
	O adaptador CA está ligado a uma tomada que não funciona.	Se a tomada de corrente tiver um interruptor, ligue-o.
Ruído elevado.	As unidades estão muito juntas.	Afaste a unidade dos pais da unidade do bebé.
	Volume muito elevado.	Rode o controlo <b>VOLUME</b> para a esquerda.
As pilhas da unidade dos pais não carregam.	A duração das pilhas acabou.	Substitua as pilhas recarregáveis apenas por pilhas 1,2V, AA NiMH.
Sem som.	O controlo <b>VOLUME</b> da unidade dos pais está muito baixo.	Rode o controlo <b>VOLUME/Off</b> para a direita (B-4).
	As unidades estão fora do alcance.	Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebé.
Indicador <b>POWER</b> a piscar.	As pilhas estão vazias ou têm pouca carga.	Unidade dos pais – recarregue as baterias. Unidade do bebé:- substitua as pilhas ou ligue-a à corrente eléctrica.
Interferências ou recepção deficiente.	Os telefones móveis ou sem fios muito juntos do Baby Monitor podem provocar interferências.	Afaste os telefones das unidades.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Fonte de alimentação

- 4 pilhas 1.2V AA; recarregáveis NiMH para a unidade dos pais (incluídas);
- 4 pilhas opcionais 1.5V; AA alcalinas para a unidade do bebé (não incluídas);
- Adaptador de corrente CA de 230V, 50 Hz (dois incluídos): - Voltagem de saída 9V CC, 200mA.

Utilize o adaptador de corrente CA incluído ou um tipo que esteja em conformidade com a norma de segurança EN60950 e tenha as seguintes especificações: 9 V CC / 200mA.

### Raio de funcionamento

- até 250 metros em condições ideais
- de 10°C a 40°C

### Tom piloto

- Ligação de comunicação contínua (sinal oculto garante uma ligação contínua entre as unidades para que ouça apenas os sons do bebé).

### Frequências de transmissão

	<u>Canal A</u>	<u>Canal B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ

A-1	Μικρόφωνο -----	μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας
A-2	Φως ισχύος -----	ανάβει όταν η μονάδα τροφοδοτείται; αναβοσβήνει όταν οι μπαταρίες είναι χαμηλές
A-3	Φως εκπομπής -----	ανάβει όταν εκπέμπεται ένας ήχος
A-4	Κουμπί ώθησης ενέργειας -----	πατήστε αυτό το κουμπί για να ανάψει ή να σβήσει
A-5	Ευαισθησία Μικροφώνου -----	ρυθμίστε το επίπεδο στο οποίο το μικρόφωνο μπορεί να συλλάβει τον ήχο
A-6	Πρίζα τροφοδοσίας ισχύος DC--	βάλτε το συνδετήρα του προσαρμογέα του ηλεκτρικού δικτύου σ' αυτή την πρίζα
A-7	Διακόπτης επιλογής καναλιού --	επιλέγει κανάλι Α ή Β (εκείνο που έχει τα λιγότερα παράσιτα)
A-8	Καπάκι διαμερίσματος μπαταριών-	ξεβιδώστε και αποσυνδέστε για να βάλετε μπαταρίες
A-9	Προσαρμογέας ισχύος AC -----	βάλτε στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου AC και στην πρίζα τροφοδοσίας ισχύος DC

## ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΟΥ

B-1	Φως ισχύος -----	ανάβει όταν η μονάδα τροφοδοτείται; αναβοσβήνει όταν οι μπαταρίες είναι χαμηλές
B-2	Φως σύνδεσης -----	ανάβει για να δείξει ότι οι δύο μονάδες επικοινωνούν μεταξύ τους
B-3	Μεγάφωνο -----	παρέχει καθαρό ήχο
B-4	Διακόπτης ρύθμισης έντασης μεγαφώνου / διακοπής -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• ρυθμίζει τη στάθμη του μεγαφώνου;</li><li>• σβήνει εντελώς τη μονάδα</li></ul>
B-5	Φώτα στάθμης ήχου -----	όσο περισσότερο θόρυβο κάνει το μωρό σας, τόσο περισσότερο καίνε αυτά τα φώτα
B-6	Βάση φόρτισης -----	βάλτε τη μονάδα στη βάση για να λειτουργήσει με την ισχύ του δικτύου, και όταν οι μπαταρίες είναι χαμηλές
B-7	Καπάκι διαμερίσματος μπαταριών-	ξεβιδώστε και αποσυνδέστε για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες
B-8	Διακόπτης επιλογής καναλιού --	επιλέγει κανάλι Α ή Β (ίδιος με τον αντίστοιχο διακόπτη της Μονάδας Μωρού)
B-9	Συνδετήρας μίαντα -----	πρακτικός συνδετήρας για να κουβαλάτε μαζί σας τη μονάδα
B-10	Πρίζα τροφοδοσίας ισχύος DC--	βάλτε το συνδετήρα του προσαρμογέα του ηλεκτρικού δικτύου σ' αυτή την πρίζα
B-11	Προσαρμογέας ισχύος AC -----	βάλτε στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου AC και στην πρίζα τροφοδοσίας ισχύος DC
B-12	Διακόπτης ακουστικής προειδοποίησης -----	ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ακουστικό συναγερμό σύνδεσης
B-13	Φως βάσης φόρτισης -----	ανάβει όταν η μονάδα είναι στη βάση και φορτίζεται

## ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Μόλις αγοράσατε ένα ασύρματο Baby Monitor υψηλής απόδοσης, που σας επιτρέπει να ακούτε το παιδί σας όπου κι αν είστε μέσα και κοντά στο σπίτι. Διαβάστε προσεκτικά αυτό τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε το μόνιτορ, και φυλάξτε τον για να μπορείτε να τον συμβουλευέσθε στο μέλλον.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Αυτό το **Baby Monitor** αποβλέπει να είναι μια βοήθεια. Δεν είναι υποκατάστατο υπεύθυνης και κανονικής επίβλεψης που ασκεί ένα ενήλικο άτομο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.

Βεβαιωθείτε πως η Μονάδα Μωρού και το καλώδιο του προσαρμογέα βρίσκονται πάντα αρκετά μακριά ώστε να μην μπορεί να τα φτάνει το μωρό, τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά. Μην βάζετε ποτέ τη Μονάδα Μωρού μέσα στο κρεβάτι του μωρού ή το πάρκο του!

Οι κεραίες στις Μονάδες Γονιού και Μωρού είναι σταθερές; μην προσπαθείτε να τις ανοίξετε περισσότερο. Μην καλύπτετε ποτέ τη Μονάδα Μωρού (με πετσέτα, κουβέρτα κλπ.)

## ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

### Μονάδα Μωρού

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος AC (A-9) σε μια πρίζα ηλεκτρικού δικτύου AC, και έπειτα συνδέστε το σύρμα στην πρίζα τροφοδοσίας ισχύος DC (A-6) της Μονάδας Μωρού.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες, αφαιρέστε το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών (A-8) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Βάλτε τέσσερις μπαταρίες 1.5V, AA (δεν συμπεριλαμβάνονται; συνιστούμε μη φορτιζόμενες μπαταρίες Philips Alkaline), προσέχοντας τη διάταξη + και - μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών. Ξαναβάλτε το καπάκι στη θέση του και βιδώστε το.

Η Μονάδα Μωρού λειτουργεί χωρίς σύρμα μέχρι 30 ώρες, αν οι μπαταρίες είναι καινούργιες. Το κόκκινο φως POWER (A-2) αναβοσβήνει όταν η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Αν συμβεί αυτό, βάλτε καινούργιες μπαταρίες.

**Προσέξτε:** Για να σβήσετε τη συσκευή του Μωρού πλήρως, πατήστε το κουμπί POWER (A-4).

### Μονάδα Γονιού

Η Μονάδα Γονιού χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αυτές είναι ήδη τοποθετημένες, αλλά πρέπει πρώτα να φορτισθούν επί 14 τουλάχιστον ώρες με τον ακόλουθο τρόπο, πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα χωρίς τη βάση φόρτισης:

- Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος AC (B-11) σε μια πρίζα ηλεκτρικού δικτύου AC, και έπειτα συνδέστε το σύρμα στην πρίζα τροφοδοσίας ισχύος DC (B-10) της βάσης φόρτισης (B-6).
- Τοποθετήστε τη Μονάδα Γονιού μέσα στη βάση φόρτισης. Το κόκκινο φως φόρτισης (B-13) ανάβει.

Η Μονάδα Γονιού μπορεί τώρα να λειτουργήσει, αλλά πρέπει να την αφήσετε στη βάση φόρτισης μέχρις ότου οι μπαταρίες φορτισθούν πλήρως (τουλάχιστο 14 ώρες). Όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, βγάλτε τη Μονάδα Γονιού από τη βάση φόρτισης και χρησιμοποιήστε την χωρίς σύρμα μέχρι 12 ώρες.

Όταν αναβοσβήνει το κόκκινο φως POWER (B-1) στη Μονάδα Γονιού, η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Τοποθετήστε τη Μονάδα Γονιού μέσα στη βάση φόρτισης για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.

Αν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αρχίσουν να χάνουν την αποτελεσματικότητά τους, αντικαταστήστε τις με τέσσερις νέες μπαταρίες (1.2V, AA NiMH) με τον ακόλουθο τρόπο: αφαιρέστε το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών (B-7) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και βάλτε τις μπαταρίες προσέχοντας τη διάταξη + και - μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών. Ξαναβάλτε το καπάκι στη θέση του και βιδώστε το. **Να χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1.2V, AA NiMH!**

### Παρακολουθείτε τους ήχους του μωρού

Για να χρησιμοποιήσετε τις μονάδες προκειμένου να ακούτε το μωρό σας:

- Τοποθετήστε τη Μονάδα Μωρού σε απόσταση 1 μέτρου τουλάχιστον από το μωρό έτσι ώστε να μπορεί το μικρόφωνο (A-1) να συλλαμβάνει τους ήχους του μωρού.
- Βάλτε το διακόπτη καναλιού στην ίδια θέση και στις δύο μονάδες.
- Πατήστε τον διακόπτη POWER πάνω στη συσκευή του μωρού (A-4) για να την ανάψετε .
- Ρυθμίστε τον έλεγχο SENSITIVITY (A-5) πάνω στη συσκευή του Μωρού περίπου μέχρι το μέσο της σειράς (5).
- Το πράσινο φως TRANSMIT (A-3) ανάβει όταν συλλαμβάνεται ένας ήχος.
- Απομακρυνθείτε από τη Μονάδα Μωρού έχοντας μαζί σας τη Μονάδα Γονιού.
- Ανάψτε τη Μονάδα Γονιού χρησιμοποιώντας το διακόπτη ρύθμισης έντασης/διακοπής (B-4) και ρυθμίστε την ένταση στη στάθμη που προτιμάτε.
- Αν χρειαστεί, επανατοποθετήστε τον έλεγχο SENSITIVITY (A-5) πάνω στη συσκευή του Μωρού για να ρυθμίσετε το επίπεδο στο οποίο το μικρόφωνο θα αρχίσει να συλλαμβάνει τους ήχους.

Όταν ο έλεγχος SENSITIVITY (A-5) είναι ρυθμισμένος στο 9, το μικρόφωνο αρπάζει τον ήχο ακόμη και τους μαλακότερους ήχους. Πειραματισθείτε με διάφορα επίπεδα μέχρις ότου βρείτε τη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα σε σας και στο μωρό σας.

Το πράσινο φως LINK (B-2) καίει συνεχώς όταν η Μονάδα Γονιού και η Μονάδα Μωρού επικοινωνούν μεταξύ τους.

### Αποφυγή παρασίτων

Και οι δύο μονάδες χρησιμοποιούν αντιπαρασιτική τεχνολογία ώστε να μειώνεται η πιθανότητα παρεμβολών από άλλα σήματα. Αν υπάρχουν παράσιτα ή αν η λήψη ήχου είναι κακή, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου γυρίζοντας και τις δύο μονάδες στο άλλο κανάλι.

**Προσέξτε:** *Να είστε πάντα σίγουρος ότι οι διακόπτες επιλογής καναλιού (A-7, B-8) και στις δύο μονάδες είναι στην ίδια θέση.*

### Φώτα στάθμης ήχου

Η Μονάδα Γονιού έχει φώτα στάθμης ήχου (B-5), που εφιστούν οπτικά την προσοχή σας στους ήχους του μωρού, ακόμα και όταν ο ρυθμιστής έντασης είναι χαμηλωμένος. Όσο πιο δυνατός είναι ο ήχος από τη Μονάδα Μωρού, τόσο περισσότερο καίνε τα φώτα.

### Ελέγχετε αν οι μονάδες επικοινωνούν μεταξύ τους


Το πράσινο φως LINK (B-2) της Μονάδας Γονιού καίει συνεχώς για να δείξει ότι η Μονάδα Γονιού και η Μονάδα Μωρού επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό το φως αναβοσβήνει αν η Μονάδα Μωρού βρεθεί έξω από την ακτίνα δράσης για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα ή αν το σήμα μπλοκαριστεί.

Όταν οι μονάδες δεν επικοινωνούν πια μεταξύ τους, ενεργήστε με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Πλησιάστε τη Μονάδα Γονιού στη Μονάδα Μωρού. (Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας είναι 250m με ιδεώδεις συνθήκες. Τοίχοι και όροφοι μπορούν να μειώνουν αυτή την απόσταση.)
- Γυρίστε και τις δύο μονάδες στο άλλο κανάλι.
- Ελέγξτε αν τροφοδοτούνται σωστά και οι δύο μονάδες (χαμηλές μπαταρίες?).

### Ανάβετε την ακουστική προειδοποίηση

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν ειδικό εξοπλισμό που σας επιτρέπει να ακούτε μια ακουστική προειδοποίηση στη Μονάδα Γονιού όταν οι μονάδες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Η Μονάδα Γονιού παραδίδεται με αυτό το μπιπ σε κατάσταση απενεργοποίησης για να μην ενοχλεί κάθε φορά που η επικοινωνία διακόπτεται για σύντομο διάστημα.

Για να ανάψετε την ακουστική προειδοποίηση, ανοίξτε το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών της Μονάδας Γονιού (B-7) και βάλτε το διακόπτη (B-12) που βρίσκεται εκεί μέσα στη θέση On (  ).

**Προσέξτε:** *Το φως LINK (B-2) εξακολουθεί να αναβοσβήνει ακόμα και αν η ακουστική προειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη.*

### Συνδετήρας μιάντα

Όταν οι μπαταρίες της Μονάδας Γονιού είναι φορτισμένες, μπορείτε να κουβαλάτε μαζί σας τη μονάδα και να έχετε έτσι ελευθερία κινήσεων ενώ συγχρόνως παρακολουθείτε το μωρό σας. Χρησιμοποιήστε το συνδετήρα μιάντα (B-9) για να στερεώσετε τη μονάδα στα ρούχα σας και να έχετε έτσι τα χέρια σας ελεύθερα. Μπορείτε να αφαιρέσετε το συνδετήρα μιάντα απουσιάζοντας το επάνω μέρος και γλυστρώντας τον προς τα κάτω.



## ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το φως ισχύος δεν ανάβει (Μονάδα Γονιού).	<p>Η μονάδα δεν είναι αναμμένη.</p> <p>Οι μπαταρίες είναι άδειες.</p>	<p>Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης έντασης / διακοπής (B-4) στην κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού.</p> <p>Επαναφορτίστε τις μπαταρίες.</p>
Το φως ισχύος δεν ανάβει (Μονάδα Μωρού).	<p>Η μονάδα δεν είναι αναμμένη.</p> <p>Ο προσαρμογέας AC δεν είναι στην πρίζα ή οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες.</p> <p>Ο προσαρμογέας AC είναι βαλμένος σε μια πρίζα που δεν λειτουργεί.</p>	<p>Πατήστε τον διακόπτη Power (A-4) για να ανάψετε τη συσκευή.</p> <p>Βάλτε τον προσαρμογέα AC στην πρίζα ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες.</p> <p>Αν η πρίζα ρεύματος έχει ένα διακόπτη, γυρίστε τον για να ανάψει.</p>
Οξύς ήχος.	<p>Οι μονάδες είναι πολύ κοντά ή μια στην άλλη.</p> <p>Η ένταση είναι πολύ υψηλή.</p>	<p>Απομακρύνετε τη Μονάδα Γονιού από τη Μονάδα Μωρού.</p> <p>Γυρίστε το ρυθμιστή έντασης της Μονάδας Γονιού στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη των δεικτών του ρολογιού.</p>
Οι μπαταρίες της Μονάδας Γονιού δεν φορτίζονται.	<p>Η διάρκεια ζωής των μπαταριών πλησιάζει στο τέλος.</p>	<p>Αντικαταστήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, χρησιμοποιώντας μόνο μπαταρίες 1.2V, AA NiMH.</p>
Δεν υπάρχει ήχος.	<p>Ο ρυθμιστής έντασης στη Μονάδα Γονιού έχει τοποθετηθεί πολύ χαμηλά.</p> <p>Η απόσταση μεταξύ των μονάδων ξεπερνά την ακτίνα δράσης.</p>	<p>Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης έντασης / διακοπής (B-4) στην κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού.</p> <p>Πλησιάστε τη Μονάδα Γονιού στη Μονάδα Μωρού.</p>
Το φως ισχύος αναβοσβήνει.	<p>Οι μπαταρίες είναι χαμηλές ή άδειες.</p>	<p>Μονάδα Γονιού:- επαναφορτίστε τις μπαταρίες. Μονάδα Μωρού:- αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή συνδέστε με το ηλεκτρικό ρεύμα.</p>
Παράσιτα ή κακή λήψη.	<p>Κινητά ή ασύρματα τηλέφωνα που βρίσκονται πολύ κοντά στο baby monitor μπορούν να προκαλέσουν παράσιτα.</p>	<p>Απομακρύνετε τα τηλέφωνα από τις μονάδες.</p>

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Παροχή ισχύος

- Μπαταρίες 4 x 1.2V AA; επαναφορτιζόμενες NiMH για τη Μονάδα Γονιού (συμπεριλαμβάνονται);
- Προαιρετικές μπαταρίες 4 x 1.5V; AA alkaline για τη Μονάδα Μωρού (δεν συμπεριλαμβάνονται);
- Προσαρμογέας ισχύος AC 230V AC, 50 Hz (συμπεριλαμβάνονται δύο): - Τάση εξόδου 9V DC, 200mA.

Να χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα ισχύος AC που παραδίδεται με τη συσκευή ή έναν τύπο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας EN60950 και που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 9 Volt DC / 200mA.

### Εμβέλεια λειτουργίας

- μέχρι 250 μέτρα με ιδεώδεις συνθήκες
- 10°C μέχρι 40°C

### Πιλοτικός τόνος

- Συνεχής σύνδεση επικοινωνίας (κρυφό σήμα εξασφαλίζει συνεχή σύνδεση μεταξύ των δύο μονάδων ώστε να ακούτε μόνο τους ήχους του μωρού σας).

### Συχνότητες μετάδοσης

	<u>Κανάλι A</u>	<u>Κανάλι B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## BABYENHET

A-1	Mikrofon -----	högkänslig mikrofon
A-2	Lampa strömmen påkopplad ---	lyser när enheten aktiveras; blinkar när batterierna är nästan tomma
A-3	Lampa överföring -----	lyser när ljud överförs
A-4	Tryckknapp ström POWER -----	tryck på denna knapp för att sätta på eller stänga av enheten
A-5	Mikrofonkänslighet -----	ställ in nivån på vilken mikrofonen fångar upp ljud
A-6	Uttag likström -----	stick in nätadaptern i detta uttag
A-7	Brytare kanalval -----	välj kanal A eller B (den som har minst störning)
A-8	Lock batterifack -----	skruva loss och ta av för att sätta i batterier
A-9	Adapter växelström -----	stick in i växelströmsnätuttaget och i uttaget för likströmtilförsel

## FÖRÄLDRAENHET

B-1	Lampa strömmen påkopplad ---	lyser när enheten aktiveras; blinkar när batterierna är nästan tomma
B-2	Kontaktlampa -----	lyser för att ange att båda enheterna är i kontakt med varandra
B-3	Högtalare -----	ger klart ljud
B-4	Volymkontroll högtalare / Off-brytare -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• ställer in ljudnivån;</li><li>• stänger av strömmen till enheten helt</li></ul>
B-5	Ljudnivålampor -----	ju mer ljud som kommer från din baby, desto fler lampor som lyser
B-6	Laddningsställ -----	sätt enheten i stället för användning på nätström och när batterierna är nästan tomma
B-7	Lock batterifack -----	skruva loss och ta av för att byta batterier
B-8	Brytare kanalval -----	välj kanal A eller B (samma som babyenheten)
B-9	Bältesklämma -----	praktisk klämma för att bära med sig enheten
B-10	Uttag likström -----	stick in nätadaptern i detta uttag
B-11	Adapter växelström -----	stick in i växelströmsuttaget i uttaget för likströmtilförsel
B-12	Brytare akustisk varning -----	kopplar det akustiska larmet på och av
B-13	Lampa laddningsställ -----	lyser när enheten står i stället och laddas upp

## GRATULERAR

Du har just skaffat en högklassig, trådlös Babymonitor med vilken du kan höra ditt barn var du än befinner dig i och runt huset. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder monitorn, och spara den för framtida referens.

### VIKTIGT!

Denna Babymonitor är avsedd som ett hjälpmedel. Den är ingen ersättning för ansvarsfull och ordentlig övervakning från föräldrarna och bör inte användas som sådan.

Se till att babyenheten och adapterkabeln aldrig finns inom barnets räckhåll, på minst 1 meters avstånd.

Placera aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage!

Antennerna på föräldra- och babyenheten sitter fast; försök inte dra ut dem.

Täck aldrig babyenheten (med en handduk, filt eller dylikt.)

## ATT GÖRA ENHETERNA KLARA ATT ANVÄNDAS

### Babyenhet

Koppla växelströmsadaptern (A-9) till ett växelströmsnätuttag, och anslut sladden till likströmtilförseluttaget (A-6) på babyenheten.

Om du vill använda batterier, avlägsna locket till batterifacket (A-8) med en skruvmejsel. Sätt i fyra 1,5V, AA-batterier (medföljer ej; vi rekommenderar ej laddningsbara Philips Alkalin-batterier), och observera + och - tecknen inuti batterifacket. Sätt tillbaka locket och dra åt skruven.

Babyenheten fungerar trådlöst i upp till 30 timmar med nya batterier. Den röda POWER-lampan (A-2) blinkar när batterierna är nästan tomma. Sätt i nya batterier om detta sker.

**Obs:** Tryck på POWER-knappen (A-4) för att stänga av babyenheten helt.

### Föräldraenhet

Föräldraenheten använder laddningsbara batterier. Dessa har redan satts in, men först måste de laddas upp i minst 14 timmar på följande sätt innan enheten används utanför laddningsstället:

- Anslut växelströmsadaptern (B-11) till ett växelströmsnätuttag, och koppla sedan sladden till likströmtilförseluttaget (B-10) på laddningsstället (B-6).
- Sätt föräldraenheten i laddningsstället. Den röda laddningslampan (B-13) lyser.

Nu kan föräldraenheten användas, men den bör dock lämnas i stället tills batterierna är helt laddade (minst 14 timmar). När batterierna är helt laddade, kan föräldraenheten tas ut ur laddningsstället och användas trådlöst i upp till 12 timmar.

När den röda POWER-lampan (B-1) på föräldraenheten blinkar är batterierna nästan tomma. Sätt föräldraenheten i stället för att ladda upp batterierna.

Om de laddningsbara batterierna börjar förlora sin effekt bör de bytas ut mot fyra nya batterier (1,2V, AA NiMH) på följande sätt: ta av locket till batterifacket (B-7) med en skruvmejsel och sätt i batterierna. Se + och - tecknen inuti batterifacket. Sätt tillbaka locket och dra åt skruven. **Använd endast 1.2V, AA NiMH laddningsbara batterier!**

### Övervakning av babyens ljud

Använd enheterna för att höra din baby:

- Sätt babyenheten minst 1 meter från babyen så att mikrofonen (A-1) kan fånga upp ljud från babyen.
- Sätt kanalbrytaren i samma läge på båda enheterna.
- Tryck på **POWER**-knappen på babyenheten (A-4) för att sätta på den.
- Ställ in **SENSITIVITY**-kontrollen (A-5) på babyenheten i ungefär mellanläge (5).
- Den gröna **TRANSMIT**-lampan (A-3) lyser när ett ljud uppfattas.
- Flytta dig från babyenheten med föräldraenheten.
- Sätt på föräldraenheten med volymkontrollen/Off (B-4) och ställ in på önskad volym.
- Ställ om så behövs in **SENSITIVITY**-kontrollen (A-5) på babyenheten på nytt för nivån på vilken mikrofonen börjar fånga upp ljud.

Om **SENSITIVITY**-kontrollen (A-5) står på 9, fångar mikrofonen upp allra minsta ljud. Prova olika nivåer tills du hittar den inställning som passar dig och din baby bäst.

Den gröna **LINK**-lampan (B-2) lyser oavbrutet när föräldraenheten och babyenheten har kontakt med varandra.

### Undvik störningar

Båda enheterna har störningsskyddsteknik för att minska risken för störningar från andra signaler. Om störningar förekommer eller om ljudåtergivningen är dålig, försök då att växla båda kanalerna till den andra kanalen för att förbättra ljudkvaliteten.

**Obs:** Se alltid till att kanalvalsbrytarna (A-7, B-8) på båda enheterna står i samma läge.

### Ljudnivålampor

Föräldraenheten har ljudnivålampor (B-5) som visar ljuden från barnet, även när volymkontrollen har satts ned. Ju högre ljuden som kommer från babyenheten är, desto fler lampor lyser.

### Kontrollera att enheterna har kontakt


Den gröna LINK-lampan (B-2) på föräldraenheten lyser oavbrutet för att visa att föräldraenheten och babyenheten har kontakt med varandra. Denna lampa blinkar om babyenheten är utom räckhåll i mer än 30 sekunder eller om signalen har blockerats.

Om enheterna inte längre har kontakt, försök det följande:

- Flytta föräldraenheten närmare babyenheten. (Det maximala avståndet är 250 m under optimala förhållanden. Väggar och golv kan begränsa detta avstånd.)
- Koppla båda enheterna till den andra kanalen.
- Kontrollera att båda enheterna har rätt strömtillförsel (batterierna nästan tomma?).

### Påsättning av den akustiska varningssignalen

Om du vill kan du aktivera en specialfunktion där du kan höra en varningssignal på föräldraenheten när enheterna inte har kontakt. Föräldraenheten levereras med denna signal avstängd för att undvika periodiska störningar som kan uppstå när kontakten avbryts under en kort tid.

Öppna locket på batterifacket på föräldraenheten (B-7) och sätt brytaren (B-12) inuti på On (  ) för att sätta på varningssignalen.

**Obs:** LINK-lampan (B-2) fortsätter att blinka även om varningssignalen är avstängd.

### Bältesklämma

När batterierna i föräldraenheten är laddade kan enheten tas med så att du kan röra dig fritt medan du fortfarande övervakar ditt barn. Använd bältesklämman (B-9) för att fästa enheten på kroppen så att du har händerna fria. Bältesklämman kan tas av genom att lossa överdelen och skjuta den nedåt.

## PROBLEMLÖSNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Lampan för strömtilförsel lyser inte (Föräldraenhet).	Enheten är inte påsatt.	Vrid volymkontrollen /Off-brytaren medurs (B-4).
	Batterierna är tomma.	Ladda upp batterierna på nytt.
Lampan för strömtilförsel lyser inte (Babyenhet).	Enheten är inte påsatt.	Tryck på <b>Power</b> -knappen (A-4) för att sätta på enheten.
	Växelströmsadaptorn är inte isatt eller batterierna är tomma.	Sätt i växelströmsadaptorn eller byt batterier.
	Växelströmsadaptorn har satts in i ett uttag som inte fungerar.	Om strömuttaget har en brytare, ska denna sättas på.
Hög ljudsignal.	Enheterna är för nära varandra.	Flytta föräldraenheten bort från babyenheten.
	Volymen är för hög.	Vrid volymkontrollen på föräldraenheten moturs.
Batterierna i föräldraenheten laddas inte.	Batteriet är tomt.	Byt de laddningsbara batterierna, endast 1,2V, AA NiMH-batterier.
Inget ljud.	Volymkontrollen på föräldraenheten är för lågt inställd.	Vrid volymkontrollen /Off-brytaren medurs (B-4).
	Enheterna är utom varandras räckhåll.	Flytta föräldraenheten närmare babyenheten.
Lampan för strömtilförsel blinkar.	Batterierna är (nästan) tomma.	Föräldraenhet: ladda batterierna. Babyenhet: byt batterier eller anslut till nätet.
Störning eller dålig mottagning.	Mobil- eller trådlösa telefoner för nära babymonitor kan orsaka störningar.	Flytta bort telefonerna från enheterna.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Strömtillförsel

- Batterier 4 x 1,2V AA; laddningsbara NiMH för föräldrarenheten (medföljer);
- Tillvalsbatterier 4 x 1,5V; AA alkali för babyenheten (medföljer ej);
- Växelströmsadapter 230V AC, 50 Hz (två medföljer): - Uteffekt 9V DC, 200mA.

Använd endast växelströmsadaptern som medföljer eller en typ som uppfyller säkerhetsstandard EN60950 och har följande specifikation: 9 Volt DC / 200mA.

### Användningsområde

- upp till 250 meter under optimala förhållanden
- 10°C till 40°C

### Styrfrekvens

- Kontinuerlig kommunikationslänk (dold signal garanterar en kontinuerlig kontakt mellan enheterna så att du bara hör ljuden från din baby).

### Överföringsfrekvenser

	<u>Kanal A</u>	<u>Kanal B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz



## BABY- ENHED

A-1	Mikrofon -----	højsensitiv mikrofon
A-2	POWER (strøm) lys -----	lyser når enheden er tændt; blinker når batterierne er ved at være brugt op
A-3	TRANSMIT (sende) lys -----	lyser når der sendes en lyd
A-4	POWER (Tænd/sluk) trykknop ---	tryk på denne knap for at tænde eller slukke for unitten
A-5	Mikrofonfølsomhed -----	indstil niveauet, hvorved mikrofonen skal opfange lyde
A-6	DC stikdåse til strømforsyning	sæt stikket til adapteren til lysnettet i denne stikdåse
A-7	Knap til valg af kanal -----	vælger kanal A eller B (vælg den med mindst støj)
A-8	Dæksel batterirum -----	skruen løsnes og dæksel tages af for at sætte batterier i
A-9	Vekselstrømsadapter -----	tilsluttes lysnettet og i DC stikdåse til strømforsyning

## FORÆLDRE-ENHED

B-1	POWER (strøm) lys -----	lyser når enheden er tændt; blinker når batterierne er ved at være brugt op
B-2	LINK (kontakt) lys -----	lyser når der er kontakt mellem de to enheder
B-3	Højtaler -----	giver klar lyd
B-4	Højtaler volumen kontrol (lydstyrke)/Off (fra) knap ----	<ul style="list-style-type: none"><li>• indstiller lydstyrke;</li><li>• slukker for enheden</li></ul>
B-5	Lydstyrke lys -----	når babyen laver mere lyd, lyser flere lys
B-6	Oplader -----	sæt enheden i opladeren for at bruge den med strøm samt for at lade batterierne op
B-7	Dæksel batterirum -----	skruen løsnes og dæksel tages af for at sætte batterier i
B-8	Knap til valg af kanal -----	vælger kanal A eller B (som på Baby-enheden)
B-9	Bælteklips -----	praktisk klips til at sætte enheden fast med
B-10	DC stikdåse til strømforsyning	sæt stikket til adapteren til lysnettet i denne stikdåse
B-11	Vekselstrømsadapter -----	tilsluttes lysnettet og i DC stikdåse til strømforsyningen
B-12	Knap til lydalarm -----	kobler lydalarmlarmen til eller fra
B-13	Oplader lys -----	lyser når enheden oplader eller bruger strøm fra lysnettet

## TILLYKKE

Du har købt en effektiv, trådløs Babyfon, så du kan høre dit barn, ligegyldigt hvor du er i eller uden for huset. Vejledningen skal gennemlæses omhyggeligt, før Babyfonen tages i brug, og gem den til senere brug.

### VIGTIGT!

Denne Babyfon er ment som et hjælpemiddel. Den kan ikke erstatte forældrenes ansvar og opsyn med barnet og bør ikke bruges som sådan.

Sørg for, at barnet ikke kan nå Baby-enheden og adapterledningen. Afstanden skal være mindst 1 meter.

Baby-enheden må ikke lægges i barnets seng, barnevogn eller kravlegård!

Antennerne på enhederne sidder fast; lad være at forsøge at trække dem ud.

Baby-enheden må ikke tildækkes (med håndklæde, tæppe e.l.)

## KLARGØRING TIL BRUG

### Baby-enheden

Tilslut vekselstrømsadapteren (A-9) en stikkontakt og forbind derefter ledningen til DC stikdåsen til strømforsyning (A-6) på Baby-enheden.

Hvis du vil bruge batterier, skal dækslet til batterirummet (A-8) tages af med en skruetrækker. Sæt fire 1.5V, AA batterier i (medfølger ikke; vi anbefaler Philips Alkaline batterier, der ikke kan lades op), og vær opmærksom på mærkerne + og – i batterirummet. Sæt dækslet på igen og stram skruen til.

Baby-enheden kan bruges i op til 30 timer med nye batterier. **POWER** (strøm) lyset (A-2) blinker, når batterierne er ved at være brugt op. Når det sker, skal der sættes nye batterier i.

**Bemærk:** Tryk på **POWER knappen (A-4)** for helt at slukke for Baby-unitten.

### Forældre-enheden

Forældre-enheden kan bruges med genopladelige batterier. De sidder i enheden ved levering, dog skal de først oplades i mindst 14 timer, før enheden er klar til trådløst brug. Det gøres på følgende måde:

- Sæt vekselstrømsadapteren (B-11) i en stikkontakt og tilslut derefter ledningen i DC stikdåsen til strømforsyning (B-10) på opladeren (B-6).
- Sæt Forældre-enheden i opladeren. Den røde ladelys (B-13) begynder at lyse.

Nu kan Forældre-enheden bruges, men man bør lade den sidde i opladeren, indtil batterierne er ladet helt op (mindst 14 timer). Når enheden er ladet helt op, kan den tages ud af opladeren og kan nu bruges trådløst i op til 12 timer.

Når den røde **POWER** (strøm) lys (B-1) på Forældre-enheden begynder at blinke, er batterierne ved at være brugt op. Sæt enheden i opladeren for at lade batterierne op.

Hvis effekten af de genopladelige batterier bliver mindre, skal de udskiftes med nye (1.2V, AA NiMH). Det gøres sådan: tag dækslet (B-7) af batterirummet ved hjælp af en skruetrækker og sæt nye batterier i. Vær opmærksom på mærkerne + og – i batterirummet. Sæt dækslet på igen og stram skruen til. **Brug kun 1.2V, AA NiMH genopladelige batterier!**

### Registrering af barnets lyde

Sådan bruges enhederne, så du kan høre barnet:

- Baby-enheden skal anbringes mindst 1 meter fra barnet, så mikrofonen (A-1) kan opfange barnets lyde.
- Kanalvælgeren indstilles på samme kanal på begge enheder (A eller B).
- Tryk på **POWER** knappen på baby-unitten (A-4) for at tænde den.
- Indstil mikrofonens **SENSITIVITY** (følsomhed) (A-5) på Baby-unitten cirka midt i (5).
- Den grønne **TRANSMIT** (sende) lys (A-3) lyser, når der registreres lyd.
- Flyt Forældre-enheden væk fra Baby-enheden.
- Tænd for Forældre-enheden ved hjælp af Volumen kontrol/Off (lydstyrke knap/fra) (B-4) og indstil lydstyrken på et passende niveau.
- Om nødvendigt justeres **SENSITIVITY** (følsomhed) (A-5) på Baby-unitten igen, for at indstille det niveau, hvorved mikrofonen skal begynde at opfange lyde.

Hvis mikrofonens **SENSITIVITY** (følsomhed) (A-5) indstilles på 9, opfanger mikrofonen selv de svageste lyde. Prøv lidt frem og tilbage, indtil du har fundet det niveau, der passer bedst til situationen.

Den grønne **LINK** (kontakt) lys (B-2) lyser uafbrudt, når der er kontakt mellem Forældre-enheden og Baby-enheden.

### Undgå interferens

Begge enhederne er udstyret med anti-interferens teknologi, så interferens fra andre signaler reduceres til et minimum. Hvis der forekommer interferens, eller hvis lydmodtagelsen er dårlig, kan man prøve at skifte til den anden kanal for at forbedre lyd kvaliteten.

**Bemærk:** *Sørg altid for, at kanalvælgerne (A-7, B-8) på de to enheder er indstillet på samme kanal.*

### Lys til lydniveau

Forældre-enheden har lys for lyd niveau (B-5), så du visuelt kan registrere barnets lyde, mens der er skruet ned for lyden. Når lyden fra Baby-enheden bliver højere, lyser flere af lysene.

### Check, om der er kontakt mellem enhederne


Hvis den grønne LINK (kontakt) lys (B-2) på Forældre-enheden lyser uafbrudt, er der kontakt mellem de to enheder. Dette lys blinker, hvis Baby-enheden er uden for Forældre-enhedens rækkevidde i mere end 30 sekunder, eller hvis signalet blokeres.

Hvis der ikke længere er kontakt mellem enhederne, kan man prøve at gøre et af følgende:

- Flyt Forældre-enheden tættere på Baby-enheden. (Den maksimale afstand er 250 m under ideelle forhold. Vægge og gulve kan reducere denne afstand.)
- Skift kanal på de to enheder.
- Kontroler strømforsyningen til de to enheder (er batterierne ved at være brugt op?).

### Sådan tændes for lydalarmer

Hvis man ønsker det, kan man tænde for en speciel funktion, der giver en bibbende lydalarm på Forældre-enheden, hvis der ikke er kontakt mellem de to enheder. Ved levering er denne lydalarm på Forældre-enheden slået fra for at undgå forstyrrelser, der kan opstå, hvis forbindelsen afbrydes i en kort periode.

Hvis lydalarmer på Forældre-enheden skal slås til, skal dækslet (B-7) til batterirummet tages af, hvorefter knappen (B-12) i rummet skal sættes på On (  ).

**Bemærk:** *LINK (kontakt) lyset (B-2) bliver ved med at blinke, også når lydalarm er slået fra.*

### Bælteklips

Når batterierne i Forældre-enheden er ladet op, kan du tage den med i bæltet, hvis du vil bevæge dig rundt, mens du stadig hører barnet. Klipsen (B-9) kan tages af ved at klikke den løs foroven og skyde den nedad.

## PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsag	Løsning
POWER (strøm) lyset lyser ikke (Forældre-enhed).	Der er ikke tændt for enheden.  Batterierne brugt op.	Drej Volumen kontrol/Off (lydstyrke knap/fra) knap med uret (B-4).  Genoplad batterier.
POWER (strøm) lyset lyser ikke (Baby-enhed).	Der er ikke tændt for enheden.  Vekselstrømsadapter ikke sat i, eller batterier taget ud.  Vekselstrømsadapter tilsluttet stikkontakt, der er defekt, eller der er ikke tændt på stikkontakten.	Tryk på POWER knappen (A-4) for at tænde for unitten. Sæt Vekselstrømsadapter i stikkontakt eller udskift batterier.  Hvis der er en knap på stikkontakten, skal der tændes.
Høj pibetone.	Enhederne er for tæt på hinanden.  Lydstyrke for høj.	Flyt Forældre-enheden længere væk fra Baby-enheden.  Drej lydstyrkeknappen på Forældre-enheden mod uret.
Batterier i Forældre-enhed lades ikke op.	Batterier brugt op.	Udskift genopladelige batterier, brug kun 1.2V, AA NiMH batterier.
Ingen lyd.	Lydstyrke på Forældre-enhed indstillet for lavt.  Enhederne er uden for hinandens rækkevidde.	Drej volumen kontrol/Off (lydstyrke knap/fra) knappen med uret (B-4).  Flyt Forældre-enheden tættere på Baby-enheden.
POWER (strøm) lys blinker.	Batterier (næsten) brugt op.	Forældre-enhed:- oplad batterier. Baby-enhed:- udskift batterier eller tilslut til lysnet.
Støj eller dårlig modtagelse.	Mobiltelefon eller trådløs telefon for tæt på babyalarm kan resultere i interferens.	Flyt telefonen væk fra enhederne.

### Strømforsyning

- Batterier 4 x 1.2V AA; genopladelige NiMH til Forældre-enhed (medfølger);
- Ekstra batterier 4 x 1.5V; AA alkaline til Baby-enhed (medfølger ikke);
- Vekselstrømsadapter 230V vekselstrøm, 50 Hz (der medfølger to): - Udgangsspænding 9V jævnstrøm, 200mA.

Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter eller en type, der overholder sikkerhedsnormen EN60950 og med følgende specifikationer: 9 Volt jævnstrøm / 200mA.

### Rækkevidde

- op til 250 meter under ideelle forhold
- 10°C til 40°C

### Prøvetone

- Uafbrudt kommunikationskontakt (skjult signal sikrer uafbrudt kontakt mellem de to enheder, så du kun hører barnets lyde).

### Sendefrekvenser

	<u>Kanal A</u>	<u>Kanal B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## BABY-ENHET

A-1	Mikrofon -----	meget følsom mikrofon
A-2	På-lampe (POWER) -----	lyser når enheten er på; blinker når batteriene er svake
A-3	Send-lampe (TRANSMIT) -----	lyser når en lyd sendes
A-4	På/av-trykknapp (POWER) -----	trykk på denne knappen for å slå enheten på eller av
A-5	Følsomhet mikrofon -----	innstilling av nivået for når mikrofonen registrerer lyder
A-6	Batterieliminatortilgang -----	for tilkopling av batterieliminatortilgang
A-7	Kanalvelger -----	valg av kanal A eller B (kanalen med minst støy)
A-8	Batterilokk -----	skrus løs og tas av for å sette i batterier
A-9	Batterieliminatortilgang -----	settes i stikkkontakten og koples til enhetens inntak

## FORELDRE-ENHET

B-1	På-lys (POWER) -----	lyser når enheten er på; blinker når batteriene er svake
B-2	Link-lys (TRANSMIT) -----	lyser for å vise at begge enhetene har kontakt med hverandre
B-3	Høytaler -----	gir klar lyd
B-4	Høytaler volumkontroll / av-bryter -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• innstilling av høytalervolum;</li><li>• enheten slås av</li></ul>
B-5	Lamper for lydnivå -----	jo kraftigere lyd babyen lager, desto flere lamper lyser
B-6	Ladedel -----	sett enheten i ladedelen hvis den skal brukes på lysnettet eller hvis batteriene er svake
B-7	Batteri lokk -----	skrus løs og tas av for å skifte batterier
B-8	Kanalvelger -----	velg kanal A eller B (samme som baby-enheten)
B-9	Belteklips -----	hendig klips for å ta med seg enheten
B-10	Batterieliminatortilgang -----	for tilkopling av batterieliminatortilgang
B-11	Batterieliminatortilgang -----	settes i stikkkontakten og koples til enhetens inntak
B-12	Lydsignal-bryter -----	for å slå link-alarmen på og av
B-13	Ladedel lampe -----	lyser når enheten er i ladedelen og lader

## GRATULERER

Du har akkurat kjøpt en avansert, trådløs barnevakt som gjør at du kan høre barnet ditt samme hvor i huset du er. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker barnevakten, og gjem den for senere bruk.

### VIKTIG!

Denne Barnevakten er ment som et hjelpemiddel. Den kan ikke erstatte ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og må derfor ikke brukes til det.

Pass på at baby-enheten og ledningen fra batterieliminatoren alltid er utenfor babyens rekkevidde, minst 1 meter avstand. Sett aldri baby-enheten i babyens seng eller lekegrind!

Antennen på foreldre- og baby-enheten er fast; ikke forsøk å dra den ut.

Dekk aldri til baby-enheten (med et håndkle, laken el.)

## GJØRE ENHETENE KLARE TIL BRUK

### Baby-enhet

Batterieliminatoren (A-9) settes i en stikkontakt, og deretter settes ledningen fra batterieliminatoren i batterieliminatortilføringen (A-6) på baby-enheten.

Hvis du ønsker å bruke batterier, fjerner du batterilokket (A-8) ved hjelp av en skrutrekker. Sett i fire 1,5V batterier, type AA (medfølger ikke; vi anbefaler Philips alkaliske batterier), slik som angitt av + og - symbolene i batterirommet. Sett på lokket og stram skruen.

Baby-enheten kan brukes trådløst i opptil 30 timer med nye batterier. Den røde POWER-lampen (A-2) blinker når batteriene blir for svake. Sett i nye batterier når dette skjer.

**Merk:** For å slå baby-enheten helt av, trykk på PÅ/AV-knappen POWER (A-4).

### Foreldre-enhet

I foreldre-enheten brukes det oppladbare batterier. Disse er allerede montert, men de må først lades i minst 14 timer på følgende måte før enheten brukes uten ladedelen:

- Batterieliminatoren (B-11) tilkoples stikkontakten, og deretter koples ledningen til batterieliminatortilføringen (B-10) til ladedelen (B-6).
- Sett foreldre-enheten i ladedelen. Den røde ladelampen (B-13) lyser.

Nå kan foreldre-enheten brukes, men den må bli sittende i ladedelen inntil batteriene er helt oppladet (minst 14 timer). Når batteriene er fulle, tas foreldre-enheten ut av ladedelen og kan den brukes trådløst i opptil 12 timer.

Når den røde POWER-lampen (B-1) på foreldre-enheten blinker, er batteriene svake. Sett foreldre-enheten i ladedelen for å lade batteriene.

Når de oppladbare batteriene begynner å miste effekten, erstattes de med fire nye batterier (1,2V, AA NiMH) på følgende måte: Ta av batterilokket (B-7) ved hjelp av en skrutrekker og sett i batteriene slik som angitt av + og - symbolene i batterirommet. Sett på lokket og stram skruen. **Bruk kun 1,2V, AA NiMH oppladbare batterier!**



### Lytte til lyder fra babyen

Enheden brukes til å lytte til babyen:

- Sett baby-enheden minst 1 meter fra babyen slik at mikrofonen (A-1) kan registrere lyder fra babyen.
- Sett kanalvelgeren i samme stilling på begge enheter.
- Trykk på **POWER-bryteren** på baby-enheden (A-4) for å slå den på.
- Sett **SENSITIVITY**-kontrollen (A-5) på baby-enheden omtrent i midten (5).
- Den grønne **TRANSMIT**-lampen (A-3) lyser når enheten registrerer en lyd.
- Ta med deg foreldre-enheden bort fra babyen.
- Slå på foreldre-enheden med volumkontrollen /Av (B-4) og innstill volumet til ønsket nivå.
- Om nødvendig innstilles **SENSITIVITY**-kontrollen (A-5) på baby-enheden på nytt for å innstille nivået for når mikrofonen begynner å registrere lyder.

Hvis **SENSITIVITY**-kontrollen (A-5) innstilles på 9, vil mikrofonen registrere selv de svakeste lyder. Eksperimenter med forskjellige nivåer til du finner innstillingen som passer best for deg og din baby.

Den grønne **LINK-lampen** (B-2) lyser uavbrutt når foreldre-enheden og babyen har kontakt med hverandre.

### Unngå interferens

Begge enhetene har teknologi som begrenser faren for interferens fra andre signaler. Hvis det oppstår interferens eller hvis lydnettaket er dårlig, kan du forsøke å sette begge enheter på den andre kanalen for å forbedre lyd kvaliteten.

**Merk:** Pass alltid på at kanalvelgeren (A-7, B-8) står i samme stilling på begge enheter.

### Lamper for lydnivå

Foreldre-enheten har lamper for lydnivå (B-5), som varsler visuelt hvis det kommer lyder fra babyen selv om volumkontrollen er skrudd ned. Jo høyere lyd det mottas fra baby-enheten, desto flere lamper lyser.

### Kontroll av at enhetene har kontakt


Den grønne LINK-lampen (B-2) på foreldre-enheten lyser uavbrutt for å vise at foreldre-enheten og baby-enheten har kontakt med hverandre. Denne lampen blinker hvis baby-enheten er utenfor rekkevidde i mer enn 30 sekunder eller hvis signalet er blokkert.

Prøv en av disse løsningene hvis enhetene ikke har kontakt med hverandre:

- Flytt foreldre-enheten nærmere baby-enheten. (Den maksimale avstanden er 250 m under ideelle forhold. Vegger og gulv kan redusere denne avstanden.)
- Slå på en annen kanal på begge enhetene.
- Kontroller om begge enheter har strøm (svake batterier?).

### Slå på lydsignal

Hvis du ønsker det kan du slå på en spesiell funksjon som gir et lydsignal på foreldre-enheten hvis enhetene ikke har kontakt med hverandre. Foreldre-enheten leveres med dette lydsignalet slått av for å unngå intermitterende forstyrrelser som kan oppstå hvis forbindelsen avbrytes i en kort periode.

For å slå på den hørbare alarmen, åpnes batterilokket (B-7) på foreldre-enheten og settes bryteren (B-12) til stillingen On (  ).

**Merk:** LINK-lampen (B-2) fortsetter å blinke selv om lydsignalet er slått av.

### Belteklips

Når batteriene i foreldre-enheten er fulle, kan du bære enheten med deg slik at du får bevegelsesfrihet mens du fremdeles kan høre babyen din. Bruk belteklipset (B-9) for å feste enheten til et plagg slik at du får hendene fri. Belteklipset kan tas av ved å løsne det øverst og skyve det nedover.

## LØSE PROBLEMER

Problem	Mulig årsak	Løsning
POWER-lampen lyser ikke (Foreldre-enhet).	Enheten er ikke slått på.	Skru volumkontroll/av-bryter mot venstre (B-4).
	Batteriene er tomme.	Lad batteriene.
POWER-lampen lyser ikke (Baby-enhet).	Enheten er ikke slått på.	Trykk på På/av-bryteren <b>POWER (A-4)</b> for å slå på enheten.
	Batterieliminatoren er ikke satt i stikkontakten eller batteriene er tomme.	Tilkoble batterieliminatoren eller skift batteriene.
	Batterieliminatoren er satt i en stikkontakt som ikke virker.	Hvis stikkontakten har en bryter, slås den på.
Skarp støy.	Enhetene er for nær hverandre.	Flytt foreldre-enheten lenger unna baby-enheten.
	For høyt volum.	Vri volumkontrollen på foreldre-enheten mot urviserne.
Batteriene i foreldre-enheten lades ikke.	Batterienes levetid er over.	Skift de oppladbare batteriene; bruk kun 1,2V, AA NiMH batterier.
Ingen lyd.	Volumkontrollen på foreldre-enheten står for lavt.	Vri volumkontroll/Av-bryteren med urviserne (B-4).
	Enhetene er for langt fra hverandre.	Flytt foreldre-enheten nærmere baby-enheten.
POWER-lampen blinker.	Batteriene er svake eller tomme.	Foreldre-enhet:- lad batteriene. Baby-enhet:- skift batteriene eller tilkoble batterieliminatoren.
Interferens eller dårlig mottak.	En mobiltelefon eller trådløs telefon som befinner seg for nær barnevakten kan forårsake interferens.	Flytt telefonene lenger unna enhetene.

### Strømforsyning

- Batterier: 4 x 1,2V AA; oppladbare NiMH til foreldre-enheten (medfølger);
- Ekstra batterier 4 x 1,5V; AA alkaliske til baby-enheten (medfølger ikke);
- Batterieliminatort 230V AC, 50 Hz (to medfølger): - utgangsspenning 9V DC, 200mA.

Bruk bare den medfølgende batterieliminatoren eller en type som oppfyller sikkerhetsstandarden EN60950 og som har følgende spesifikasjoner: 9 Volt DC / 200mA.

### Driftsområde

- opptil 250 meter ved ideelle forhold
- 10°C til 40°C

### Pilottone

– Kontinuerlig overføring (et skjult signal sikrer kontinuerlig overføring mellom enhetene slik at du bare hører lyder fra babyen).

### Overføringsfrekvenser

	<u>Kanal A</u>	<u>Kanal B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## LAPSEN YKSIKKÖ

A-1	Mikrofoni -----	erittäin herkkä mikrofoni
A-2	Virran merkkivalo (POWER) -----	palaa kun yksikköön on kytketty virta; vilkkuu kun paristot ovat tyhjenemässä
A-3	Lähetyksen merkkivalo (TRANSMIT) ---	palaa äänen lähetyksen aikana
A-4	Virtapainike (POWER) -----	yksikön virran kytkentä ja katkaisu
A-5	Mikrofonin herkkyys (SENSITIVITY) ---	säätää herkkyyden jolla mikrofoni havaitsee ääniä
A-6	Tasavirtaliitäntä -----	liitäntä verkkolaitteelle
A-7	Kanavanvalintakytkin -----	kanavan A tai B valinta (valitse häiriöttömämpi)
A-8	Paristopesän kansi -----	paristojen asetusta varten ruuvi avataan ja kansi irrotetaan
A-9	Verkkolaite -----	yhdistetään pistorasiaan ja yksikön tasavirtaliitääntään

## AIKUISEN YKSIKKÖ

B-1	Virran merkkivalo (POWER) -----	palaa kun yksikköön on kytketty virta; vilkkuu kun akut ovat tyhjenemässä
B-2	Linkkiyhteyden merkkivalo (LINK) ----	palaa kun yksiköt ovat yhteydessä toisiinsa
B-3	Kaiutin -----	kirkasääninen kaiutin
B-4	Kaiuttimen äänen säädin / virrankatkaisin -----	<ul style="list-style-type: none"><li>• kaiuttimen äänenvoimakkuuden</li><li>• yksikön virran katkaisu</li></ul>
B-5	Äänenvoimakkuuden merkkivalot ----	mitä enemmän lapsi äänтелеe, sitä useampi valo palaa
B-6	Laturi -----	yksikkö asetetaan laturiin, kun sitä halutaan käyttää verkkovirralla tai kun akut alkavat olla tyhjiä
B-7	Akkupesän kansi -----	akkujen vaihtoa varten ruuvi avataan ja kansi irrotetaan
B-8	Kanavanvalintakytkin -----	kanavan A tai B valinta (valitse sama kuin lapsen yksikössä)
B-9	Vyöpidike -----	kätevä pidike yksikön mukana pitämistä varten
B-10	Tasavirtaliitäntä -----	liitäntä verkkolaitteelle
B-11	Verkkolaite -----	yhdistetään pistorasiaan ja yksikön tasavirtaliitääntään
B-12	Varoitusäänen kytkin -----	linkkiyhteyden varoitusäänen kytkentä ja katkaisu
B-13	Laturin merkkivalo -----	syttyy kun yksikkö on laturissa latautumassa

## ONNITTELUT!

Olet juuri hankkinut korkealaatuisen, johdottoman itkuhälyttimen, jonka avulla voit kuunnella lapsesi ääntelyä missä tahansa kotona tai lähiympäristössä. Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin ryhdyt käyttämään itkuhälytintä, ja pane ohjekirja talteen.

### TÄRKEÄÄ:

Itkuhälytin on tarkoitettu apuneuvoksi. Se ei vastaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.

Varmista, että lapsen yksikkö ja verkkolaitteen johto ovat lapsen ulottumattomissa ainakin 1 metrin päässä. Älä pane lapsen yksikköä lapsen sänkyyn tai leikkikehään!

Aikuisen ja lapsen yksikön antennit ovat kiinteitä. Älä yritä vetää niitä pitemmiksi.

Lapsen yksikköä ei saa peittää (pyyhkeellä, peitolla tms.).

## YKSIKÖIDEN KÄYTTÖNOTTO

### Lapsen yksikkö

Yhdistä verkkolaite (A-9) pistorasiaan ja yhdistä johto lapsen yksikön tasavirtaliitäntään (A-6).

Jos haluat käyttää paristoja, irrota paristopesän kansi (A-8) ruuvitaltalla. Aseta paristopesään neljä 1,5 voltin AA-paristoa (ei mukana; suosittelemme Philipsin alkaliparistoja). Aseta paristot paristopesässä olevien merkkien + ja - osoittamaan asentoon. Pane kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.

Uusilla paristoilla lapsen yksikkö toimii ilman johtoa 30 tunnin ajan. Punainen POWER-merkkivalo (A-2) vilkkuu, kun paristot alkavat olla tyhjiä. Tällöin paristot on vaihdettava.

**Huom.** Jos haluat katkaista lapsen yksiköstä virran kokonaan, paina POWER-painiketta (A-4).

### Aikuisen yksikkö

Aikuisen yksikössä on ladattavat akut. Ne on asennettu valmiiksi, mutta ennen kuin yksikköä käytetään irrallaan laturista, akkuja on ladattava ensin vähintään 14 tuntia seuraavasti:

- Yhdistä verkkolaite (B-11) pistorasiaan ja yhdistä verkkolaitteen johto laturin (B-6) virtaliitäntään (B-10).
- Aseta aikuisen yksikkö laturiin. Punainen latauksen merkkivalo (B-13) syttyy.

Aikuisen yksikköä voi nyt käyttää, mutta se on jätettävä laturiin, kunnes akut ovat täynnä (vähintään 14 tunniksi). Kun akut ovat latautuneet täyteen, aikuisen yksikkö voidaan ottaa pois laturista ja sitä voidaan käyttää 12 tuntia ilman johtoa.

Kun aikuisen yksikön punainen POWER-merkkivalo (B-1) alkaa vilkkuu, akut alkavat olla tyhjiä. Lataa akut uudelleen asettamalla aikuisen yksikkö laturiin.

Jos ladattavat akut menettävät tehoaan, vaihda tilalle neljä uutta akkua (1,2 V, AA NiMH) seuraavasti: Avaa akkupesän kansi (B-7) ruuvitaltan avulla ja aseta uudet akut paikalleen akkupesässä olevien merkkien + ja - osoittamaan asentoon. Pane kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvi. **Käytä vain ladattavia 1,2 voltin AA-tyyppisiä NiMH-akkuja!**

### Lapsen äänien valvonta

Yksiköiden käyttö lapsen äänien kuunteluun:

- Sijoita lapsen yksikkö vähintään 1 metrin päähän lapsesta niin että lapsen äänet välittyvät mikrofoniiin (A-1).
- Aseta kummankin yksikön kanavanvalintakytkin samaan asentoon.
- Kytke lapsen yksikköön virta **POWER**-painikkeella (A-4).
- Aseta lapsen yksikön **SENSITIVITY**-säädin (A-5) säätövälin keskivaiheille (5).
- Vihreä **TRANSMIT**-merkkivalo (A-3) syttyy, kun mikrofoni havaitsee ääniä.
- Siirry pois lapsen yksikön luota ja ota aikuisen yksikkö mukaasi.
- Kytke aikuisen yksikkö toimintaan voimakkuudensäädin-virrankatkaisimella (B-4) ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
- Säädä tarvittaessa lapsen yksikön **SENSITIVITY**-säädin (A-5) uudelleen sellaiselle tasolle, että mikrofoni alkaa havaita ääniä.

Kun **SENSITIVITY**-säädin (A-5) on kohdassa 9, mikrofoni havaitsee heikoimmatkin äänet. Kokeilemalla eri herkkyysjä löydät tason, joka sopii parhaiten lapsen äänien seurantaan.

Vihreä **LINK**-merkkivalo (B-2) palaa jatkuvasti, kun aikuisen ja lapsen yksikkö ovat yhteydessä toisiinsa.

### Häiriönesto

Molemmissa yksiköissä on käytetty häiriönestotekniikkaa, jolla vähennetään mahdollisia muiden signaalien aiheuttamia häiriöitä. Jos häiriöitä esiintyy tai äänen vastaanotto on heikkoa, kokeile paraneeko äänen laatu, jos kytket molemmat yksiköt toiselle kanavalle.

**Huom:** *Varmista aina, että kummankin yksikön kanavanvalintakytkin (A-7, B-8) on samassa asennossa.*

### Äänenvoimakkuutta osoittavat merkkivalot

Aikuisen yksikössä on äänen voimakkuutta osoittavat merkkivalot (B-5), joista voi tarkkailla lapsen ääntelyä silloinkin, kun äänenvoimakkuus on säädetty hiljaiseksi. Mitä kovempi ääni lapsen yksiköstä välittyy, sitä useampi merkkivalo palaa.

### Yksiköiden välisen yhteyden tarkastus


Aikuisen yksikön vihreä LINK-merkkivalo (B-2) palaa jatkuvasti, kun aikuisen yksikkö ja lapsen yksikkö ovat yhteydessä toisiinsa. Merkkivalo vilkkuu, jos lapsen yksikkö on ollut yhteysalueen ulkopuolella yli 30 sekuntia tai jos signaalin kulku on estynyt.

Jos yksiköt eivät ole enää yhteydessä keskenään, kokeile seuraavia keinoja:

- Siirrä aikuisen yksikkö lähemmäs lapsen yksikköä. (Hyvissä olosuhteissa suurin käyttöetäisyys on 250 metriä. Seinät ja lattiat rajoittavat käyttöetäisyyttä.)
- Kytke molemmat yksiköt toiselle kanavalle.
- Tarkasta kummankin yksikön virransyöttö (paristot/akut mahdollisesti tyhjenemässä).

### Varoitusäänen kytkentä

Aikuisen yksikköön on mahdollista kytkeä varoitusääni, joka kuuluu silloin kun yksiköt eivät ole yhteydessä toisiinsa. Toimitushetkellä aikuisen yksikön varoitusääni on katkaistuna, jottei yhteyden hetkellinen katkeaminen aiheuta häiriöitä.

Jos haluat kytkeä varoitusäänitoiminnon, avaa aikuisen yksikön akkupesän kansi (B-7) ja aseta sisällä oleva kytkin (B-12) toiminta-asentoon (  ).

**Huom:** *LINK-merkkivalo (B-2) vilkkuu, vaikka varoitusäänitoiminto on katkaistu.*

### Vyöpidike

Kun aikuisen yksikön akut on ladattu, voit kuljettaa yksikköä mukana ja seurata samalla lapsen ääntelyä. Yksikön voi kiinnittää vyöpidikkeellä (B-9) vaatetukseen, jolloin kädet jäävät vapaiksi. Vyöpidike voidaan irrottaa napsauttamalla yläosa irti ja työntämällä se alas.



## ONGELMATILANTEET

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Virran merkkivalo ei pala (aikuisen yksikkö)	Virta ei ole kytketty.  Akut ovat tyhjt.	Käännä voimakkuudensäädin-virrankatkaisinta (B-4) myötöpäivään.  Lataa akut.
Virran merkkivalo ei pala (lapsen yksikkö)	Virta ei ole kytketty.  Verkkolaite ei ole kytketty tai paristot ovat tyhjentyneet.  Verkkolaite on yhdistetty pistorasiiaan, joka ei toimi.	Kytke yksikköön virta Power-painikkeella (A-4). Yhdistä verkkolaite tai vaihda paristot.  Jos pistorasiassa on kytkin, kytke se toimintaan.
Kimeä hälyääni	Yksiköt ovat liian lähellä toisiaan.  Äänenvoimakkuus on liian kova.	Siirrä aikuisen yksikkö kauemmas lapsen yksiköstä. Käännä aikuisen yksikössä olevaa äänenvoimakkuuden säädintä vastapäivään.
Aikuisen yksikön akut eivät lataudu	Akkujen käyttöikä on lopussa.	Vaihda uudet ladattavat akut. Käytä vain 1,2 voltin AA-tyyppisiä NiMH-akkuja.
Ei ääntä	Aikuisen yksikön äänenvoimakkuus on säädetty liian pieneksi.  Yksiköt ovat liian kaukana toisistaan.	Käännä voimakkuudensäädin-virrankatkaisinta (B-4) myötöpäivään.  Siirrä aikuisen yksikkö lähemmäs lapsen yksikköä.
Virran merkkivalo vilkkuu	Paristot/akut ovat ehtymässä tai jo tyhjentyneet.	Aikuisen yksikkö: vaihda akut. Lapsen yksikkö: vaihda paristot tai kytke sähköverkkoon.
Häiriöitä tai huono vastaanotto	Liian lähellä itkuhälytintä olevat matkapuhelimet ja johdottomat puhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.	Siirrä puhelimet pois yksiköiden luota.

### Käyttäjännite

- Akut 4 x 1,2 V AA, aikuisen yksikössä ladattavat NiMH-akut (mukana)
- Paristot 4 x 1,5 V, lapsen yksikössä AA-alkaliparistot (hankittava erikseen, ei mukana)
- Verkkoalaite 230 V AC, 50 Hz (mukana kaksi): lähtöjännite 9 V DC, 200mA.

Käytä vain mukana olevaa verkkolaitetta tai turvallisuusstandardin EN60950 mukaista, seuraavantyyppistä verkkolaitetta: 9 V DC / 200mA.

### Käyttöalue

- parhaissa olosuhteissa 250 m
- 10 °C...40 °C

### Ohjausääni

- Jatkuva linkkiyhteys (kuuluton signaali varmistaa jatkuvan yhteyden yksiköiden välillä, siten että vain lapsen äänet kuuluvat).

### Lähetystaajuudet:

	<u>Kanava A</u>	<u>Kanava B</u>
SBC SC365/86U & SBC SC365/87U:	40.695 MHz	40.675 MHz
SBC SC365/05U (IRE, UK):	49.890 MHz	49.830 MHz
SBC SC365/13U (SE):	27.145 MHz	27.095 MHz
SBC SC365/16U (ES):	31.350 MHz	31.000 MHz

## Helpline

---

**BELGIË & LUXEMBURG / BELGIEN &  
LUXEMBURG / BELGIQUE & LUXEMBOURG**  
Tel: 070- 222303

---

**DANMARK**  
Tlf: 32 88 32 00

---

**FRANCE**  
Phone: 0825 889 789

---

**DEUTSCHLAND**  
Phone : 0180- 53 56 767

---

**Ελλάς**  
Phone: 00800 3122 1280

---

**IRELAND**  
Phone : 01- 7640292

---

**ITALIA**  
Phone : 800 820026

---

**NEDERLAND**  
Phone : 0900- 8406

---

**NORGE**  
Phone : 2274 8250

---

**ÖSTERREICH**  
Phone : 0810 00 1203

---

**PORTUGAL**  
Phone : 021 416 3063

---

**ESPAÑA**  
Phone: 902- 11 33 84

---

**SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA**  
Tel. : 0844 800544

---

**SUOMI**  
puh. 09 615 80 250

---

**SVERIGE**  
Phone : 08- 598 52 250

---

**UK**  
Phone : 0181- 665- 6350

---

### **SBC SC365/86U & SBC SC365/87U**

#### **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES	FR ✓
IRE	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE	UK	NO ✓
DE ✓	CH ✓			

### **SBC SC365/05U**

#### **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE	DK	GR	ES	FR
IRE ✓	IT	LU	NL	AT
PT	FI	SE	UK ✓	NO
DE	CH			

### **SBC SC365/13U**

#### **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE	DK	GR	ES	FR
IRE	IT	LU	NL	AT
PT	FI	SE ✓	UK	NO
DE	CH			

### **SBC SC365/16U**

#### **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE	DK	GR	ES ✓	FR
IRE	IT	LU	NL	AT
PT	FI	SE	UK	NO
DE	CH			