

# Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




Kasutusjuhend



**SC5275**

**PHILIPS**

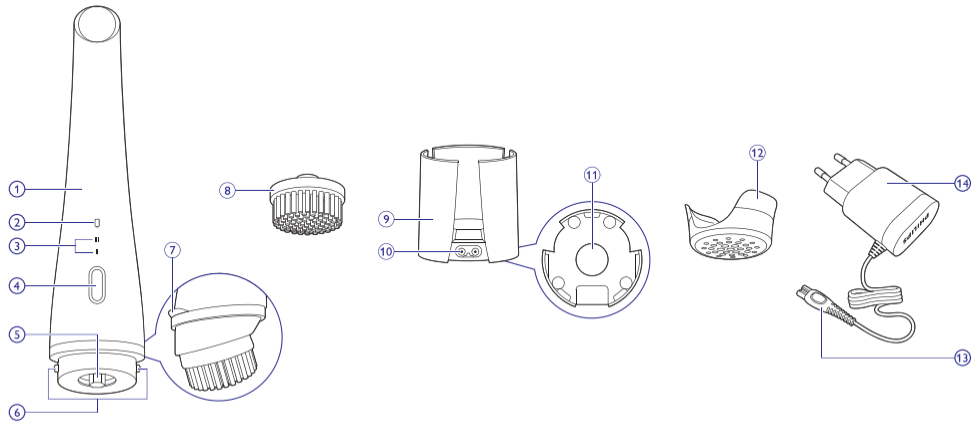

# 1. Sissejuhatus

---

Täname, et otsustasite osta Philips VisaPure'i. Enne seadme kasutama hakkamist registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), et saada toote kohta abi ning spetsiaalselt teie jaoks loodud pakkumisi.

Aga mis on VisaPure ning kuidas see aitab teie nahka?

Naha puhastamine on üks osa igapäevasest nahahooldusest, kuid traditsioonilised meetodid ei tee alati teie nahka nii puhtaks ja säravaks, kui see võiks olla.

Seetõttu oleme teie jaoks loonud VisaPure'i – täiesti uue lähenemise näopuhastusele. Unustage manuaalne puhastamine. VisaPure abiga saate endale iga päev puhta ja särava naha ning seda lihtsalt ja kiirelt. VisaPure kombineerib õrnad keerlevad ja vibreerivad liigutused, et puhastada sügavalt ning eemaldada mustuse ja make-upi, et tagada teile pehme ja värske nahk. VisaPure on loodud

täiendama teie hetkel toimivat hooldust ning saate seda kasutada koos hetkel kasutatava puhastajaga. See aitab ka pärast puhastamist nahale kantud nahahooldustoodetel – näiteks teie lemmikniisutajal – paremini imenduda. Te märkate puhastusefekti koheselt, kogedes pehmemat ning säravamat nahka. VisaPure on ostes koheselt valmis kasutamiseks, sellel on kaasas kaks harjapead normaalse ja tundliku naha jaoks. Te saate harjapeasid ka eraldi juurde osta.

Valmis alustama? Kasutage VisaPure'i kaks korda päevas, et nautida pehmet ja puhastatud nahka ning tuua välja teie loomulik sära.

Me loodame, et teie ja teie nahk naudite VisaPure kasutamist.

## 2. Üldine kirjeldus (joonis 1)

---

1. Käepide
2. Laadimistuli ning tühjeneva aku indikaator
3. Kiiruseindikaator
  - Kiirus üks: õrn puhastamine
  - Kiirus kaks: sügav puhastamine
  - Välja lülitatud
4. Sisse/välja lülitamise nupp
5. Ühenduskontakt
6. Laadimiskontaktid
7. Pöörlemisvastane nukk
8. Harjapea
9. Laadimisalus
10. Seadme pistik
11. Äravooluauk
12. Kaitsev kate
13. Väike pistik
14. Adapter

## 3. Oluline

---

Lugege neid juhiseid põhjalikult enne seadme kasutamist ning säilitage need tulevikuks.

### 3.1. Oht

- Hoidke adapter kuivana.

### 3.2. Hoiatus

- Kasutage seadet vaid komplektisoleva adapteriga.
- Vigastuste vältimiseks ärge kasutage seadet, selle osasid ega adapterit, kui need on vigastada saanud või ei tööta.
- Adapter sisaldab trafot. Ärge löigake adapterit ära, et asendada seda mõne teise pistikuga, kuna see tekitab ohtliku olukorra.
- Aku eluea säästmiseks laadige seade täielikult täis vähemalt korra 3 kuu jooksul.

## ... Oluline

---

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimeste poolt (kaasa arvatud lapsed), kellel on vähenenud psüühilised, füüsilised või vaimsed võimed, või kellel on vähe kogemust ja teadmisi, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamist õpetanud või neid juhendanud.
- Lapsi peab juhendama, et nad ei mängiks seadmega.
- Lühise vältimiseks ärge pange metallist materjale seadme voolujuhtme jaoks mõeldud pistikusse.

### 3.3. Ettevaatust

- See seade on mõeldud näo, kaela ja dekoltee puhastamiseks, välja arvatud tundlik piirkond silmade ümber. Ärge kasutage seadet mitte ühelgi teisel eesmärgil.
- Ärge kasutage seadet rohkem kui kaks korda päevas.
- Hügieenilistel põhjustel ei soovita me seadet jagada teiste inimestega.
- Ärge puhastage seadet vees, mis on kuumem kui dušitemperatuur (maksimum 40°C/104°F).
- Laadige, kasutage ja hoidke seadet 10°C/50°F ja 40°C/104°F vahelisel temperatuuril.

## ... Oluline

---

- Ärge kasutage seadet lõhenenud naha ja avatud haavade puhul või kui teil on nahahaigused või nahaärritus, näiteks tugev akne, päikesepõletus, nahapõletik, jne.
- Ärge kasutage seadet, kui võtate steroididel põhinevaid ravimeid.
- Ärge kasutage seadet isetehtud puhastajatega või puhastajatega, mis sisaldavad tugevaid kemikaale või töötlemata osakesi.
- Kui teil on tundlik nahk, siis valige esimestel seadme kasutuskordadel seadistus 1. Kui te ei koge enam nahaärritust, võite seadet kasutama hakata seadistusel 2.

## 3.4. Üldine

- Pange tähele, et naha seisukord muutub aasta jooksul. Näonahk või talveperioodil muutuda kuivemaks. Sellisel juhul võite vähendada hoolitsuse aega või sagedust, sõltuvalt oma naha vajadusest.
- Seadme regulaarne puhastamine tagab optimaalsed tulemused ning seadme pikema eluea.
- Seade vastab rahvusvaheliselt tunnustatud IEC ohutusnõuetele ning seda võib ohutult kasutada vannis või duši all ning pesta kraanivee all.
- Seadmel on automaatne pingevalija ning see töötab pingetel vahemikus 100 kuni 240 volti.

## ... Oluline

---

### 3.5. Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) puudutavatele standarditele. Kui seda seadet kasutatakse õigesti ning vastavalt käesolevale juhendile, siis vastavalt täna teadaolevatele teaduslikele uuringutele on seda seadet ohutu kasutada.

## 4. Kasutamiseks ettevalmistamine

---

### 4.1. Seadme laadimine

Seadme täis laadimine võtab umbes 6 tundi.

Täielikult laetud seade võib juhtmeta töötada kuni 30 minutit.

1. Veenduge, et seade on välja lülitatud.
2. Sisestage väike pistik laadimisaluse pistikusse (1), pange adapter seinapistikusse (2), eemaldage kaitsev kate (3) ning asetage seade laadimisalusele (4) (joonis 2).



## ... Kasutamiseks ettevalmistamine

---

3. Laadimistuli vilgub valgelt, mis näitab, et seade laeb. Kui seade on täis laetud, süttib laadimistuli valgelt ühtlaselt põlema (joonis 3).

### 4.2. Tühjeneva aku indikaator

Kui aku on peaaegu tühi, vilgub laadimistuli kollaselt 15 sekundit. Akus on ikka veel piisavalt energiat, et üks täielik hooldus läbi viia (joonis 4).

**Seadme laadimiseks järgige samme peatükis "Seadme laadimine".**

## 5. Seadme kasutamine

---

Enne seadme esmakordset kasutamist veenduge, et see on täielikult täis laetud.

### Märkus:

Te võite seadet kasutada kraanikausi ees, duši all või vannis.

## ... Seadme kasutamine

---

### 5.1. Harjapead

VisaPure komplektis on kaks erinevat harjapead:

- Normaalse naha harjapea normaalse, kombineeritud või õlise naha jaoks.
- SC5275/10 ja SC5275/11 puhul: tundlik harjapea, mis on spetsiaalselt loodud tundliku naha jaoks.  
SC5275/14 puhul: kooriva efektiga harjapea surnud naharakkude õrnaks eemaldamiseks.

Te võite kasutada harjapead, mis sobib kõige paremini teie vajadustega.

### 5.2. Igapäevane näopuhastus VisaPure abiga

#### 5.2.1. Kiiruse seadistused

Vastavalt oma isiklikele eelistustele saate te valida kahe erineva kiiruse seadistuse vahel.

- Kiirus üks, 'õrn puhastus', kerge ja pehme puhastuse jaoks.
- Kiirus kaks, 'sügav puhastus', mugava ja rohkem intensiivsema puhastuse jaoks.

## ... Seadme kasutamine

---

### 5.2.2. Nahatsoonid

Näo saab jagada kolmeks tsooniks: parempoolne põsk, vasakpoolne põsk ning T-tsoon. Põsetsoonidesse kuulub põsk, nina ja ülahuule vahele jääv ala ning silmade ja kõrvade vahele jääv ala. Ka kaela ja dekoltee saab jagada kolmeks tsooniks (joonis 5).

#### Märkus:

Ärge kasutage seadet tundlikel nahapiirkondadel silmade ümber.

### 5.2.3. Nahatsooni taimer

Kui lülitate masina sisse, töötab see kolm 20-sekundilist perioodi. Nende perioodide vahel on lühike paus, mis näitab, et peate harjapea mõnesse teise nahatsooni liigutama.

### 5.2.4. Automaatne väljalülitamine

Seade lülitub automaatselt välja ühe minuti pärast, et vältida ülepuhastamist.

### 5.2.5. Puhastusprotseduur

#### Märkus:

Te saate seadet kasutada kaks korda päevas.

1. Lükake harjapea ühenduskontakti külge, kuni see lukustub klõpsuga paigale (joonis 6).
2. Niisutage harjapead vees ning asetage puhastaja oma näo peale. Te võite harjapead ka kohe vedelikpuhastajas niisutada. Ärge kasutage seadet kuiva harjapeaga, kuna see võib nahka ärritada.

## ... Seadme kasutamine

---

3. Asetage harjapea oma nahale.
4. Vajutage ühe korra sisse/välja lülitamise nupule, et seade sisse lülitada. Seade hakkab tegutsema kiirusel 1. Vajutage kaks korda, kui soovite kiirust 2. Vajutage kolm korda, et seade välja lülitada, või oodake, kuni see automaatselt peatub (joonis 7).
5. Liigutage harjapead õrnalt ringikujulisi liigutusi tehes mööda oma nahka. Ärge vajutage harjapead liiga tugevalt oma naha vastu, kuna muidu ei ole puhastamine mugav (joonis 8).
6. Pärast 20 sekundi möödumist seade korraks peatub, et teile märku anda järgmisesse tsooni liikumiseks. Ärge puhastage oma nahka üle ning ärge puhastage ühtegi tsooni kauem kui 20 sekundit.

## 6. Puhastamine ja hooldus

---

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispadjandeid, abrassiivseid puhastusvahendeid ega agressiivseid vedelikke nagu alkohol või atsetoon.

# ... Puhastamine ja hooldus

---

## 6.1. Seadme ja harjapea puhastamine

Seadme optimaalseks toimimiseks puhastage nii seade kui ka harjapea pärast igakordset kasutuskorda põhjalikult veega.

Enne seadme puhastamist veenduge, et see on välja lülitatud.

1. Loputage käepide ja harjapea kraani all sooja veega (maksimum 40°C/104°F) (joonis 9).
2. Puhastage harjapea tagumine pool ja seadme ühenduskontakt kraani all vähemalt korra nädalas (joonis 10).
3. Kuivatage need osad rätikuga.

## 6.2. Adapteri ja laadimisaluse puhastamine

 **Oht:**

**Hoidke adapter alati kuivana. Ärge kunagi loputage seda kraani all ega kastke seda vette.**

1. Kui puhastate adapterit, siis veenduge, et see on vooluvõrgust väljas. Pühkige seda vaid kuiva riidega.
2. Enne laadimisaluse puhastamist võtke selle küljest alati adapter ära (joonis 11).
3. Te võite laadimisalust puhastada niiske lapiga. Kuivatage laadimisalus, enne kui selle külge taas adapteri ühendate (joonis 12).

## 7. Hoidmine

---

- Hoidke seadet koos selle külge kinnitatud harjapeaga laadimisalusel (joonis 13).
- Reisimise ajal: asetage kaitsev kate kuivale harjapeale, et kaitsta harjapea kiudusid, kui seadme endaga kaasa võtate (joonis 14).

### Märkus:

Ärge kunagi hoidke märga harjapead kaitsva katte all.

## 8. Asendamine

---

### 8.1. Harjapea asendamine

Kulunud kiud võivad viia nahaärrituseni. Seetõttu peate harjapead vahetama iga 3 kuu tagant või ka varem, kui kiud on deformeerunud või kahjustunud. Asenduspeasid ja teisi harjapea tüüpe saate osta meie veebilehelt aadressil [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) või samast poest, kust selle Philipsi iluseadme soetasite. Kui teil tekib asenduspeade muretsemisega probleeme, siis kontakteeruge teie riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Te leiate selle kontaktandmed ülemaailmselt garantiilehelt. Te võite külastada ka veebilehekülge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 9. Keskkond

---

- Ärge visake seadet selle eluea lõppedes tavalise majapidamisprügi hulka, vaid viige see ametlikku kogumispunkti ümbertöötlemiseks. Nii tehes aitate te kaitsta keskkonda (joonis 15).
- Sisseehitatud aku sisaldab aineid, mis võivad keskkonda saastada. Eemaldage alati aku, enne kui otsustate seadme ära visata ning ametlikku kogumispunkti viia. Viige aku ametlikku patareide kogumispunkti.

### 9.1. Sisseehitatud aku eemaldamine enne seadme ära viskamist

1. Eemaldage seade laadimisaluselt, lülitage see sisse ning laske sellel töötada, kuni see ühe minuti pärast välja lülitub. Korrake seda tegevust, kuni sisseehitatud aku on tühi.
2. Sisestage väike lapiku otsaga kruvikeeraja hõbedavärvi rõnga ja pöörlemisvastase nuki vahele ning kangutage seadme ülemine osa seadme küljest lahti. Tõmmake ülemine osa koos akuhoidjaga ettevaatlikult seadme küljest ära (joonis 16).

## ... Keskkond

---

3. Eemaldage sisseehitatud aku akuhoidja küljest.

 **Hoiatus:**

Ärge proovige sisseehitatud akut asendada.

 **Hoiatus:**

Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui olete sisseehitatud aku eemaldanud.

## 10. Garantii ja tugi

---

Kui vajate tuge või informatsiooni või teil on probleem, siis külastage Philipsi veebilehekülge aadressil

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** või kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Te leiate selle telefoninumbri ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole Philipsi klienditeeninduskeskust, siis minge poodi, kust te selle seadme ostsite.



# 11. Probleemide lahendamine

---











See peatükk teeb kokkuvõtte peamistest probleemidest, mis võivad seadme kasutamisel ilmned. Kui te ei ole võimeline oma probleemi alloleva info põhjal lahendama, siis külastage korduma kippuvate küsimuste jaoks veebilehekülge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.

## ... Probleemide lahendamine

---

Probleem	Lahendus
Ma ei tea, kas seadet saab kasutada minu naha puhul.	Ärge kasutage seadet lõhenenud naha ja avatud haavade puhul või kui teil on nahahaigused või nahaärritus, näiteks tugev akne, päikesepõletus, nahapõletik, jne. Ärge kasutage seadet, kui võtate steroididel põhinevaid ravimeid.
Seade ei lae.	Veenduge, et pistikus, millesse seade on ühendatud, on vool. Veenduge, et seadmele märgitud pinge vastab vooluvõrgus olevale pingele. Veenduge, et seadme ühenduskontaktid on korrektselt ühenduses aluse ühenduskontaktidega. Kui kasutate dušikabiinis olevat pistikut, siis võib juhtuda, et peate tule sisse lülitama, et pistik aktiveerida. Kui seadmel olev tuli endiselt ei sütti või kui seade endiselt ei lae, siis viige see Philipsi edasimüüja juurde või lähimasse Philipsi hoolduspunkti.
Seade ei tööta enam.	Veenduge, et vajutasite korrektselt sisse/välja lülitamise nupule. Laadige seade vastavalt käesolevas juhendis toodud juhenditele. Veenduge, et ei oleks voolukatkestust ning voolupistikus on vool. Kontrollige, kas laadimistuli seadmel süttib, mis näitab, et seade laeb. Kui see ei sütti või kui seade endiselt ei tööta, siis viige see Philipsi edasimüüja juurde või lähimasse Philipsi hoolduspunkti.

# Joonised





© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud.