



NORMAL brush head (SC5990)



SENSITIVE brush head (SC5991)



EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)

2 Special needs and care / Necesidades y cuidado especiales / Necessidades e cuidados especiais / Necesidades e cuidados especiais / الاحتياجات والعناية الخاصة / نیازها و مراقبتها ویژه


3 Weekly exfoliation / Exfoliación semanal / Esfoliação semanal / Esfoliação semanal / التقشير الأسبوعي / پوست برداری هفتگی



DEEP PORE Cleansing brush head (SC5996)



EXFOLIATION brush head (SC5992)

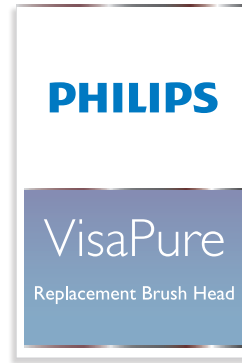

## EN

### Using the brush head

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). You can use these brush heads with all VisaPure models.

### Replacement

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

### Buying brush heads

Replacement brush heads are available from our website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

## ES

### Uso del cabezal de cepillo

Para obtener más información sobre el uso del cabezal de cepillo con VisaPure, lea el manual de usuario de VisaPure o visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Puede utilizar estos cabezales de cepillado con todos los modelos VisaPure.

### Sustitución

Para unos resultados óptimos, recomendamos sustituir el cabezal de cepillo de su VisaPure de Philips al menos cada 3 meses. El cabezal de cepillo exfoliante se debe sustituir cada 6 meses.

### Compra de cabezales de cepillo

Los cabezales de cepillo de repuesto están disponibles en nuestro sitio Web [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) o en la tienda en la que compró su VisaPure de Philips.

## PT

### Utilização da cabeça de escova

Para mais informações sobre a utilização da cabeça de escova com a VisaPure, consulte o manual do utilizador da VisaPure ou visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Pode utilizar estas cabeças de escova com todos os modelos Visapure.

### Substituição

Para obter os melhores resultados, recomendamos a substituição da cabeça de escova da sua Philips VisaPure, no mínimo, a cada 3 meses. A cabeça de escova de esfoliação deve ser substituída a cada 6 meses.

### Comprar cabeças da escova

As cabeças de escova de substituição estão disponíveis no nosso Website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou na loja onde comprou a sua Philips VisaPure.

## PT-B

### Usando a cabeça de escovação

Saiba mais sobre como utilizar a cabeça de escovação com VisaPure, leia o manual do usuário do VisaPure ou acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Você pode usar essas cabeças de escovação com todos os modelos VisaPure.

### Troca

Para obter os melhores resultados, recomenda-se trocar a cabeça de escovação do seu Philips VisaPure a cada três meses, no mínimo. A cabeça de escovação esfoliante deve ser trocada a cada seis meses.

### Comprando cabeças de escovação

As cabeças de escovação de substituição estão disponíveis em nosso site [www.shop.philips.com](http://www.shop.philips.com) ou na loja em que você comprou o Philips VisaPure.

## FS

### استفاده از سر برس

برای کسب اطلاعات بیشتر در در VisaPure، دفترچه راهنمای VisaPure را مطالعه کرده یا از سایت [philips.com/support](http://philips.com/support) بازدید کنید. می توانید این برسها را همه مدلهاي VisaPure استفاده کنید.

### تعویض

برای کسب نتیجه مطلوب توصیه می کنیم سر برس Philips VisaPure ۳ ماه یکبار تعویض کنید. سر پوست باید هر ۶ ماه یکبار تعویض شود.

### خریدن سر برس

قطع غيار رؤوس الفرشاة الإلكترونيسر برسهای تعویضی را می توانید از نشانی [ips.com/service](http://ips.com/service) یا از محلی که VisaPure کرده، تهیه کنید.

## AR

### استخدام رأس الفرشاة

لمزيد من المعلومات حول استخدام رأس الفرشاة مع VisaPure، راجع دليل المستخدم الخاص بمنتج VisaPure أو تفضل بزيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). يمكن استخدام رؤوس الفرشاة هذه مع كل طرز VisaPure.

### الاستبدال

للحصول على أفضل النتائج، إننا ننصح باستبدال رأس الفرشاة بمنتج VisaPure كل 3 أشهر على الأقل. ويلزم استبدال فرشاة التقشير كل 6 أشهر.

### شراء رؤوس الفرشاة

قطع غيار رؤوس الفرشاة متوفرة من موقعنا الإلكتروني [www.shop.philips.com/servi](http://www.shop.philips.com/servi) أو من المتجر الذي قمت منه بشراء VisaPure.

Replacement brush heads  
Cabezales de recambio  
Cabeças de substituição da escova



Brushhead type	Normal (SC5990)	Sensitive (SC5991)	Extra Sensitive (SC5993)	Deep Pore Cleansing (SC5996)	Exfoliation (SC5992)
<b>EN</b> Intended use	daily cleansing	gentle daily cleansing	extra gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
Skin type	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	extra sensitive skin or dry skin	all skin types	all skin types
Replacement	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

\*Only use this brush head with your daily cleanser; not with an exfoliation product.

Tipo de cabezal de cepillo	Normal	Sensitive (suave)	Extrasensible	Limpieza profunda de los poros	Exfoliación
<b>ES</b> Uso indicado	limpieza diaria	limpieza suave diaria	limpieza extrasuave diaria	limpieza profunda de los poros diaria para ayudar a reducir los puntos negros	exfoliación semanal para eliminar las células muertas de la piel*
Tipo de piel	piel normal, piel mixta, piel grasa	piel sensible	piel muy sensible o piel seca	todo tipo de piel	todo tipo de piel
Sustitución	después de 3 meses	después de 3 meses	después de 3 meses	después de 3 meses	después de 6 meses

\*Utilice este cabezal de cepillo solo con su limpiador diario, no con un producto exfoliante.

Tipo de cabeça da escova	Normal	Sensitive	Extra sensível	Limpeza profunda dos poros	Esfoliação
<b>PT</b> Utilização prevista	limpeza diária	limpeza diária suave	limpeza diária extra suave	limpeza diária profunda dos poros para ajudar a reduzir os pontos negros	esfoliação semanal para remover as células mortas da pele*
Tipo de pele	pele normal, pele mista, pele oleosa	pele sensível	pele extra sensível ou pele seca	todos os tipos de pele	todos os tipos de pele
Substituição	após 3 meses	após 3 meses	após 3 meses	após 3 meses	após 6 meses

\* Utilize esta cabeça de escova apenas com o seu produto de limpeza diário, não utilize com um produto esfoliante.

Cabeças de escovação substitutas  
تعويضى سرهائى مسواك  
قطع غير رؤوس الفرشاة



Tipo de cabeça de escovação	Normal	Sensitive	Extra Sensitive	Limpeza profunda de poros	Esfoliação
<b>PT-B</b> Uso destinado	limpeza diária	limpeza diária suave	limpeza diária extrassuave	limpeza diária profunda de poros para reduzir cravos	esfoliação semanal para remover células mortas de pele *
Tipo de pele	pele normal, pele mista, pele oleosa	pele sensível	pele muito sensível ou pele seca	todos os tipos de pele	todos os tipos de pele
Troca	após 3 meses	após 3 meses	após 3 meses	após 3 meses	após 6 meses

\*Utilize essa cabeça de escovação com o seu produto de limpeza diária; não com um produto para esfoliação.

نوع سر مسواك	عادي	حساس	بسيار حساس	تميز كردن عميق خلل و فرج	نازك كردن پوست
<b>FS</b> استفاده مورد نظر	تميز كردن روزانه	تميز كردن روزانه نرم	تميز كردن روزانه بيش از حد نرم	تميز كردن عميق خلل و فرج به كاهش جوشهائى سر سياه كمك مى كند	سائيدن هفتگى پوست براى از ميان بردن سلولهاى مرده پوست*
نوع پوست	پوست عادى، پوست تركيبى، پوست چرب	پوست حساس	پوست بسيار حساسى يا پوست خشك	انواع مختلف پوست	انواع مختلف پوست
تعويضى	پس از ۳ ماه	پس از ۳ ماه	پس از ۳ ماه	پس از ۳ ماه	پس از ۶ ماه

\*از اين سر برس فقط با تميز كنده روزانه استفاده كنيد: از اين برس با يك محصول سائيدن پوست استفاده نكنيد.

نوع رأس الفرشاة	عادية	حساسة	شديدة الحساسية	تنظيف عميق للمسام	تقشير البشرة
<b>AR</b> الاستخدام المقصود	التنظيف اليومي	التنظيف اللطيف اليومي	التنظيف اللطيف الإضافي اليومي	التنظيف العميق اليومي للمسام للمساعدة في التقليل من الرؤوس السوداء	التقشير الأسبوعي لإزالة خلايا البشرة الميتة *
نوع البشرة	بشرة عادية، بشرة مختلطة، بشرة دهنية	البشرة الحساسة	بشرة شديدة الحساسية أو بشرة جافة	جميع أنواع البشرة	جميع أنواع البشرة
الاستبدال	بعد ۳ أشهر	بعد ۳ أشهر	بعد ۳ أشهر	بعد ۳ أشهر	بعد ۶ أشهر

\*استخدم فقط رأس الفرشاة هذه مع المنظف اليومي الخاص بك وليس مع منتج التقشير.