



NORMAL brush head (SC5990)



SENSITIVE brush head (SC5991)



EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)

2 Special needs and care / Zvláštní potřeby a péče / Арнайы кажеттіктер және күту / Szczególne potrzeby kosmetyczne / Nevoi și îngrijire speciale / Особый уход и забота / Особливі потреби та догляд


3 Weekly exfoliation / Týdenní peeling / Апта сайын өлген теріні кетіру / Cotygodniowe złuszczenie naskórka / Exfoliere săptămânală / Еженедельный пилинг / Щотижневий пілінг



DEEP PORE Cleansing brush head (SC5996)



EXFOLIATION brush head (SC5992)

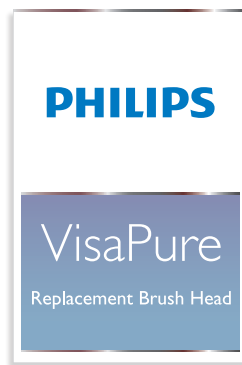

CZ

Použití hlavy kartáčku

Více informací o používání hlavy kartáčku s přístrojem VisaPure naleznete v uživatelské příručce přístroje VisaPure nebo na adrese www.philips.com/support. Tyto hlavy kartáčku můžete použít se všemi modely přístroje VisaPure.

Výměna

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, doporučujeme vyměnit hlavu kartáčku přístroje Philips VisaPure alespoň jednou za 3 měsíce. Hlavu kartáčku pro peeling doporučujeme vyměnit každých 6 měsíců.

Zakoupení hlav kartáčku

Náhradní hlavy kartáčku jsou k dostání na našich webových stránkách www.shop.philips.com/service nebo v obchodě, kde jste přístroj Philips VisaPure zakoupili.

KK

Щетка басын пайдалану

Щетка басын VisaPure құрылғысымен бірге пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін VisaPure пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе www.philips.com/support бетін қараңыз. Бұл щетка бастарын барлық VisaPure үлгілерінде пайдалануға болады.

Ауыстыру

Оңтайлы нәтижелер алу үшін Philips VisaPure щетка басын кемінде 3 ай сайын ауыстырып тұру ұсынылады. Өлген теріні кетіру щетка басын 6 ай сайын ауыстыру керек.

Щетка бастарын сатып алу

Ауыстыру щетка бастары біздің веб-сайтымыздың www.shop.philips.com/service бетінде немесе Philips VisaPure сатып алынған дүкенде қол жетімді.

PL

Korzystanie ze szczoteczki

Więcej informacji na temat korzystania ze szczoteczki z urządzeniem VisaPure znajdziesz w instrukcji obsługi VisaPure lub na stronie www.philips.com/support. Tych szczoteczek można używać ze wszystkimi modelami VisaPure.

Wymiana

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy wymianę szczoteczki w urządzeniu Philips VisaPure co najmniej co 3 miesiące. Szczoteczkę złuszczącą naskórek należy wymieniać co 6 miesięcy.

Zakup szczoteczek

Wymienne szczoteczki są dostępne na naszej stronie internetowej www.shop.philips.com/service oraz w sklepie, w którym zostało zakupione urządzenie Philips VisaPure.

RO

Utilizarea capului de periere

Pentru mai multe informații despre utilizarea capului de periere cu VisaPure, citiți manualul de utilizare al VisaPure sau vizitați www.philips.com/support. Puteți utiliza aceste capete de periere cu toate modelele VisaPure.

Înlocuirea

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să înlocuiți capul de periere al aparatului VisaPure Philips cel puțin o dată la 3 luni. Capul de periere pentru exfoliere trebuie înlocuit la fiecare 6 luni.

Achiziționarea capetelor de periere

Capete de periere de schimb sunt disponibile pe site-ul nostru www.shop.philips.com/service sau de la magazinul de la care ați cumpărat aparatul Philips VisaPure.

RU

Использование щеточек

Подробную информацию об использовании насадок с прибором VisaPure см. в руководстве VisaPure или на веб-сайте www.philips.com/support. Эти насадки можно использовать с любыми моделями VisaPure.

Замена

Для достижения оптимальных результатов насадки прибора Philips VisaPure рекомендуется менять каждые 3 месяца. Насадку для пилинга заменяйте каждые 6 месяцев.

Приобретение щеточек

Сменные щеточки можно приобрести в нашем интернет-магазине по адресу www.shop.philips.com/service или в магазине, где вы приобрели прибор Philips VisaPure.

UK

Використання головки щіточки

Додаткову інформацію про використання головки щіточки з VisaPure читайте у посібнику користувача або на веб-сайті www.philips.com/support. Ці головки щіточки можна використовувати з усіма моделями VisaPure.

Заміна

Для оптимальних результатів рекомендуємо замінити головку щіточки Philips VisaPure принаймні кожні 3 місяці. Щіточку для пілінгу потрібно замінити кожні 6 місяців.

Придбання головок щіточок

Замінні головки щіточок можна придбати на нашому веб-сайті www.shop.philips.com/service або магазині, де було придбано пристрій Philips VisaPure.

Náhradní kartáčky
Ауыстыру щетка бастары
Wymienne szczoteczki



Typ hlavy kartáčku	Normální (SC5990)	Citlivá (SC5991)	Velmi citlivá (SC5993)	Hlubkové čištění porů (SC5996)	Peeling (SC5992)
CS Zamýšlené použití	denní čištění	jemné denní čištění	velmi jemné denní čištění	denní hlubkové čištění porů pro snížení výskytu pupíků	týdenní peeling pro odstranění odumřelých kožních buněk*
Typ pleti	normální plet', smíšená plet', mastná plet'	citlivá pokožka	mimořádně citlivá plet' nebo suchá plet'	všechny typy pleti	všechny typy pleti
Výměna	po 3 měsících	po 3 měsících	po 3 měsících	po 3 měsících	po 6 měsících

*Používejte tuto hlavu kartáčku pouze s denním čisticím prostředkem, ne s peelingovým prostředkem.

Щетка басының түрі	Қалыпты (SC5990)	Сезімтал (SC5991)	Аса сезімтал (SC5993)	Тері тесіктерін терең тазалау (SC5996)	Өлген теріні кетіру (SC5992)
KK Пайдалану мақсаты	күнделікті тазалау	жұмсақ күнделікті тазалау	аса жұмсақ күнделікті тазалау	безеулерді азайту үшін күнделікті тері тесіктерін терең тазалау	өлген тері жасушаларын кетіру үшін апта сайын өлген теріні кетіру *
Тері түрі	қалыпты тері, тіркесім терісі, майлы тері	сезімтал тері	аса сезімтал тері немесе құрғақ тері	барлық тері түрлері	барлық тері түрлері
Ауыстыру	3 айдан кейін	3 айдан кейін	3 айдан кейін	3 айдан кейін	6 айдан кейін

*Щетка басын тек күнделікті тазалағышпен бірге пайдаланыңыз; өлген теріні кетіру өніммен бірге емес.

Typ szczoteczki	Normalne (SC5990)	Delikatne (SC5991)	Bardzo delikatna (SC5993)	Głębokie oczyszczenie porów (SC5996)	Złuszczenie naskórka (SC5992)
PL Przeznaczenie	codzienne oczyszczenie	delikatne codzienne oczyszczenie	bardzo delikatne codzienne oczyszczenie	codzienne głębokie oczyszczenie porów pomagające zredukować zaskórniki	cotygodniowe złuszczenie naskórka w celu dokładnego usunięcia martwych komórek skóry*
Typ cery	cera normalna, mieszana, tłusta	wrażliwa skóra	bardzo wrażliwa lub sucha cera	każdy rodzaj cery	każdy rodzaj cery
Wymiana	co 3 miesiące	co 3 miesiące	co 3 miesiące	co 3 miesiące	co 6 miesięcy

*Tego typu szczoteczki używaj wyłącznie ze środkiem myjącym do codziennego użytku, a nie ze środkami złuszczącymi naskórek.

Capete de periere de schimb
Сменные насадки
Замінні головки щіточки



Tip cap de periere	Normal (SC5990)	Sensibil (SC5991)	Extrem de sensibil (SC5993)	Curățarea profundă a porilor (SC5996)	Exfoliere (SC5992)
RO Domeniu de utilizare	curățare zilnică	curățare zilnică delicată	curățare zilnică foarte delicată	curățare zilnică profundă a porilor pentru a reduce punctele negre	exfoliere săptămânală pentru a îndepărta celulele de piele moarte*
Tip de ten	ten normal, mixt sau gras	ten sensibil	ten extrem de sensibil sau ten uscat	toate tipurile de ten	toate tipurile de ten
Înlocuirea	după 3 luni	după 3 luni	după 3 luni	după 3 luni	după 6 luni

*Utilizați acest cap de periere numai împreună cu produsul dvs. de curățare zilnică; nu cu un produs pentru exfoliere.

Тип насадки	Для нормальной кожи (SC5990)	Для чувствительной кожи (SC5991)	Для очень чувствительной кожи (SC5993)	Для глубокого очищения пор (SC5996)	Пилинг (SC5992)
RU Назначение	ежедневное очищение	бережное ежедневное очищение	экстрабережное ежедневное очищение	глубокое очищение пор лица для уменьшения черных точек	еженедельный пилинг для удаления омертвевших клеток *
Тип кожи	нормальная кожа, смешанная кожа, жирная кожа	чувствительная кожа	очень чувствительная или сухая кожа	все типы кожи	все типы кожи
Замена	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 6 месяцев

*Используйте эту насадку только со средствами для ежедневного очищения. Не используйте отшелушивающие средства.

Тип головки щіточки	Звичайна (SC5990)	Для чутливої шкіри (SC5991)	Для дуже чутливої шкіри (SC5993)	Для глибокого очищення пор (SC5996)	Для пілінгу (SC5992)
UK Призначення	щоденне очищення	лагідне щоденне очищення	надзвичайно лагідне щоденне очищення	щотижневе глибоке очищення пор для зменшення появи вугрів	щотижневий пілінг для видалення омертвілих клітин шкіри*
Тип шкіри	нормальна шкіра, комбінована шкіра, жирна шкіра	чутлива шкіра	надзвичайно чутлива або суха шкіра	усі типи шкіри	усі типи шкіри
Заміна	через 3 місяці	через 3 місяці	через 3 місяці	через 3 місяці	через 6 місяців

* Використовуйте цю головку щіточка лише із Вашим щоденним очищуючим засобом; не використовуйте її із засобом для пілінгу.