

AVENT

SCF 702

SCF 704


SCF 706

SCF 708

FR Mode d'emploi

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

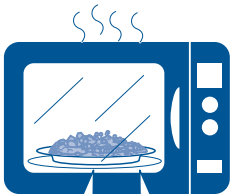

Français

1 Important

- Lisez ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ce manuel d'utilisation pour un usage ultérieur.



Pour la santé et la sécurité de
votre enfant
Avertissement

- Assurez-vous que le produit est en bon état avant chaque utilisation. N'utilisez pas ce produit si vous remarquez qu'il est endommagé ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Lavez le produit avant chaque utilisation.
- L'utilisation de ce produit par bébé lui-même requiert la surveillance d'un adulte.

2 Nettoyage et stérilisation

- Nettoyez le produit avant/après chaque utilisation.
- Nettoyez le produit à l'eau chaude et au savon ; rincez abondamment et séchez-le.
- Ce produit passe au lave-vaisselle. Placez-le dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle.
- Ce produit est adapté aux stérilisateurs.



Attention

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage antibactériens abrasifs ou de solvants chimiques.
- Utilisez des produits de nettoyage avec une concentration adaptée. L'utilisation à répétition de produits de nettoyage trop concentrés peut fendre ou fêler le produit. Dans ce cas, n'utilisez plus le produit.

3 Préparation d'aliments



Attention

- Ne placez jamais le produit dans un four traditionnel.
- Si vous possédez un four à micro-ondes avec une fonction grill, n'utilisez **JAMAIS** cette fonction avec ce produit.
- N'ajoutez jamais de sucre ou d'huile en quantité trop importante lorsque vous faites chauffer des aliments en utilisant le produit comme contenant.
- N'utilisez jamais le produit pour les plats préparés avec beaucoup d'huile ou des écorces d'orange/de citron.
- Il est possible que des traces apparaissent ou qu'une odeur persiste sur le produit lorsque vous utilisez certains aliments de couleur ou dont l'odeur est forte comme le jus de carotte ou les oignons.

Utilisation d'un four à micro-ondes

- Vous devez toujours respecter les instructions fournies avec votre four à micro-ondes.
- Lorsque vous placez le produit dans un four à micro-ondes, assurez-vous qu'il contient des aliments ou de l'eau.
- Il est possible que les aliments chauffent de façon inégale dans un four à micro-ondes.

4 Alimentation



Avertissement

- Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant.
- La température des aliments peut être inégale lorsqu'ils sont chauffés dans un four à micro-ondes. Pour garantir une température égale des aliments, mélangez-les à plusieurs reprises lors de la chauffe.
- Empêchez bébé de courir ou de marcher durant le repas.
- Restez toujours près de bébé pendant son repas.

5 Rangement

- Il est recommandé de conserver ce produit dans un endroit sec et sûr pour une hygiène optimale.
- N'exposez pas le produit à une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Ne conservez pas ce produit à la portée de bébé.



Remarque

- La décoloration du produit n'a aucune incidence sur ses performances.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V.

All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714


SCF 718

FR Mode d'emploi

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

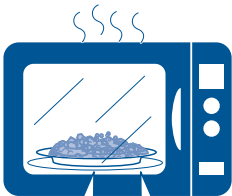

Français

1 Important

- Lisez ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ce manuel d'utilisation pour un usage ultérieur.



Pour la santé et la sécurité de
votre enfant

Avertissement

- Assurez-vous que le produit est en bon état avant chaque utilisation. N'utilisez pas ce produit si vous remarquez qu'il est endommagé ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Lavez le produit avant chaque utilisation.
- L'utilisation de ce produit par bébé lui-même requiert la surveillance d'un adulte.



Attention

- Ce produit est conçu pour les repas.
- Ne placez jamais le produit dans un four traditionnel ou dans un four à micro-ondes.
- Ne placez jamais le produit au-dessus d'une cuisinière ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez jamais le produit pour les plats préparés avec beaucoup d'huile ou des écorces d'orange/de citron.
- Il est possible que des traces apparaissent ou qu'une odeur persiste sur le produit lorsque vous utilisez certains aliments de couleur ou dont l'odeur est forte comme le jus de carotte ou les oignons.

2 Nettoyage et stérilisation

- Nettoyez le produit avant/après chaque utilisation.
- Nettoyez le produit à l'eau chaude et au savon ; rincez abondamment et séchez-le.
- Ce produit passe au lave-vaisselle. Placez-le dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle.
- Ne rangez pas le produit dans un séchoir ou dans un stérilisateur équipé d'éléments chauffants.



Attention

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage antibactériens abrasifs ou de solvants chimiques.
- Utilisez des produits de nettoyage avec une concentration adaptée. L'utilisation à répétition de produits de nettoyage trop concentrés peut fendre ou fêler le produit. Dans ce cas, n'utilisez plus le produit.

3 Alimentation



Avertissement

- Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant.
- Empêchez bébé de courir ou de marcher durant le repas.
- Restez toujours près de bébé pendant son repas.

4 Rangement

- Il est recommandé de conserver ce produit dans un endroit sec et sûr pour une hygiène optimale.
- N'exposez pas le produit à une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Ne conservez pas ce produit à la portée de bébé.



Remarque

- La décoloration du produit n'a aucune incidence sur ses performances.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0