

AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706


SCF 708

SL Uporabniški priročnik

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

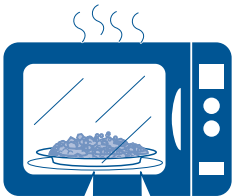

Slovenščina

1 Pomembno

- Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta uporabniški priročnik.
- Uporabniški priročnik shranite za poznejšo rabo.



Za varnost in zdravje vašega otroka Opozorilo

- Izdelek pred vsako uporabo natančno preverite. Če opazite znake poškodovanja ali obrabljenosti, izdelek takoj prenehajte uporabljati.
- Izdelek pred uporabo očistite.
- Če izdelek uporablja otrok, ga mora pri tem nadzorovati odrasla oseba.

2 Čiščenje in sterilizacija

- Izdelek očistite pred in po vsaki uporabi.
- Izdelek očistite v topli milnici; temeljito ga sperite in osušite.
- Izdelek je primeren za pranje v pomivalnem stroju. Operite ga v zgornjem predalu pomivalnega stroja.
- Izdelek je primeren za sterilizatorje.



Pozor

- Ne uporabljajte jedkih in protibakterijskih čistilnih sredstev ali kemičnih topil.
- Uporabljajte čistilna sredstva primerne koncentracije. Čistilna sredstva previsoke koncentracije lahko povzročijo, da izdelek sčasoma razpoka. V tem primeru izdelek takoj prenehajte uporabljati.

3 Priprava hrane



Pozor

- Izdelka ne postavljajte v kuhinjsko pečico.
- Če izdelek uporabljate v mikrovalovni pečici s funkcijo peke, te funkcije NIKOLI ne uporabljajte.
- Če hrano segrevate v izdelku, ne dodajte preveč olja ali sladkorja.
- Izdelka ne uporabljajte za hrano z veliko olja ali limoninimi/pomarančnimi olupki.
- Hrana z močno barvo ali vonjem, npr. korenčkov sok ali čebula, lahko na izdelku pusti barvne madeže ali trdovraten vonj.

Uporaba mikrovalovne pečice

- Upoštevajte navodila za mikrovalovno pečico.
- Ko izdelek postavite v mikrovalovno pečico, zagotovite, da vsebuje hrano ali vodo.
- Hrana v mikrovalovni pečici mogoče ne bo pogreta enakomerno.

4 Hranjenje



Opozorilo

- Pred hranjenjem preverite temperaturo hrane.
- Temperatura hrane, ki je bila pogreta v mikrovalovni pečici, je na različnih delih lahko različna. Enakomerno porazdelitev toplote zagotovite tako, da hrano med segrevanjem mešate.
- Pazite, da otrok med hranjenjem ne hodi ali teče.
- Med hranjenjem pazite na otroka.

5 Shranjevanje

- Zaradi zagotavljanja higiene je priporočljivo, da izdelek hranite na suhem in varnem mestu.
- Izdelka ne postavljajte blizu toplotnega vira ali na neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek hranite izven dosega otroka.



Opomba

- Razbarvanje ne vpliva na delovanje izdelka.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_CEE-1_CEE-2
_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

SL **Uporabniški priročnik**

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

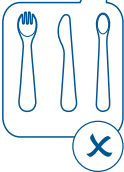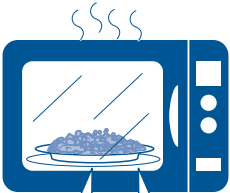

Slovenščina

1 Pomembno

- Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta uporabniški priročnik.
- Uporabniški priročnik shranite za poznejšo rabo.



Za varnost in zdravje vašega
otroka
Opozorilo

- Izdelek pred vsako uporabo natančno preverite. Če opazite znake poškodovanja ali obrabljenosti, izdelek takoj prenehajte uporabljati.
- Izdelek pred uporabo očistite.
- Če izdelek uporablja otrok, ga mora pri tem nadzorovati odrasla oseba.



Pozor

- Ta izdelek je namenjen za hranjenje.
- Izdelka ne postavljajte v mikrovalovno ali kuhinjsko pečico.
- Izdelka ne postavljajte na peč ali v bližino toplotnega vira.
- Izdelka ne uporabljajte za hrano z veliko olja ali limoninimi/pomarančnimi olupki.
- Hrana z močno barvo ali vonjem, npr. korenčkov sok ali čebula, lahko na izdelku pusti barvne madeže ali trdovraten vonj.

2 Čiščenje in sterilizacija

- Izdelek očistite pred in po vsaki uporabi.
- Izdelek očistite v topli milnici; temeljito ga sperite in osušite.
- Izdelek je primeren za pranje v pomivalnem stroju. Operite ga v zgornjem predalu pomivalnega stroja.
- Izdelek je primeren za sterilizatorje.



Pozor

- Ne uporabljajte jedkih in protibakterijskih čistilnih sredstev ali kemičnih topil.
- Uporabljajte čistilna sredstva primerne koncentracije. Čistilna sredstva previsoke koncentracije lahko povzročijo, da izdelek sčasoma razpoka. V tem primeru izdelek takoj prenehajte uporabljati.

3 Hranjenje



Opozorilo

- Pred hranjenjem preverite temperaturo hrane.
- Pazite, da otrok med hranjenjem ne hodi ali teče.
- Med hranjenjem pazite na otroka.

4 Shranjevanje

- Zaradi zagotavljanja higiene je priporočljivo, da izdelek hranite na suhem in varnem mestu.
- Izdelka ne postavljajte blizu toplotnega vira ali na neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek hranite izven dosega otroka.



Opomba

- Razbarvanje ne vpliva na delovanje izdelka.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix_CEE-1_CEE-2 _wk1108.2_V4.0
3140 035 24532