

AVENT

SCF 702

SCF 704

SCF 706


SCF 708

UK Посібник користувача

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

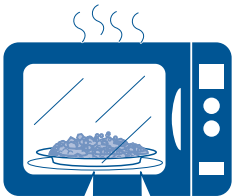

Українська

Служба підтримки споживачів

тел: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

1 Важливо

- Перед тим як використовувати виріб, уважно прочитайте цей посібник користувача.
- Зберігайте цей посібник користувача для майбутньої довідки.



Для безпеки та здоров'я Вашої
дитини
Попередження

- Перед кожним використанням завжди уважно перевіряйте виріб. У разі виявлення пошкоджень чи дефектів негайно припиніть використання виробу.
- Мийте виріб перед використанням.
- Діти можуть використовувати виріб лише під наглядом дорослих.

2 Чищення та стерилізація

- Мийте виріб перед і після кожного використання.
- Мийте виріб у теплій воді з миючим засобом, після чого добре полощіть і витирайте.
- Виріб можна мити у посудомийній машині. Мийте його на верхній полиці посудомийної машини.
- Виріб можна стерилізувати у стерилізаторах.



Увага!

- Не використовуйте абразивні, антибактеріальні засоби для чищення чи хімічні розчинники.
- Використовуйте засоби для чищення відповідної концентрації. Надмірна концентрація засобів для чищення може зіпсути виріб. У такому разі негайно припиніть використання виробу.

3 Приготування їжі



Увага!

- Не кладіть виріб у традиційну духовку.
- Якщо Ви кладете виріб у мікрохвильову піч із функцією гриля, НЕ вмикайте цю функцію.
- У разі підігрівання їжі безпосередньо у виробі не додавайте надто багато олії та цукру.
- Не використовуйте виріб для страв із великою кількістю олії або цедри лимона чи апельсина.
- На виробі можуть залишатися плями від сильно забарвлених продуктів або ж він може вбирати запахи дуже ароматних продуктів (наприклад моркви, соку, цибулі).

Використання мікрохвильової печі

- Завжди дотримуйтеся інструкцій посібника користувача, що додається до мікрохвильової печі.
- Коли Ви кладете виріб у мікрохвильову піч, не забувайте покласти в нього їжу або налити воду.
- У мікрохвильовій печі їжа може підігріватися нерівномірно.

4 Годування



Попередження

- Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі.
- У мікрохвильовій печі їжа може підігріватися нерівномірно. Для рівномірного розподілу тепла помішуйте їжу під час підігрівання.
- Під час споживання їжі дитина не повинна бігати чи ходити.
- Завжди слідкуйте за дитиною під час годування.

5 Зберігання

- З міркувань гігієни зберігайте виріб у сухому та безпечному місці.
- Зберігайте виріб подалі від джерел тепла і прямих сонячних променів.
- Зберігайте виріб подалі від дітей.



Примітка

- Знебарвлення не впливає на функціонування виробу.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_CEE-1_CEE-2
_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712



SCF 714

SCF 718

UK Посібник користувача

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

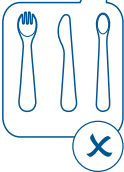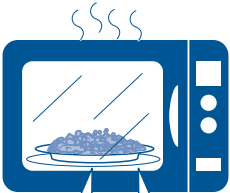

Українська

Служба підтримки споживачів

тел: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

1 Важливо

- Перед тим як використовувати виріб, уважно прочитайте цей посібник користувача.
- Зберігайте цей посібник користувача для майбутньої довідки.



Для безпеки та здоров'я Вашої
дитини
Попередження

- Перед кожним використанням завжди уважно перевіряйте виріб. У разі виявлення пошкоджень чи дефектів негайно припиніть використання виробу.
- Мийте виріб перед використанням.
- Діти можуть використовувати виріб лише під наглядом дорослих.



Увага!

- Виріб розроблено для використання з метою годування.
- Не кладіть виріб у мікрохвильову піч або в традиційну духовку.
- Не кладіть виріб на кухонну плиту або поблизу джерела тепла.
- Не використовуйте виріб для страв із великою кількістю олії або цедри лимона чи апельсина.
- На виробі можуть залишатися плями від сильно забарвлених продуктів або ж він може вбирати запахи дуже ароматних продуктів (наприклад моркви, соку, цибулі).

2 Чищення та стерилізація

- Мийте виріб перед і після кожного використання.
- Мийте виріб у теплій воді з миючим засобом, після чого добре полощіть і витирайте.
- Виріб можна мити у посудомийній машині. Мийте його на верхній полиці посудомийної машини.
- Виріб можна стерилізувати у стерилізаторах.



Увага!

- Не використовуйте абразивні, антибактеріальні засоби для чищення чи хімічні розчинники.
- Використовуйте засоби для чищення відповідної концентрації. Надмірна концентрація засобів для чищення може зіпсути виріб. У такому разі негайно припиніть використання виробу.

3 Годування



Попередження

- Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі.
- Під час споживання їжі дитина не повинна бігати чи ходити.
- Завжди слідкуйте за дитиною під час годування.

4 Зберігання

- З міркувань гігієни зберігайте виріб у сухому та безпечному місці.
- Зберігайте виріб подалі від джерел тепла і прямих сонячних променів.
- Зберігайте виріб подалі від дітей.



Примітка

- Знебарвлення не впливає на функціонування виробу.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix_CEE-1_CEE-2 _wk1108.2_V4.0
3140 035 24532