

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu tiešsaistē
www.philips.com/welcome


CD 255
SE 255



Automātiskais tālruņa atbildētājs

Brīdinājums

Lietojiet tikai pārlādējamās baterijas.
Pirms lietošanas ielādējiet klausuli 24 stundas.

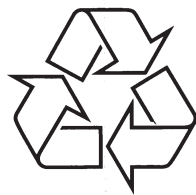

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1	Svarīga informācija	5
1.1	Elektroenerģijas pieslēgums	5
1.2	Savienojamība	6
1.3	GAP standartu saderības izmantošana	6
1.4.	Informācija par dabas aizsardzību	6
1.5.	Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF")	7
2	Jūsu tālrunis	8
2.1.	Kas atrodas iepakojumā	8
2.2	Jūsu tālruņa pārskats	9
2.3	Ikonas displejā	11
2.4	Bāzes stacijas pārskats	12
3	Darbības uzsākšana	13
3.1	Bāzes stacijas uzstādīšana	13
3.2	Jūsu tālruņa instalācija	13
3.2.1	Baterijas ievietošana	14
3.2.2	Baterijas lādēšana	14
3.3	Sveiciena režīms	15
3.4	Vairāku klausuļu komplekta lietošana	15
3.5	Izvēlnes struktūra	16
4	Darbības	19
4.1	Zvanišana	19
4.1.1	Numura sastādīšana pirms zvanišanas	19
4.1.2	Tiešā zvanišana	19
4.1.3	Zvanišana, izmantojot atkārtojamo zvanu sarakstu	19
4.1.4	Zvanišana, izmantojot zvanu sarakstu	19
4.1.5	Zvanišana no tālruņa grāmatiņas	19
4.1.6	Zvanišana no tālruņa grāmatiņas zvana laikā	20
4.1.7	Zvanišana, izmantojot tiešās pieejas atmiņu	20
4.1.8	Pauzes ievadīšana numura sastādīšanas laikā	20
4.2	Atbildēšana uz zvanu	20
4.2.1	Atbilde uz zvanu brīvroku režīmā	20
4.2.2	Gaidošais zvans	20
4.3	Zvana pārtraukšana	21
5	Citas funkcijas	22
5.1	Klausules ieslēgšana/izslēgšana	22
5.2	Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana	22

Galveno PIN kods nav pareizs

- Pēc noklusējuma Galvenais PIN kods ir 0000.
- Atiestatiet klausuli, lai atgrieztos pie Galvenā PIN koda pēc noklusējuma gadījumā, ja tas tika nomainīts (skatīt nodaļu 8.5 "Iekārtas atiestatīšana")

Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus!

- Pārliedzieties, ka automātiskais atbildētājs ir pievienots strāvas adapterim, un strāvas adapteris ir pieslēgts energoapgādei, kas strādā.
- Pārbaudiet, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, vai arī tikai atbildēšanas režīms ir ieslēgts.
- Atmiņa ir pilna: Dzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.
- Pamēģiniet atslēgts strāvas padevi uz 1 minūti, tad atkal pieslēgt to.

Tālvadības pieeja nestrādā!

- Aktivizējiet tālvadības kontroles pieeju (skatīt 8.6.2 nodaļu "Tālvadības kontroles pieeja").
- Pārliedzieties, vai ievadījāt pareizu pieejas kodu.
- Lietojiet pieskāriena-signaļa telefonu.

ⓘ Piezīme

Ja augstāk minētie padomi nelīdz, atvienojiet bāzes staciju no strāvas un izņemiet klausules baterijas. Pēc minūtes mēģiniet vēlreiz.

Zvanītājs mani labi nedzird!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojiet bāzes staciju vismaz viena metra attālumā no jebkādam elektroiekārtām.

Bieži trokšņu traucējumi manam radio vai televizoram.

- Pārvietojiet bāzes staciju cik vien iespējams tālu no jebkādam elektroiekārtām.

10.4 Tālruņa aparāta darbība

Nedarbojas taustiņi

- Atbloķējiet taustiņus: gari spiediet  nenodarbinātājā režīmā.

Klausule tās darbības laikā sakarst

- Tas ir normāli. Klausule tās darbības laikā patērē enerģiju.

Nav iespējams reģistrēt klausuli bāzes stacijā

- Ir sasniegts maksimālais klausuļu skaits (5). Lai reģistrētu jaunu klausuli, atceliet reģistrāciju kādai no iepriekšējām.
- Izņemiet un nomainiet klausules baterijas.
- Pamēģiniet vēlreiz, pirms tam atvienojot un no jauna pievienojot strāvas padevi bāzes stacijai un sekojiet klausules reģistrēšanas instrukcijai (skatīt 34.lpp. "Reģistrēšana")

Netiek uzrādīts zvanītāja numurs

- Pakalpojums nav aktivizēts: pārbaudiet līgumu ar telekomunikāciju operatoru.

Nevaru mainīt iestatījumus savam balss pastam.

- Operatora balss pasts tiek kontrolēts no Jūsu operatora puses, nevis no tālruņa. Lūdzu, sazinieties ar savu operatoru.

Klausule pārslēdzas nenodarbinātājā režīmā

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski pārslēdzas nenodarbinātājā režīmā. Tā pārslēgsies nenodarbinātājā režīmā arī pēc tam, kad tā novietota uz bāzes stacijas.

Nevar saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatiņā, displejā parādās MEMORY FULL (atmiņa pilna)

- Dzēsiet kādu ierakstu, lai atbrīvotu vietu atmiņā, pirms veicat jaunu ierakstu.

5.3	Teksta vai ciparu ievadišana	22
5.4	Zvana laikā	22
5.4.1	Austiņas skaļuma regulēšana	22
5.4.2	Mikrofonu atslēgšana/ ieslēgšana	22
5.4.3	Skaļruņu režīma aktivizēšana/ izslēgšana	23
5.5	Tālruņu grāmatiņa	23
5.5.1	Jauna ieraksta pievienošana	23
5.5.2	Pieeja tālruņa grāmatiņai	23
5.5.3	Tālruņu grāmatiņas ierakstu rediģēšana	24
5.5.4	Tālruņu grāmatiņas ieraksta dzēšana	24
5.5.5	Tālruņu grāmatiņas visu ierakstu dzēšana	24
5.5.6	Tiešās pieejas atmiņa	24
5.6	Atkārtotās zvanišanas saraksta izmantošana	25
5.6.1	Pieeja atkārtotas zvanišanas sarakstam	25
5.6.2	Atkārtotās zvanišanas ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatiņā	26
5.6.3	Atkārtotās zvanišanas ieraksta dzēšana	26
5.6.4	Atkārtotās zvanišanas saraksta dzēšana	26
5.7	Zvanu saraksta izmantošana	26
5.7.1	Piekluve zvanu sarakstam	27
5.7.2	Zvanu saraksta numura saglabāšana tālruņa grāmatiņā	27
5.7.3	Ieraksta dzēšana no zvanu saraksta	27
5.7.4	Visu ierakstu dzēšana no zvanu saraksta	27
5.8	Iekšējā zvana lietošana	28
5.8.1	Iekšējā komunikācija ar citu klausuli	28
5.8.2	Ārējā ienākošā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli	28
5.8.3	Atbildēšana uz ārējo ienākošo zvanu iekšējā zvana laikā	29
5.8.4	Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu	29
5.8.5	Trīspusējais Konferences zvans	29
5.9	Klausules meklēšana	29
5.10	Ķēdes numura sastādīšana	29
5.11	Pulksteņa un modinātāja iestatījumi	30
5.11.1	Datuma un laika iestatīšana	30
5.11.2	Datuma un laika formāta iestatīšana	30
5.11.3	Modinātāja iestatīšana	31
5.11.4	Modinātāja melodijas iestatīšana	31
6	Personīgie iestatījumi	32
6.1	Klausules pārsaukšana	32
6.2	Klausules signāli	32
6.2.1	Zvana skaļuma maiņa	32
6.2.2	Zvana melodijas maiņa	32
6.2.3	Taustiņu signāla uzstādīšana/noņemšana	33
6.3	Displeja valodas maiņa	33
6.4	Sarunas automātiskās pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana	33

7	Papildus iestatījumi	34
7.1	Galvenā PIN koda maiņa	34
7.2	Reģistrēšana	34
7.3	Reģistrēšanas atsaukšana	35
7.4	Valsts izvēle	35
7.5	Tālruņa atiestatīšana	36
7.6	Piedēkļu iestatīšana	36
7.7	Atzvanišanas laika maiņa	37
7.8	Zvanišanas veida maiņa	37
7.9	Pirmā zvana uzstādīšana	37
7.10	Noklusētie iestatījumi	38
8	Automātiskais atbildētājs	39
8.1	Ziņojumu atskaņošana	39
8.1.1	Ziņojumu atskaņošana ar klausules palīdzību	39
8.2	Visu ziņojumu dzēšana	40
8.3	Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/atslēgšana	40
8.4	Personīgo izejošo ziņojumu atskaņošana, ierakstīšana vai dzēšana (OGM)	40
8.5	Atbildēšanas režīma ieslēgšana	41
8.6	Automātiskā atbildētāja iestatījumi	41
8.6.1	Zvana aizkavēšana	41
8.6.2	Tālvadība	42
8.6.3	Klausules rastrēšana	43
8.6.4	Izejošā ziņojuma valodas iestatīšana	43
9	Tehniskā specifikācija	44
10	Bieži uzdotie jautājumi	45
10.1	Savienojumi	45
10.2	Uzstādīšana	45
10.3	Skaņa	45
10.4	Tālruņa aparāta darbība	46

Šajā nodaļā atradīsiet biežāk uzdotos jautājumus un atbildes attiecībā uz Jūsu tālruņa darbību.

10.1 Savienojumi

Klausule nedarbojas

- Uzlādējiet baterijas: Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas uzlādēšanai. Pēc neilga brīža klausule darbosies.

Klausule neuzlādējas

- Pārbaudiet lādētāja kontaktu.

ikona nemiršķinās, kad klausule tiek novietota lādēšanai

- Baterija ir pilna.: Nav nepieciešams uzlādēt šo bateriju.
- Nepietiekams baterijas kontakts. Nedaudz pakustiniet klausuli.
- Netīrs kontakts: Notīriet kontaktu ar nedaudz alkohola samitrinātu lupatu.

Komunikācija pazūd zvana laikā!

- Uzlādējiet baterijas
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Tālrunis ir ārpus pieejamības zonas.

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.


10.2 Uzstādīšana

Klausules displejā parādās SERACHING... (meklē) un mirgo ikona

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka bāzes stacija ir ieslēgta.
- Atiestatiet aparātu un atkārtoti veiciet klausules reģistrāciju.

10.3 Skaņa

Klausule nezvana

- Pārbaudiet, vai skaņas līmenis nav (**RING VOLUME**) pilnībā nogriezts (**RINGER OFF**), un pārliecinieties, ka displejā nedeg  ikona (32. lpp. skatīt nodaļu "Zvana skaļuma maiņa")

Zvanītājs mani nedzird!

- Iespējams, ka mikrofons ir atslēgts: zvana laikā spiediet  .

Nav zvanišanas signāla.

- Nav strāvas: pārbaudiet savienojumus.
- Baterijas ir tukšas: uzlādējiet tās.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Nepareizs līnijas vads: izmantojiet komplektā iekļauto vadu.
- Nepieciešams līnijas adapteris: pieslēdziet adapteri līnijas vadam.

9. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Displejs

- Progresīvais LCD fona apgaismojums
- Fona apgaismojums saglabājas 8 sekundes pēc katras darbības pabeigšanas, tādās kā ienākošie zvani, taustiņu nospiešana, klausules pacelšana no bāzes stacijas utt.
- Fona apgaismojums ir dzintara krāsā.

Vispārējās tālruņa iezīmes

- Zvanītāja vārda un numura identifikācija
- 5 standarta + 5 polifonsikas zvana melodijas

Tālruņa grāmatīņa, Atzvanišanas saraksts un Zvanu saraksts

- Tālruņa grāmatīņa 100 ierakstiem
- Atzvanišanas saraksts 10 ierakstiem
- Zvanu saraksts 20 ierakstiem

Baterijas

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh baterijas

Svars un izmēri

CD255

Bāze:

- 174 grami
- 82mm x 112.5mm x 118 mm (H x D x W)

Klausule:

- 135.5 grami
- 162mm x 30.5mm x 48.5 mm (H x D x W)

SE255

Bāze:

- 174 grami
- 77mm x 115mm x 116.5 mm (H x D x W)

Klausule:

- 135.5 grami
- 162mm x 31.5mm x 48 mm (H x D x W)

Temperatūras amplitūda

- Darbībai: no 0 līdz 35°C (32 līdz 95°F)
- Uzglabāšanai: starp -20 un 70°C (-4 līdz 158°F)

Relatīvais gaisa mitrums

- Darbībai: līdz 95% pie 40°C
- Uzglabāšanai: līdz 95% pie 40°C

Atbilstībai SIA Lattelecom tīkla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina

1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms Jūsu tālruņa lietošanas atrodiet laiku, lai iepazītos ar lietošanas pamācību. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes pat tālruņa lietošanu.

1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 100-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana, Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais lādētāja atvienošanas veids ir tā atslēgšana no strāvas padeves rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.
- Tīkla spriegums tiek klasificēts kā TNV-3 (Telekomunikāciju tīkla spriegums), atbilstoši standartam EN 60-950. Izmantojiet vienīgi lietošanas pamācībā minēto elektroenerģijas padevi.

⚠ Brīdinājums

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet lādētāja kontaktam vai baterijai saskarties ar metāla priekšmetiem.
- Nekad nelietojiet kādu citu bateriju kā vien to, kas iekļauta komplektā vai tiek rekomendēta no Philips puses: sprādziena risks.
- Vienmēr izmantojiet komplektā iekļautos vadus.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Šī ierīce nav izgatavota tādā veidā, lai būtu iespējams piezvanīt glābšanas dienestiem strāvas pārtraukuma gadījumā. Jābūt pieejamai alternatīvai iespējai zvaniem glābšanas dienestiem.
- Nepakļaujiet ierīci paaugstinātai temperatūrai, kas var rasties no apkures ierīcēm vai tiešiem saules stariem.
- Nenometiet zemē Jūsu telefonu, kā arī nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu uz Jūsu tālruņa.
- Neizmantojiet jebkādas tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas daļas, jo tas var kaitēt ierīcei.
- Nenovietojiet produktu vietās, kur to apdraud sprādziena radīti bojājumi.
- Nepieļaujiet mazu metālisku objektu nokļūšanu kontaktā ar ierīci. Tas var traucēt audio kvalitātei un bojāt produktu.
- Aktīvi lietoti mobilie telefoni ierīces tuvumā var radīt darbības traucējumus.
- Neatveriet korpusu, jo pastāv augstsprieguma elektriskā trieciena risks.
- Nepieļaujiet lādētāja kontakta nokļūšanu saskarē ar šķidrām vielām.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Pārlādējamo bateriju informācija Ni-MH baterijas, AAA x 2, 1.2V, 600mAh.
- Izmantojiet tikai norādīto atbilstošu energoapgādi.
- Energoapgādes informācija bāzes stacijai
Ieeja AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Izeja: DC6V/0.5A,
JOD-SWR-07342,
JODEN

... SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Energoapgādes informācija lādētājam (tikai daudzklaušu komplektam)
Ieeja AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Izeja: DC6V/0.5A,
JOD-SWR-07343,
JODEN
- Pastāv sprādziena risks, ja ievietota nepareiza tipa baterija. Izmetiet vecās baterijas saskaņā ar noteikumiem.

Darbības un uzglabāšanas temperatūra:

- Darbojieties vietās, kur ir pastāvīga temperatūra no 0 līdz 35 °C (32 līdz 95 °F)
- Uzglabājiet telpās ar pastāvīgu temperatūru no -20 līdz 70°C (-4 līdz 158 °F)
- Baterijas kalpošanas laiks aukstās telpās var samazināties.

1.2 Savienojamība

Mēs, Philips, deklarējam, ka šis produkts atbilst būtiskām prasībām un citiem atbilstošiem norādījumiem, kurus paredz Direktīva 1999/5/EC. Šo produktu iespējams izmantot tikai sarakstā minēto valstu analogajā telekomunikāciju tīklā.

Ar Atbilstības Deklarāciju varat iepazīties tiešsaistē www.p4c.philips.com.

1.3 GAP standartu saderības izmantošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūs klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir sekojošas:

klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana. Papildus darbības var nebūt pieejamas, ja izmantojat citu aparātu kā Jūsu jauno aparātu kopā ar bāzes staciju.

Lai Jūs jauno aparātu reģistrētu un izmantotu atbilstoši GAP dažādu ražotāju, standarta bāzes stacijām, vispirms sekojiet ražotāja sniegtajām instrukcijām, tad izpildiet 34.lpp minētās darbības.

Lai pieeļģistrētu un izmantotu Jūsu jaunā aparāta bāzes stacijai cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (34.lpp.), tad izpildiet ražotāja sniegtās instrukcijas.

1.4 Informācija par dabas aizsardzību

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

... AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS


ⓘ Piezīme










Automātiskais atbildētājs pārtrauks sakarus, ja 7 sekunžu laikā nebūs Galveno PIN koda ievadīšanas mēģinājuma. Ja automātiskais atbildētājs ir atslēgts, tālrunis būs pieejams tālrunības pieejas kontrolei pēc 10 zvana signāliem. Ievadiet tālrunības pieejas kontroles PIN kodu (pēc noklusējuma 0000), lai aktivizētu tālrunības pieejas kontroli. Tad Jūs varat ieslēgt automātisko atbildētāju un atskaņot ierakstītos ziņojumus.

Sekojošā tabula norāda pieejamās funkcijas, piekļūstot automātiskajam atbildētājam no attāluma.

Taustiņi	Funkcijas
1	Atgriežas pie iepriekšējā ziņojuma.
2	Atskaņo visus ierakstītos ziņojumus (jaunus un vecus) vai atskaņo pašreizējo ziņojumu atkārtoti.
3	Pārlec uz priekšu uz nākamo ziņojumu.
6	Dzēš pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdz automātisko atbildētāju
8	Beidz ziņojuma atskaņošanu.
9	Izslēdz automātisko atbildētāju










8.6.3 Klausules rastrēšana

Ja klausules zvana rastrēšana ir ieslēgta, Jūs caur klausules skaļruni varat dzirdēt ienākošos ziņojumus ierakstīšanas laikā un izlemt, vai vēlaties atbildēt uz zvānu. Lai atbildētu uz zvānu, spiediet .

1. Spiediet  ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
2. **PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet .
3. **RING DELAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SCREENING** un spiediet .
4. Pašreizējais statuss tiek parādīts. Ritiniet  uz **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (izslēgt) un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.6.4 Ziņojuma valodas iestatīšana

Pēc sveiciens režīma izvēles, izejošā ziņojuma valoda atbilst izvēlētajai valstij. Šī izvēlne ļauj Jums mainīt noteiktā izejošā ziņojuma valodu.

1. Spiediet  ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
2. **PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet .
3. **RING DELAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **LANGUAGE** (valoda) un spiediet .
4. Pašreizējais statuss tiek parādīts. Ritiniet  uz **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (izslēgt) un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

... AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

☰ Piezīme

Ja **Ekonomiskais režīms** ir izvēlēts, signālu skaits ir atkarīgs no automātiskā atbildētāja stāvokļa.

- Ja automātiskajā atbildētājā ir jauni ziņojumi, tas atbildēs uz zvani pēc 2 zvaniem.
- Ja automātiskajā atbildētājā nav jaunu ziņojumu, tas atbildēs uz zvani pēc 6 zvaniem.
- Ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Jums nav jaunu ziņojumu, bez zvana izmaksu segšanas, Jūs varat beigt zvani pēc trīs zvaniem.

8.6.2 Tālvadības kontroles pieeja










Ja esat prom no mājām, bet vēlaties pārbaudīt ziņojumus automātiskajā atbildētājā, Jūs varat izmantot tālvadības kontroles pieeju, no cita tālruņa piekļūstot Jūsu automātiskajam atbildētājam un pārbaudot ziņojumus. Ja Jūs sastādāt savu mājas numuru no cita tālruņa un ievadiet tālvadības kontroles kodu *, Jums būs iespējams piekļūt automātiskajā atbildētājā ierakstītajiem ziņojumiem. Vadības taustiņi uz izmantotā tālruņa aparāta funkcionēs kā līdzīgi kā taustiņi uz automātiskā atbildētāja, un Jūs varēsiet atskaņot vai dzēst ziņojumus, ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju, utt.

☰ Piezīme

Pēc noklusējuma automātiskā atbildētāja tālvadības kontrole ir izslēgta.

* tālvadības kontroles kods pēc noklusējuma ir tāds pats kā Galveno PIN kods, tas pasargā Jūsu automātisko atbildētāju no neautorizētas piekļuves no attāluma.

8.6.2.1 Tālvadības kontroles ieslēgšana/izslēgšana

1. Spiediet  ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
2. **PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet .
3. **RING DELAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **REMOTE ACC.** (tālvadības pieeja) un spiediet .
4. Pašreizējais statuss tiek parādīts. Ritiniet  uz **ACTIVATE** (aktivizēt) vai **DEACTIVATE** (deaktivizēt) un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.6.2.2 Automātiska atbildētāju vadība no attāluma

1. No cita tālruņa zvaniet uz mājām.
 - Automātiskais atbildētājs atbild un uzsāk atskaņot Jūsu atstāto izejošo ziņojumu.
2. Spiediet # un ievadiet tālvadības pieejas kodu (tas pats kā Galveno PIN kods).
 - Ja tālvadības pieejas kods nav pareizs, atskanēs kļūdas paziņošanas signāls. Kad kļūdas signāls beidz saknēt, Jūs varat atkārtoti sastādīt pieejas kodu. Ja PIN kods joprojām ir kļūdainš, automātiskais atbildētājs nekavējoties atslēgsies no līnijas.
 - Ja ievadīts pareizais pieejas kods, atskanēs apstiprinošs signāls.

... SVARĪGI

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
2. Ja iegādājieties jaunu produktu vecā vietā, atdodiet tirgotājam visu vecā produkta komplektu. Viņam tas ir jāakceptē saskaņā ar WEEE direktīvu.

Atbrīvošanās no vecajām baterijām:

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidojot, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.



Ir samaksāta finansiāla atbildība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.



Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

1.5 Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics ražo un tirgo daudzus patērētājiem paredzētos produktus, kuri parasti, kā jebkura elektriskā ierīce, spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.
2. Viens no Philips vadošajiem biznesa principiem ir ievērot visus iespējamus veselības aizsardzības un drošības pasākumus attiecībā uz produktu, kā arī nodrošināt atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un atbilstību ar EMF standartam, kurš ir spēkā attiecīgā produkta ražošanas laikā.
3. Philips apņemas attīstīt, ražot un virzīt tirgū tādus produktus, kas nerada nevēlamas sekas veselībai.
4. Philips apstiprina, ka izmantojot produktus atbilstoši tiem paredzētajiem mērķiem, to lietošana ir droša, pamatojoties uz šodien pieejamiem zinātniskajiem pētījumiem.
5. Philips ieņem aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu attīstīšanā, paredzot tālāku standartu izstrādāšanu un iespējami ātru attiecināšanu uz ražotajiem produktiem.

Atbilstībai SIA Lattelecom tīkla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina

2 JŪSU TĀLRUNIS


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips pasaulē!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet precīzi tiešsaistē www.philips.com/welcome

2.1 Kas atrodas iepakojumā



Klausule

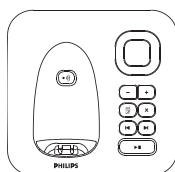


Bāzes stacija ar pamatni




Bateriju nodalījums



AAA lādējamās baterijas

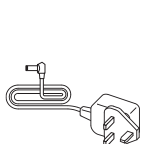

Strāvas padeves ierīce



Līnijas vads*




Lietošanas pamācība

ⓘ Piezīme

* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakot atsevišķi no līnijas vada. **Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.**








Daudzklausuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

... AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

- Ja **RECORD OGM** ir izvēlēts, noskan signāls, un klausule automātiski sāk ziņojuma ierakstīšanu.
- Ja **DELETE** ir izvēlēts un izejošais ziņojums iepriekš ir bijis ierakstīts, **DELETE?** (dzēst?) ir parādīts. Spiediet , lai dzēstu personīgo ziņojumu un aizvietotu to ar iepriekš noteiktu noklusējuma ziņojumu. (Ja personīgais izejošais ziņojums iepriekš nav ierakstīts, kļūdas signāls tiek atskaņots, un klausule atgriežas pie iepriekšējā soļa.

8.5 Atbildēšanas režīma ieslēgšana

Iespējami 2 atbildēšanas režīmi: Tikai atbildēt vai Atbildēt un ierakstīt. Pēc nosacījuma atbildēšanas režīms ir uzstādīts kā ANSW.&RECORD (atbildēt un ierakstīt), atbilstoši tam jūsu komunikācijas partneris var atstāt ziņojumu automātiskajā atbildētājā. Ja to nomaina uz Answer only (tikai atbildēt), tad Jūsu komunikācijas partneris nevarēs atstāt nekādu ziņojumu automātiskajā atbildētājā.

- Spiediet  ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **ANSWER MODE** (atbildēšanas režīms) un spiediet .
- Pašreizējais statuss tiek parādīts. Ritiniet , lai izvēlētos **ANSWER ONLY** (tikai atbildēt) vai **ANSW.&RECORD** (atbildēt un ierakstīt) un spiediet .
 - Atbildēšanas režīms ir iestatīts.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

ⓘ Piezīme

Atbilstoši Jūsu izvēlētajam atbildēšanas režīmam atbilstošs pēc noklusējuma pieejamais izejošais ziņojums tiek atskaņots, automātiskajam atbildētājam saņemot ienākošo zvanu. Izejošo ziņojumu noklusētā balss valoda ir atkarīga no valsts, kas izvēlēta WELCOME (Sveiciens) režīmā.









⚠ Padoms

Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas atskaņotu personīgo izejošo ziņojumu. Izlasiet iepriekš aprakstīto nodaļu 'Personīgo izejošo ziņojumu atskaņošana, ierakstīšana vai dzēšana (OGM)'.

8.6 Automātiskā atbildētāja iestatījumi

8.6.1 Signālu skaits pirms atbildes

Ar to tiek saprasts zvana signāla skaits, pirms automātiskais atbildētājs ieslēdzas un uzsāk atskaņot Jūsu sveiciens ziņojumu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas sāk atskaņot izejošo ziņojumu pēc 3 vai 8 vai ekonomiskā režīma noteikto zvana signālu skaita Noklusētais iestatījums ir 5.

- Spiediet  ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet .
- RING DELAY** ir parādīts. Spiediet , tad ritiniet , lai izvēlētos no **3** līdz **8** vai **ECONOMY** (ekonomisks).
- Spiediet  apstiprināšanai.

8.2 Visu ziņojumu dzēšana

Brīdinājums

Izdzēstos ziņojumus nav iespējams atjaunot.

Piezīme

Neatskaņotie ziņojumi netiks izdzēsti.

- Spiediet ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet uz **DELETE ALL** (dzēst visu) un spiediet apstiprināšanai.
- Displejā parādās **CONFIRM ?** (apstiprināt). Atkārtoti spiediet visu ziņojumu izdzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.3 Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana ar klausules palīdzību

Jūs varat izslēgt un ieslēgt ar klausules palīdzību.

- Spiediet ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet uz **ANSW.ON/OFF** (atbildētājs ieslēgts/izslēgts) un spiediet .
- Pašreizējais statuss ir parādīts. Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts) un spiediet apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.4 Personīgo izejošo ziņojumu atskaņošana, ierakstīšana vai dzēšana (OGM) (OGM – saīsinājums no angļu “Outgoing messages”)


Jūs varat ierakstīt personīgu ziņojumu, kas tiks atskaņots, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu.

Piezīme

Izejošā ziņojuma maksimālais garums ir 1 minūte.

- Spiediet ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet uz **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) un spiediet .
- ANSW.&RECORD** ir parādīts. Ritiniet , lai izvēlētos **ANSW>&RECORD** (atbildēt un ierakstīt) vai **ANSWER ONLY** (tikai atbildēt) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet , lai izvēlētos **PLAY** (atskaņot), **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) vai **DELETE** (dzēst), un spiediet .
 - Ja **PLAY** ir izvēlēts, pašreizējais izejošais ziņojums tiks atskaņots.

2.2 Jūsu tālruna pārskats

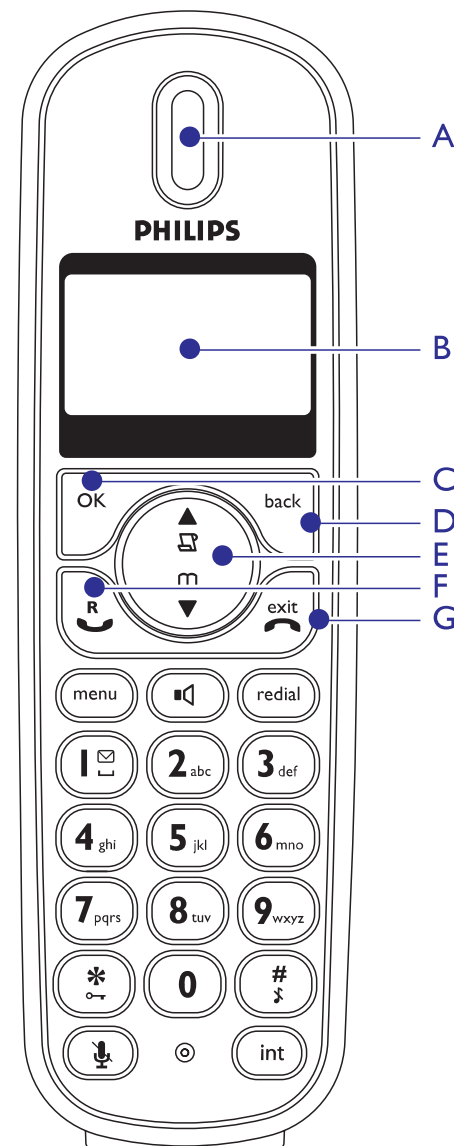

A Austiņa

B Displejs

Skatiet 11. lpp. displeja ikonu apskatu.

C OK taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Spiediet ilgi, lai pārslēgtu klausules nosaukuma rādīšanu uz datuma/ laika informācijas rādīšanu. Citos režīmos: Izvēlās darbību, kas parādīta displejā tieši virs šī taustiņa. Izmantojams arī ierakstu apstiprināšanai (piemēram, datuma un laika iestatīšanā).

D Atgriezies/Dzēst taustiņš

Tekstu vai numura rediģēšanas režīmā: Īsi nospiežot dzēš vienu ciparu/zīmi. Ilgi spiediet, lai dzēstu visu ierakstu. Izvēlnes navigācijas laikā spiediet, lai pārvietotos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni (**BACK** (atpakaļ) tiek parādīts). Laikā, kad ir parādīts, spiediet, lai redzētu zīmes/ ciparus pa labi no parādītās zīmes/ cipara.

E Navigācijas taustiņi

Nenodarbinātā režīmā: Ritiniet augšup, lai pieietu Zvanu sarakstam vai lejup, lai pieietu Tālruņa grāmatiņai. Zvana laikā: Ritiniet augšup/lejup lai palielinātu vai samazinātu ausiņas un skaļruņu skaļuma līmeni. Ierakstu rediģēšanas laikā: Pārvietojas uz iepriekšējo zīmi vai uz nākamo zīmi . Citos režīmos: Ritiniet augšup/lejup pa izvēlnes sarakstu vai lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu Tālruņa grāmatiņā, atkārtotas zvanīšanas sarakstā vai zvanu sarakstā.

F Sarunas/ atzvanīšanas taustiņš

Veic ārējo zvanu vai atbild ienākošo ārējo vai iekšējo zvanu. Zvana laikā: aktivizē atzvanīšanas funkciju. Citos režīmos: Piezvana izvēlētajam numuram: Tālruņa grāmatiņas/zvanu saraksta/zvanu atkārtotās sarakstos.

G Sarunas pārtraukšanas/izejas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: gari nospiežot (5 sekundes) izslēdz klausuli. Ja klausule ir izslēgta: Ilgi nospiežot (1 sekundi), lai to ieslēgtu. Zvana laikā: beidz sarunu.

... JŪSU TĀLRUNIS

Citos režimos: ilgi nospiežot atgriežas pie nenodarbinātā režīma. Īsi nospiežot, pāriet uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

H Izvēlnes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja galvenajai izvēlnei.

I Atzvanišanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja atzvanišanas sarakstam.

Tiešajā zvanišanas režīmā: Pēdējā aktīvā numura uzgriešana



J Skajruņa taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ieslēdz skajruni un izsauc numuru. Atbild uz ienākošo zvanu lietojot brīvroku režīmā.

Zvana laikā: Spiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu skajruni.

K Ciparu taustiņi

Lietojami ciparu ievadīšanai un zīmju rakstīšanai.

Ilgi nospiediet  vai  taustiņu, lai izsauktu tiešās pieejas atmiņas numuru.


L */Tastatūras bloķēšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Gari nospiežot nobloķē/atbloķē tastatūru.

Numura ievadīšanas vai rediģēšanas laikā: Spiediet, lai ievadītu '*'.
Zvana laikā: Pārslēdzas no pulsējošā zvana uz toņu zvanu.

M #/Zvana ON/OFF (ieslēgšana/ izslēgšana) & Pauzes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ilgi spiežot ieslēdz/ izslēdz zvanu.

Numura ievadīšanas vai rediģēšanas laikā: Ilgi spiediet, lai ievietotu pauzi. Īsi spiediet, lai ievietotu '#' (displejā # parādās kā ).

N Skaņas atslēgšanas taustiņš

Zvana laikā: Ieslēdz/izslēdz skaņu klausules mikrofonam.

O Zvana pārsūtīšanas/lekšējo sarunu taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ierosina iekšējo zvanu.

Zvana laikā: Uztur līniju un nosūta ziņu otrai klausulei vai pārslēdzas starp iekšējo un ārējo zvanu. Gari nospiežot uzstāda konferences zvanu starp ārējo zvanu un divām klausulēm.



P Mikrofons

Q Skajrunis

Brīdinājums

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliicinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

R Baterijas nodalījums

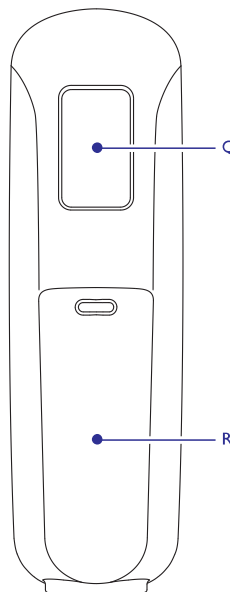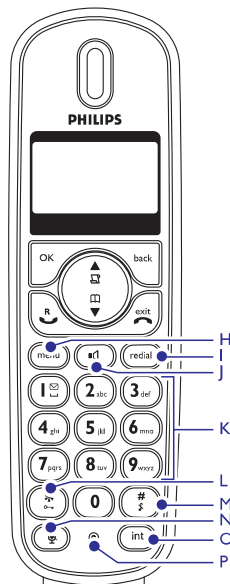


8. AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Jūsu tālrunis ir ar automātisko atbildētāju, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja ieslēgts. Automātiskajā atbildētāja iespējams saglabāt līdz 59 ziņojumiem. Maksimālais ieraksta laiks ir 3 minūtes ziņojumam vai 15 minūtes visiem ziņojumiem. Maksimālais garums izejošajam ziņojumam ir 1 minūte.



Jūs varat izmantot vadības taustiņus uz bāzes stacijas, lai izpildītu dažādas pamatdarbības ar automātisko atbildētāju, tādas kā ziņojumu sastādīšana, ziņojumu atskaņošana, ziņojumu dzēšana un bāzes stacijas skaļuma līmeņa regulēšana. Papildus informācijas iegūšanai par katra bāzes stacijas taustiņa izmantošanu lūdzam skatīt 2.4 nodaļu "Bāzes stacijas pārskats". Jūs varat arī izmantot automātiskā atbildētāja izvēlni uz klausules, lai piekļūtu automātiskā atbildētāja funkcijām un iestatītu dažādas darbības opcijas.






Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju, spiediet  taustiņu uz bāzes stacijas. Kā alternatīvu piekļūšanai automātiskajam atbildētājam varat izmantot klausuli (skatīt nodaļu 8.3. "Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/atslēgšana ar klausules palīdzību").

8.1 Ziņojumu atskaņošana

8.1.1 Jauno ziņojumu atskaņošana ar klausules palīdzību

Ikona  mirgo, ja ir jauni ziņojumi. Pēdējo ierakstīto ziņojumu vispirms atskaņo bāzes stacijas skajruņi. Kad visi jaunie ienākošie ziņojumi ir atskaņoti, automātiskais atbildētājs apstāsies un  ikona pārstās mirgot.

- Spiediet  ikonu nenodarbinātā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Spiediet , lai sāktu jauno ziņojumu atskaņošanu.
 - Atskaņošanas laikā displejā parādās **NEW** un pašreizējā ziņojuma numurs **1/4** formātā, kur **1** norāda atskaņotā ziņojuma numuru un **4** norāda jaunie ziņojumu skaitu.
 - Ja nav jaunu ziņojumu, klausule parāda veci ziņojumu skaitu tādā pašā formātā (taču 'NEW' netiek rādīts) un atskaņo vecos ziņojumus.
 - Ja Zvanītāja Līnijas Identifikācija (CLI) ir pieejama (atkarīgs no abonēšanas), atskaņošanas laikā spiediet , lai redzētu zvanītāja numuru un datumu un laika informāciju.

Funkcijas, kas pieejamas atskaņošanas laikā


Atskaņošanas laikā Jūs varat ieslēgt šādas funkcijas, nospiežot . Lietojiet , lai ritinātu funkcijas. Spiediet , lai izvēlētos funkciju.









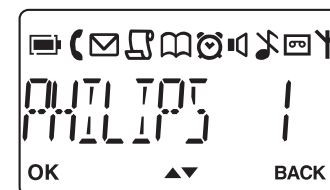





REPEAT (atkārtot)	Atkārto pašreizējo ziņojumu
NEXT (nākamais)	Klausīties nākamo ziņojumu
PREVIOUS (iepriekšējais)	Klausīties iepriekšējo ziņojumu
DELETE (dzēst)	Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu
VIEW	Apskatīt datumu un laiku, kad ziņojums tika saņemts.

7.10 Noklusētie iestatījumi


Parametrs	Noklusētais lielums
Klausules zvana skaļums	Līmenis 3
Klausules zvana melodija	Melodija 1
Klausules austiņas skaļums	Vidējs (VOLUME 3)
Klausules taustiņu signāls	Ieslēgts
Valoda	Atkarīgs no valsts
Automātiskā sarunas pārtraukšana	Ieslēgts
Klausules nosaukums	PHILIPS
Laiks/Datums	01/01; 00-00
Modinātājs	Izslēgts
Modinātāja signāls	Melodija 2
Zvanišanas režīms	Atkarīgs no valsts
Atzvanišanas režīms	Atkarīgs no valsts
Galvenais PIN kods	0000
Automātiskais piedēklis	Dzēsts
Pirmais zvans	Ieslēgts
Tālruņa grāmatiņas atmiņa	Pēc atiestatīšanas, tālruņa grāmatiņa tiek saglabāta tieši tāda, kāda tā bija pirms atiestatīšanas
Atzvanišanas atmiņa	Dzēsts
Zvanu saraksts	Dzēsts
Automātiskais atbildētājs	
Atbildes režīms	Atbildēt un ierakstīt
Cik reizes zvana pirms atbildēšanas	5
Izejošais ziņojums	Iepriekš noteikts izejošais ziņojums (valoda ir atkarīga no valsts grupas)
Atbildēt ieslēgts/ izslēgts	Ieslēgts
Rastrēšana	Izslēgts
Pieeja no attāluma	Izslēgts

2.3 Ikonas displejā



-  Norāda, ka baterija ir pilnībā uzlādēta. Šī ikona mirgo lādēšanas laikā un, kad baterijas enerģija sāk izsīkt.
-  Norāda, ka baterija ir praktiski izlādēta.
-  **Piezīme**
Ja WARNING BATT parādās kopā ar mirgojošu baterijas ikonu, nepareiza tipa baterijas ir ievietotas klausulē. Nomainiet tās ar pareiza tipa baterijām.
-  Ikona mirgo, kad tiek saņemts ienākošais zvans. Izgaismots ON zvana laikā.
-  Norāda uz jaunu un neatbildētu zvanu ierakstu sarakstā. Mirgo, ja ir neatbildēts zvans.
-  Norāda, ka saņemts jauns balss ziņojums.
-  Norāda, ka ir aktivizēta modinātāja funkcija.
-  Norāda, ka ieiets telefonu grāmatiņā.
-  Norāda, ka skaļrunis ir aktivizēts.
-  Norāda, ka zvana izslēgšanas funkcija ir aktivizēta.
-  Norāda, ka aktivizēts automātiskais atbildētājs. Ikona mirgo, kad saņemti jauni ieraksti automātiskajā atbildētājā. Ikona mirgo intensīvi, ja automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna.
-  Norāda, ka klausule ir reģistrēta un ir savienojams ar bāzes staciju. Ikona mirgo, ja klausule atrodas ārpus uztveršanas diapazona, vai tiek meklēta bāzes stacija.
- OK** Parādās, lai pieprasītu apstiprinājumu darbībai. Nospiediet taustiņu tieši zem indikatora, lai apstiprinātu.
-  Norāda, ka ritināmajā sarakstā pieejamas vairākas iespējas, vai arī kā varat regulēt skaļumu.
- BACK** Parādās izvēlnes režīmā. Nospiediet taustiņu tieši apakšā, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, vai lai dzēstu ciparu vai zīmi ieraksta veikšanas laikā.
-  Norāda, ka ir vairāki cipari vai zīmes pa labi no parādītajām.

2.4 Bāzes stacijas pārskats

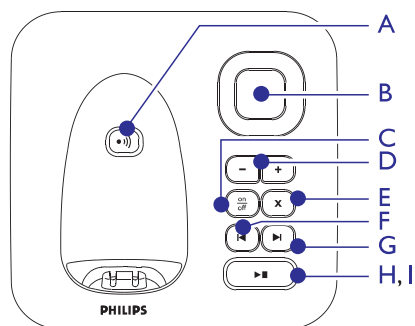

- A Klausules meklēšanas (Paging) taustiņš** (●))
Meklē klausuli. Gari nospiež, lai uzsāktu reģistrēšanas procedūru.
- B Skaļrunis**
- C Ieslēgšanas/ Izslēgšanas (on/off) taustiņš** (on/off)
Īsi spiež, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.
- D Skaļuma regulēšanas taustiņš** (-) (+)
Samazina (-) vai Palielina (+) skaļruņu skaņas līmeni
Pavisam atskaņošanas laikā skaļruņiem ir 5 skaņas līmeņi. Zvana izsekošanas laikā un nenodarbinātājā režīmā ir 5 skaļuma līmeņi plus izslēgts skaļums (OFF).
- E Izdzēšanas (Delete) taustiņš** (x)
Īsi nospiežot izdzēs pašreizējo ziņojumu tā atskaņošanas laikā. Gari spiežot (2 sekundes), izdzēs visus paziņojumus, ja automātiskais atbildētājs ir nenodarbinātājā režīmā (jaunie ziņojumi netiks izdzēsti).
- F Atgriezies pie iepriekšējā (Previous) taustiņš** (◀)
Pāriet uz iepriekšējo ziņojumu, ja nospiež 1 sekundes laikā, kad tiek atskaņots pašreizējais ziņojums. Jaunie ziņojumi netiks izdzēsti.
- G Pāriet pie nākamā (Next) taustiņš** (▶)
Pārlec uz nākamā ziņojumu pašreizējā ziņojuma atskaņojuma laikā.
- H Atskaņot/Apstādināt (Play/Stop) taustiņš** (▶|)
Atskaņo telefoniskos ziņojumus (pēdējais ierakstītais tiks atskaņots vispirms). Atskanēs īss signāls starp ziņojumiem un dubults signāls pēc visu ziņojumu atskaņošanas.
Pārtrauc ziņojumu atskaņošanu.
- I LED indikators**
Lēni mirgo (1 sekundes intervāls): Parāda, ka ir jauni nenoklausīti ziņojumi.
Ātri mirgo (0,5 sekunžu intervāls): Parāda, ka automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna.
Pastāvīgi deg: Parāda, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.
Izslēgts: Ja automātiskais atbildētājs ir izslēgts.

7.7 Atzvanišanas laika maiņa

Atzvanišanas laiks (vai atzvanišanas atlikšana) ir laiks, pēc kāda līnija tiks atvienota pēc tam, kad esat nospieduši (☺) taustiņu. To iespējams noteikt īsu, vidēju vai garu.

Noklusētajai atkārtotas zvanišanas laika vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt.

1. Spiediet (menu) taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet (⬆) uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet (OK).
2. Ritiniet (⬆) uz **RECALL TIME** (atkārtotas zvanišanas laiks) un spiediet (OK).
3. Ritiniet (⬆), lai izvēlētos **SHORT** (īss) vai **LONG** (garš) un spiediet (OK), lai apstiprinātu.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

⚠ Piezīme

Jūsu tālruna izmantošana nevar tikt garantēta visos PABX.

7.8 Zvanišanas veida maiņa

Noklusētajai zvanišanas veida vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt. Iespējami divi zvanišanas veidi: toņa vai pulsējošais.

1. Spiediet (menu) taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet (⬆) uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet (OK), ritiniet (⬆) uz **DIAL TONE** (zvanišanas veids) un spiediet (OK).
2. Ritiniet (⬆), lai izvēlētos **TONE** (toņa) vai **PULSE** (pulsējošais), spiediet (OK) apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

7.9 Pirmā zvana iestatīšana

Pirmā zvana noteikšana ļauj tālrunim sākt zvanīt pēc pirmā zvana signāla. Tiek ieteikts iestatīt šo iezīmi uz **OFF**, ja Jūs abonējat zvanītāja identifikācijas servisu. Ja Jūs to neabonējat, tiek ieteikts ieslēgt pirmā zvana noteikšanu (Izlasiet nodaļu 6.2.2.).

1. Spiediet (menu) taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet (⬆) uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi), spiediet (OK).
2. Ritiniet (⬆) uz **FIRST RING** (pirmais zvans) un spiediet (OK).
2. Ritiniet (⬆) uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts) un spiediet (OK) apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās augstāka līmeņa izvēlnes.

7.5 Tālruņa atiestatīšana

Ar šo funkciju Jūs varat atiestatīt Jūsu tālruni uz iestatījumiem pēc noklusējuma.

⚠ Brīdinājums

Atiestatīšanas laikā tiks izdzēsti visu Jūsu personīgie iestatījumi, zvanu saraksts un atkārtotās zvanišanas saraksts, tālrunim tiks aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma. Tomēr tiks saglabāts Jūsu tālruņa grāmatiņas saturs, kā arī Jūsu automātiskā atbildētāja neizlasītie ziņojumi..

📌 Piezīme

Jums būs atkārtoti jākonfigurē tālrunis. Šajā gadījumā pēc vispārējās atiestatīšanas atkal atgriezīsies **WELCOME** (sveiciens) režīmā (skatīt 3.3 nod.).

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **RESET** (atiestatīt) un spiediet .
2. Displejā parādās **CONFIRM?** (apstiprināt).
3. Spiediet apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.
 - Tālruni aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma (skatīt nodaļu "Iestatījumi pēc noklusējuma")

7.6 Piedēkļu iestatīšana

Šī funkcija ļauj Jums iestatīt tālruni noteiktu numura piedēkli, kurš jāpievieno numuriem to sastādīšanas laikā (skatīt nodaļu "Numura sastādīšana"). Jūs tāpat varat izmantot šo funkciju, lai noteiktiem virknes tālruņa numuriem saskaņotu un nomainītu pirmos ciparus numura sastādīšanas laikā. Jūs varat ievadīt līdz 5 cipariem noteicošajai virknei un 10 ciparus automātiskajam piedēkļa numuram.


1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **AUTO PREFIX** (automātiskais piedēklis) un spiediet .
2. Displejā parādās **DETECT DIGIT** (noteikt ciparu). Spiediet ievadīšanai.
 - Pēdējā saglabātā noteicošā virkne parādās displejā (ja tāda ir).
3. Ievadiet noteicošās virknes numuru (maksimāli 5 ciparus) un spiediet apstiprināšanai.
4. Displejā parādās **PREFIX** (piedēklis). Spiediet ievadīšanai.
 - Pēdējais saglabātais piedēklis parādās displejā (ja tāds ir).
5. Ievadiet piedēkļa numuru (maksimāli 10 ciparus) un spiediet apstiprināšanai.
 - **SAVED** (saglabāts) tiek parādīts ekrānā, un displejs atgriežas nenodarbinātā režīmā.

📌 Piezīme

Ja netiek ievadīta noteicošā virkne (tukša), tad automātiski pēc taustiņa nospiešanas piedēklis tiks pievienots sastādītajam numuram. Numuriem, kas sākas ar *, # vai P, piedēklis automātiski netiks pievienots sastādītajam numuram pēc taustiņa nospiešanas.

3.1 Bāzes stacijas uzstādīšana

1. Novietojiet Jūsu ierīci centrālā vietā tuvu tālruņa līnijas un strāvas barošanas kontaktiem.
2. Savienojiet līnijas vadu un strāvas vadu ar atbilstošajām ligzdām bāzes stacijas aizmugurē.
3. Savienojiet tālruņa līnijas vada un strāvas vada otros galus ar atbilstošajām rozetēm.

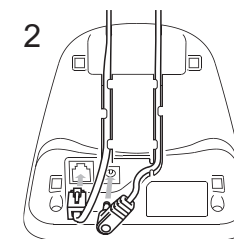

📌 Piezīme

Strāvas pārveidotājs var nebūt savienots ar strāvas vadu. Ja tā, tad pirms strāvas vada savienošanas ar elektroenerģijas rozeti, pievienojiet strāvas pārveidotāju.

⚠ Brīdinājums



Nenovietojiet bāzes staciju pārāk tuvu lieliem metāliskiem objektiem, tādiem kā boileriem, radiatoriem vai elektriskajām ierīcēm. Tas var ietekmēt darbības rādiusu un skaņas kvalitāti. Cietnes ar biežām iekšējām vai ārējām sienām var radīt signālu pārraides grūtības no bāzes stacijas un uz to.

⚠ Brīdinājums

Elektroenerģija tiek pievadīta, ja strāvas pārveidotājs ir savienots starp ierīci un elektrības rozeti. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

Pārlicinieties, ka strāvas pārveidotāja un līnijas vadi tiek pieslēgti pareizajiem kontaktiem, jo nepareizs savienojums var bojāt Jūsu aprīkojumu.

Vienmēr lietojiet kopā ar precīzi pievienoto tālruņa vadu, pretējā gadījumā var nebūt zvanišanas signāla.

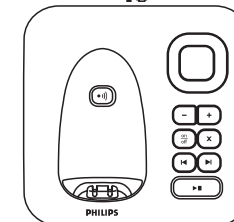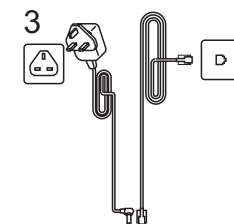

3.2 Jūsu tālruņa instalācija

Pirms uzsākat lietot klausuli, baterijām jābūt pilnībā uzlādētām.

⚠ Brīdinājums

Kad ievietosiet baterijas pirmo reizi, ierīce nevarēs normāli darboties zemas bateriju enerģijas dēļ.


Jums jāuzlādē baterijas uz bāzes stacijas pirms varat izmantot klausuli.

3.2.1 Bateriju ievietošana


⚠ Brīdinājums

Vienmēr lietojiet AAA pārlādējamās baterijas. Ja izmantosiet sārnu baterijas pārlādējamo bateriju vietā, "WARNING BATT" tiks parādīts displejā, un bateriju ikona mirgos ātri.

1. Atveriet baterijas nodalījumu.



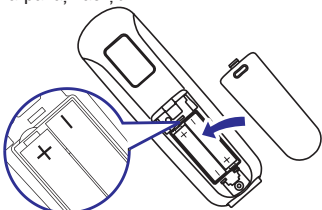

2. Ievietojiet baterijas, ievērojot norādīto pareizo polaritāti, tad novietojiet atpakaļ vāciņu.




3.2.2 Bateriju lādēšana

⚠ Brīdinājums

Pirmo reizi izmantojot klausuli, baterijas lādējiet vismaz 24 stundas. Kad baterijas ir ar zemu enerģijas līmeni, bateriju enerģijas līmeņa sensors sūta brīdinošu audio signālu un displejā mirgo bateriju ikona. Ja baterijas ir gandrīz pilnībā izlādējušās, tālrunis automātiski izslēdzās drīz pēc brīdinājuma signāla nosūtīšanas un neviena no progresā esošajām darbībām netiks saglabāta.

1. Novietojiet klausuli uz lādēšanas paliktņa uz bāzes stacijas. Ja tā novietota pareizi, atskanēs skaņas signāls.
2. Lādēšanās laikā displejā mirgo baterijas ikona .
3. Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, ikona  nepārtraukti izgaismojas.

ⓘ Piezīme

Optimāls bateriju darbības laiks tiek sasniegts pēc 3 pilnas uzlādes (ilgāk nekā 15 stundas) un izlādes cikliem, izmantojot apmēram 12 stundu sarunu laiku un 150 gaidīšanas režīmā. Iekšējai un ārpus telpu darbības rādiuss ir attiecīgi līdz 50 un 300 metriem. Kad klausule tiek iznesta ārpus darbības zonas, sāk mirgot antenas  ikona.

⚡ Padoms







Pietuvojoties uztveršanas zonas robežai, saruna kļūst saraustīta, pārvietojieties tuvāk bāzei.

ⓘ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".



4. Displejā parādās **SEARCHING** (meklē)
 - Ja reģistrācija bijusi veiksmīga, apstiprinājuma signāls tiek raidīts, un klausules numurs (no 1-5) tiks automātiski piešķirts klausulei.

7.3 Reģistrēšanas atsaukšana

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet  uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet  uz **UNREGISTER** (reģistrēšanas atsaukšana) un spiediet .
2. Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu un spiediet  apstiprinājumam.

ⓘ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

3. Ritiniet , lai izvēlētos klausules numuru, kurai jāatsauc reģistrēšana un spiediet .
 - Atskan apstiprinošais signāls, kas norāda uz veiksmīgu reģistrēšanas atsaukšanu un displejā redzams **UNREGISTRED**.

ⓘ Piezīme

Ja 15 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas atsaukšanas procedūra tiks pārtraukta un klausule atgriezīsies nenodarbinātājā režīmā.









Lai atsauktu reģistrēšanu klausulei, kura nepieder pie Jūsu jaunā tālruna tipa, varat izmantot tikai jauno tālruni reģistrēšanas atsaukšanai.

7.4 Valsts izvēle

Šis izvēlnes pieejamība atkarīga no Jūsu atrašanās valsts. Jūs varat izvēlēties citu valsti nekā to, kura tika izvēlēta **WELCOME** (sveiciens) režīmā laikā.

ⓘ Piezīme

Kad valsts ir izvēlēta, attiecīgās valsts iestatījumi tālrunim pēc noklusējuma automātiski tiks aktivizēti. (piemēram, atzvanīšanas laiks, numura sastādīšanas veids, valoda)

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet  uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet  uz **SEL. COUNTRY** (izvēlieties valsti) un spiediet .
2. Ritiniet  uz valstu sarakstu, izvēlieties un spiediet  apstiprināšanai.
3. **CONFIRM?** (apstiprināt?) ir parādīts ekrānā. Atkal spiediet  apstiprinājumam.
 - Atskan apstiprinošais signāls, un displejs atgriežas nenodarbinātā režīmā.







7. PAPILDU IESTATĪJUMI

7.1 Galvenā PIN koda maiņa

Galveno PIN kodu izmanto reģistrēšanai/ reģistrēšanas atcelšanai un piekļuvei automātiskajam atbildētājam no attāluma. Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Maksimālais Galvenā PIN koda garums ir 4 cipari. Šo PIN kodu izmanto arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Klausule Jums sniegs informāciju, kad vien nepieciešams izmantot PIN kodu.

☰ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Kad esat nomainījuši uz citu PIN kodu, uzglabājiet PIN koda informāciju drošā un Jums viegli pieejamā vietā. Nepazaudējiet PIN kodu.

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi), spiediet , tad atkal spiediet , lai piekļūtu **CHANGE PIN** (nomainīt PIN).
2. Ievadiet pašreizējo Galveno PIN kodu, kad tas tiek prasīts, un spiediet  apstiprināšanai.
 - Ievadītais PIN kods parādīsies displejā kā zvaigznītes (*)
3. Ievadiet jauno PIN kodu un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls, uz brīdi parādās **SAVED** un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

✳️ Padoms

Ja esat aizmirsuši PIN kodu, Jums būs jāatiestata tālrunis pēc noklusējuma. Papildus informācija 7.5 nodaļā "Tālruņa atiestatīšana"

7.2 Reģistrēšana

Turpmāk aprakstītās instrukcijas ir aprakstītas klausules lietošanas pamācībā. Tās var atšķirties atkarībā no tā, kādu klausuli Jūs vēlaties reģistrēt. Ja tā, tad izmantojiet papildus klausules izgatavotāja sniegtās instrukcijas. Papildus klausules nepieciešams reģistrēt pie bāzes stacijas pirms Jūs varat tās lietot. Bāzes stacijā var pieregistrēt līdz 5 klausulēm.

Klausules reģistrēšanai un reģistrācijas atcelšanai nepieciešams Galvenais PIN kods.







☰ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

1. Uz bāzes stacijas nospiediet un paturiet  taustiņu apmēram 3 sekundes. Signāls tiek raidīts, lai norādītu, ka bāzes stacija ir gatava reģistrācijai.

☰ Piezīme

Ja 90 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas procedūra tiks pārtraukta. Ja tā notiek, atkārtojiet 1.soli.

2. Uz klausules spiediet  taustiņu, ritiniet  uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet  uz **REGISTER** (reģistrēt) un spiediet .
3. Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu un spiediet  apstiprināšanai.








... DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.3 Sveiciena režīms

Pirms sākat izmantot Jūsu klausuli, to nepieciešams konfigurēt atbilstoši atrašanās valstij. Pēc tam, kad pāris minūtes to esat lādējuši, parādās uzraksts **WELCOME** (laimīgi lūgti) dažādās valodās. Sekojiet sniegtajam darbību aprakstam, lai konfigurētu tālruņa aparātu:

☰ Piezīme

Atkarībā no Jūsu valsts, displejā var neparādīties **WELCOME** uzraksts. Ja tā, tad Jums netiek prasīts izvēlēties valsts/operatora/valodas iestatījumus. Jā joprojām varat zvanīt vai pieņemt zvanus, pirms tam nenosakot izvēlēto valsti.

1. Nospiediet  taustiņu, lai piekļūtu valstu sarakstam
2. Ritiniet  augšup un lejup, lai atrastu savu valsti. Nospiediet .
3. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet .
(**WAITING** (gaidiet) būs parādīts, kamēr tiks uzstādīti attiecīgajai valstij pēc noklusējuma paredzētie telekomunikāciju un valodas iestatījumi.)
4. Ierīce pāriet datuma un laika (**DATE/TIME**) uzstādīšanas izvēlnē. Ievadiet pašreizējo datumu (datums/ mēnesis (DD/MM)) un spiediet , lai apstiprinātu.
5. Ievadiet laiku (stundas/minūtes (HH-MM)) un spiediet , lai apstiprinātu, (Laika formāts, 12 stundas vai 24 stundas ir atkarīgs o izvēlētais valsts. Ja tiek izvēlēts 12 stundu formāts, lietojiet , lai ritinātu starp AM (priekšpusdiena) un PM (pēcpusdiena).
 - Apstiprinājuma signāls tiek raidīts. Jūsu telefons tieši pārslēdzas nenodarbinātājā režīmā un ir gatavs lietošanai. Gadījumā, ja Jums ir vairāks klausules, iestatījumi tiek automātiski veikti visām klausulēm.

✳️ Padoms




Jebkurā laikā pēc pirmās konfigurācijas veikšanas iespējams izmainīt Jūsu valsts iestatījumus (skatiet 32. lpp.) un laika formātu (skatiet 28. lpp.)

3.4 Vairāku klausuļu komplekta lietošana


Ja Jūs esat iegādājušies vairāku klausuļu komplektu, Jums būs papildu klausules, lādētāji, strāvas adapteri un AAA pārlādējamās baterijas.

1. Pieslēdziet lādētājus elektrotīkla rozetēm.
2. Ievietojiet komplektā iekļautās baterijas klausulēs.
3. Novietojiet klausules uz lādētājiem, lai uzlādētu baterijas.

3.5 Izvēlnes struktūra






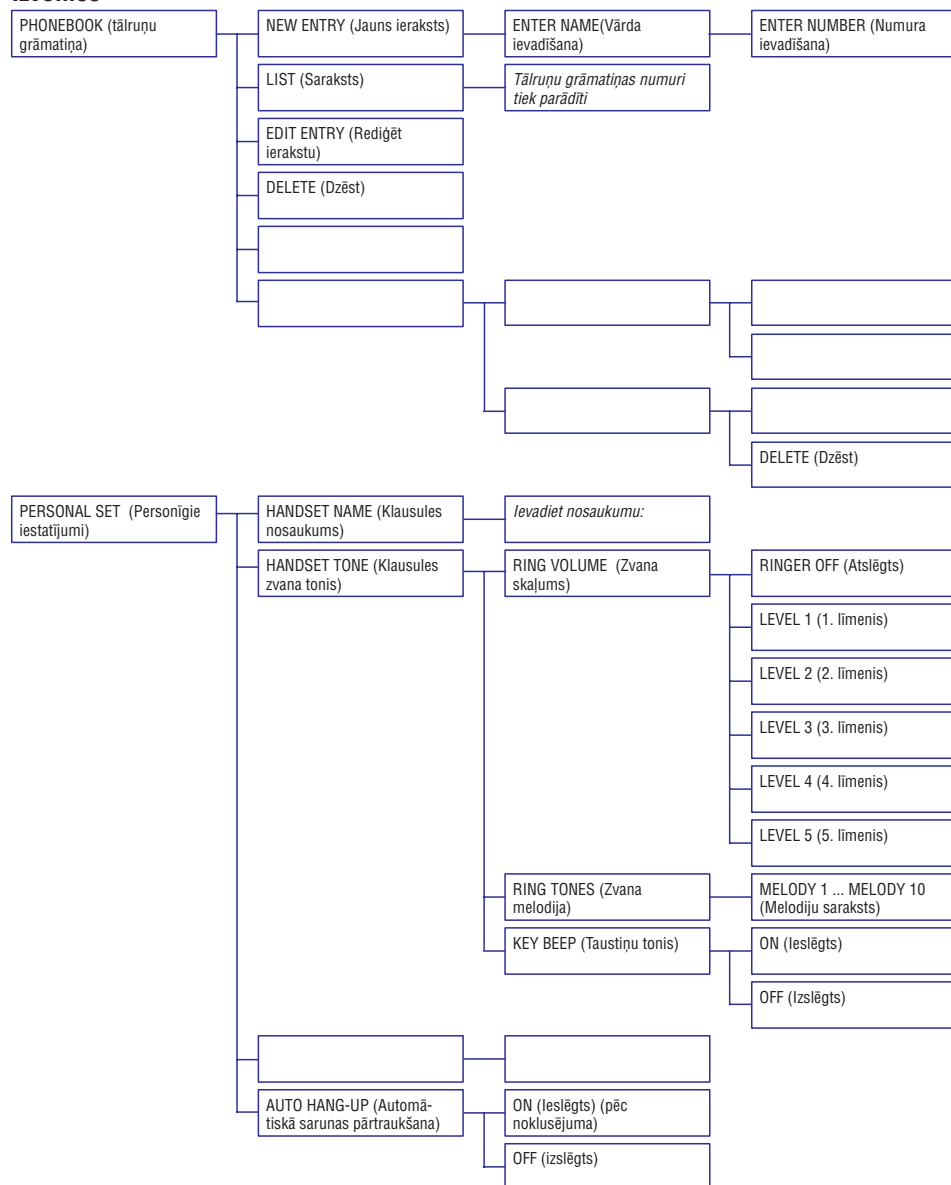



Shēmā parādīta Jūs tālruņa izvēlnes struktūra. Nospiediet  taustiņu, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. Izmantojiet navigācijas taustiņu , lai pārvietotos pa izvēlni un spiediet  taustiņu katras izvēlnes ievadīšanai.

Izvēlnes










6.2.3 Taustiņu signāla uzstādīšana/noņemšana

Piespiežot taustiņu, atskan signāls. Jūs varat to uzstādīt vai noņemt. Pēc noklusējuma taustiņu signāls ir uzstādīts.

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
2. Ritiniet  uz **HANDSET TONE** (klausules signāli) un spiediet , tad ritiniet  uz **KEY BEEP** (taustiņu signāli) un spiediet .
3. Ritiniet  uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

6.3 Displeja valodas maiņa

Jūsu klausule atbalsta dažādas valodas, atkarībā no Jūsu izvēlētas valsts WELCOME (sveiciens) režīma laikā.

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , ritiniet  uz **LANGUAGE** (valoda) un spiediet .
2. Ritiniet  uz izvēlēto valodu un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.








✳️ Padoms

Pēc tam, kad displeja valoda ir uzstādīta, arī klausules izvēlnes tiks nekavējoties parādītas izvēlētajā valodā. Tomēr tas nemaina noteiktā klausules izejošā ziņojuma valodu automātiskajam atbildētājam.

6.4 Sarunas pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana

Šī funkcija sniedz iespēju beigt sarunu, vienkārši novietojot klausuli uz bāzes stacijas. Ja automātiskā sarunas pārtraukšanas režīms ir izslēgts, klausules novietošana statīvā sarunas laikā pārslēgs klausuli brīvroku sarunas režīmā. Tas ļauj Jums lādēt klausuli zvanu laikā.

Pēc noklusējuma sarunas pārtraukšanas režīms ir ieslēgts.

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
2. Ritiniet  uz **AUTO HANG-UP** (automātiskā sarunas pārtraukšana) un spiediet . Pašreizējais iestatījums tiek parādīts.
3. Ritiniet  uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas Automātiskās sarunas beigšanas izvēlnē.

6. PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

6.1 Klausules pārsaukšana

Jūs varat nenodarbinātajā režīmā mainīt klausules nosaukumu un parādīt to displejā. Pēc noklusējuma klausules nosaukums ir PHILIPS.

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , tad atkal spiediet , lai piekļūtu **HANDSET NAME** (klausules nosaukums).
2. Displejā parādās pēdējais lietotais vārds. Spiediet , lai dzēstu simbolus vienu pēc otra. Vai arī spiediet ilgi, lai dzēstu visu nosaukumu.
3. Ievadiet jauno vārdu (maksimālais simbolu skaits 10) un spiediet apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

6.2 Klausules zvana toņa maiņa

6.2.1 Zvana skaļuma maiņa

Bridinājums

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Pieejami 6 zvana skaļuma līmeņi (**RINGER OFF** (zvans atslēgts), **LEVEL** (līmenis) 1 – 5). Noklusējuma līmenis ir 3.

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , tad spiediet , lai piekļūtu **HANDSET TONE** (klausules signāls) un atkal spiediet , lai piekļūtu **RING VOLUME** (zvana skaļuma līmenis).
2. Ritiniet vēlamā skaļuma līmeņa noteikšanai un spiediet , lai apstiprinātu.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme


Kad **RINGER OFF** (zvanītājs nav pieejams) ir aktivizēts, displejā redzama ikona.

6.2.2 Zvana melodijas maiņa


Jūs klausulei pieejamas 10 dažādas melodijas.

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
2. Ritiniet uz **HANDSET TONE** (klausules signāli) un spiediet , tad ritiniet uz **RING TONES** (zvana signāli) un spiediet .
3. Ritiniet uz vēlamo melodiju un atskaņojiet to.
4. Spiediet melodijas uzstādīšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

... DARBĪBAS UZSĀKŠANA

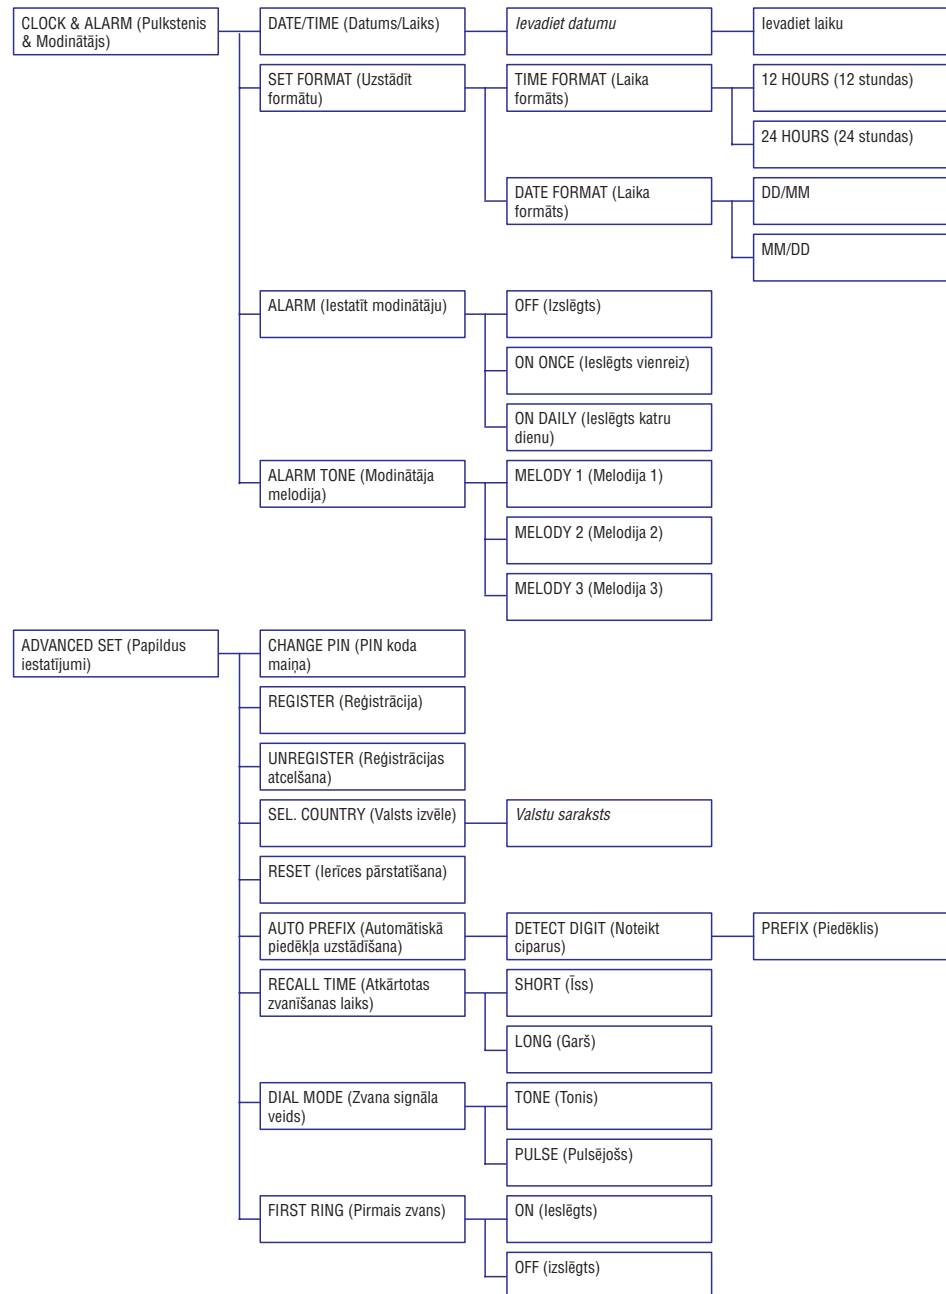

... DARBĪBAS UZSĀKŠANA

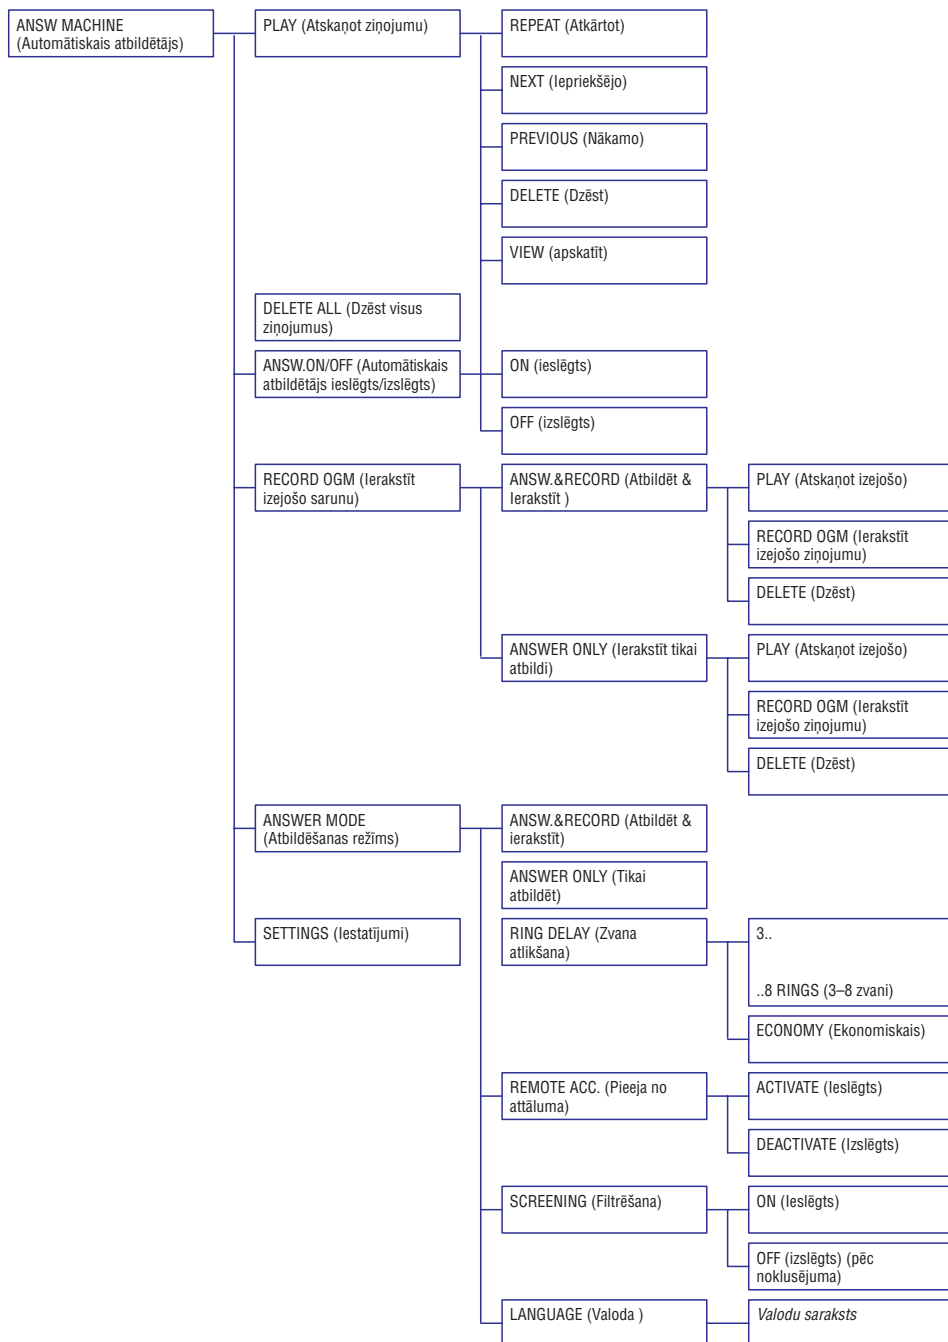

... CITAS FUNKCIJAS

5.11.2.2 Datuma formāta iestatīšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet .
2. **DATE/TIME** ir parādīts. Ritiniet uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet .
3. **TIME FORMAT** ir parādīts. Ritiniet uz **DATE FORMAT** (datuma formāts) un spiediet .
4. Ritiniet , lai izvēlētos **DD/MM** (dien/ mēnesis) vai **MM/DD** (mēnesis/diena), un spiediet , lai izvēlētos nepieciešamo.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie **SET FORMAT** izvēlnes.

5.11.3 Modinātāja iestatīšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet , ritiniet uz **ALARM** (modinātājs) un spiediet .
2. Ritiniet uz **OFF** (izslēgts), **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu) un spiediet .
3. Ja Jūs izvēlaties **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu), ievadiet laiku modinātāja signālam (HH-MM) un spiediet apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.





Piezīme

Modinātāja signāls atskanēs tikai vienu minūti, kad pienāks iestatītās modinātāja signāla laiks. Lai atslēgt signālu, vienkārši nospiediet jebkuru klausules taustiņu.

5.11.4 Modinātāja melodijas iestatīšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet , ritiniet uz **ALARM TONE** (modinātāja melodija) un spiediet .
2. Ritiniet uz **MELODY 1**, **MELODY 2** vai **MELODY 3** un spiediet apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.







... CITAS FUNKCIJAS

1. Spiediet , lai atbrīvotu līniju, un spiediet , lai atvērtu telefona grāmatīņas sarakstu. Telefona grāmatīņu ieraksti tiek parādīti alfabēta secībā.
2. Ritiniet , lai izvēlētos ierakstu, tad spiediet .
 - Pirmā daļa ir ievadīta.
3. Ievadiet paplašinājumu.
 - Katrs cipars mirgo, lai norādītu tā izsaukšanu.


5.11. Pulksteņa un Modinātāja iestatījumi

Šī funkcija ļauj Jums uzstādīt tālrunim datumu, laiku un modinātāja signālu. Pēc noklusējuma uzstādītais datums un laiks ir attiecīgi 01/01 un 00-00.

5.11.1 Datuma un laika iestatīšana

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs) un spiediet , spiediet , lai ievadītu **DATE/TIME** (datums/laiks).
2. Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais datums. Ievadiet pareizo datumu (DD/MM) un spiediet .
3. Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais laiks. Ievadiet pareizo laiku (HH-MM) un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls, un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Piezīme









Noklusētajā vidē laiks ir uzstādīts 24 stundu formātā. Ritiniet , lai izvēlētos AM vai PM, ja izvēlētais formāts ir 12 stundas. Ja datuma/laika laukā tiks ievadīts neiespējams skaitlis, atskanēs brīdinājuma signāls. Stundām: 00 līdz 23; Minūtēm 00 līdz 59. Datumam: 01 līdz 31; Mēnešiem 01 līdz 12.

Brīdinājums

Ja Jūs esat pieslēgušies ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt atjaunināts pēc katra zvana. Iespēja atjaunināt datuma & laika iestatījumus pēc katra zvana ir atkarīga no telekomunikāciju tīkla operatora. Pārbaudiet Jūsu ISDN sistēmas datuma un laika iestatījumus vai griezieties pie telekomunikāciju tīkla operatora.

5.11.2 Datuma un laika formāta iestatīšana


5.11.2.1 Laika formāta iestatīšana

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet .
2. **DATE/TIME** ir parādīts. Ritiniet  uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet .
3. **TIME FORMAT** ir parādīts. Spiediet , ritiniet , lai izvēlētos laika formātu (**12 HOURS** vai **24 HOURS**)
4. Spiediet , lai izvēlētos nepieciešamo.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie **SET FORMAT** izvēlnes.

4. DARBĪBAS

4.1 Zvanīšana



4.1.1 Numura sastādīšana pirms zvanīšanas

1. Sastādiel numuru (maksimālais ciparu skaits 24).
2. Nospiediet  taustiņu.
 - Tiek veikts savienojums.




Padoms

Jūs varat pievienot piedēkli sastādītajam numuram, papildus informācijas iegūšanai 36. lpp. skatīt nodaļu "Piedēkļa iestatīšana")

4.1.2. Tiešā zvanīšana

1. Paceliet klausuli un spiediet  (vai spiediet , lai sāktu zvanīšanu skaļruņa režīmā).
2. Sastādiel numuru.
 - Tiek veikts savienojums.




4.1.3 Zvanīšana, izmantojot atkārtojamo zvanu sarakstu

1. Nospiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā.
2. Ritiniet , lai piekļūtu atkārtojamo zvanu sarakstam.
3. Nospiediet  taustiņu.
 - Tiek veikts savienojums.




4.1.4 Zvanīšana, izmantojot zvanu sarakstu

Piezīme




Lai varētu redzēt zvanītāja numuru zvanu sarakstā, Jums nepieciešams abonēt numura noteicēja pakalpojumu. (27. lpp. skatīt nodaļu "Pieeja zvanu sarakstam")

1. Nospiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā.
2. Ritiniet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
3. Nospiediet  taustiņu.
 - Tiek veikts savienojums.

4.1.5 Zvanīšana no tālruņu grāmatīņas




1. Nospiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā.
2. Ritiniet , lai piekļūtu tālruņu grāmatīņai
3. Nospiediet  taustiņu.
 - Tiek veikts savienojums.

Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tālruņu grāmatīņā ar  taustiņu palīdzību, Jūs varat nospiegt to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot , tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot , tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, utt.

4.1.6 Zvanišana no tālruņa grāmatiņas zvana laikā

Jūs varat zvanīt no tālruņa grāmatiņas zvana laikā. Šo iezīmi Jūs varat izmantot, piemēram, paplašinājuma numura sūtīšanai.

1. Zvana laikā spiediet , lai piekļūtu tālruņa grāmatiņas vārdu sarakstam.
2. Ritiniet ar  tālruņa grāmatiņas vārdu sarakstu.
3. Spiediet , lai izsauktu numuru.


4.1.7 Zvanišana, izmantojot tiešās pieejas atmiņu

Nenodarbinātā režīmā ilgi spiediet  vai , lai izsauktu tiešās pieejas atmiņas numuru.

☰ Piezīme

Izlasiet 5.5.6 nodaļas pamācības, lai uzzinātu, kā saglabāt, rediģēt un dzēst tiešās pieejas atmiņas numurus.

4.1.8 Pauzes ievadīšana numura sastādīšanas laikā

Ilgi spiediet  pēc viena vai vairāku ciparu ievadīšanas, lai ievadītu pauzi numura sastādīšanas secībā.

4.2 Atbilde uz zvaniu

📞 BRĪDINĀJUMS

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Kad tālrunis zvana, nospiediet .

- Tiek pieņemts zvans.


☰ Piezīme

Ienākošajiem zvaniem noteikta prioritāte attiecībā pret citām darbībām. Kad tiek uzvertas ienākošais zvans, visas citas uzsāktās darbības, tādas kā tālruņa iestatījumi, izvēlnes navigācija tiks pārtrauktas.

4.2.1 Atbilde uz zvaniu brīvroku režīmā

📞 Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- Klausules skaļrunis tiek aktivizēts.

4.2.2 Gaidošais zvans


Ja ir pieslēgta zvana gaidīšana (līdzsavienojums), klausules skaļrunis atskaņos signālu, lai brīdinātu par otru ienākošu zvaniu. Ja ir pieslēgts numura noteicējs, parādīsies zvanītāja numurs vai vārds. Papildus informācija par šo pakalpojumu pieejama pie tīkla operatora.

Lai atbildētu uz otru ienākošu zvaniu, spiediet , tad , lai atbildētu uz otru zvaniu. Pirmais zvans tiek pabeigts, un jūs esat savienots ar otru zvaniu.


VAI

Spiediet , tad , lai beigtu pašreizējo zvaniu un atbildētu uz otru zvaniu..

5.8.3 Atbildēšana uz ārējo ienākošo zvaniu iekšējā zvana laikā






1. Iekšējās komunikācijas laikā, ja tiek saņemts ārējais zvans, atskan brīdinošs signāls.
2. Spiediet  lai atbildētu uz ienākošo ārējo zvaniu un pabeigtu iekšējo komunikāciju.
 - Tiek aktivizēts komunikācija ar ārējo zvanītāju.

5.8.4 Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvaniu

Sarunas laikā spiediet , lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvaniu.


5.8.5 Trīspusējais Konferences zvans

Konferences zvana laikā iespējams sarunāties komunikēt ārējam zvanītājam ar divām iekšējās komunikācijas klausulēm. Trīs dalībnieki var sarunāties, un nav nepieciešams tīkla abonēšanas pieslēgums.

1. Zvana laikā, gari spiediet  taustiņu, lai uzliktu ārējo zvaniu uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs jūs vairs nedzird).
2. Spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi  – ), kuru vēlaties pieslēgt konferences zvaniem.
3. Spiediet  taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvaniu, lai atbildētu uz ienākošo zvaniu, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
 - Tiek aktivizēta iekšējā komunikācija
4. Spiediet  taustiņu 2 sekundes uz pirmās klausules, lai uzsāktu trīspusējo konferences zvaniu.
 - Displejā parādās **CONFERENCE**, tiklīdz konferences zvans ir aktivizēts.

5.9 Klausules meklēšana

Šī funkcija ļauj Jums meklēt pazudušās klausules, ja tās atbilst diapazonam un ir ar uzlādētām baterijām.

1. Spiediet  taustiņu uz bāzes stacijas.
 - Visas bāzē pierēģistrētās klausules sāk zvanīt
2. Kad klausule atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanīšanu.

☰ Piezīme

Ja neviens taustiņš netiks nospiests 30 sekunžu laikā, klausule un bāzes stacija pāries nenodarbinātājā režīmā.


📌 Padoms

Spiediet  taustiņu uz bāzes stacijas, lai pārtrauktu klausules meklēšanu.

5.10 Ķēdes numura sastādīšana

Šī iezīme ļauj Jums zvana laikā ievadīt paplašinājumu jau telefona grāmatiņā saglabātam numuram.

... CITAS FUNKCIJAS

3. **CONFIRM?** (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet  dzēšanas apstiprināšanai.

- Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie zvanu saraksta.

5.8 Iekšējā zvana lietošana






Brīdinājums

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas reģistrētas klausules, un tās reģistrētas vienai bāzes stacijai. Tā ļauj veikt iekšējos zvanus, pāradresēt ārējos zvanus no vienas klausules uz citu un izveidot konferences zvanu.






5.8.1 Iekšējā komunikācija ar citu klausuli

Piezīme

Ja klausule nepieder pie CD250/255 vai SE250/255 diapazona, tad šī funkcija var nebūt pieejama.

1. Spiediet  taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
 - Ja Jums ir divas klausules, cita klausule tiks automātiski uzmeklēta.
 - INT 2345* tiek parādīts, norādot klausuļu numurus, kas pieejamas iekšējam zvanam (* apzīmē visas klausules)
2. Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi  – ), ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju. Lai zvanītu visām klausulēm uzreiz, spiediet .
3. Spiediet  uz zvanošās klausules.
 - Iekšējais zvans ir savienots.

5.8.2 Ārējā ienākošā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli


1. Zvana laikā, nospiediet un paturiet  taustiņu, lai ārējais zvans tiktu uzlikts uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs vairs nevar Jūs dzirdēt).
 - Nekavējoties tiek aktivizēta iekšējā komunikācija, ja vien ir pierēģistrētas tikai 2 klausules
2. Spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi  – ), kuram vēlaties pārraidīt ārējo zvanu.
3. Spiediet  taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvanu, lai atbildētu uz ienākošo zvanu, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
 - Tiek aktivizēta iekšējā komunikācija
4. Spiediet  taustiņu uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu uz izsaucamo klausuli.
 - Ārējais zvans ir pārsūtīts.

Piezīme

Ja izsaucamā klausule neatbild, spiediet , lai pabeigtu sarunu ar ārējo zvanītāju.

... DARBĪBAS

4.3 Zvana pārtraukšana

Lai pārtrauktu sarunu, spiediet  taustiņu.

- Zvans tiek pārtraukts.

Padoms

Jūs varat arī vienkārši nolikt klausuli atpakaļ uz bāzes stacijas vai lādētāja, ar to pārtraucot zvanu. (skatīt 6.nodaļu "Automātiskās uzgaidīšanas aktivizēšana un pārtraukšana"). Šī iezīme ir aktivizēta pēc noklusējuma.

Piezīme

Sarunas ilgums (HH-MM-SS) tiks apmēram 5 sekundes uzrādīts klausules displejā.

5. CITAS FUNKCIJAS

5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Spiediet vismaz 1 sekundi, lai ieslēgtu klausuli. Lai to izslēgtu, nospiediet un paturiet taustiņu ilgāk nekā 5 sekundes, kad tā ir nenodarbinātājā režīmā.

5.2 Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana

Nospiediet un paturiet taustiņu 3 sekundes, lai nobloķētu/atbloķētu klausules taustiņus, kad tā atrodas nenodarbinātājā režīmā.

5.3 Teksta vai ciparu ievadīšana

Kad Jūs esat izvēlējušies lauku, kurā ievadīt tekstu, Jūs varat ievadīt tos simbolus, kas ir uzņemti uz katra taustiņa, simbolam, spiežot attiecīgos taustiņus tik reizes, cik nepieciešams, lai sasniegtu vajadzīgo simbolu.

Piemērs, lai uzrakstītu "PAUL"

1. Spiediet vienreiz: P
2. Spiediet vienreiz: PA
3. Spiediet divreiz: PAU
4. Spiediet trīs reizes: PAUL

Tabulā parādīta simbolu atbilstība taustiņa teksta vai numura ievadīšanas laikā:

Taustiņi	Piešķirtie simboli	Taustiņi	Piešķirtie simboli
	Atstarpe 1 # < > *		MNO 6
	ABC 2 Æ		PQRS 7
	DEF 3		TUY 8?
	GHI 4		WXYZ9 Ø
	JKL 5		0 /+ -*\

Piezīme

Displejā # parādās kā .

Padoms

Spiediet taustiņu , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu.

5.4 Zvana laikā

Atsevišķas iespējas pieejamas arī zvana laikā. Iespējas ir sekojošas:

5.4.1. Austiņas skaļuma regulēšana

Zvana laikā, spiediet , lai izvēlētos no LEVEL 1 līdz LEVEL 5.

5.4.2 Mikrofonu atslēgšana/ ieslēgšana

Kad mikrofons ir atslēgts, Jūsu sarunas biedrs nevar Jūs dzirdēt.

1. Zvana laikā nospiediet taustiņu, lai atslēgtu mikrofonu.
2. Atkārtoti nospiediet taustiņu, lai atkal ieslēgtu mikrofonu.

... CITAS FUNKCIJAS

Piezīme

Ja zvanītāja identitāte tiek slēpta vai tīkla operators nepiedāvā datuma un laika noteikšanu, informācija zvanītāju sarakstā netiks uzrādīta. Ja neesat pieteikuši numura noteicēja pakalpojumu, tad nekāda veida informācija netiks uzrādīta.

5.7.1 Zvanu saraksta apskatīšanās

1. Spiediet nenodarbinātā režīmā un ritiniet , lai pārskatītu zvanu sarakstu.
 - Zvani (neatbildētie un saņemtie) displejā tiks parādīti hronoloģiskā kārtībā, ar pēdējo zvanu saraksta augšgalā.
2. Lai apskatītu detaļas, spiediet .
3. **VIEW** (apskatīt) tīce parādīts. Spiediet .
4. Atkārtoti spiediet , lai apskatītu zvana saņemšanas laiku (datumu & laiku), zvanu skaitu un zvanītāja vārdu. Jebkurā laikā spiediet , lai atgrieztos zvanu sarakstā.

5.7.2 Zvanu saraksta numura saglabāšana tālruņa grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet , ritiniet , lai izvēlētos **SAVE NUMBER**.
2. Displejā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
3. Ievadiet kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
4. **ENTER NUMBER** tiek parādīts un no zvanu saraksta izvēlētais numurs parādās numura laukā. Šajā brīdī, ja nepieciešams, Jūs varat rediģēt numuru.
5. Spiediet .
 - Atskan apstiprinošais signāls, un displejs atgriežas zvanu sarakstā.

Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu.

5.7.3 Ieraksta dzēšana no Zvanu saraksta

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā un ritiniet uz izvēlēto ierakstu un spiediet , ritiniet uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .
2. **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Atkal spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos iepriekšējā augstākā izvēlnes līmenī.

5.7.4 Visu ierakstu dzēšana no Zvanu saraksta

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā un spiediet .
2. Ritiniet , uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .

5.6.2 Atkārtotās zvanišanas ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas sarakstam, ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet . Atkal spiediet , lai ievadītu **SAVE NUMBER**.
2. Displejā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
3. Ievadiet kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
4. **ENTER NUMBER** (ievadiet numuru) tiek parādīts un no atkārtotās zvanišanas saraksta izvēlētais numurs parādās numura laukā. Šajā brīdī, ja nepieciešams, Jūs varat rediģēt numuru.
5. Spiediet .
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

☰ Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu.

5.6.3 Atkārtotās zvanišanas ieraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā un ritiniet uz izvēlēto ierakstu.
2. Spiediet , lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas saraksta iespējām.
3. Ritiniet uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .
4. **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

☰ Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos iepriekšējā augstākā izvēlnes līmenī.

5.6.4 Atkārtotās zvanišanas saraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā un spiediet .
2. Ritiniet uz **DELETE ALL** (dzēst visu) un spiediet .
3. **CONFIRM ?** (Apstiprināt) parādās displejā. Atkal spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

☰ Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos atkārtotās zvanišanas saraksta.

5.7 Zvanu saraksts

Zvanu saraksts saglabā pēdējos 20 saņemtos ārējos zvanus un jebkuru jauno balsu pastu vai automātiskajā atbildētājā saglabāto ziņojumu. Ikonā deg, ja ie pienācis jauns zvans vai ziņojums. Ja Jūs esat pieteikušies numura noteicējam pie Jūsu tālruņa operatora (CLI), un zvanītāja identitāte nav slēpta, vārds (vai numurs) tiks uzrādīti.

5.4.3 Skajruņa režīma aktivizēšana/ izslēgšana

🔌 Bīstami

Bīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni. Pārļecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

1. Zvana laikā spiediet , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.
2. Atkal spiediet , lai izslēgtu skaļruņa režīmu.

5.5 Tālruņu grāmatiņa

Klausules iebūvētajā tālruņu grāmatiņā var saglabāt 100 vārdus un numurus. Katram ierakstam paredzēts līdz 24 cipariem telefonu numuriem un līdz 12 simboliem vārdam.

☰ Piezīme

Ja Jums ir vairāku klausuļu komplekts, vienlaicīgi tālruņa grāmatiņa var tikt lietota tikai vienai klausulei.

5.5.1 Jauna ieraksta pievienošana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet . Spiediet atkārtoti, lai ievadītu jaunu numuru – **NEW ENTRY**.
2. Displejā tiek parādīts **ENTER NAME** (Pievienot vārdu).
3. Ievadiet jaunā kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
4. Displejā tiek parādīts **ENTER NUMBER** (Ievadīt numuru).
5. Ievadiet numuru (maksimums 24 cipari) un spiediet apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

☰ Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu. Spiediet taustiņu, lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

✳️ Padoms




Kad atmiņa ir pilna, tālruņa grāmatiņā nevar saglabāt jaunus ierakstus. Ja tā, tad Jums jāizdēš kāds no esošajiem ierakstiem, lai rastos vieta jauna ieraksta veidošanai.

5.5.2 Pieeja tālruņa grāmatiņai










1. Nenodarbinātā režīmā spiediet un pārvietojieties pa tālruņa grāmatiņas ierakstiem.
 - Tālruņa grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.
2. Lai apskatītu detaļas, spiediet . Spiediet ►, lai parādītu atlikušos ieraksta ciparus, ja to ir vairāk nekā 12.

... CITAS FUNKCIJAS

☼ Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tālruņu grāmatiņā ar  taustiņu palīdzību, Jūs varat nospiegt to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot , tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot , tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, un tā tālāk.









5.5.3 Tālruņu grāmatiņas ierakstu rediģēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet , tad ritiniet  uz **EDIT ENTRY** (Rediģēt ierakstu) un spiediet .
2. Ritiniet , lai izvēlētos rediģējamo ierakstu.
3. Spiediet , lai parādītu vārdu. Rediģējiet vārdu un tad spiediet  apstiprināšanai.
4. Rediģējiet numuru un tad spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme:

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņu grāmatiņas.







5.5.4 Tālruņu grāmatiņas ieraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet , tad ritiniet  uz **DELETE** (Dzēst) un spiediet .
2. Ritiniet , lai izvēlētos rediģējamo ierakstu un spiediet .
3. **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet  dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

☼ Piezīme:

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņu grāmatiņas.



5.5.5 Tālruņu grāmatiņas visu ierakstu dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet .
2. Ritiniet , uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet .
3. **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet  dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

☼ Piezīme:



Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņu grāmatiņas.

5.5.6 Tiešās pieejas atmiņa












Iespējami divi veidi, kā nepastarpināti piekļūt atmiņai (Taustiņi  un  iekļauti tālruņu grāmatiņas atmiņai. Gari spiežot šos taustiņus nenodarbinātajā režīmā automātiski tiks zvanīts uz saglabātajiem numuriem).

... CITAS FUNKCIJAS












☼ Piezīme

Atkarībā no Jūsu valsts, Jūsu klausulē var būt iekļauti iepriekš noteikti tālruņu grāmatiņas ieraksti, kas nosaukti **VOICEMAIL** (balss ziņojumi) un/ vai **INFO 1**. Ja Jūs abonējat šos servissus, šie ieraksti ļauj Jums ievadīt piekļuves numuru Jūsu balss pastam un/ vai informācijas piekļuves numuru, lietojot taustiņu  un/ vai .

5.5.6.1 Pievienot/rediģēt tiešās pieejas atmiņu

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet , ritiniet  uz **DIRECT MEM** (tiešā pieeja atmiņai) un spiediet .
2. Ritiniet , uz **KEY1** vai **KEY2** un spiediet .
 - Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Spiediet , lai piekļūtu tiešās pieejas atmiņas izvēlei.
4. Spiediet , lai izvēlētos **EDIT** (rediģēt).
5. Ritiniet , lai izvēlētos vārdu un spiediet  apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.



5.5.6.2 Tiešās pieejas atmiņas dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet  uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet , ritiniet  uz **DIRECT MEM** (tiešā pieeja atmiņai) un spiediet .
2. Ritiniet , uz **KEY1** vai **KEY2** un spiediet .
 - Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Spiediet , lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlei.
4. Ritiniet , uz **DELETE** (Dzēst) un spiediet .
5. **CONFIRM?** (Apstiprināt) parādās displejā.
6. Spiediet  dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

5.6 Atkārtotās zvanišanas saraksts

Atkārtotās zvanišanas saraksts satur pēdējos 10 zvanītos numurus. Maksimālais ciparu skaits katra ieraksta parādīšanai ir 24.

5.6.1 Pieveja atkārtotās zvanišanas sarakstam

1. Spiediet  taustiņu, lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas sarakstam un ritiniet , lai pārvietotos pa sarakstu.
 - Pēdējais sastādītais numurs parādīsies kā pirmais sarakstā. Ja sastādītais numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā, tā vietā tiks parādīts vārds.

☼ Piezīme

Spiediet , lai atgrieztos nenodarbinātajā režīmā.