



Verpackungsinhalt




Mobilteil
SE 330

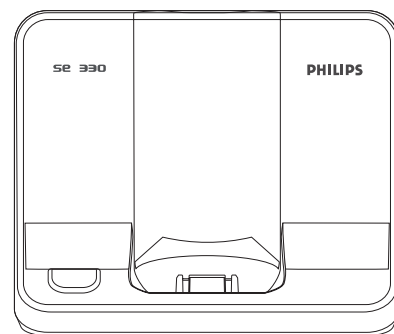

Basisstation
SE 330



Netz-kabel

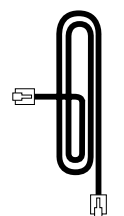

Telefonkabel



Wiederaufladbare
Akkus/Batterien



Kurzbedienungs-
anleitung



Bedienungsanleitung
SE 330




Garantieheft

Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netz-kabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

Nur die mitgelieferten Anschlusskabel und Akkutypen verwenden.

1 Anschließen

A Basisstation anschließen

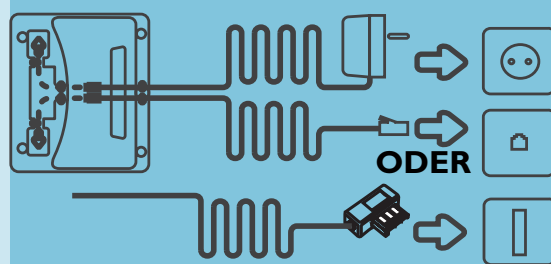


- Netz-kabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
- Telefonkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
- Netzadapter in eine Stromversorgungs-dose stecken.
- Telefonkabel in die Telefonanschluss-dose stecken.

2 Aufstellen

Nur wiederaufladbare Akkus/Batterien verwenden.

A Akkus/Batterien einsetzen

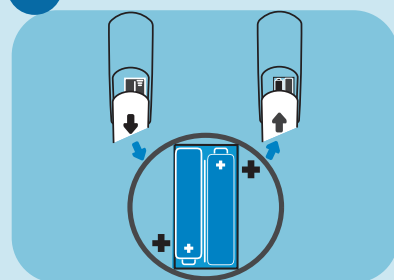

B Mobilteil ca. 24 Stunden aufladen.



Datum und Uhrzeit einstellen

1. Taste drücken.

2. Mit dem Pfeil nach unten zu **UHR/WECKER** scrollen.

3. Mit **DATUM & ZEIT** anzeigen.

4. drücken und das Datum eingeben.

5. drücken und die Uhrzeit eingeben.

6. Einstellungen mit bestätigen.

3 Benutzen

Anrufen

drücken und Rufnummer eingeben.

Gespräch annehmen

Taste drücken.

TIPP: Sie können auch vor Belegen der Leitung die Rufnummer eingeben (Vorwählen). Beim Telefonieren 2 Mal auf drücken, um den Lautsprecher zu aktivieren.

Während eines Gespräches die Hörerlautstärke einstellen


Mit den Pfeiltasten die Lautstärke erhöhen oder vermindern.

Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen









1. drücken und mit Pfeil unten **PERS. EINST.** ansteuern.
2. drücken, **MOBIL.TÖNE** wird angezeigt.
3. drücken und nach unten scrollen zu **RUFTONMELOD.**
4. drücken, die aktuelle Melodie wird abgespielt.
5. Mit den Pfeiltasten in der Melodienliste blättern.
6. drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Namen und Rufnummer im Telefonbuch speichern

1. Im Ruhemodus auf drücken, **TELEFONBUCH** erscheint.
2. drücken, **NUM.HINZUFÜ.** wird angezeigt.
3. drücken, **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Namen eingeben und auf drücken, **NUM. EING.** erscheint.
5. Nummer eingeben und mit die Nummer speichern.



SMS schreiben, senden und speichern

1. Im Ruhemodus 3 Mal auf die Taste  drücken. Es erscheint **TEXTEINGABE** oder die zuletzt im Ordner ENTWURF gespeicherte SMS.
2. Wenn **TEXTEINGABE** angezeigt ist, geben Sie den Text ein.
Wenn die Nachricht aus dem Entwurfordner angezeigt wird, kann sie geändert werden oder mit der Taste  gelöscht werden.
3. Drücken Sie auf . **SMS SENDEN** wird angezeigt.
4. Wenn Sie die **SMS-Nachricht senden möchten**, drücken Sie auf . **NUM. EING.** wird angezeigt. Drücken Sie auf  und geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
Drücken Sie auf . **SMS BOX :0** wird angezeigt. Wählen Sie mit  die Empfängerbox aus. Drücken Sie auf , um die SMS zu senden.


Hinweis: Die Empfängerbox ist der private SMS-Eingang des Empfängers. Sie müssen die Nummer der Empfängerbox der Gegenstelle kennen, andernfalls verwenden Sie die SMS BOX :0.








ODER

Wenn Sie die **SMS-Nachricht speichern möchten**, drücken Sie auf den Pfeil nach unten . **SMS SPEICH** wird angezeigt.

Drücken Sie auf , um die SMS im Entwurfordner zu speichern.

Empfangene SMS anzeigen

Das Symbol  blinkt, bis alle empfangenen Nachrichten angezeigt wurden.

1. Im Ruhemodus 2 Mal auf die Taste  drücken. Wählen Sie mit  den **EINGANG 00:00**. Die Gesamtanzahl der Nachrichten wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf . Die fortlaufende Nachrichtennummer und die Telefonnummer des Absenders der neuesten Nachricht werden angezeigt.
3. Wählen Sie mit  eine Nachricht in der Liste aus. Die neuen/noch nicht angezeigten Nachrichten sind mit einem Sternchen* gekennzeichnet.
4. Drücken Sie 2 Mal auf  (**SMS LESEN**). Der Anfang der Nachricht wird angezeigt.
5. Mit  können Sie im Text scrollen. Drücken Sie auf , wenn Sie zur Nachrichtenliste zurückgehen möchten.

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Ausführliche Übersicht, siehe Bedienungsanleitung.

Problem

- Kein Wählton.
- Schlechte Tonqualität.
- Keine Symbole auf dem Display.
- Keine Anrufer-Kennung, schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL Internet.
- Ihr Telefon kann bei der SMS-Zentrale Ihres Netzanbieters nicht für den SMS-Empfang angemeldet werden.

Tipp

- Steckverbindungen prüfen
- Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Der Abstand zwischen der Basisstation und anderen elektrischen Geräten sollte mindestens einen Meter betragen.
- Prüfen, ob das Gerät angeschlossen ist.
- Akkus/Batterien aufladen.
- Prüfen, ob in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse ein DSL-Filter eingesteckt ist.
- Prüfen, ob das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät).
- Filter evtl. beschädigt. Filter ersetzen und erneut versuchen.
- Prüfen Sie die Rufnummer des Servers und den eingestellten Server (Server 1 oder 2).
- Prüfen Sie Ihren Netzanbietervertrag.


Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Siehe dem Produkt beigelegte Bedienungsanleitung SE 330.

Online-Hilfe

www.p4c.philips.com



Willkommen

Kurzbedienungsanleitung

1

Anschließen

2

Aufstellen

3

Benutzen



PHILIPS