




Mi van a dobozban ...

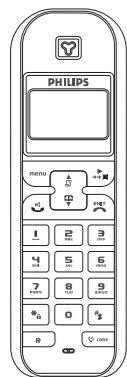


Kézibeszélő
SE 330

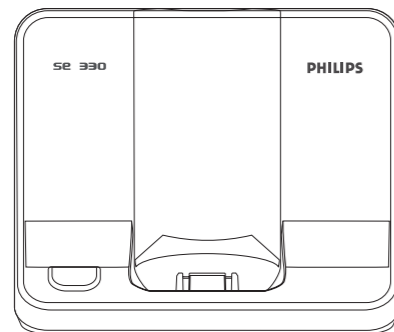


Bázisállomás
SE 330



Hálózati kábel



Telefonszínór



Újratölthető
akkuk



Gyors eligazítás



Kezelési utasítás
SE 330




Garanciajegy

A többreszes csomagban további kézibeszélők, töltőadapterek, telefonkábelek és akkuk találhatóak.

Használja mindig a telefonkészülékhez szállított kábeleket és akkukat!

1 Csatlakoztatás

A A bázisállomás csatlakoztatása

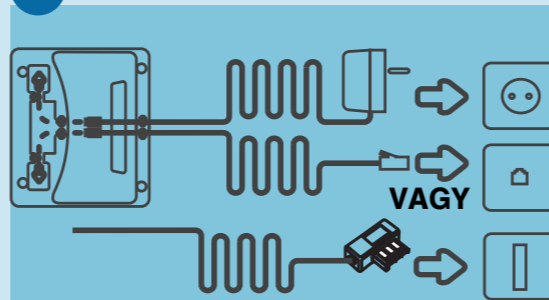


- Dugja be a hálózati kábel dugóját a bázisállomás alján lévő aljzatba.
- Dugja be a telefonkábel dugóját a bázisállomás alján lévő aljzatba.
- Dugja be a hálózati adaptert a fali csatlakozó aljzatba.
- Dugja be a telefonkábel a telefon csatlakozó aljzatába.

2 A készülék összeállítása

Minden esetben használjon újratölthető akkukat.

A Helyezze be az akkukat

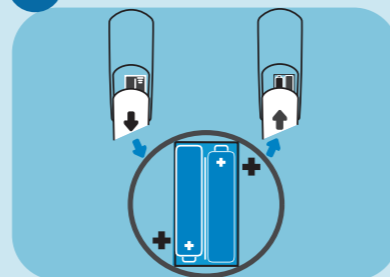

B Töltse 24 órán keresztül a kézibeszélőt



A dátum és az idő beállítása

1. Nyomja le a gombot.
2. A gombbal válassza ki az **ÉBRESZTŐÓRA** pontot.
3. A gombbal jelenítse a **DÁTUM ÉS IDŐ**-t.
4. Nyomja le a gombot és írja be az aktuális dátumot.
5. Nyomja le a gombot és írja be a pontos időt.
6. A megnyomásával véglegesítse a beállításokat.

3 A készülék használata

Hívás kezdeményezéséhez

Nyomja le a gombot és tárcsázza a számot.

Hívás fogadásához

Nyomja le a gombot.

TIPP: A telefonvonal lefoglalása előtt előre tárcsázhatja a számot. Beszélgetés közben, nyomja le kétszer a gombot a kézibeszélő hangszórójának aktiválásához.

A fülhallgató hangerejének beállítása kapcsolat közben

A Fel vagy Le lenyomásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

A csengődallam beállítása a kézibeszélőn

1. Nyomja le a gombot, majd a Le gombot a **SAJÁT BEÁLL.**-hoz.
2. Nyomja le a gombot, **KÉZIB. HANG** látható.
3. Nyomja le a gombot, lapozás le a **CSENG.DALLAM** kiválasztásához.
4. A gomb lenyomásakor a készülék lejátssza a dallamot.
5. A Fel vagy Le lenyomásával lapozhat a dallamok listájában.
6. A lenyomásával véglegesítse a választást.

Név és szám tárolása a telefonkönyvben



1. Szabad állapotban nyomja le a . **TELEFONKÖNYV** látható.
2. A lenyomásával válassza ki a **SZÁM BEÜTÉSE** pontot.
3. Nyomja le a gombot, **SZÁM HOZZÁAD** látható.
4. Nyomja le a gombot, **NÉV MEGADÁSA** látható.
5. Írja be a számot, majd a szám tárolásához nyomja le a gombot.

SMS írása / küldése / tárolása


1. Szabad állapotban nyomja le háromszor a  gombot. **SZÖVEGBEV.** felirat vagy a PISZKOZATOK fiókban tárolt legújabb SMS jelenik meg.
2. Ha a **SZÖVEGBEV.** látható, írja be a szöveget.
Ha a piszkozatok fiók üzenet látható, szerkesztheti a szöveget vagy a törléshez nyomja le a  gombot.
3. Nyomja le a  gombot. **SMS KÜLDÉSE** felirat jelenik meg.
4. **Ha el kívánja küldeni** az SMS üzenetet, nyomja le a  gombot. **SZÁM BEÍRÁSA** felirat látható. Nyomja le a  gombot és írja be a számot, ahova el kívánja küldeni az üzenetet.
Nyomja le a  gombot. **SMS FIÓK :0** felirat látható. A rendeltetési fiók kiválasztásához nyomja le a  fel/le gombot. Az SMS elküldéséhez nyomja le a  gombot.








Megjegyzés: A rendeltetési fiók a címzett saját SMS fiókja. Önnek ismernie kell a címzett rendeltetési fiókjának számát, ellenkező esetben használja az SMS FIÓK :0 lehetőséget.

VAGY

Ha tárolni kívánja az SMS-t, nyomja le a  gombot. **SZÁM MENTÉSE** felirat látható. Nyomja le a  gombot, ha az SMS-t a piszkozatok fiókban kívánja tárolni.

Fogadott SMS elolvasása

Mindaddig, amíg a fogadott üzeneteket nem olvasta el,  villog.

1. Szabad állapotban nyomja le kétszer a  gombot. Nyomja le a  gombot a **BEJÖVŐ FIÓK 00:00** kiválasztásához. Megjelenik az összes üzenet száma.
2. Nyomja le a  gombot. Megjelenik az aktuális szám és a legújabb üzenet küldőjének telefonszáma.
3. A  lenyomásával válasszon ki egy üzenetet a listából. Az új ill. olvasatlan üzeneteket* csillag jelzi.
4. Nyomja le kétszer a  gombot (**SMS OLVASÁSA**). Megjelenik az üzenet eleje.
5. A  lenyomásával lapozhat a szövegben. Nyomja le a  gombot, ha vissza kívánt térni az üzenetek listájához.

Hibaelhárítás

A bővebb magyarázatokat lásd a kézikönyv.

Probléma

- Nincs tárcsahang.
- Gyenge hangminőség.
- Nem jelenik meg semmi a kijelzőben.
- Nincs Hívó-azonosító, gyenge minőségű összeköttetés szélessávú DSL Internet kapcsolat esetén.

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Használja a dobozban található telefonzsinórt.
- Helyezze a bázisállomást legalább 1 méter távolságra bármilyen elektromos készüléktől.
- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatása rendben van-e.
- Töltse fel az akkukat.
- A házban minden telefon csatlakozójában legyen egy-egy DSL szűrő.
- Ellenőrizze, hogy a modem és a telefon megfelelő szűrőcsatlakozóba van-e bedugva (mindegyikhez külön egy).
- Ha meghibásodott egy szűrő, cserélje ki, és végezzen újabb tesztet.
- Ellenőrizze a szerver telefonszámát és az igénybe vett szervert (1. vagy 2. szerver).
- Ellenőrizze előfizetését a hálózati szolgáltatónál.
- Nem tud bejelentkezni a szolgáltatónál, hogy az SMS-eket szöveggént kapja meg.

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv

Vegye elő a kézikönyvet, melyet a SE 330 készülékkel kapott.

Online segítség

www.p4c.philips.com

Üdvözöljük

Gyors eligazítás

1

Csatlakoztatás

2

Összeállítás

3

Használat



PHILIPS