




Conținutul cutiei

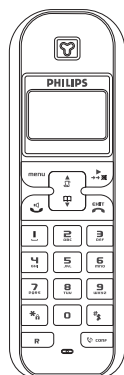


Un receptor
SE 330

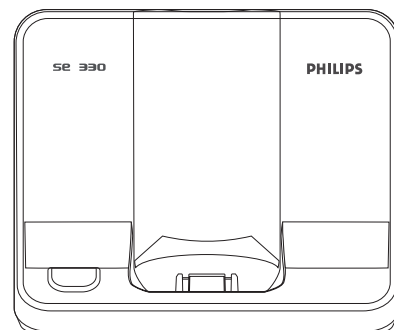


O stație de bază
SE 330



Un alimentator




Un cablu telefonic



Baterii
reîncărcabile



Ghid de pornire
rapidă

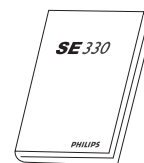

Manual de utilizare
SE 330




Certificat de
garanție

În pachetele duble veți găsi receptoare, încărcătoare, cabluri și baterii suplimentare.

Utilizați întotdeauna cablurile și bateriile care au fost livrate împreună cu telefonul.

1 Conectare

A Conectarea unității de bază

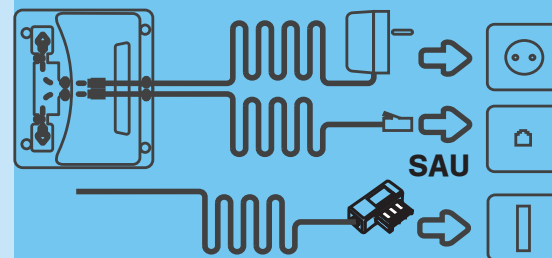


- Introduceți mufa cablului de alimentare în priză aflată la partea inferioară a stației de bază.
- Introduceți mufa cablului telefonic în priză aflată la partea inferioară a stației de bază.
- Introduceți alimentatorul în priză.
- Introduceți cablul telefonic în priză de perete.

2 Instalare

Utilizați întotdeauna baterii reîncărcabile.

A Introduceți bateriile

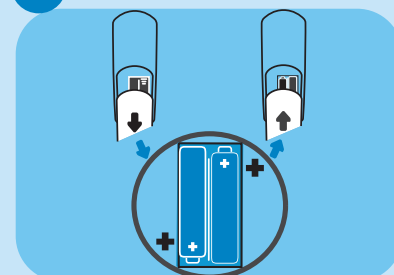

B

Încărcați receptorul pentru 24 de ore



Pentru a regla data și ora

1. Apăsați .
2. Apăsați în jos pentru a ajunge la **CEAS/ALARMA**.
3. Apăsați pentru a afișa **DATA SI ORA**.

4. Apăsați și introduceți data curentă.
5. Apăsați și introduceți ora curentă.
6. Apăsați pentru a confirma setările.

3 Utilizare

Pentru a efectua un apel

Apăsați și formați numărul.

Pentru a răspunde la un apel

Apăsați .

INDICAȚIE: Puteți preforma numărul dorit înainte de a deschide linia. În timpul unui apel, apăsați de 2 ori pentru a activa difuzorul receptorului.

Pentru a regla volumul în cască în timpul unei convorbiri

Apăsați în sus sau jos pentru a mări sau micșora volumul.

Pentru a seta melodia pentru sunetul de apel

1. Apăsați și apăsați în jos pentru a ajunge la **SET. PERSON.**

2. Apăsați , se afișează **TON RECEPTOR**.

3. Apăsați și apăsați în jos pentru a ajunge la **MELOD. APEL.**

4. Apăsați , se redă melodia de apel curentă.

5. Apăsați în sus sau jos pentru a răsfoi lista de melodii.

6. Apăsați pentru a confirma alegerea dvs.

Pentru a memora un nume și un număr în agenda telefonică

1. În modul de așteptare, apăsați , se afișează **AGENDA**.









2. Apăsați , se afișează **ADAUGARE NR.**

3. Apăsați , se afișează **INTROD. NUME**.

4. Introduceți numele și apăsați , se afișează **INTROD. NR..**

5. Introduceți numărul și apăsați pentru a memora numărul.


Scrierea/expedierea/memorarea unui mesaj SMS

- În modul de așteptare, apăsați de 3 ori . Se afișează **INTROD. TEXT** sau ultimul mesaj SMS memorat în căsuța CIORNA.
- Dacă se afișează **INTROD. TEXT**, introduceți textul. Dacă se afișează mesajul căsuței de ciorne, puteți edita mesajul sau apăsați  pentru a-l șterge.
- Apăsați . Se afișează **EXPED. MESAJ**.
- Dacă doriți să expediați mesajul SMS**, apăsați . Se afișează **INTROD. NR.** Apăsați  și tastați numărul către care doriți să fie expediat mesajul SMS.
Apăsați . Se afișează **CASETA:0**. Puteți apăsa Sus/Jos  pentru a selecta căsuța destinatarului. Apăsați  pentru a expedia mesajul SMS.

Observație: Căsuța destinatarului este căsuța pentru mesaje SMS a destinatarului. Trebuie să cunoașteți numărul căsuței destinatarului, în caz contrar, utilizați CASETA:0.








SAU

Dacă doriți să memorați mesajul SMS, apăsați Jos . Se afișează **SALV. MESAJ**.

Apăsați  pentru a memora mesajul SMS în căsuța de ciorne.

Citirea mesajelor SMS recepționate

Dacă ați recepționat mesaje care nu au fost citite,  clipește.

- În modul de așteptare, apăsați de 2 ori . Apăsați  pentru a selecta **INBOX 00:00**. Este indicat numărul total de mesaje.
- Apăsați . Se afișează numărul curent și numărul de telefon al expeditorului celui mai recent mesaj recepționat.
- Apăsați  pentru a selecta un mesaj din listă. Mesajele noi/necitite sunt marcate cu un asterisc *.
- Apăsați de 2 ori  (**CITIRE MESAJ**). Sunt afișate cuvintele de la începutul mesajului.
- Apăsați  pentru a parcurge textul. Apăsați  dacă doriți să reveniți la lista de mesaje.

Depanare

Pentru funcții suplimentare consultați manualul.

Problema

- Nu există ton de linie.
- Calitate slabă a sunetului.
- Nu se afișează nici un simbol pe afișaj.
- Nu se afișează identitatea apelantului, calitatea legăturii este slabă cu conexiune DSL pentru internet.

- Nu vă puteți abona la furnizorul dvs. de servicii pentru a recepționa mesaje SMS text.

Indicație

- Verificați conexiunile.
- Utilizați cablul telefonic livrat în pachet.
- Încercați să așezați stația de bază la cel puțin un metru distanță de orice aparate electrice.
- Asigurați-vă că aparatul este alimentat.
- Încărcați bateriile.
- Asigurați-vă că aveți câte un filtru DSL conectat direct la fiecare priză telefonică utilizată în casă.
- Verificați dacă modemul și telefonul sunt conectate la filtrul corespunzător (câte un filtru specific).
- Filtrele pot fi defecte, înlocuiți-le și faceți încă o probă.
- Verificați numărul de telefon al serverului și serverul utilizat (Server 1 sau 2).
- Verificați abonamentul dvs. la operatorul de rețea.

Doriți ajutor?

Manual de utilizare

Consultați manualul care a fost livrat împreună cu aparatul dvs. SE 330.

Asistență online

www.p4c.philips.com

Bun venit

Ghid de pornire rapidă

1

Conectare

2

Instalare

3

Utilizare



PHILIPS