


SE 430

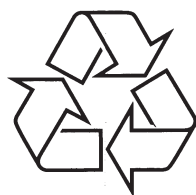

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

 **Laadige telefonitoru(sid) 24 tundi enne kasutuselevõttu**

Eestikeelne kasutusjuhend

Ohutusnõuded

Voolukatkestuse korral ei ole seda telefonitoru võimalik kõnede sooritamiseks ega vastuvõtmiseks kasutada. Hädabikõnede tegemiseks peab olema tagatud muu alternatiiv.

Kahjustumise või rikete ärahoidmiseks:

- Ärge laske tootel kokku puutuda vedelikega.
- Ärge avage toodet, kuna teid võib tabada kõrgpinge.
- Ärge kunagi kasutage teist tüüpi akusid, kui tootega kaasasolevad.
- Ärge jätke telefoni kõrge kuumatemperatuuri kätte, mida põhjustab soojusteade või otsene päikesevalgus.
- Ärge kukutage teie telefoni maha ega laske teistel esemetel kukkuda teie telefoni peale.
- Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni, söövitavad ained, kuna need võivad seadet kahjustada.
- Läheduses töötavad mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid telefoni töös.

Telefoni kasutamise ja hoidmise temperatuur:

- Kasutage telefoni kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 ja 35 ° C (32 kuni 95° F).
- Hoidke telefoni kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku -20 ja 45 ° C (-4 kuni 113° F).
- Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kestvus väheneda.

Installeerimise nõuded

Käesolev toode eeldab 220-240 voldist võrguvoolu, muutsuunaga monofaasilist voolu, välja arvatud IT installatsioonid, mis on defineeritud EN 60-950 standardiga. Võrgukatkestuse korral võib side kaduda.

Elektrivool on vastavalt EN 60-950 standardile klassifitseeritud ohtlikuna. Ainuke viis käesoleva toote voolust välja saamiseks on vooluteguri väljalülitamine elektriallikast.

Tehke kindlaks, et elektriallikas asub aparaadile lähedal ja et sellele on alati tagatud ligipääs.

Võrgu pinget on klassifitseeritud kui TNV-3 (Telekommunikatsioonivõrgu Pinget), vastavalt EN 60-950 standardi definitsioonile.

Vajate abi?

Lisainfo saamiseks probleemide lahendamise kohta ja KKK kohta:

Probleemide lahendamine: lehekülg 42.

Abi internetist

Www.p4c.philips.com

Elektri-, magnet ja elektromagnetväljad (EMF)

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb tarbijakaupu, millel on harilikult nagu kõigil elektroonilistel seadmetel omadus eraldada ja vastu võtta elektromagnetsignaale.
2. Philipsi üks juhtivaid äriprintsippe on kasutusele võtta kõik võimalikud tervise- ja ohutusabinõud, mis oleksid kõikide seaduslike ettekirjutustega kooskõlas, jäädes tootmise hetkel kehtivate EMF standardite piiresse.
3. Philips on pühendunud tervisele mittekahjulike toodete arendamisele, tootmisele ja käitlemisele.
4. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse nõuetepäraselt ja otstarbekalt, siis on nende kasutamine tervisele ohutu.
5. Philips on aktiivselt kaasatud rahvusvaheliste EMF ja ohutusstandardite arendamisse. See võimaldab Philipsil rakendada uusi nõudeid oma toodete tootmises juba varakult.

Nõuete vastavus

Nõuete deklaratsioon on tarbijatele kättesaadav meie kodulehel www.p4c.philips.com.

Käesolevaga Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC avaldab, et SE430x on kooskõlas Euroopa Liidu Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuete ja teiste oluliste sätetega.

Ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomine ja äraviskamine

Vanade toodete äraviskamise instruksioon

EESJ direktiivi (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv; 2002/96/EC) eesmärk on tagada toodete ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomist, rakendades selleks parimat käitlemise, parandamise ja ümbertöötamise tehnikas, selleks et tagada inimtervise kaitset ja kõrgetasemelist keskkonnakaitset.

Teie toode on kujundatud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöötamise kaudu taaskasutusele võtta ja taaskasutada.

Ärge visake oma vana toodet majapidamises kasutatavasse tavalisse prügikasti.

Viige ennast kurssi seonduvalt kohaliku jäätmete kogumise ja eraldamise süsteemiga, mis on ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmetele, millel sisaldub järgmine tähistus:

Kasutage üht järgmistest jäätmetest lahtisaamise viisidest:

1. Visake terve toode (sealhulgas selle juhtmed, pistikud ja lisaseadmed) spetsiaalselt ettenähtud EESJ kogumiskonteineritesse.
2. Ostes asendustoodet, andke kogu oma vana toode tagasi jaemüüjale. EESJ direktiivi alusel on ta kohustatud selle vastu võtma.

Philips on pakenditele märkinud rahvusvahelised ikoonid, et edendada jäätmete korrektset hävitamist:

 Philips panustab rahaliselt rahvusliku ümbertöötlemise hüvanguks.

 Selle märgiga tähistatud pakend on ümbertöödeldav.



Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata.

Kaubamärgid kuuluvad korporatsioonile Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende seaduslikele omanikele.

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Teie SE430 käivad kaasas järgmised lisaseadmed:



Telefonitoru



Telefoni lauapealne osa




Telefoni lauapealse osa vooluadapter



Liinikaabel



2 AAA taaskasutatavad akud



Aku avaus



Kasutusjuhend



Käsiraamat




Garantiitlong

Liinadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liinadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

Mitme telefonitoruga pakendites leiate telefon ühe või mitu lisatelefonitoru, laadijaid voolu andva osaga ja lisaks taaskasutatavaid akusid.

TEIE SE430

Ülevaade telefonitorust

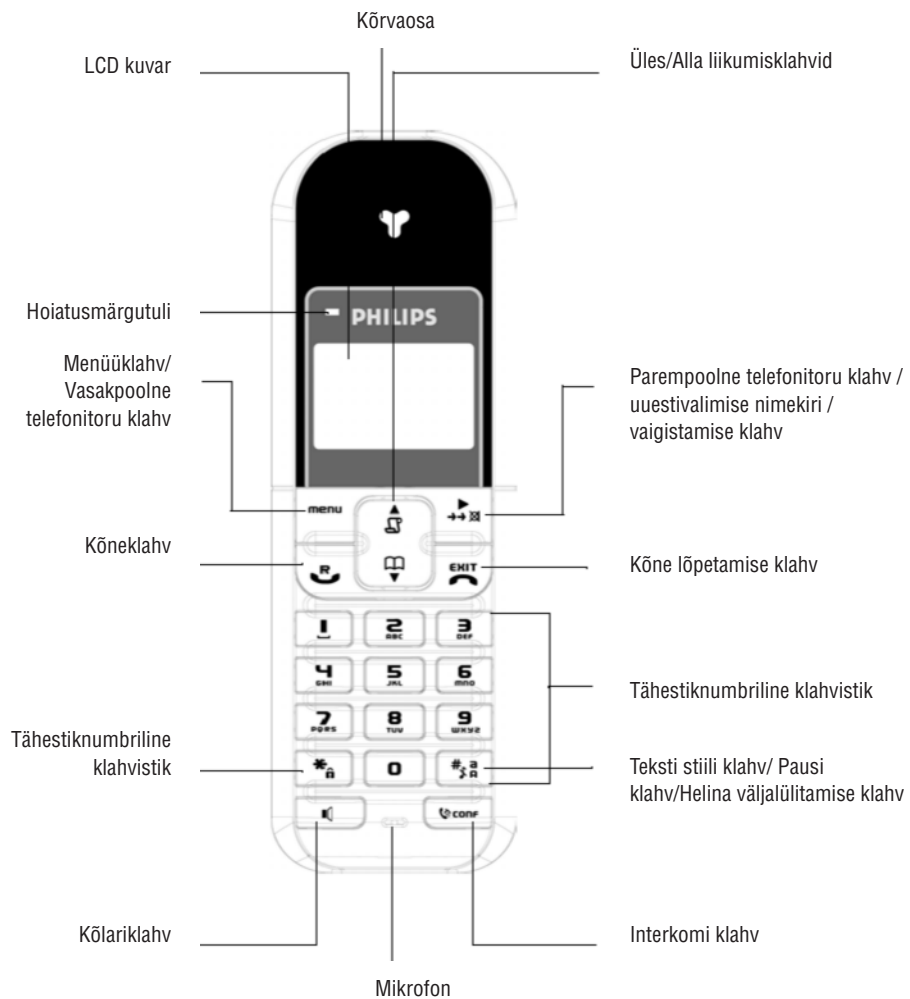

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE











PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
Numbrite kopeerimine mobiiltelefoni SIM kaardilt telefoni SE 430 mällu ei ole korralikult lõpule viidud	Telefoni mällu kopeeritakse ainult telefoninumbrid, mis on salvestatud teie mobiiltelefoni SIM kaardi telefoniraamatusse. Telefoninumbreid, mis on salvestatud	Kopeerige mobiiltelefoni mällu salvestatud telefoninumbrid mobiiltelefoni SIM kaardile ja seejärel SE 430 mällu.
Helistaja numbrinäidu kuvamise teenus ei tööta	Teenus ei ole aktiveeritud	Kontrollige võrgu teenuseid
Puudub helin	Helin on välja lülitatud	Suurendage helitugevust
Telefoniraamatusse ei ole võimalik salvestada uut kannet.	Telefoniraamat on täis	Kustutage mälu vabastamiseks sisestusi

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
 Icoon ei hakka kerima, kui telefonitoru asetatakse baasjaamale.	! Halb ühendus ! Määratud kontaktid	! Liigutage pisut telefonitoru ! Puhastage kontakte alkoholiga niisutatud lapiga
Puudub helistamistoon	! Puudub vool ! Patareid on tühjad ! Te olete baasjaamast liiga kaugel ! Vale kaabel ! Liiniadapter pole korralikult juhtmega ühendatud	! Kontrollige ühendusi. Eemaldage telefon vooluvõrgust ja ühendage tagasi. ! Laadige patareisid vähemalt 24 tundi järjest ! Liikuge baasjaamale lähemale ! Kasutage alati komplektisolevat kaablit
Halb helikvaliteet	! Te asute liiga kaugel telefoni lauapealsest osast. ! Telefoni lauapealne osa asub liiga lähedal teistele elektriseadmetele, tugevdatud betoonseintele või	! Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale. ! Liigutage telefoni lauapealne osa elektriseadmetest vähemalt 1 meetri
 Icoon vilgub ekraanil	! Telefonitoru ei ole baasjaama registreeritud ! Telefonitoru on baasjaamast liiga	! Registreerige telefonitoru baasjaamal
Telefonitoru näitab kirja "not available" (ei ole saadaval) ! kui üritatakse lisada baasjaamale teist ! kui kasutatakse	! Uue telefonitoru lisamise protseduur on ebaõnnestunud, proovige uuesti ! Maksimalne arv telefonitorusid ! Baasjaam on hõivatud teise	! Eemaldage baasjaam vooluvõrgust ja ühendage tagasi. Sooritage telefonitoru registreerimise protseduurid uuesti (lk. 35). ! Eemaldage patareid ja asetage need ! Tühistage telefonitoru registreerimine
Raadiole või televiisorile on segav hääl	SE 430 baasjaam või vooluvõrgu adapter on liiga lähedal elektriseadmetele	Liigutage baasjaam või elektriadapter nii kaugemale kui võimalik

TEIE SE430

Telefonitoru klahvid

Vajutada	Selleks, et:
	Siseneda peamenüüsse seisurežiimist. Valida funktsioon, mida kuvatakse telefonitoru kuvaril otse selle klahvi peal.
	Kõnekordusnimekirja sisenemine seisurežiimist. Valida funktsioon, mida kuvatakse telefonitoru kuvaril otse selle klahvi peal. Helisummutamise funktsiooni sisselülitamine kõne ajal.
	Sissetuleva siseliini kõne või välisliini kõne vastuvõtmine. Liinil olles operaatoriteenuste kasutamiseks R sisestamine.
	Kõne lõpetamine. Pika vajutuse abil menüüst sirvides, saate naasta seisurežiimi, lühikese vajutuse abil saate naasta eelmise menüü juurde. Pika vajutuse abil seisurežiimis saate telefonitoru välja lülitada, lühikese vajutuse abil saate telefonitoru taas sisse lülitada.
	Seisurežiimist kõneregistrisse juurdepääs. Kerige üles mööda menüü nimekirja või liikuge eelmise telefoniraamatu kande või kõneregistri kande juurde. Kõrvaosa heli tugevuse suurendamine kõne ajal. Redigeerimismenüü eelmise sümboli juurde liikumine.
	Seisurežiimist telefoniraamatusse juurdepääs. Kerige alla mööda menüü nimekirja või liikuge järgmise telefoniraamatu kande või kõneregistri kande juurde. Kõrvaosa heli tugevuse vähendamine kõne ajal. Redigeerimismenüü järgmise sümboli juurde liikumine.
	Siseliini kõne alustamine.
	Käed vabaks režiimis sissetulevale kõnele vastamine. Kõne ajal kõlari sisse ja välja lülitamine.
	Valida # seisurežiimis. Pikk vajutus, et summutada helin seisurežiimis. Pausi lisamine kõnevaliku režiimis. Suur- ja algustähe stiili vahetamine redigeerimisrežiimis.
	Valida * seisurežiimis. Pikk vajutus, et klahvistiku lukustamine sisse ja välja lülitada.










Telefonitoru klahv

OK	Lühike vajutus valiku kinnitamiseks.
BACK	Lühike vajutus menüüd sirvides, et naasta eelnevasse menüüsse.

Hoiatus Käed vabaks funktsioon aktiveerimine võib äkitselt muuta heli tugevust telefonitoru kõrvaosas väga valjuks. Veenduge, et telefonitoru ei oleks liiga lähedal teie kõrvale.





Icoonide ja sümbolite kuvamine

Seisurežiimis mitmed ikoonid ja sümbolid kuvatakse telefonitorul järgmiselt.





	Telefonitoru on registreeritud ja telefoni lauapealse osa leviulatuses. Sümbol vilgub, kui telefonitoru on leviulatusest väljas või otsib telefoni lauapealset osa.
	Aku sümbol, mis kuvab 3 erinevat akutasandit.
	Helina tugevus on reguleeritud nullile.
	Välisliini või siseliini kõne on sisse tulemas, kõne on sisse lülitatud või kõne on ootel.
	Sirvitakse telefoniraamatut.
	Kõlar on SEES.
	Jäetud on vastamata kõne või sirvitakse vastamata kõnede nimekirja.
	Äratuskell on sisse lülitatud.
	Vilgub, kui telefonikõne on vastu võtmata jäänud või kui uued SMS või häälsõnumid on vastu võetud, kuid veel lugemata. Püsivalt valgustatud, kui vastuvõetud SMS sõnumid on SMS kaustas.

Tagasihelistamisteenuse tühistamine

Seadistamine





1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Cancel** **Call Bk** (Tagasihelistamisteenuse tühistamine) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage soovitud number tagasihelistamisteenuse jaoks ja vajutage **OK**.

Tagasihelistamisteenuse tühistamise aktiveerimine





1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Cancel** **Call Bk** (Tagasihelistamisteenuse tühistamine) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Numbrinäidu keeld





Seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage soovitud number numbrinäidu keelu jaoks ja vajutage **OK**.

Numbrinäidu keelu aktiveerimine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .






Numbrinäidu keelu välja lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** ja valige **Deactivate** (väljalülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .






Helipostkast

See funktsioon võimaldab helistajal jätta teile teate, kui te ei saa või ei soovi telefonile vastata. See funktsioon sõltub teie teenusepakkujast ning asukohamaast. Teadete kuulamine on enamasti tasuline, kuna need salvestatakse operaatori poolt, mitte telefonitorul. Selle teenuse kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga

Numברי seadistamine helipostkasti jaoks





1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Voice Mail** (Helipostkast) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige **Voice Mail 1** (Helipostkast 1) või **Voice Mail 2** (Helipostkast 2) ja vajutage **OK**.
3. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.
4. Muutke kõnepostkasti numbrit vastavalt soovile ja vajutage **OK**.

Kõnepostkasti aktiveerimine





1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Voice Mail** (Helipostkast) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige **Voice Mail 1** (Helipostkast 1) või **Voice Mail 2** (Helipostkast 2) ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
4. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
5. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Tagasihelistamisteenus


Seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Call Back** (Tagasihelistamisteenus) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage soovitud number tagasihelistamisteenuse jaoks ja vajutage **OK**.

Tagasihelistamisteenuse aktiveerimine

1. Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Call Back** (Tagasihelistamisteenus) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Telefoni lauapealse osa ülevaade

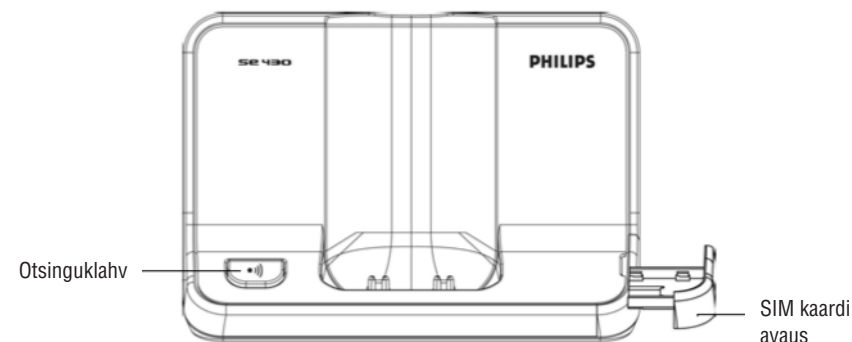
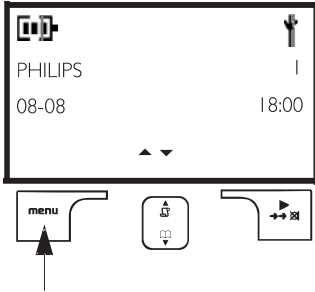






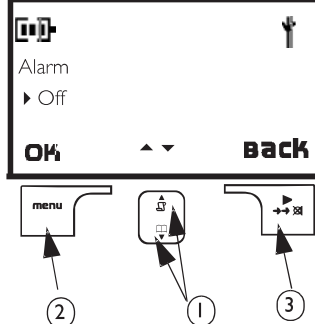


Teie SE430 põhiomadused

Järgmisena on esitatud ülevaade menüü funktsioonidest, mis on võimalikud teie SE430 puhul. Menüü funktsioonide üksikasjaliku seletuse saamiseks, palun lugege Kasutusjuhendi vastavaid peatükke.

Menüü	Selleks, et:	Lk nr
CLOCK & ALARM KELL & ÄRATUSKELL	Kuupäeva, aja, äratuse ja äratuse helina sätimine	27
Phonebook TELEFONIRAAMAT	Telefoniraamatu kirjete lisamine, redigeerimine ja haldamine	21
PERSONAL SET PERSONAALSED SEADED	Telefonitoru helina, Telefonitoru nimetuse, Automaatvastuvõtu/Kõne katkestuse, Keelte, Lapsehoiderežiimi ja Taustavalguse sätimine	28
ADVANCED SET ERISEADED	Tagasihelistamise aja, Numbrivaliku režiimi, Beebikõnerežiimi, telefonitoru Registreerimise/ Registreeringu tühistamise, PIN Muutmise, telefoni Algseadistuste Taastamise, Suunakoodide automaatse lisamise, Riigi ja Konverentsikõnerežiimi sätimine	32
NET.SERVICE VÖRGUTEENUSED	Kõne suunamise, Häälsõnumite, Tagasihelistamise, Helistaja ID sätimine	38



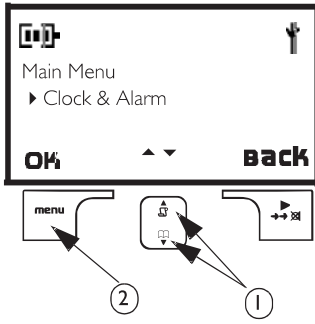

Menüüs liikumine

Ülesanne	Tegevus	Näide
<ul style="list-style-type: none"> Siseneda põhimenüüsse/ põhimenüü valikutesse. 	Vajutage klahvile  .	
<ul style="list-style-type: none"> Liikuge kindlaksmääratud Kinnitage oma valik 	<ol style="list-style-type: none"> Vajutage  klahvi, et kerida teie poolt soovitud menüüle/valikule. Valige OK, vajutades otse selle all olevat klahvi (vasakpoolset telefonitoru klahvi ). 	
<p>Antud näites on äratus seatud Välja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Et muuta teie valikut Et kinnitada teie valikut Naasta eelmise menüü tasandile või seisurežiimi kuvarile 	<ol style="list-style-type: none"> Vajutage  klahvi, et kerida teie poolt soovitud valikule. Valige OK, vajutades otse selle all olevat klahvi (vasakpoolset telefonitoru klahvi ). Valige BACK, vajutades otse selle all olevat klahvi (parempoolset telefonitoru klahvi ). 	





Kõne suunamine

Teil on võimalik valida 3 erineva kõnesuunamisteenuse vahel: kõne suunamine igas olukorras, kõne suunamine, kui liin on kinni, kõne suunamine, kui liin ei vasta.

Numbri seadistamine kõne suunamiseks






- Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**.
- Kerige  ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage **OK**.
- Kerige  kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage **OK** ning sisestage telefoninumber, kuhu kõned suunata.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Kõne suunamise funktsiooni sisse lülitamine

- Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**.
- Kerige  ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage **OK**.
- Vajutage **OK** ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
- Valitakse vastava teenuse numbrijada.
- Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Kui olete selle teenuse aktiveerinud, suunatakse sissetulevad kõned (vastavalt valitud režiimile) sisestatud telefoninumbriile.

Kõne suunamise funktsiooni välja lülitamine

- Vajutage , kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage **OK**.
- Kerige  ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage **OK**.
- Kerige , et valida **Deactivate** (välja lülitatud) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Valitakse vastava teenuse numbrijada.
- Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

ERISEADED

3. Kerige  ja valige soovitud asukohamaa ja vajutage kinnitamiseks **OK**.





Kui te muudate asukohamaa seadeid, valitakse telefonil automaatselt sellele riigile vastavad liiniseaded (näiteks: tagasihelistamise aeg, valimisrežiim, keel jne).

Konverentskõne

Kui te olete sisse lülitanud konverentskõne režiimi, on teil võimalik pidada kolme kõnelejaga konverentskõnet, kui telefoni lauapealsele osale on registreeritud ka teine telefonitoru. Konverentskõne algab peale automaatselt, kui kõne võetakse vastu ka teisel telefonitoru, kui väliskõne on juba esimesel telefonitorul vastu võetud.

Vaikimisi on konverentskõne funktsioon välja lülitatud.

Konverentskõne sisse / välja lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Conference** (Konverentskõne) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete pikka kinnitussignaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

VÕRGUTEENUSED

Võrguteenused

Kõne suunamine
Kõne suunamine, kui liin on kinni
Kõne suunamine, kui liin ei vasta
Helipostkast
Tagasihelistamisteenus
Tagasihelistamisteenuse tühistamine
Numbrinäidu keeld

Selles menüüs on võimalik sisse ja välja lülitada võrguteenuseid, mis sõltuvad teie teenusepakkujast ning asukohamaast. Nende teenuste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.


Teie telefonis SE430 algselt salvestatud seaded peaksid teie asukohale sobima kõige paremini ja teil ei tarvitse neid muuta.

ÜHENDAMINE

Teie telefoni lauapealse osa asetus võib mõjutada teie SE430 leviala ja toimimist.

Telefoni lauapealse osa ühendamine

1. Asetage telefoni lauapealne osa keskasendisse telefoniliini pistiku ja elektrivoolu pistiku lähedusse.
2. Ühendage liinikaabel ja voolukaabel õigetesse pesadesse telefoni lauapealse osa tagumisel küljel.

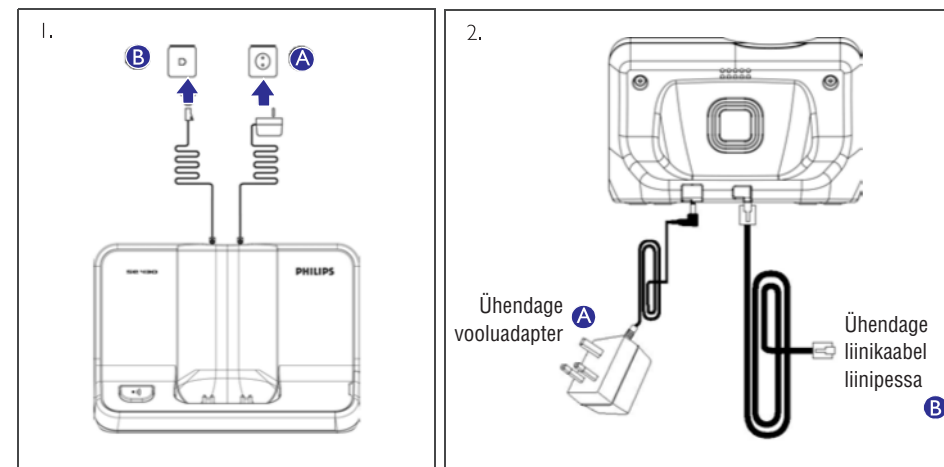

3. Ühendage liinikaabli teine ots telefoni liinipessa ja voolukaabli teine ots elektrivoolu pistikusse.

Liinadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liinadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

NÕUANNE Vältige telefoni lauapealse osa asetamist liiga lähedale suurtele metallesemetele nagu riulitele, radiaatoritele või elektroonikaseadmetele. Viimane võib halvendada leviulatust või heli kvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega hooned võivad halvendada signaalide ülekandumist telefoni lauapealselt osalt ja sellele.


HOIATUS Telefoni lauapealsel osal ei ole SISSE/VÄLJA lülitit. Voolu antakse, kui vooluadapter on lülitatud telefoni lauapealsesse ossa ja ühendatud elektrivoolu pistikusse. Ainuke viis vooluadapteri väljalülitamiseks on vooluadapteri väljatõmbamine elektrivoolu pistikust. Seetõttu tehke kindlaks, et voolupistikule on kerge ligi pääseda. Vooluadapter ja telefoniliin peavad olema õigesti ühendatud, kuna ebaõige ühendamine võib põhjustada eseme kahjustumist.

PAIGALDAMINE


Aku paigaldamine

Teie SE430 telefoniga on kaasas 2 taaslaetavat akut, mis võimaldavad keskmiselt kuni 12-tunnist kõneaega ja kuni 150 tundi seisurežiimi aega. Enne telefonitoru kasutamist tuleb akud paigaldada ja täielikult laadida.

1. Tõmmake aku kaas eest ära.

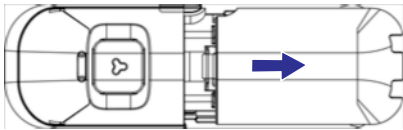


2. Asetage akud joonisel näidatud kohtadele ja paigaldage kaas tagasi.

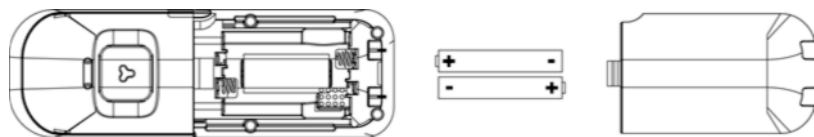

Aku laadimine

1. Asetage telefonitoru telefoni lauapealse osa laadimisalusele. Kui telefonitoru on asetatud õigesti, toob telefonitoru kuuldavale signaali.
2. Telefonitoru kuvarile ilmunud laadimist illustreeriv animatsioon annab märku sellest, et aku laeb.






3. Jätke telefonitoru laadimisalusele, kuni akud on täiesti laetud (vähemalt 24 tundi).
4. Telefonitoru on täiesti laetud, kui laadimist illustreeriv animatsioon peatub ja kuvatakse .

Enne esmakordset kasutamist tuleb telefonitoru laadida vähemalt 24 tunni jooksul.

ERISEADED

Taastamine

Tehaseseadete taastamine




1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Reset** (Taastamine) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage kinnitamiseks uuesti **OK**.
3. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
4. Kuulete pikka kinnitussignaali ja telefonil taastatakse kõik algsed tehaseseaded (lugege lähemalt lk. 16).

Peale tehaseseadete taastamist lülitatakse sisse tervitusrežiim WELCOME.

Automaatne eelvalimise kood

Automaatne eelvalimise kood võib olla kuni 5 numbri pikkune. Kui te olete automaatse eelvalimise koodi määranud, sisestatakse see automaatselt iga valitud telefoninumbri ette.




Automaatse eelvalimise koodi määramine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Auto prefix** (Automaatne eelvalimise kood) ja vajutage **OK**.
2. Ekraanile kuvatakse viimati salvestatud automaatse eelvalimise kood (kui see on sisestatud).
3. Sisestage soovitud number ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete pikka kinnitussignaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Asukohamaa

See menüü sõltub teie asukohamaast.

Siin on teil võimalik vahetada tervitusrežiimis valitud asukohamaad.




1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Country** (Asukohamaa) ja vajutage **OK**.
2. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Master PIN kood tuleb sisestada isegi juhul, kui see on 0000 (algseadistatud PIN kood).

ERISEADED

Telefonitoru eemaldamine süsteemist

Telefonitoru eemaldamine süsteemist

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Unregistration** (Telefonitoru eemaldamine süsteemist) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Sisestage telefonitorul numbriklahvide abil telefonitoru järjekorranumber, mida soovite süsteemist eemaldada.




Kui 15 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse registreerimisprotsess ja telefonitoru lülitub tagasi puhkerežiimi.

Kui telefonitoru eemaldamine süsteemist õnnestus, kuulete pikka signaali ja ekraanile kuvatakse teade **Unregistered**.

PIN koodi muutmine

Master PIN koodi kasutatakse kõnede keelamise ja beebikõne funktsioonide seadistamisel ning telefonitorude registreerimisel / süsteemist eemaldamisel. Algselt on PIN koodiks **0000**. PIN koodiks on neljakohaline number. Seda PIN koodi kasutatakse ka telefonitoru seadete kaitsmiseks. Vajaduse korral palutakse teil teatud seadete muutmisel sisestada PIN kood.

PIN koodi muutmine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Change PIN** (PIN koodi muutmine) ja vajutage **OK**.
2. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Ekraanil kuvatakse sisestatud PIN kood tärnide (*) jadana.

Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile veateade **Incorrect PIN** (vale PIN kood) ja telefonitoru lülitub puhkerežiimi.

3. Sisestage uus PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
4. Sisestage uus PIN kood teist korda ja vajutage PIN koodi vahetamise kinnitamiseks **OK**. Kuulete pikka kinnitussignaali. Ekraanile kuvatakse teade **New PIN Stored** (salvestatud on uus PIN kood) ja ekraanil valitakse eelmise menüütase.

Peale seda, kui olete Master PIN koodi muutnud, peate selle sisestama uuesti iga kord, kui soovite muuta kõnede keelamise või beebikõne seadeid.

PAIGALDAMINE

Aku eluiga ja vastuvõturaadius

Kõneaeg ja seisurežiimi pikkus

Kui aku on täiesti laetud, on teie SE430 telefoni keskmine kõneaeg 12 tundi ja seisurežiimi pikkus keskmiselt 150 tundi.

Aku tühjenemise hoiatus

Telefonitoru kuvari ülemises vasakus nurgas kuvatakse aku taset. Kui aku tase langeb, hoiatab teid sellest vastavat helitooni esile toov tühjeneva aku sensor ja vilkuv aku ikoon kuvaril.

Kui aku tase langeb äärmiselt madalale, lülitub telefon lühikese aja järel hoiatuse järel välja ja mistahes käimasolev tegevus jääb salvestamata.

Teie aku ligikaudne võimsuse tase kuvatakse järgmiselt:


 *Aku on täiesti laetud* - 3 pulka aku ikoonil

 *Aku on osaliselt laetud* - 2 pulka aku ikoonil

 *Aku on tühjenemas* - 1 pulk aku ikoonil



 *Aku on täiesti tühjenenud* - 0 pulka aku ikoonil

Hoiatus vastuvõturaadiuse kaotamise kohta

Telefoni vastuvõturaadius majasiseselt on 50 meetrit ja majaväliselt 300 meetrit. Kui telefonitoru väljub vastuvõturaadiuse piirest, hakkab vilkuma  antenni ikoon.

Teie SE430 seadistamine

Enne oma SE430 kasutamist peate telefoni seda seadistama vastavalt sellele, millises riigis telefoni kasutatakse. Telefoni mõneminutilise laadimise järel ilmub kuvarile tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast"). Järgige järgmisi samme, et seadistada oma telefon:



1. Vajutage klahvile **OK**, et vaadata riikide loetelu.
2. Kerige  oma riigi juurde.
3. Vajutage klahvile **OK**, et kinnitada oma valik.
4. Kerige  oma operaatori juurde (kui see on vajalik).
5. Vajutage klahvile **OK** uuesti, et kinnitada oma valik.
6. Liini valik ja menüü keele valik salvestatakse vaikesätetena automaatselt.

Telefon saate teha väljuvaid kõnesid või vastu võtta sissetulevaid kõnesid, ilma, et oleksite eelnevalt seadistanud oma riigi valiku.

Sõltuvalt riigist, võib tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast") jääda kuvarile ilmutamata. Viimasel juhul ei ole teil vajalik valida oma riigi/operatori/keele seadeid.

PAIGALDAMINE

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine


1. Vajutage .
2. Kerige  kuni **Clock & Alarm** ("Kell ja äratuskell") ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **OK**, et sisestada **Set Date/Time** ("Seadistada kuupäev/kellaeg").
4. Sisestage aktuaalne aeg (TT:MM) ja aktuaalne kuupäev (PP/KK/AA) ja vajutage **OK**.

Hoiatus Kui teie telefon on ühendatud ISDN liini adapteri kaudu, võib juhtuda, et kuupäeva & kellaega uuendatakse iga kõne järel. Kuupäeva & kellaaja uuendamise funktsiooni võimalikkus oleneb teie võrguoperaatorist. Palun kontrollige oma ISDN süsteemi kuupäeva & kellaaja seadistused. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.


Nüüd võite telefon oma telefoni kasutada.


Teie SE430 põhifunktsioonid

Helistamine

Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut) ja vajutage , et valida number. Üksikasju vaadake peatüki "Helistamine" all leheküljel 17.

Kõne vastuvõtmine või lõpetamine


Vajutage , et võtta kõne vastu.

Vajutage , et lõpetada kõne.

Üksikasju vaadake peatükkide "Kõne vastuvõtmine" ja "Kõne lõpetamine" all leheküljel 18.

Telefonitoru sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke  klahvi 5 minutit, et seisurežiimis telefonitoru välja lülitada.


Vajutage lühidalt  klahvile, et lülitada telefonitoru jälle sisse.

Klaviatuuri lukustamine/avamine

Vajutage ja hoidke  klahvi 2 sekundit, et seisurežiimis klaviatuur sisse ja välja lülitada.

Jälitamine

Jälitamise funktsioon võimaldab teil välja selgitada kadunud telefonitoru asukoha, samuti seda, kas telefonitoru on vastuvõturaadiuses ja kas selle akud on laetud.

Vajutage  klahvi, et jälitamine lõpetada.


ERISEADED

Registreerimine

Allpool kirjeldatud protseduure on võimalik juhtida SE 430 telefonitoru kaudu. Need protseduurid võivad erinevate telefonitorude puhul erineda. Sellisel juhul lugege lähemalt vastava telefonitoru kasutusjuhendist. Enne kasutamist peate kõik telefonitoru telefoni lauapealsele osale registreerima. Ühele lauapealsele osale on võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru.

Enne telefonitoru registreerimist või süsteemist eemaldamist peate te sisestama oma Master PIN koodi. Algselt seadistatud PIN kood on 0000.

Lisatelefonitoru registreerimine

1. Puhkerežiimis vajutage ja hoidke telefoni lauapealsele osale all  klahvi. Kui telefoni lauapealne osa siseneb registreerimisrežiimi, kuulete signaali. Peale signaali peate telefonitoru registreerimise lõpule viima 1 minuti jooksul.

Peale signaali peate telefonitoru registreerimise lõpule viima 1 minuti jooksul. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse registreerimisprotsess.

2. Samal ajal vajutage telefonitorul , kerige  kuni **Advanced Set**. (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige kuni **Registration** (Registreerimine) ja vajutage **OK**.
3. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage registreerimise alustamiseks **OK**.

Kui leitakse vastav telefoni lauapealne osa ja sisestatud oli õige PIN kood, kuvatakse telefonitoru ekraanile kasutamata telefonitorude numbrid ja te saate telefonitorule järjekorranumbri valida (sisestage see klahvidega).
Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile veateade **Incorrect PIN** (vale PIN kood) ja telefonitoru lülitub puhkerežiimi.

Kui registreerimine õnnestus, kuulete pikka signaali ja ekraan lülitub puhkerežiimi.

ERISEADED

Kui valitakse keelatud number, ei ühendata kõnet vastava numbriga valimise korral. Kui nii juhtub, kostub telefonist veasignaal ja telefon lülitub puhkerežiimile.





Beebikõne

Kui te olete beebikõne (Baby Call) funktsiooni sisse lülitanud, on teil võimalik valida määratud telefoninumbrit vajutades telefonitorul suvalisele klahvile. See funktsioon on kasulik kiireks ligipääsuks hädaabiteenustele.

Beebikõne jaoks on teil võimalik sisestada kuni 24 numbrimärki.

Kui te olete muutnud Master PIN koodi ja see ei ole enam 0000, peate te enne beebikõne režiimi aktiveerimist / deaktiveerimist ja beebikõne numbriga muutmist sisestama oma Master PIN koodi.



Beebikõne režiimi aktiveerimine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Baby Call** (Beebikõne) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **OK**, et valida **Mode** (Režiim).
4. Kerige  kuni **On** (sees) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.




Kui te aktiveerite beebikõne režiimi Mode, kuid ei ole veel sisestanud telefoninumbrit beebikõne jaoks, palub telefonitoru teil seda teha.

5. Sisestage telefoninumber beebikõne jaoks ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Ekraanile kuvatakse kinnitusteade.

Beebikõne režiimi deaktiveerimine

1. Vajutage pikalt  (kui olete eelnevalt beebikõne režiimi aktiveerinud).
2. Kerige  kuni **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Beebikõne telefoninumbri muutmine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Baby Call** (Beebikõne) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **OK**, et valida **Number** (Telefoninumber).
4. Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud beebikõne telefoninumber (kui seda režiimi on eelnevalt kasutatud).
5. Sisestage uus telefoninumber beebikõne jaoks ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks pikka signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

PAIGALDAMINE

Seisurežiim

Kui telefonitoru on olnud puutumata seadistamise režiimis, vaatuse režiimis, redigeerimisrežiimis jne, pöördub ta automaatselt seisurežiimi. Ta pöördub automaatselt tagasi seisurežiimi ka siis, kui telefonitoru asetatakse tagasi telefoni lauapealsele osale.

Kuvari ja klaviatuuri taustavalgus











Taustavalgus jääb püsima 20 sekundi jooksul telefonitoru mistahes aktiveerimise järel, näiteks sissetulev kõne, klahvi vajutamine, telefonitoru tõstmine telefoni lauapealsele osale, jne. Klaviatuuri taustavalgus on MEREVAIGUKOLLANE.

Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki "Taustvalguse seadistamine".







Sündmust tähistav valgusdiod

Sündmust tähistav valgusdiod teie telefonitorul vilgub, kui on toimumas uus sündmus nagu uus kõne, uus SMS, uus häälsõnum või teie automaatvastaja uus sõnum.

Teksti ja numbriga sisestus

Klahv	Tähemärgid
	tühik 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç â æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ‘ ! ? * + - % \ ^ ~

Näiteks, nimetuse "Philips" sisestamine käib järgmiselt:

1. Vajutage  üks kord: P
2. Vajutage  kaks korda: Ph
3. Vajutage  kolm korda: Phi
4. Vajutage  kolm korda: Phil
5. Vajutage  kolm korda: Phili
6. Vajutage  üks kord: Philip

PAIGALDAMINE

1. Vajutage  neli korda: Philips

Vaikimisi on sõna esimene täht suurtäht. Vajutage , et vahetada suurtähe ja väiketähe režiimi vahel.

Vaikesätted




Helina toonu tugevus	Keskmine
Kõrvaosa helitugevus	Tugevus 3
Kõlari helitugevus	Tugevus 3
Klahvi toon	Sees
Automaatne vastamine	Väljas
Automaatne kõnelõpetamine	Sees
Lapsehoidmisrežiim	Väljas
Äratuskell	Väljas
Keelurežiim	Väljas
PIN kood	0000

ERISEADED

Valimisrežiim

SE 430 algseadistatud aeg peaks olema sobivaim teie riigi võrgus ja teil ei tarvitse seda muuta. Te võite valida kahe režiimi vahel: **Tone** (toonvalimine) või **Pulse** (pulssvalimine).

Valimisrežiimi seadistamine





1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Dial mode** (Valimisrežiim).
2. Kerige  kuni **Tone** (toonvalimine) või **Pulse** (pulssvalimine) ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Kõnede keelamine





Kõnede keelamise funktsioon takistab valitud telefonitorudel teatud numbrikombinatsiooniga algavate telefoninumbrate valimist. Teil on võimalik seadistada 4 erinevat kuni 4-kohalist numbrikombinatsiooni

Kui te olete muutnud Master PIN koodi ja see ei ole enam 0000, peate te enne kõnede keelamise režiimis muudatuste tegemist (kõnede keelamise režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine, numbrate lisamine või muutmine) sisestama oma Master PIN koodi.

Kõnede keelamise režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Call Barring** (Kõnede keelamine) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **OK**, et valida **Barring Mode** (Keelamisrežiim).
4. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.


Numברי lisamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK**. Kerige  kuni **Call Barring** (Kõnede keelamine) ja vajutage **OK**.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **OK**, et valida **Barring Number** (Keelatud number).
4. Kerige  kuni **Number 1**, **Number 2**, **Number 3** või **Number 4** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Sisestage kuni 4-kohaline number ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Eriseaded




Tagasihelistamise aeg
 Valimisrežiim
 Kõnede keelamine
 Beebikõne
 Registreerimine
 Telefoni lauapealse osa valimine
 Telefonitoru eemaldamine süsteemist
 PIN koodi muutmine
 Taastamine
 Automaatne eelvalimise kood
 Asukohamaa
 Konverentskõne







Tagasihelistamise aeg

Tagasihelistamise aeg (või valimise viivitus) on määratud ajahulk, mille möödudes vabastatakse liin peale  klahvile vajutamist.


Te võite valida järgnevate seadete vahel: short (lühike), medium (keskmine) või long (pikk). SE 430 algseadistatud tagasihelistamise aeg peaks olema sobivaim teie riigi võrgus ja teil ei tarvitse seda muuta.

Tagasihelistamise aja muutmine



1. Vajutage , kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **OK.** Vajutage **OK,** et valida **Recall Time** (Tagasihelistamise aeg).
2. Kerige  kuni **Short** (Lühike) / **Medium** (Keskmine) / **Long** (Pikk) ja vajutage kinnitamiseks **OK.** Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

See funktsioon on kasulik, kui te kasutate võrguteenuseid. Teatud teenuste kasutamine, mida aktiveeritakse klahvikombinatsioonidega [ + ], [ + ], [ + ] (kõne ootele, kõne suunamine), sõltub tagasihelistamise aja seadetest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.




Eelvalimine


1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut).
2. Vajutage , et valida number.

Otsevalimine





1. Vajutage  või , et liinile tulla.
2. Sisestage telefoninumber.

Helistamine kordusvalikuloetelust

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Sirvige  kuni kordusvalikuloetelu kirjeni.
3. Vajutage , et valida number.




SOOVITUS Telefonitoru salvestab viimased 10 valitud numbrit. Viimasena valitud number nähtub esimesena kordusvalikuloetelus. Kui kordusvaliku loetelu number on pikem kui 13 numbrimärki, vajutage , et vaadata ülejäänud numbreid. Kui kordusvalikuloetelu number langeb kokku telefoniraamatu kirjega, kuvatakse numbril asemel nimi.




Helistamine kõneregistrist

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Vajutage , et siseneda kõneregistrisse ja kerige , et kuni kõneregistri kirjeni.
4. Vajutage , et valida number.

Teil tuleb liituda Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega, et teil oleks võimalik näha helistaja numbrit või nime kõneregistris. Vaadake "Kõneregister" leheküljel 25 üksikasjade jaoks.


Helistamine telefoniraamatust

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Sirvige  kuni telefoniraamatu kirjeni.
3. Vajutage , et valida number.


SOOVITUS Selle asemel, et sirvida , et kerida kuni telefoniraamatu kirjeteni, vajutage klahvi vastavalt teie poolt soovitud kirje esimese täheni. Näiteks  vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad A tähega.  Veelkordne vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad B tähega, jne...

HELISTAMINE

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage  klahvi.

Käed vabaks režiimis vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage  klahvi.

Sissetulevatel kõnedel on prioriteet teiste sündmuste suhtes. Iga kord, kui tuleb sisse telefonikõne, katkevad kõik teised pooleliolevad tegevused nagu telefoni seadistamine, menüüs liikumine, jne.

SOOVITUS Kui on aktiveeritud **Automaatse vastuvõtmise** režiim (vaadake leheküljelt 37), võite te lihtsalt tõsta telefonitoru telefoni lauapealselt osalt, et vastata kõnele. Nimetatud funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

HOIATUS Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

Kõne lõpetamine

Vajutage  klahvi.

Kõne kestvust kuvatakse telefonitoru kuvaril umbes 5 sekundit.

SOOVITUS Kui aktiveerida automaatset kõnelõpetamise režiimi (vaadake leheküljelt 37), võite te kõne lõpetamiseks lihtsalt asetada telefonitoru tagasi telefoni lauapealsele osale. Nimetatud funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.



Kestvad kõned

Kõne vältel on võimalikud järgmised funktsioonid:

Kõrvaosa heli tugevuse säätmine

1. Vajutage , et valida **Helitugevuse 1** kuni **Helitugevuse 5** vahel.

Telefonitoru heli summutamine/ summutamise lõpp




1. Kõne vältel vajutage , et lülitada mikrofon välja, et vestluskaaslane teid ei kuuleks.
2. Vajutage , et lülitada mikrofon sisse.

Kõlari režiim

1. Vajutage  klahvi, et lülitada sisse kõlari režiim.

PERSONAALSEADED

Menüükeele muutmine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK.** Vajutage **OK,** et valida **Language** (Menüükeel) ja vajutage uuesti **OK.**
2. Kerige  ja valige soovitud menüükeel ja vajutage kinnitamiseks **OK.** Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.



Lapsehoidja režiim

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil telefoni lauapealsele osale olema registreeritud vähemalt 2 telefonitoru (lugege lähemalt lk. 35).

Lapsehoidja režiimi abil on teil võimalik jälgida teises toas toimuvat. Kui toas toimuv ületab telefoni helipiirangut, helistab telefonitoru automaatselt teisele registreeritud telefonitorule.

Lapsehoidja režiimi kasutamiseks on tarvis see funktsioon kõige pealt sisse lülitada (näiteks telefonitorul 1) ja sisestada telefonitoru number, millele helistada (näiteks telefonitoru 2), kui toas tõuseb heli. Kui helitugevus ületab telefoni helipiirangut, alustab telefonitoru automaatselt sisekõne valitud telefonitorule (näiteks telefonitorule 2).

Lapsehoidja režiimi sisse lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK.** Vajutage **OK,** et valida **Babysit mode** (Lapsehoidja režiim) ja vajutage uuesti **OK.**
2. Sisestage telefonitoru number, millele soovite helistada, ja vajutage uuesti **OK.**




Lapsehoidja režiimis toimib ainult klahv . Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse telefonitoru ekraanile **tekst Babysit mode** (Lapsehoidja režiim) ja sellelt telefonitorult ei ole võimalik välja helistada ega kõnedele vastata.

Lapsehoidja režiimi välja lülitamine

1. Vajutage , valige **Off** (väljas) ja vajutage **OK.**

Taustavalgus

Taustavalguse seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK.** Vajutage **OK,** et valida **Backlight** (Taustavalgus) ja vajutage uuesti **OK.**
2. Kerige , valige **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage **OK.** Kuulete kinnitamiseks signaali.



Taustavalgus süttib, kui sisse on tulemas kõne, uus sõnum jne. Taustavalguse funktsiooni välja lülitamine aitab säästa patareisisid.

PERSONAALSEADED

Telefonitoru nimetus

Telefonitorudele on võimalik anda nimetusi. Need nimetused kuvatakse telefonitoru ekraanile puhkerežiimis. Vaikimisi on selles komplektis oleva telefonitoru nimetus PHILIPS.

Telefonitoru nimetuse muutmise




1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK.** Vajutage **OK,** et valida **Handset Name** (Telefonitoru nimetus) ja vajutage uuesti **OK.**
2. Muutke telefonitoru nimetust vastavalt soovile ja vajutage kinnitamiseks **OK.** Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Telefonitoru nimetus võib olla kuni 12 tähemärgi pikkune.

Automaatne vastamine

See funktsioon võimaldab teil telefonikõnele vastata tõstes telefonitoru telefoni lauapealselt osalt. Vaikimisi on automaatse vastamise funktsioon välja lülitatud (**Off**).




Automaatse vastamise funktsiooni seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK.** Vajutage **OK,** et valida **Auto Pick-up** (Automaatne vastamine) ja vajutage uuesti **OK.**
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK.** Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Automaatne katkestamine

See funktsioon võimaldab teil telefonikõne katkestada pannes telefonitoru tagasi telefoni lauapealsele osale. Vaikimisi on automaatse katkestamise funktsioon sisse lülitatud (**On**).

Automaatse katkestamise funktsiooni seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK.** Vajutage **OK,** et valida **Auto Hang-up** (Automaatne katkestamine) ja vajutage uuesti **OK.**
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK.** Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Keel

Telefonil SE 430 on võimalik valida erinevate menüükeelte vahel.

HELISTAMINE

2. Vajutage  klahvi uuesti, et naasta tavarežiimi.

HOIATUS Kõlari sisselülitamine võib ootamatult muuta helitugevust kõrvaosas väga tugevaks. Veenduge, et telefonitoru ei ole liiga lähedal teie kõrvale.

Kõlari helitugevuse sätimine



1. Vajutage  klahvi, et valida **Helitugevus 1** kuni **Helitugevus 5.**

Suunamine

Antud funktsioon on ainult siis võimalik, kui komplektis on vähemalt 2 telefoni lauapealse osaga ühendatud telefonitoru. Antud funktsioon võimaldab teil sooritada tasuta siseliini kõnesid, suunata välisliini kõnesid ühelt telefonitorult teisele ja kasutada konverentsikõne režiimi.



Teisele telefonitorule suunamine

Et saaksite kasutada suunamise funktsiooni, peab teil olema vähemalt 2 telefonitoru, mis on teie telefoni lauapealse osaga ühendatud (vaadake leheküljelt 42 peatükki "Lisatelefonitoru ühendamine").



1. Vajutage  klahvi seisurežiimis.
2. Kui on ainult 2 ühendatud telefonitoru, siis toimub suunamine automaatselt. Kui on üle 2 ühendatud telefonitoru, siis kuvatakse telefonitorude arv, mille puhul on suunamine võimalik. Vajutage **OK,** et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage , et helistada telefonitorule 2.

Kui telefonitoru ei kuulu SE430/435 raadiusesse, võib juhtuda, et antud funktsioon ei toimi.

Välisliini kõne suunamine teisele telefonitorule

1. Vajutage  klahvi, et panna välisliini kõne ootele (vestluskaaslane ei kuule teid enam).
2. Kui on ainult 2 ühendatud telefonitoru, siis toimub suunamine automaatselt. Kui on üle 2 ühendatud telefonitoru, siis kuvatakse telefonitorude arv, mille puhul on suunamine võimalik. Vajutage **OK,** et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage , et helistada telefonitorule 2. Valitud telefonitoru heliseb.

Kui valitud telefonitoru ei vasta, vajutage , et suunata siseliini kõne tagasi.

3. Vajutage  klahvi telefonitorul, millele on helistatud, et vastata siseliini kõnele, nii et mõlemad siseliinil olevad vestluskaaslased saavad rääkida.
4. Vajutage  klahvi esimesel telefonitorul, et suunata välisliini kõne telefonitorule, millele on helistatud.





Siseliini ja välisliini kõnedelt ümberlülitumine

1. Vajutage  klahvi üks kord, et lülituda siseliini kõne pealt välisliini kõnele või vastupidi.

HELISTAMINE

Kolmepoolne konverentsikõne

Konverentsikõne funktsioon võimaldab kahel telefonitorul (suunamises) jagada ühte välisliini kõnet. Kolm osapoolt saavad osaleda vestluses ning ei ole vaja mingit liitumist võrguga.

1. Vajutage  klahvi, et panna siseliini kõne ootele (helistanu ei kuule teid enam).
2. Suunamine leiab koheselt aset, kui on olemas ainult 2 ühendatud telefonitoru. Kui ühendatud telefonitorusid on üle 2, kuvatakse nende telefonitorude numbreid, mille puhul on konverentsikõne toimumine võimalik. Vajutage **OK**, et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage , et helistada telefonitorule 2. Valitud telefonitoru heliseb.
3. Vajutage  klahvi telefonitorul, millele helistati, et mõlemad siseliini kõne vestluskaaslased saaksid rääkida.
4. Vajutage telefoniklahvile  esimesel telefonitorul, et alustada kolmepoolset konverentsikõnet.

SOOVITUS Kui lülitada sisse Konverentsi režiim (vaadake leheküljelt 44), siis tekib kolmepoolne konverentsikõne automaatselt, kui teine telefonitoru tuleb liinile, samal ajal, kui on juba toimumas välisliini kõne.

Kõne koputus

Kui olete liitunud Kõne koputuse teenusega, toob telefoni kõrvaosa esile erilise signaali, millega teid teavitatakse sellest, et on toimumas teine sissetulev kõne. Kui te olete liitunud ka Helistaja liini identifitseerimise teenusega (HLI), siis kuvatakse teile ka teise helistaja telefoninumber või nimi. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikum informatsiooni nimetatud teenuse kohta.

Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage  +  (olenevalt teie võrgust võib see olla erinev).

Helistaja liini identifitseerimine




Helistaja liini identifitseerimine (HLI) on eriline teenus, millega te võite liituda oma võrguoperaatori vahendusel. Kui te olete liitunud HLI teenusega ja eeldusel, et helistaja profiil ei ole salastatud, kuvatakse teile telefoni helisemise hetkel helistaja telefoninumber või nimi (kui see on salvestatud telefoniraamatus), nii et te võite otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikum informatsiooni nimetatud teenuse kohta.

PERSONAALSEADED

Meloodiad

Telefonitorul on võimalik valida 10 erineva meloodia vahel.

Meloodia muutmine






1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad) ja vajutage uuesti **OK**, et valida **Ring Melody** (Helina meloodia).
2. Kerige  kuni soovitud meloodiani, et meloodia ette mängida.
3. Meloodia valimiseks vajutage **OK**.
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Grupihelin

Grupihelina funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt tellima helistaja tuvastamise teenuse. Lugege lähemalt lk. 20. Selles menüüs saate te seadistada helinaid kontaktidel gruppidele, kelle olete salvestanud telefoniraamatusse. Igale grupile on teil võimalik määrata üks helin.

Te võite jaotada oma kontakte telefoniraamatus kolme erinevasse gruppi (A, B, C). Igale grupile on teil võimalik määrata erinev helin.

Grupihelina seadistamine





1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad), kerige  kuni **Group Melody** (Grupihelin) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Kerige  kuni soovitud grupini ja vajutage **OK**.
3. Kerige  kuni soovitud meloodiani, et meloodia ette mängida.
4. Grupihelina valimiseks vajutage **OK**.

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Klahvihelid

Klahvi vajutamisel kuulete ühekordset signaali. Klahviheli on võimalik sisse ja välja lülitada. Vaikimisi on klahvihelid sisse lülitatud (**On**).

Klahvihelide sisse / välja lülitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad), kerige  kuni **Key Beep** (Klahvihelid) ja vajutage uuesti **OK**.
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

PERSONAALSEADED

Personaalseaded




Telefonitoru helinad
Taustapilt
Kontrastsus
Ekraanisäästja
Telefonitoru nimetus
Automaatne vastamine
Automaatne katkestamine
Keel
Lapsehoidja režiim

Telefonitoru helinad

Helina helitugevus

Teil on võimalik valida 5 telefonitoru helina helitugevuse taseme vahel (**Silence** (vaigistatud), **Low** (vaikne), **Medium** (keskmine), **High** (tugev) ja **Progressive** (valjenev)). Vaikimisi on helina tugevuses valitud **Medium** (keskmine).

Helina helitugevus muutmine

1. Vajutage , kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage **OK**. Vajutage **OK**, et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad) ja vajutage uuesti **OK**, et valida **Ring Volume** (Helina helitugevus).
2. Kerige  ja valige soovitud helitugevus ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.



Kui te valite režiimiks **Silence** (vaigistatud), kuvatakse ekraanile  ikoon.

HOIATUS: Ärge hoidke telefonitoru liiga lähedal oma kõrvale, kui telefon heliseb sissetuleva kõne tähistamiseks, kuna tugev heli võib teie kõrvakuulmist kahjustada.





TELEFONIRAAMAT




Jus kirje




Kirjete nimekiri
Kirje redigeerimine
Kirje hävitamine Hävitada kõik kirjed
Otsemälu
SIM kaardilt kopeerimine
Telefoniraamatu teistsaldamine

Teie SE430 säilitab kuni 250 telefoniraamatu mälukirjet, sealhulgas 9 otseteega mälukirjeid ( kuni ). Telefoniraamatu iga kirje pikkus telefoninumbri kohta võib olla 24 ühikut ja nime kohta 12 ühikut.



Telefoniraamatusse sisenemine

1. Vajutage  seisurežiimis või vajutage , sirvige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige **SYMBOL** kuni **List Entry** (Kirjete nimekiri) vajutage **OK**.
2. Telefoniraamatu kirjed kuvatakse loetelus tähestikulises järjekorras.
3. Vajutage , et kerida telefoniraamatu kirjete loetelus.

Telefoniraamat kirje üksikasjade vaatamiseks vajutage . Telefoniraamatust telefoninumbri valimiseks kerige  kuni telefoniraamatu kirjeni ja vajutage .

SOOVITUS Selle asemel, et sirvida , et kerida kuni telefoniraamatu kirjeteni, vajutage klahvi vastavalt teie poolt soovitud kirje esimese täheni. Näiteks  vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad A tähega.  Veelkordne vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad B tähega, jne...

Kontakti salvestamine telefoniraamatus

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, vajutage **OK** kuni **New Entry** (Uus kirje).
2. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 ühikut) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut) ja vajutage **OK**.

TELEFONIRAAMAT






1. Kerige , et valida grupp (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Üksikuid kontakte võite te jaotada oma soovi kohaselt kindlaksmääratud gruppidesse. Näiteks Grupp A sisaldab teie kaastöötajate telefoninumbreid. Te võite selle grupi jaoks määrata kindlaksmääratud meloodia (vaadake peatükki "Grupi meloodia" leheküljel 36). Kui te olete liitunud Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, siis kuulete te iga kord sellele grupile määratud helinatooni, kui keegi sellest grupist helistab teile.





SOOVITUS Te võite salvestada kuni 250 telefoniraamatu kirjet. Kui telefonimälu on täid, ei saa te enam ühtegi uut telefoniraamatu kirjet salvestada. Viimasel juhul peate te olemasolevaid kirjeid kustutama, et saaksite teha ruumi uutele kirjetele.

Telefoniraamatu kirje redigeerimine

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Edit Entry** (Kirje redigeerimine) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni kirjeni, mida soovite redigeerida ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **BACK**, et kustutada tähti ühekaupa, redigeerige nime ja vajutage **OK**.
4. Vajutage **BACK**, et kustutada numbriühikuid ühekaupa, redigeerige number ja vajutage **OK**.
5. Kerige  grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Telefoniraamatu kirje hävitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Delete Entry** (Kirje hävitamine) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni kirjeni, mida soovite hävitada ja vajutage **OK**.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Telefoniraamatu kõikide kirjete hävitamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Delete All** (Kõikide kirjete hävitamine) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **OK** uuesti valiku kinnitamiseks.



Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

KELL JA ÄRATUSKELL

Kell ja Äratuskell

Kuupäeva/ Kellaaja seadistamine
Äratuskell
Äratuskella helin

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell ja Äratuskell) ja vajutage **OK**, vajutage **OK** uuesti, et siseneda menüüsse **Set Date/Time** (Kuupäeva/ Kellaaja seadistamine).
 2. Sisestage aktuaalne kellaag (TT:MM) ja aktuaalne kuupäev (PP:KK:AA) ja vajutage **OK**.
- Sisestage kuupäev Päev/Kuupäev/Aasta formaadis ja kellaag 24-tunnises formaadis.
3. Tuuakse esile valiku kinnitust väljendav heli ja kuvaripilt naaseb menüüsse **Clock & Alarm** (Kell ja Äratuskell).




Kui kuupäev ja kellaag on seadistatud, siis toimub iga kord akude eemaldamisel või voolukatkestusel kuupäeva ja kellaaja taastamine.

Äratuskella seadistamine

1. Vajutage , kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell ja Äratuskell) ja vajutage **OK**, kerige kuni **Alarm** (Äratuskell) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni **Off** (Väljas), **On Once** (Ühekordselt sees) või **On Daily** (Igapäevaselt sees) sees ja vajutage **OK**.
3. Kui olete valinud **On Once** (Ühekordselt sees) või **On Daily** (Igapäevaselt sees), sisestage äratuskella kellaag ja kuvaripilt naaseb eelmisesse menüüsse.






Äratuskella heli ja äratuskella ikoon helisevad/ vilguvad üksnes 1 minuti vältel äratuse kellaaja saabumisel. Äratuskella helina summutamiseks lihtsalt vajutage telefonitoru mistahes nappu.

Äratuskella heli

1. Vajutage , kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell ja Äratuskell) ja vajutage **OK**, kerige kuni **Alarm Tone** (Äratuskella heli) ja vajutage **OK**.
2. Kerige  kuni soovitud meloodiani (Meloodia (**Melody**) 1, Meloodia 2 või Meloodia 3), et meloodia ette mängida.
3. Vajutage **OK**, et äratuskella heli seadistada.




KÖNEREGISTER

Kordusvalikunimekirja kirje säilitamine telefoniraamatusse

1. Vajutage  seisurežiimis ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage  seisurežiimis, kerige , et kopeerida kirje telefoniraamatusse: **Copy to Phbk.** ja vajutage **OK**.
3. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.
4. Kui vajalik, redigeerige number ja vajutage **OK**.
5. Kerige  grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** kinnitamiseks.



Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kordusvalikunimekirjast numbril hävitamine

1. Vajutage  seisurežiimis ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage **OK** ja kerige  kuni Hävitada (**Delete**).
3. Vajutage **OK**.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kogu kordusvalikunimekirja hävitamine





1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Vajutage **OK** ja kerige  kuni Hävitada kõik (**Delete All**) ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **OK** uuesti, et kinnitada valikut.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

TELEFONIRAAMAT





Otseteega mälukirjete salvestamine

Te saate salvestada maksimaalselt 9 otseteega mälukirjet (Klahv  kuni ). Pikk vajutus klahvidele seisurežiimis kutsub automaatselt esile salvestatud telefoninumbri valimise.

1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Direct Memory** (Otsetee mälu) ja vajutage **OK**.
2. Valige klahv (**Klahv 1** kuni **klahv 9**) ja vajutage **VIEW** (Vaadata). Kui sellele klahvile on salvestatud number, siis kuvatakse seda numbrit/nime.
3. Kui valitud klahvile ei ole salvestatud numbrit või kui te soovite muuta juba salvestatud numbrit, vajutage **OK** ja vajutage **OK** uuesti, et valida **Add** (Lisamine).
4. Vajutage **OK**, et kuvada telefoniraamatu nime loetelu ja kerige  kuni kirjeni, mida soovite salvestada mälu otseteega kirjena.
5. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Otseteega mälukirjete hävitamine


1. Vajutage , kerige  kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige  kuni **Direct Memory** (Otsetee mälu) ja vajutage **OK**.
2. Valige klahv (**Klahv 1** kuni **klahv 9**) ja vajutage **VIEW** (Vaadata).
3. Vajutage **OK** ja kerige  kuni **Delete** (Hävitamine).
4. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

SIM kaardilt telefoniraamatu kopeerimine


Antud funktsioon võimaldab teil kopeerida teie mobiiltelefoni SIM kaardilt telefoniraamat teie telefonitoru telefoniraamatusse.

1. Avage SIM kaardi kaas ja eemaldage SIM kaart telefoni lauapealsest osast.

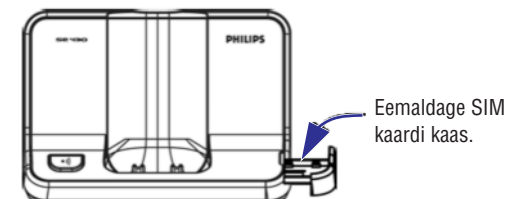

TELEFONIRAAMAT

- Libistage SIM kaart lõpuni sisse toestusklopsude vahele mikrokiibiga osaga ülespoole.

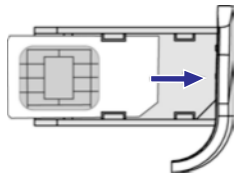

- Asetage SIM kaardi kaas tagasi telefoni lauapealse osa avausele ja lükake see paigale kuni käib klõpsatav heli.
- Telefonitorul vajutage , kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige kuni **Copy from SIM** (SIM kaardilt kopeerimine) ja vajutage **OK**.
- Kerige kuni **Copy All** (Kopeerida kõik) või **Select Entry** (Kirje valimine). Kui te valite **Copy All** (Kopeerida kõik), siis kopeeritakse teie telefoni telefoniraamatusse kõik SIM kaardi kirjed. Kui te valite **Select Entry** (Kirje valimine), võite te sirvida SIM kaardi kirjeid ja valida neid, mida soovite kopeerida.
- Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
- Sisestage SIM kaardi PIN kood (kui seda nõutakse). Kopeerimisprotsessi käiku kuvatakse telefoni kuvaril.
- Kopeerimise edukal lõpetamisel kuvatakse sõnumit **Transferred!** (Teisaldatud!).

Teie telefonitorust peaks olema võimalik lugeda kõiki standardseid SIM telefoniraamatu kirjeid. Kui telefonitoruga ei ole võimalik lugeda SIM kaarti või kui SIM kaardi olemasolu ei saa tuvastada, kuvab telefonitoru kuvar vea sõnumit **No SIM card!** (Pole SIM kaarti!) ja naaseb eelnevasse menüüsse.

SOOVITUS Te võite igal ajal valida **BACK**, et katkestada kopeerimisprotsessi.

Telefoniraamatu teisaldamine

Antud funktsioon võimaldab teil teisaldada telefoniraamatut ühelt telefonitorult teisele, kui vähemalt 2 telefonitoru on ühendatud telefoni lauapealse osaga.

- Vajutage , kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **OK**, kerige kuni **Copy from SIM** (SIM kaardilt kopeerimine) ja vajutage **OK**.
- Telefoniraamatu teisaldamiseks kättesaadavate telefonitorude numbrid kuvatakse. Kui telefonitorusid on üle 2, võite te kerida kuni kindlaksmääratud telefonitoruni.
- Vajutage **OK**, et kinnitada valikut.
- Nimetatud telefonitoru aktiveeritakse sõnumiga **Transfer from Handset X** (Teisalda telefonitorult X).
- Telefoniraamatu teisaldamisega nõustumiseks vajutage **OK**, telefonitorul, millele on helistatud; et teisaldamisest keelduda, vajutage **BACK**.
- Kopeerimise edukal lõpetamisel kuvatakse sõnumit **Transferred!** (Teisaldatud!).

KÕNEREGISTER

Kõneregister säilitab kuni 50 kirjet. Kui te olete liitunud Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega ja eeldusel, et helistaja number ei ole salastatud, kuvatakse teile helistaja nimi (või number) koos kõne kuupäeva & kellaajaga (kui võrk seda võimaldab). Kõned (vastuvõtmata ja vastuvõetud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kusjuures ajaliselt hilisem kõne kuvatakse loetelus esimesena. Kui kõneregister on tühi, kuvatakse kuvaril sõnumit **List Empty** (Tühi loetelu).

Kõneregistrisse sisenemine

- Vajutage seisurežiimis, vajutage **OK**, et siseneda **Call Log** (Kõneregistrisse) ja kerige , et vaadata kirjeid.

Salvesta kõneregistri kirje telefoniraamatusse

- Vajutage seisurežiimis, vajutage **OK**, et siseneda **Call Log** (Kõneregistrisse) ja kerige , et valida kirje.
- Vajutage **OK** ja vajutage **OK** uuesti, et kopeerida kirje telefoniraamatusse: **Copy to Phbk**.
- Sisestage nimi ja vajutage **OK**.
- Kui vajalik, redigeerige number ja vajutage **OK**.
- Kerige grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** kinnitamiseks. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kõneregistri kirje hävitamine

- Vajutage seisurežiimis, vajutage , et siseneda kõneregistrisse (**Call Log**) ja kerige , et teha valik.
- Vajutage **OK** ja kerige , et valitud kirje hävitada (**Delete**).
- Vajutage **OK**, et valikut kinnitada. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kõneregistri kõikide kirjete hävitamine

- Vajutage seisurežiimis, vajutage , et siseneda kõneregistrisse (**Call Log**).
- Vajutage **OK** ja kerige kuni Hävitada kõik (**Delete All**) ja vajutage hävitada (**Delete**).
- Vajutage **OK**, et valikut kinnitada. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kordusvalikunimekirja sisenemine

- Vajutage seisurežiimis ja kerige , et kirjeid vaadata.