

# Velkommen

## Hurtigstartveiledning



1

Koble til

2

Installasjon

3


Gled deg

**PHILIPS**


# Hva er det i boksen



Håndsett

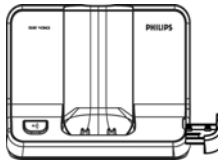

Basestasjon

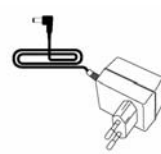


Strømtilførsel for basestasjon



Linjekabel



2 AAA  
oppladbare batterier



Batteridør



Brukerveiledning



Hurtigstart  
veiledning



Garantikort

Hvis linjeadapteren må benyttes, så må du i så fall først kople linjeadapteren til linjekabelen før du plugger linjekabelen til linjekontakten.



I multihåndsettpakkene vil du finne én eller flere ekstrahåndsett, ladere med strømforsyningsenheter og ekstra oppladbare batterier.

**ADVARSEL** Bruk alltid kablene og batteriene som ble levert sammen med telefonen.

# I Koble til

## Koble til basestasjonen

1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted nær telefonlinjekontakten og elektrisitetskontaktene.
2. Koble linjekabelen og strømkabelen til den rette kontakten på baksiden av basestasjonen.

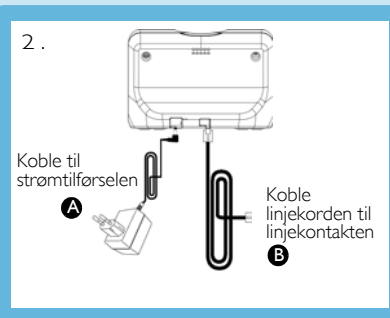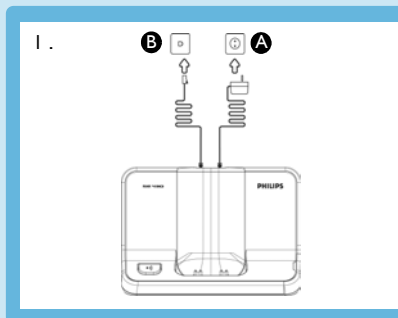


3. Koble den andre enden av linjekabelen til telefonlinjekontakten og den andre enden av strømkabelen til den elektriske kontakten.

# 2

## Installasjon

### Sett inn batteriene og lad dem

#### Sett inn batterier

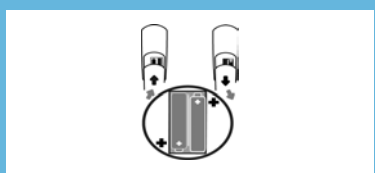

#### Lad opp håndsettet i 24 timer




#### Innstill dato og tid

1. Trykk **OK**.
2. Rull **↑** for **Ur & alarm** og trykk **OK**.
3. Trykk **OK** for å velge **Innstill Dato/Tid**.
4. Sett inn aktuell tid (TT:MM) og aktuell dato (DD/MM/ÅÅ) og trykk **OK**.


Nå er du klar til å bruke telefonen din.

## 3 Gled deg


### Foreta et anrop

Sett inn telefonnummeret, og trykk .


ELLER

Trykk  og sett inn telefonnummeret.

### Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykker du -tasten.





### Avslutte et anrop

Trykk  tast.




### Justere telefonvolumet under et anrop

Trykk  for å velge fra **Volum 1** til **Volum 5**.






### Innstill ringemelodi

1. Trykk , rull  til **Personlig innstilling** og trykk **OK**, trykk **OK** for å velge **Håndsett mel.**, rull  til **Ringetone** og trykk **OK**.
2. Rull  til din ønskede melodi for å spille melodien.
3. Trykk **OK** for å velge din ringemelodi.  
Et bekreftelsespip lyder, og skjermen vender tilbake til den forrige menyen.


### Lagre en kontakt i telefonboken


1. Trykk , rull  til **Telefonbok** og trykk **OK**, trykk **OK** nok en gang for å velge **Ny innføring**.
2. Tast inn navnet på kontakten (maks 12 tegn), og trykk **OK**.
3. Tast inn tallet (maks 24 sifre), og trykk **OK**.
4. Rull  for en gruppe (**<Ingen gruppe>**, **<Gruppe A>**, **<Gruppe B>**, **<Gruppe C>**) og trykk **OK** for å bekrefte.  
En lang bekreftelsespipetone lyder.

### Aksesser telefonboken


1. Trykk  i stand-bymodus eller trykk , rull  til **Telefonbok**, og trykk **OK**, rull  til **List oppf.** og trykk **OK**.
2. Trykk  for å bla i telefonboken.

### Skru håndsettet på/av



Trykk og hold -tasten i 5 sekunder for å skru av håndsettet i stand-bymodus.











Trykk kort -tasten for å skru på håndsettet igjen.

### Tastarurlås/låse opp

Trykk og hold -tasten i 2 sekunder for å låse og låse opp tastaturet i stand-bymodus.

### Lokalisering


1. Trykk -tasten på basen inntil håndsettet begynner å ringe.
2. Når håndsettet er hentet opp, trykker du  for å slutte søkingen.

Trykk	Til
	Få tilgang til hovedmenyen fra stand-bymodus. Velg funksjonen vist på håndsettskjermen rett over den.
	Gå til omringelisten fra stand-bymodus. Velg funksjonen vist på håndsettskjermen direkte over den. Aktivere mikrofon inn/utkopplingsfunksjonen under et anrop.
	Svare et innkommende eksternt eller internt anrop. Sett inn R for operatørtjenester når du er på linjen.
	Legge-på et anrop. <i>Langt trykk</i> fra menyblaing for å returnere til stand-bymodus, kort trykk for å returnere til forrige meny. <i>Langt trykk</i> i stand-bymodus for å skru av håndsettet, kort trykk for å slå håndsettet på igjen.
	Gå til anropslogg fra stand-bymodus. Rull opp en menyliste eller gå til den forrige telefonboken eller anropsloggopptegnelsen. Øke øretelefonvolumet under et anrop. Gå til det forrige tegnet i redigeringsmodus.
	Gå til telefonboken fra stand-bymodus. Rull ned en menyliste eller gå til den neste telefonboken eller anropsloggopptegnelsen. Senke øretelefonvolumet under et anrop. Gå til det neste tegnet i redigeringsmodus.
	Initiere et internt anrop.
	Svare et innkommende anrop i håndfrimodus. Aktivere og deaktivere høyttaleren under et anrop.
	Ringte # i stand-bymodus. <i>Langt trykk</i> for å dempe ringeren i stand-bymodus. Sette inn en pause i ringemodus. Veksle mellom store og små bokstaver i redigeringsmodus.
	Ringte * i stand-bymodus. <i>Langt trykk</i> for å aktivere og deaktivere tastarurlås.

# Problemløsning

For å få mer informasjon kan du se på s.47 i brukermanualen for SE430.

## Problem

- Ingen summetone
- Dårlig lyd kvalitet
-  ikonet blinker
- Anroperlinjeidentifikasjon [Caller Line Identification] tjenesten virker ikke

## Løsning

- Sjekk tilkoblingene
- Lad batteriene i minst 24 timer
- Bruk den linjekabelen som medfølger
- Flytt nærmere basestasjonen
- Flytt basestasjonen minst én meter vekk fra eventuelle elektriske innretninger
- Registrer håndsettet til basestasjonen
- Flytt nærmere basestasjonen
- Sjekk abonnementet hos din nettverksoperatør

## Trenger du hjelp?

### Brukerhåndbok

Se på brukermanualen som ble levert sammen med din SE430.

### Onlinehjelp

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)