



Lataa puhelin/puhelimet
24 tuntia ennen käyttöä

PHILIPS

4	Tärkeä tietää
4	Turvallisuustietoja
4	Asennusvaatimukset
4	Tarvitsetko apua?
5	SE4350-puhelimen määrittäminen
5	Asenna akut
5	Kieli
5	Rekisteröinti
7	Mitä laatikko sisältää?
8	SE4350 puhelimesi
8	Luurin osat
10	Asennus
11	Puhelu
13	Omat asetukset
17	Erikoisasetukset
18	Vianmääritys
20	Tietoja
22	Hakemisto

Turvallisuustietoja

Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtakatkon aikana. Varaudu käyttämään muuta puhelinta hätäpuheluun soittamiseen.

Näin estät puhelimen vahingoittumisen tai toimintahäiriöt:

- Älä salli tuotteen joutua kosketukseen veden kanssa.
- Älä avaa laitetta, korkeajännitteen vaara.
- Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin sen mukana toimitettuja akkuja.
- Älä altista puhelinta liialliselle lämmityslaitteiden tai auringon tuottamalle kuumuudelle.
- Älä pudota puhelinta tai pudota esineitä puhelimen päälle.
- Älä puhdista puhelinta alkoholia, ammoniakkaa, bensiniä tai hioma-aineita sisältävillä puhdistusaineilla, sillä ne voivat vahingoittaa puhelinta.
- Puhelimen lähettyvillä olevat matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.

Käyttö- ja varastointilämpötilat

- Käytä puhelinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0 - 35°C.
- Varastoi puhelin aina paikassa, jonka lämpötila on -20 - 45°C.
- Akkujen kesto voi heiketä kylmässä.

Asennusvaatimukset

Tämä tuote toimii 220-240 voltin EN 60-950 standardin mukaisella yksivaihevirralla (IT-asennuksia lukuun ottamatta). Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.

Sähköverkko on EN 60-950 standardin kriteerien mukaan vaarallinen. Laitteen voi kytkeä irti verkosta vain poistamalla verkkosovittimen pistorasiasta. Varmista, että laite sijoitetaan pistorasian lähelle ja että pistorasia on aina helposti saatavilla.

Laitteen sähköverkko on luokiteltu EN 60-950 standardin mukaisesti luokkaan TNV-3 (puhelinverkkojännite).

Tarvitsetko apua?

Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset:

Vianmääritys: sivu 18


Online-ohjeet

www.p4c.philips.com


Asenna akut

SE4350 puhelimesi mukana toimitetut 2 ladattavaa akkua takaavat keskimäärin lähes 12 tuntia puheaikaa ja lähes 150 tuntia valmiustilassa oloa. Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa akut ja ladata ne täyteen.

1. Liu'uta akkutilan kansi pois paikaltaan.







2. Asenna akut kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.



Kieli

SE4350-puhelin tukee eri näyttökieliä.

Kielen vaihtaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Language ja paina **OK**.
2. Vieritä  haluttuun kieleen ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Rekisteröinti


Alla kuvatut menetelmät löytyvät kun luuri rekisteröidään SE430- tai SE435-tuotteelle. Menetelmät saattavat vaihdella riippuen rekisteröitävän tuotteen tukiasemasta. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lisäluurin valmistajaan.

SE4350-puhelimen määrittäminen




Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemalle ennen kuin niitä voidaan käyttää.

PIN-koodi on annettava ennen kuin voit rekisteröidä luureja tai poistaa niitä rekisteristä.

Lisäluurin rekisteröinti

1. Pidä tukiaseman -näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan valmiustilassa. Rekisteröinti on suoritettava tämän jälkeen yhden minuutin sisällä.

Tukiasema pystyy hyväksymään luurin rekisteröinnin minuutin sisällä. Rekisteröintimenetelmä perutaan jos mitään näppäintä ei paineta 10 sekunnin aikana.

2. Samanaikaisesti paina luurin -näppäintä, vieritä  kohtaan Advanced Set ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Registration ja paina **OK**.
3. Syötä PIN-koodi pyydettyä ja paina **OK** aloittaaksesi rekisteröinnin.

Jos tukiasema löytyy ja PIN-koodi on oikein, käyttämättömien luurien numerot näytetään ja voit valita luurin numeron kirjoittamalla sen suoraan.

Jos PIN-koodi on väärä, Incorrect PIN näkyy ja luuri palautuu valmiustilaan.

Pitkä vahvistusääni ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnistä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Mitä laatikko sisältää?

FI


Laitteen mukana toimitetaan seuraavat lisälaitteet:



Luuri



Tukiaseman verkkosovitin

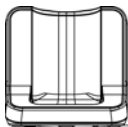

Latausteline



2 AAA
ladattavat akut



Akkutilan kansi




Käyttöopas



Takuukortti

SE4350 puhelimesi



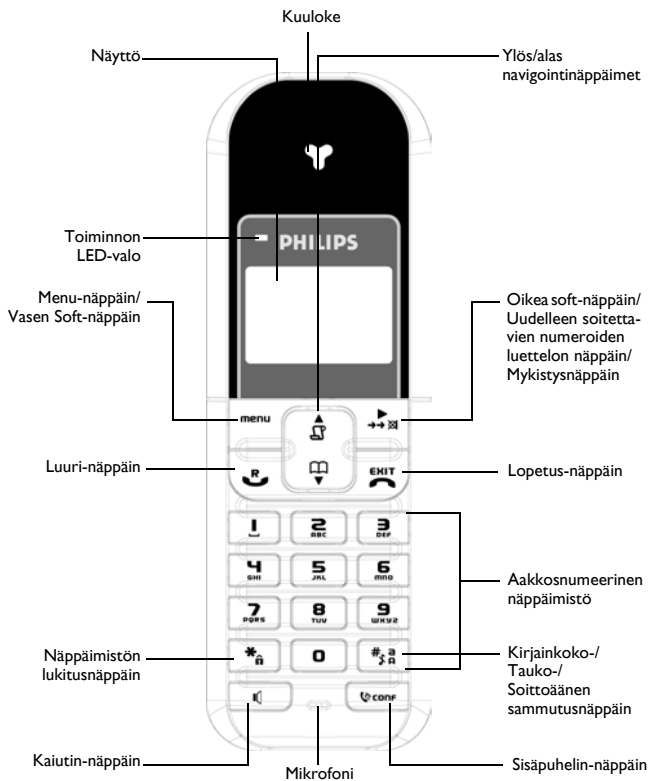







Luurin osat



SE4350 puhelimesi

FI

Luurin näppäimet

Näppäin	Toiminto
	Valmiustilasta päävalikkoon siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.
	Valmiustilasta uudelleen soitettavien numeroiden listaan siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto. Mykistystoiminnon aktivointi puhelun aikana.
	Ulkoiseen tai sisäiseen puheluun vastaaminen. Paina R-näppäintä, jos haluat ottaa puhelun aikana yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Puhelun lopettaminen. <i>Paina pitkään</i> siirtyäksesi valikosta takaisin valmiustilaan, lyhyt painallus palauttaa aiemman valikon. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi luurin pois päältä ollessa valmiustilassa, lyhyt painallus kytkee luurin jälleen päälle.
	Soittolistan avaaminen puhelimen ollessa valmiustilassa. Vientä valikkolista ylös tai siiry edelliseen puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Lisää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen edelliseen merkkiin editointitilassa.
	Puhelinluettelon avaaminen valmiustilassa. Vientä valikkolista alas tai siiry seuraavaan puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen seuraavaan merkkiin editointitilassa.
	Sisäisen puhelun soittaminen.
	Tulevaan puheluun vastaaminen handsfree-tilassa. Kaiuttimen * kytkeminen päälle/pois päältä puhelun aikana.
	Paina valmiustilassa #-näppäintä. <i>Paina pitkään</i> soittoaänen mykistämiseksi valmiustilassa. Lisää tauko soittotilassa. Vaihda isot ja pienet kirjaimet editointitilassa.
	Paina *-näppäintä valmiustilassa. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi näppäimistön lukituksen päälle/pois päältä.

Soft-näppäin

OK	Paina lyhyesti vahvistaaksesi valintasi.
BACK	Painamalla näppäintä lyhyesti valikoissa liikuessasi palaat aiempaan valikkoon.


***VAROITUS** Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

Asenna akut

Katso sivu 5.

Lataa akut

1. Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, kun luuri on asetettu telineeseen oikein.
2. Näyttöön ilmestyy symboli, joka ilmaisee akkujen latauksen olevan käynnissä.

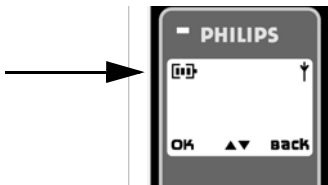

3. Jätä luuri lataukseen kunnes akut ovat täysin latautuneet (vähintään 24 tuntia).
4. Akut ovat täysin latautuneet kun lataussymboli sammuu ja näyttöön ilmestyy [batterylow] -kuvake.

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.

Akkujen kesto ja kantomatka

Puhe aika ja valmiustilassa olon aika

SE4350 puhelimesi puheaika täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia ja valmiustila-aika noin 150 tuntia.

Akun ehtymisvaroitus

Akkujen latauksen tila näkyy luurin näytön vasemmassa yläkulmassa. Puhelimen sensori varoittaa alhaisesta akkujen latauksesta soittamalla varoitusäänen ja vilkuttamalla lataussymbolia.

Jos akkujen lataus on loppumassa, puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä pian varoituksen jälkeen ja kaikki keskeneräiset toiminnot jäävät tallentamatta.

Varoitus kantomatkan ulkopuolella olemisesta



Puhelimen kantomatka sisätiloissa on 50 metriä ja ulkotiloissa 300 metriä. Kun luuri joutuu kantomatkan ulkopuolelle, antenni-kuvake [antenna] alkaa vilkkua.

Sisäpuhelin

Tämä toiminto on käytettävissä vain kun vähintään kaksi luuria on rekisteröity. Toiminnon avulla voidaan tehdä ilmaisia sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja käyttää konferenssitoimintoa.



Sisäpuhelu toiseen luuriin

Käyttääksesi sisäpuhelintoimintoa, vähintään 2 luuria on rekisteröitävä tukiasemaan (katso sivu 6 "Lisäluurin rekisteröinti").



1. Paina  -näppäintä valmiustilassa.
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhেলা varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina **OK** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin. Esim., paina  soittaaksesi luuriin 2.

Jos luuri ei kuulu SE4350-sarjaan, tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

1. Paina  -näppäintä asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei enää kuule sinua)
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhেলা varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina **OK** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin. Esim., paina  soittaaksesi luuriin 2. Puhelin, johon on soitettu, soi.

Jos soitettuun luuriin ei vastata, paina  -näppäintä jatkaaksesi ulkoista puhelua.





3. Paina soitetun luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluuun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
4. Paina ensimmäisen luurin  -näppäintä siirtääksesi ulkoisen puhelun soitettuun luuriin.

Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä

1. Paina  -näppäintä kerran vaihtaaksesi sisäisen puhelun ja ulkoisen puhelun välillä.

Kolmen osapuolen konferenssipuhelu

Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voivat keskustella ilman verkkotilausta.

1. Paina  asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei enää kuule sinua).
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja on yli 2, konferenssipuheluavarten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina **OK** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin. Esim. paina  soittaaksesi luuriin 2.
3. Puhelin, johon on soitettu, soi.
4. Paina soitetun luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
5. Paina pitkään ensimmäisen luurin  -näppäintä siirtyäksesi kolmen osapuolen konferenssipuheluun.

VIHJE Jos Confer. mode on aktivoitu, kolmen osapuolen konferenssitila muodostetaan automaattisesti jos toinen luuri ottaa linjan kun ulkoinen puhelu on käynnissä.

Personal Set

Handset Tones

Handset Name

Language

Babysit mode




Backlight


Luurin äänet

Soit.voim

Soittoäänien voimakkuuksia on 5 (Silence, Low, Medium, High ja Progressive). Oletusasetus on Medium.

Soittovoimakkuuden asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Handset Tones ja paina **OK** valitaksesi Ring Volume.
2. Vieritä  haluttuun äänenvoimakkuuden tasoon ja vahvista painamalla **OK**. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.





Kun Silence on aktivoitu, kuvake  näkyy näytöllä.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoaäni saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Luur. melodia

Luurissa on valittavana 10 soitto melodiaa .

Luurin melodian asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Handset Tones, vieritä  kohtaan Ring Melody ja paina **OK**.
2. Vieritä  haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.
3. Paina **OK** valitaksesi luurin melodia.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.






Ryhmämelodia

Hyötyäksesi tästä toiminnosta sinun on tilattava Soittajan tunnustus -palvelu.

Tämän valikon avulla voit valita ja asettaa soitettavat melodiat vastaanottaessa ulkoista puhelua yhteyshenkilöltä, jonka nimi on tallennettu osoitekirjaan ja joka on osa ryhmää. Voit määrittää yhden melodian ryhmää kohden.

Yhteyshenkilöiden järjestämistä varten on kolme puhelinluetteloryhmää (Ryhmä A, B, ja C) jokaiselle ryhmälle voidaan määrätä oma melodia.





Ryhmämelodian asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Handset Tones, vieritä  kohtaan Group Melody ja paina **OK**.
2. Vieritä  ryhmään, jolle haluat asettaa melodian ja paina **OK**.
3. Vieritä  haluttuun melodiaan toistaaksesi melodian.
4. Paina **OK** asettaaksesi ryhmämelodian.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Näppäinääni

Yksittäinen piippaus kuuluu kun näppäintä painetaan. Näppäimen piippaus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Näppäinäänen oletusarvo on On.





Näppäinäänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Handset Tones, vieritä  kohtaan Key Beep ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan On tai Off ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

SMS-ääni

Ääni kuuluu kun uusi SMS-viesti otetaan vastaan. SMS-ääni voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. SMS-äänen oletusasetus on On.




SMS-äänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Handset Tones, vieritä  kohtaan SMS tone ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan On tai Off ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimi

Voit nimetä luurin ja näyttää luurin nimen valmiustilassa. Luurin oletusnimi on PHILIPS.

Luurin uudelleennimeäminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Handset Name ja paina **OK**.
2. Muokkaa luurin nimeä ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimen enimmäispituus on 12 merkkiä.

Kieli

Katso sivu 5.




Huonetarkkailutila


Tukiasemalle on oltava vähintään kaksi luuria rekisteröitynä tämän toiminnon käyttämiseksi (katso sivu 6 "Lisäluurin rekisteröinti").

Tämän toiminnon avulla voit tarkkailla esim. vauvan huonetta. Aseta luuri tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luurin mikrofonin äänitaso ylittää tietyn rajan, luuri voi automaattisesti soittaa toiseen samaan tukiasemaan rekisteröityyn luuriin.

Huonetarkkailutilan käyttämiseksi tila on aktivoitava (esim. luurissa 1) ja soitettavan luurin numero (esim. luuri 2) on syötettävä jos tarkkailtavasta huoneesta kuuluu ääntä. Aseta huonetarkkailutilassa oleva luuri (esim. luuri 1) tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luuri havaitsee tietyn rajan ylittävän äänitason, luuri soittaa automaattisesti sisäisen puhelun valittuun luuriin (esim. luuri 2).

Huonetarkkailutilan aktivointi

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Babysit mode ja paina **OK**.
2. Kirjoita soitettavan luurin numero ja aktivoi painamalla **OK**.





Huonetarkkailutilassa, kaikki näppäimet ovat poissa käytöstä lukuunottamatta  -näppäintä. Babysit mode näkyy näytöllä tämän toiminnon ollessa aktivoituna, jolloin luurille ei voi soittaa eikä se voi vastaanottaa puheluita.

Huonetarkkailutilan deaktivointi

Paina , valitse Off ja paina **OK**.

Taustavalo

Taustavalon asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Personal Set ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Backlight ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan On tai Off ja paina **OK** vahvistaaksesi. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Taustavalo aktivoituu tulevan puhelun, uuden viestin jne. ilmetessä. Taustavalon poistaminen käytöstä lisää akun käyttöikää.

Advanced Set

Registration




Unregister

Rekisteröinti

Katso sivu 5.

Rekisteröinnin poistaminen



Luurin rekisteröinnin poistaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Advanced Set ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Unregister ja paina **OK**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla **OK**.
3. Paina luurin näppäimistöllä luurin, jonka rekisteröinnin haluat poistaa, numeroa.

Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistamismenettely keskeytyy ja luuri palautuu edelliseen valikkoon.

Pitkä vahvistusääni ilmoittaa rekisteröinnin poiston onnistumisesta ja näytössä näkyy Unregistered.

Puhelimen vianmääritys

Vika	Syyt	Ratkaisu
 Kuvake ei vilku kun luuri asetetaan tukiasemaan	<ul style="list-style-type: none"> Akun huono kosketus Likainen liitin Akku on täysin lataantunut 	<ul style="list-style-type: none"> Liikuta luuria hieman Puhdista akun liitin alko- holilla kostutetulla rievulla Ei vaadi latausta
Ei valintääntä	<ul style="list-style-type: none"> Luuria ei ole rekisteröity tukiasemalle Ei virtaa Akut ovat tyhjiä Olet liian kaukana tukiasemasta Väärä johto Puhelinjohto ei ole kytketty verkkosovittimeen 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista kytkennät Tarkista kytkennät. Palauta puhelimen asetukset: irrota virtajohto ja kytke se takaisin Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan Siirry lähemmäksi tukiasemaa Käytä toimitettua johtoa Kytke puhelinjohto (tarvittaessa) verkkosovittimeen
Huono äänenlaatu	<ul style="list-style-type: none"> Olet liian kaukana tukiasemasta Tukiasema on liian lähellä sähkötarvikkeita, teräsbetoniseinää tai metallisia ovenkarmeja 	<ul style="list-style-type: none"> Rekisteröi luuri tukiasemalle Siirry lähemmäksi tukiasemaa
 kuvake vilkkuu	<ul style="list-style-type: none"> Luuria ei ole rekisteröity tukiasemalle Olet liian kaukana tukiasemasta 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista kytkennät Siirry lähemmäksi tukiasemaa

Vianmääritys

FI

Vika	Syyt	Ratkaisu
<p>Luurissa näkyy "ei käytettävissä"</p> <ul style="list-style-type: none">• yritettäessä lisätä toista luuria tukiasemaan• käytettäessä luuria	<ul style="list-style-type: none">• Luurin lisäämismenetelmä epäonnistui• Luurien enimmäismäärä on saavutettu• Tukiasema on jo yhteydessä toiseen luuriin	<ul style="list-style-type: none">• Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraa-malla luurin rekisteröimismenettelyä (katso sivu 6).• Poista luurin akut ja aseta ne takaisin paikoilleen.• Poista luurin rekisteröinti rekisteröidäk-sesi uusi luuri• Odota kunnes tukiasema on käytettävissä
Äänihäiriöitä radiossa tai televisiossa	Tukiasema tai verkkolaitte on liian lähellä sähkölaitteita	Siirrä verkkolaitetta tai tukikohtaa mahdollisimman kauas
Soittajan tunnistus-palvelu ei toimi	Palvelua ei ole aktivoitu	Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi
Ei soittoaäntä	Soittoääni ei ole käytössä	Lisää äänenvoimakkuutta
Puhelinluettelon merkintää ei voi tallentaa	Puhelinluettelo on täynnä	Poista merkintä vapauttaaksesi muistia

Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy paljon kulutustuotteita, joilla on muiden sähkölaitteiden tapaan kyky lähettää sähkömagneettisia signaaleja.
2. Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja tuotteiden valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.
4. Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.
5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä. Täten Philips ottaa standardisointikehityksen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

Yhdenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuilta www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC vakuuttaa täten, että SE4350x laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Kierrätys ja hävittäminen

Käytettyjen tuotteiden hävittämisohjeet

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) on asetettu varmistamaan, että tuotteet kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä vanhaa tuotettasi talousjätteen mukana. Tutustu tällä merkillä varustettuun paikalliseen sähkö- ja elektronisten tuotteiden keräysjärjestelmään:

Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:

1. Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin
2. Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.



Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.



Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.

A

Advanced Settings 17

Akkujen taso 10

Ä

Äänihäiriö 19

H

Huonetarkkailutila 15

K

Kieli 5

Kierrätys ja hävittäminen 20

Konferenssipuhelu 12

L

Luur. melodia 13

Luri 8

Luurin nimi 14

Luurin näppäimet 9

N

Näppäinääni 14

O

Online-ohjeet 4

P

Personal Settings 13

Puh odotus 13

Puheluun vastaaminen 11

R

Ryhmämelodia 14

S

SMS-ääni 14

Sisäpuhelin 11

Soit.voim 13

Y

Yhdenmukaisuus 20



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 111 285 30541

