


PHILIPS

Se635



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

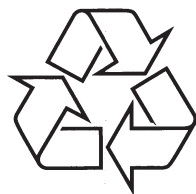

**Laadige telefonitoru(sid) 24
tundi enne kasutuselevõttu.**

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Philips panustab rahaliselt rahvusliku ümbertöötlemise hüvanguks.

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb tarbijakaupu, millel on harilikult nagu kõigil elektroonilistel seadmetel omandus eraldada ja vastu võtta elektromagnetsignaale.
- Philipsi üks juhtivaid äriprintsippe on kasutusele võtta kõik võimalikud tervise- ja ohutusabinõud, mis oleksid kõikide seaduslike ettekirjutustega kooskõlas, jäädes tootmise hetkel kehtivate EMF standardite piiresse.
- Philips on pühendunud tervisele mittekahjulike toodete arendamisele, tootmisele ja käitlemisele.
- Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse nõuetepäraselt ja otstarbekalt, siis on nende kasutamine tervisele ohutu.
- Philips on aktiivselt kaasatud rahvusvaheliste EMF ja ohutusstandardite arendamisse. See võimaldab Philipsil rakendada uusi nõudeid oma toodete tootmises juba varakult.

Nõuetele vastavus

Nõuete deklaratsioon on tarbijatele kättesaadav meie kodulehel www.p4c.philips.com.

Käesolevaga Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC avaldab, et CD 530x on kooskõlas Euroopa Liidu Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuete ja teiste oluliste sätetega.

Ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomine & äraviskamine

Vanade toodete äraviskamise instruksioon

EESJ direktiivi (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv; 2002/96/EC) eesmärk on tagada toodete ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomist, rakendades selleks parimat käitlemist, parandamist ja ümbertöötamise tehnikas, selleks et tagada inimtervise kaitset ja kõrgetasemelist keskkonnakaitset.

Teie toode on kujundatud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöötamise kaudu taaskasutusele võtta ja taaskasutada.

Ärge visake oma vana toodet majapidamises kasutatavas tavalisse prügikasti.

Viige ennast kurssi seonduvalt kohaliku jäätmete kogumise ja eraldamise süsteemiga, mis on ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmetele, millel sisaldub järgmine tähistus:

Kasutage üht järgmistest jäätmetest lahtisaamise viisidest:

- Visake terve toode (sealhulgas selle juhtmed, pistikud ja lisaseadmed) spetsiaalselt ettenähtud EESJ kogumiskonteineritesse.
- Ostes asendustoodet, andke kogu oma vana toode tagasi jaemüüjale. EESJ direktiivi alusel on ta kohustatud selle vastu võtma.

Philips on pakenditele märkinud rahvusvahelised ikoonid, et edendada jäätmete korrektset hävitamist:

 Philips panustab rahaliselt rahvusliku ümbertöötlemise hüvanguks.

 Selle märgiga tähistatud pakend on ümbertöödeldav.



Oluline informatsioon	4
Ohutusnõuded	4
Installeerimisnõuded.....	4
Vajate abi?	4
Mis on karbi sees?	5
Teie SE635	6
Ülevaade telefonitorust	6
Ülevaade telefoni lauapealsest osast.....	9
Teie SE635 põhifunktsioonid.....	10
Ühendamine	12
Installeerimine	13
Telefoniraamat	22
Kõneregister	26
Kell & Äratuskell	28
Personaalseaded	29
Eriseaded	34
Võrguteenused	40
Mängud	44
Telefoni automaatvastaja (TAV)	45
Probleemide lahendamine	52
Informatsioon	54

Spetsifikatsioone võib muuta ilma eelneva hoiatuseta.

Toode on Ko ninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omandus.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud

www.philips.com

SVARĪGA OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusnõuded

Käesolev seade ei ole mõeldud hädaabikõnede tegemiseks voolukatkestuse ajal. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema tagatud muu alternatiiv.

Kahjustumise või rikete ärahoidmiseks:

- Ärge laske tootel kokku puutuda vedelikega.
- Ärge avage toodet, kuna teid võib tabada kõrgpinge.
- Ärge kunagi kasutage teist tüüpi akusid, kui tootega kaasasolevad.
- Ärge jätke telefoni kõrge kuumatemperatuuri kätte, mida põhjustab soojustaseade või otsene päikesevalgus.
- Ärge kukutage teie telefoni maha ega laske teistel esemetel kukkuda teie telefoni peale.
- Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni, söövitavaid ained, kuna need võivad seadet kahjustada.
- Läheduses töötavad mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid telefoni töös.

Telefoni kasutamise ja hoidmise temperatuur:

- Kasutage telefoni kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 ja 35 ° C (32 kuni 95° F).
- Hoidke telefoni kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku -20 ja 45 ° C (-4 kuni 113° F).
- Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kestvus väheneda.

Installeerimise nõuded

Käesolev toode eeldab 220-240 voldist võrguvoolu, muutsuunaga monofaasilist voolu, välja arvatud IT installatsioonid, mis on defineeritud EN 60-950 standardiga. Võrgukatkestuse korral võib side kaduda.

Elektrivool on vastavalt EN 60-950 standardile klassifitseeritud ohtlikuna. Ainuke viis käesoleva toote voolust välja saamiseks on vooluteguri väljalülitamine elektriallikast.

Tehke kindlaks, et elektriallikas asub aparaadile lähedal ja et sellele on alati tagatud ligipääs.

Võrgu pinge on klassifitseeritud kui TNV-3 (Telekommunikatsioonivõrgu Pinge), vastavalt EN 60-950 standardi definitsioonile..

Vajate abi?

Lisainfo saamiseks probleemide lahendamise kohta ja KKK kohta:

Probleemide lahendamine: lehekülg 52

Abi internetist

www.p4c.philips.com

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
Raadiole või televiisorile on segav hääl	SE 635 baasjaam või vooluvõrgu adapter on liiga lähedal elektriseadmetele.	Liigutage baasjaam või elektriadapter nii kaugemale kui võimalik.
Helistaja numbrinäidu kuvamise teenus ei tööta	Teenus ei ole aktiveeritud.	Kontrollige võrgu teenuseid.
Puudub helin	Helin on välja lülitatud	Suurendage helitugevust.
Telefoniraamatusse ei ole võimalik salvestada uut kannet	Telefoniraamat on täis.	Kustutage mälu vabastamiseks sisestusi.

Automaatvastaja probleemide lahendamine

PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
Automaatvastaja ei salvesta teateid	Mälu on täis Sisse on lülitatud režiim "ainult vastamine"	Kustutage teateid Valige režiim "vastamine ja salvestamine" (lugege lähemalt lk. 47).
Automaatvastaja kaugjuhtimine ei tööta õigesti	Automaatvastaja kaugjuhtimine ei ole sisse lülitatud	Muutke automaatvastaja kaugjuhtimiskood (lugege lähemalt lk. 49).
Tervitusteadet ei ole võimalik salvestada	Mälu on täis	Kustutage teateid
SE 635 katkestab kõne kaugjuhtimise ajal	Olete sisestanud vale PIN koodi. Master PIN koodi ei ole muudetud. Master PIN kodi sisestamiseks on kulunud rohkem kui 4 sekundit.	Sisestage õige kood. Vältimaks soovimatut ligipääsu automaatvastajale peate enne kaugjuhtimise kasutamist Master PIN koodi ära muutma. Sisestage Master PIN kood 4 sekundi jooksul.
Automaatvastaja lõpetab automaatselt	Mälu on täis Teade on pikem kui 3 minutit	Esitage ja kustutage teateid. Teade ei tohi olla pikem kui 3 minutit

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE


PROBLEEM	PÕHJUSED	LAHENDUS
 ikoon ei hakka kerima, kui telefonitoru asetatakse baasjaamale.	<ul style="list-style-type: none"> Halb ühendus Määrduvad kontaktid Patareid on täis 	<ul style="list-style-type: none"> Liigutage pisut telefonitoru Puhastage kontakte alkoholiga niisutatud lapiga Laadimiseks puudub vajadus
Puudub helistamistoon	<ul style="list-style-type: none"> Puudub vool Patareid on tühjad Te olete baasjaamast liiga kaugel Vale kaabel Liiniadapter pole korralikult juhtmega ühendatud 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige ühendusi. Eemaldage telefon vooluvõrgust ja ühendage tagasi. Laadige patareisid vähemalt 24 tundi järjest Liikuge baasjaamale lähemale Kasutage alati komplektisolevat kaablit Ühendage liiniadapter liinikaabliga
Halb helikvaliteet	<ul style="list-style-type: none"> Te asute liiga kaugel telefoni lauapealsest osast. Telefoni lauapealne osa asub liiga lähedal teistele elektriseadmetele, tugevdatud betoonseintele või metallist ukseraamidele. 	<ul style="list-style-type: none"> Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale. Liigutage telefoni lauapealne osa elektriseadmetest vähemalt 1 meetri kaugusele.
 ikoon vilgub ekraanil	<ul style="list-style-type: none"> Telefonitoru ei ole baasjaama registreeritud Telefonitoru on baasjaamast liiga kaugel 	<ul style="list-style-type: none"> Registreerige telefonitoru baasjaamal Liikuge baasjaamale lähemale
Telefonitoru näitab kirja "not available" (ei ole saadaval)	<ul style="list-style-type: none"> Uue telefonitoru lisamise protseduur on ebaõnnestunud, proovige uuesti 	<ul style="list-style-type: none"> Eemaldage baasjaam vooluvõrgust ja ühendage tagasi. Sooritage telefonitoru registreerimise protseduurid uuesti (lk. 37). Eemaldage patareid ja asetage need tagasi oma kohale.
<ul style="list-style-type: none"> kui üritatakse lisada baasjaamale teist telefonitoru kui kasutatakse telefonitoru 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimaalne arv telefonitorusid (5) on juba lisatud Baasjaam on hõivatud teise telefonitoruga 	<ul style="list-style-type: none"> Tühistage telefonitoru registreerimine ja registreerige see uuesti. Oodake, kuni see on kättesaadav.
Raadiole või televiisorile on segav hääl	SE635 baasjaam või vooluvõrgu adapter on liiga lähedal elektriseadmetele	Liigutage baasjaam või elektriadapter nii kaugemale kui võimalik

MIS ON KARBI SEES?

Teie SE635 käivad kaasas järgmised lisaseadmed:



Telefonitoru



Telefoni lauapealne osa




Telefoni lauapealse osa vooluadapter



Liini kaabel



2 AAA taaslaetavad



Aku avaus



Kasutusjuhend



Käsiraamat




Garantiitalong

Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

Mitme telefonitoruga pakendites leiate telefon ühe või mitu lisatelefonitoru, laadijaid voolu andva osaga ja lisaks taaslaetavaid akusid.

Klausules pärskats

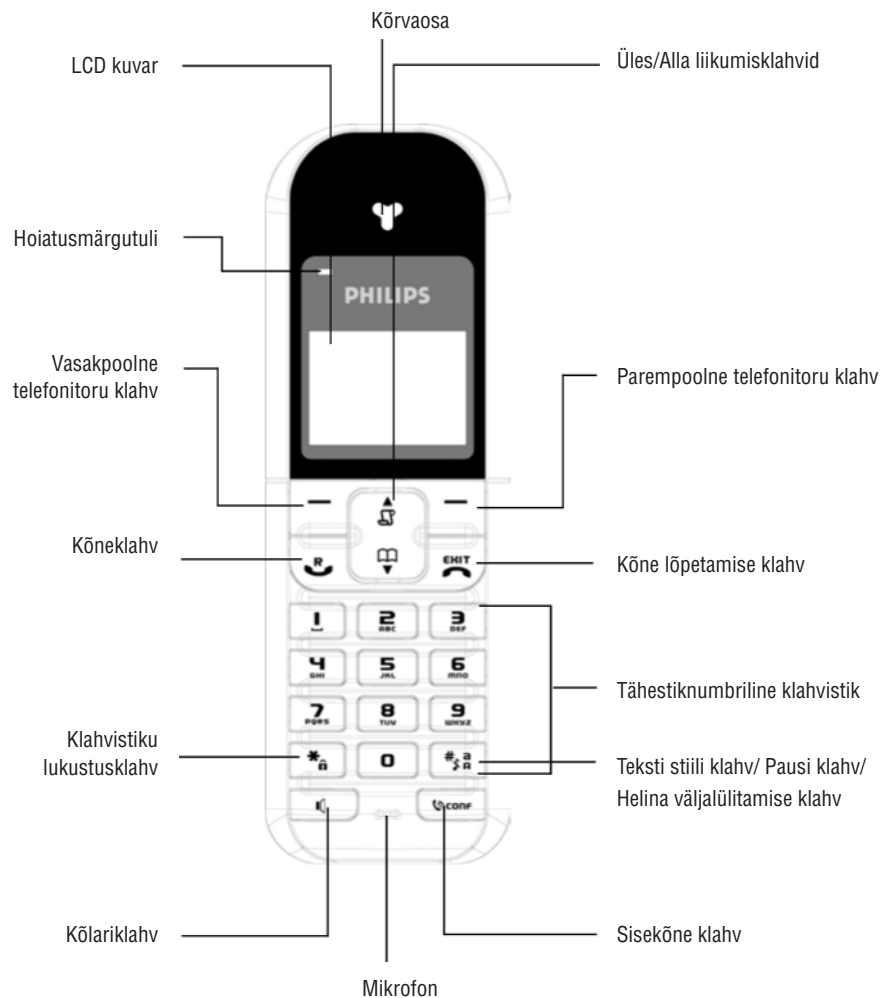

- Viimati valitud seaded on tähistatud.
- Kerige kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).

Kui te olete oma süsteemi ühendanud mitu telefonitoru, on kõnede valikut võimalik seadistada korraga ainult ühel telefonitorul.

Kõnede valimise seadistamine telefoni lauapealse osal

Kui te olete telefoni lauapealse osal seadistanud kõnede valimise funktsiooni, kuulete jäetavat teadet telefoni lauapealse osa kõlari kaudu. Kui te vajutate , katkestatakse kõne ning salvestatud teade kustutatakse.

Kõnede valimise seadistamine telefoni lauapealse osal

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Base Screening** (Kõnede valimine telefoni lauapealse osal) ja vajutage **SELECT** (Valida).
- Viimati valitud seaded on tähistatud.
- Kerige kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).

Algselt on kõnede valiku funktsioon telefoni lauapealse osal välja lülitatud.

Tervitusteate heli keel

Selles menüüs on teil võimalik muuta eelsalvestatud tervitusteate keelt. Selle menüü sisu ja valikud sõltuvad teie asukohamaast.

Tervitusteate heli keele seadistamine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Voice Lang** (Heli keel) ja vajutage **SELECT** (Valida).
- Valitud keel on tähistatud.
- Kerige kuni soovitud keeleni ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

AUTOMAATVASTAJA

Kaugjuhtimise sisse / välja lülitamine

- Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage SELECT (Valida). Kerige kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage SELECT (Valida). Kerige kuni **Remote access** (Kaugjuhtimine) ja vajutage SELECT (Valida).
- Valitud seaded on tähistatud.
- Kerige kuni **Activated** (Sisse lülitatud) või **Deactivated** (Välja lülitatud) ja vajutage kinnitamiseks SELECT (Valida).

Kaugjuhtimiskoodi abil on teil võimalik takistada ligipääsu oma automaatvastajale. Kaugjuhtimiskood on sama mis Master PIN kood.

Automaatvastaja juhtimine helistades

- Helistage võõralt telefonilt koju.
- Sisestage oma kaugjuhtimiskood (sama mis Master PIN kood) hiljemalt 4 sekundi möödudes ja vajutage klahvile #. Kui sisestatud kood ei ole õige, katkestatakse kõne.
- Kui sisestatud kood on õige, kuulete pikka tooni. Kui teile on jäetud uusi teateid, taasesitatakse need automaatselt kuni viimase uue teate lõpuni. Kui uusi teateid jäetud ei ole, ei taasesitata automaatvastaja teateid. Järgmises tabelis on toodud kaugjuhtimisel kasutatavad klahvid ja nende funktsioonid.

	Teate taasesitamine või eelmise teate valimine.
	Vana teate taasesitamine või katkestamine.
	Järgmise teate valimine.
	Valitud teate kustutamine.
	Automaatvastaja sisse / välja lülitamine.

Kõnede valimine

Kõnede valimine telefonitorul

Kui te olete telefonitorul kõnede valiku funktsiooni sisse lülitanud (**On**), on teil võimalik teateid kuulata vajutades MENU (Menüü). Kui te soovite kõnele vastata, vajutage . Kui te vastate kõnele, katkestatakse teate salvestamine automaatselt. Kui te vajutate , katkestatakse kõne ning salvestatud teade kustutatakse.

Kõnede valimise seadistamine telefonitorul

- Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage SELECT (Valida). Kerige kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage SELECT (Valida). Kerige kuni **HS Screening** (Kõnede valimine telefonitorul) ja vajutage SELECT (Valida).

TEIE SE635

Telefonitoru klahvid










Vajutada:	Selleks, et:
	Siseneda peamenüüsse seisurežiimist. Valida funktsioon, mida kuvatakse telefonitoru kuvaril otse selle klahvi peal. Helisummutamise funktsiooni sisselülitamine kõne ajal.
	Kõnekordusnimekirja sisenemine seisurežiimist. Valida funktsioon, mida kuvatakse telefonitoru kuvaril otse selle klahvi peal.
	Sissetuleva siseliini kõne või välisliini kõne vastuvõtmine. Liinil olles operaatoriteenuste kasutamiseks R sisestamine.
	<i>Kõne lõpetamine.</i> Pika vajutuse abil menüüst sirvides, saate naasta seisurežiimi, lühikese vajutuse abil saate naasta eelmise menüü juurde. Pika vajutuse abil seisurežiimis saate telefonitoru välja lülitada, lühikese vajutuse abil saate telefonitoru taas sisse lülitada.
	Seisurežiimist kõneregistrisse juurdepääs. Kerige üles mööda menüü nimekirja või liikuge eelmise telefoniraamatu kande või kõneregistri kande juurde. Kõrvaosa heli tugevuse suurendamine kõne ajal. Redigeerimismenüü eelmise sümboli juurde liikumine.
	Seisurežiimist telefoniraamatusse juurdepääs. Kerige alla mööda menüü nimekirja või liikuge järgmise telefoniraamatu kande või kõneregistri kande juurde. Kõrvaosa heli tugevuse vähendamine kõne ajal. Redigeerimismenüü järgmise sümboli juurde liikumine.
	Siseliini kõne alustamine.
	Käed vabaks režiimis sissetulevale kõnele vastamine. Kõne ajal kõlari sisse ja välja lülitamine.
	Valida # seisurežiimis. Pikk vajutus, et summutada helin seisurežiimis. Pausi lisamine kõnevaliku režiimis. Suur- ja algustähe stiili vahetamine redigeerimisrežiimis.
	Valida * seisurežiimis. Pikk vajutus, et klahvistiku lukustamine sisse ja välja lülitada.

	BACK Lühike vajutus menüüd sirvides, et naasta eelnevasse menüüsse.
--	---------------------------------------------------------------------

Hoiatus! Käed vabaks funktsioon aktiveerimine võib äkitselt muuta heli tugevust telefonitoru kõrvaosas väga valjuks. Veenduge, et telefonitoru ei oleks liiga lähedal teie kõrvale.








Ikonide ja sümbolite kuvamine

Seisurežiimis mitmed ikoonid & sümbolid kuvatakse telefonitorul järgmiselt.

	Telefonitoru on registreeritud ja telefoni lauapealse osa leviulatuses. Sümbol vilgub, kui telefonitoru on leviulatusest väljas või otsib telefoni lauapealset osa
	Aku sümbol, mis kuvab 3 erinevat akutasandit.
	Helina tugevus on reguleeritud nullile.
	Välisliini kõne on sisse tulemas, välisliini kõne on sisse lülitatud või välisliini kõne on ootel.
	Siseliini kõne on sisse tulemas, siseliini kõne on sisse lülitatud või siseliini kõne on ootel.
	Kõlar on SEES.
	Äratuskell on sisse lülitatud.
	Vilgub, kui telefonikõne on vastu võtmata jäänud või kui uued SMS või häälsõnumid on vastu võetud, kuid veel lugemata. Püsivalt valgustatud, kui vastuvõetud SMS sõnumid on SMS kaustas.
	Telefoni automaatvastaja (TAV) on sisse lülitatud. Vilgub, kui uued sõnumid on vastu võetud.

Vastamine sisse / välja

Automaatvastaja sisse / välja lülitamine









- Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Ans. On/Off** (Vastamine sisse / välja) ja vajutage  **SELECT**.
- Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida).

Automaatvastaja seaded

- Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida).

Helisemise viivitus

Siin saate valida soovitud helinate arvu, peale mida taasesitab automaatvastaja teie poolt valitud tervitusteate. Automaatvastajat on võimalik seadistada tervitusteade taasesitama peale 3 - 8 helinat või säästurežiimil (**Toll Saver**). Algselt on automaatvastaja seadistatud vastama peale 4 helinat.

- Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Vajutage  **SELECT** (Valida) ja valige **Ring delay** (Helisemise viivitus).
- Kerige  soovitud seadeteni (3-8 helinat või säästurežiimi (**Toll Saver**)) ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida)



Säästurežiim (**Toll Saver**) aitab teil säästa kaugekõne kulusid, kui te helistate mujalt, et kuulata jäetud teateid. Kui teile on jäetud uusi teateid, hakkab tervitusteade mängima peale 3 tooni. Kui uusi teateid jäetud ei ole, hakkab tervitusteade mängima peale 5 tooni. Seega on teil võimalik toru ära panna peale 4. tooni.

Kaugjuhtimine

Selle funktsiooni abil on teil võimalik oma automaatvastajale jäetud teateid kuulata või automaatvastaja seadeid muuta teiselt telefonilt helistades. Selleks peate toonvalimisega telefonil sisestama oma kaugjuhtimiskoodi (sama mis Master PIN kood).



Automaatvastaja kaugjuhtimine on võimalik ainult juhul, kui te olete oma Master PIN koodi ära muutnud (lugege lähemalt lk. 44) ja see EI ole algselt seadistatud (0000).

AUTOMAATVASTAJA


3. Vastamisrežiimi vahetamiseks kerige  abil soovitud valikuni ja vajutage  **SELECT** (Valida).

Kui te valite ainult vastamise režiimi **Answer Only**, vastab automaatvastaja kõnele pärast teatud helinate arvu, kuid helistaja ei saa jätta teile teadet. Helistajal soovitatakse hiljem tagasi helistada.

Automaatvastaja tervitusteate (OGM) salvestamine

1. Kui te olete valinud soovitud vastamisrežiimi, võite te valida olemasoleva tervitusteate (**Predefined**) või salvestada oma tervitusteate (**Personalised**).
2. Valitud režiim on tähistatud.
3. Režiimi muutmiseks kerige  abil soovitud valikuni ja vajutage  **SELECT** (Valida).

Olemasolevad tervitusteated

1. Kui te valisite olemasoleva tervitusteate (**Predefined**), on teil võimalik tervitusteadet taasesitada vajutades  **SELECT** (Valida).
2. Olemasolev tervitusteade taasesitatakse ja ekraanil valitakse peale lõpetamist eelmine menüütase.

Oma tervitusteated

1. Kui te valisite oma tervitusteate salvestamise (**Personalised**), on teil võimalik sooritada järgnevaid valikuid:

Play message	Olemasoleva tervitusteate taasesitamine (kui see on salvestatud).
Record message	Oma tervitusteate salvestamine.

2. Olemasoleva tervitusteate taasesitamiseks kerige  kuni **Play message** (Teate taasesitamine) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
3. Olemasolev tervitusteade taasesitatakse ja ekraanil valitakse peale lõpetamist eelmine menüütase.

Kui tervitusteadet ei ole salvestatud, kuvatakse ekraanile tekst **Empty** (tühi) ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

4. Oma tervitusteate salvestamiseks kerige  kuni **Record message** (Teate salvestamine) ja vajutage  **SELECT** (Valida).


Salvestatav tervitusteade võib olla kuni 40 sekundi pikkune.

5. Tervitusteate salvestamiseks vajutage  **START** (Alustamine) ja salvestamise lõpetamiseks vajutage  **STOP** (Lõpetamine).





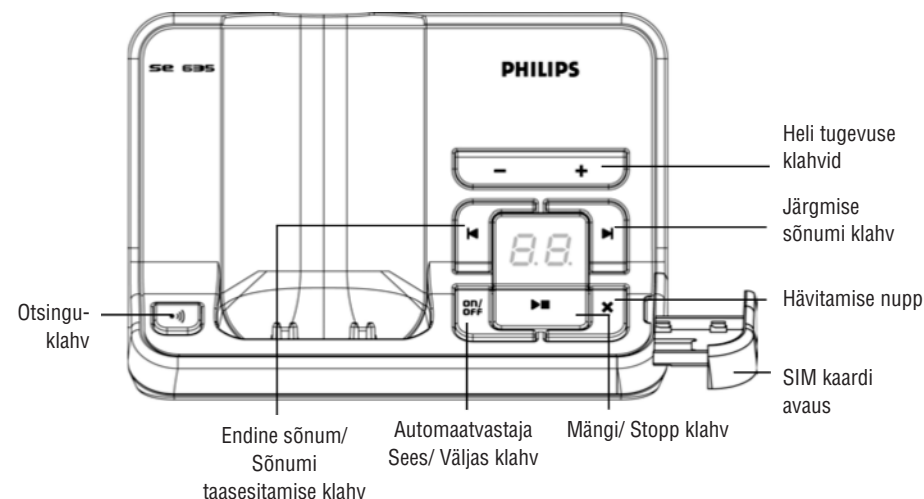


Olemasolev tervitusteade kustutatakse, kui te salvestate uue tervitusteate.

TEIE SE635

Telefoni lauapealse osa ülevaade



Telefoni lauapealse osa klahvid

	Telefonitoru otsimine. Pika vajutusega algab registreerimisprotsess.
	Pika vajutusega saab automaatvastaja Sisse/Välja lülitada.
	Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse suurendamine. Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse vähendamine.
	Sõnumi taasesitamise ajal kuulatava sõnumi hävitamine. Pika vajutusega saab kõik sõnumid hävitada, kui TAV on seisurežiimis (lugemata sõnumeid ei hävitata).
	Sõnumi taasesitamise ajal kuulatava sõnumi hävitamine. Pika vajutusega saab kõik sõnumid hävitada, kui TAV on seisurežiimis (lugemata sõnumeid ei hävitata).
	Eelmise sõnumi juurde minemine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise ajal. Kuulatud sõnumi taasesitamine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise järel.
	Järgmise sõnumi juurde liikumine sõnumi taasesitamise ajal.

TEIE SE635

Valgusdioodi sõnumiloendur	<p>Ei kuvata: Näitab, et automaatvastaja on välja lülitatud.</p> <p>Vilgub: Näitab uute sõnumite arvu.</p> <p>Püsivalt valgustatud: Näitab vanade sõnumite arvu.</p> <p>2 pulka vilkumas: Näitab, et mälu on otsas.</p> <p>Näitab heli taset (L0-L9), kui vajutada .</p> <p>Näitab kuulatava sõnumi järjekorranumbrit selle sõnumi taasesitamise ajal.</p>
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teie SE635 põhiomadused

Järgmisena on esitatud ülevaade menüü funktsioonidest, mis on võimalikud teie SE635 puhul. Menüü funktsioonide üksikasjaliku seletuse saamiseks, palun lugege Kasutusjuhendi vastavaid peatükke.

Menüü	Selleks, et:	Lehekülje nr.
TELEFONIRAAMAT	Telefoniraamatu kirjete lisamine, redigeerimine ja haldamine	22
KELL & ÄRATUSEKELL	Kuupäeva, aja, äratuse ja äratuse helina sätimine	26
PERSONAALSED SEADED	Telefonitoru helina, Taustapildi, Teravuse taseme, Ekraanisäästja, Telefonitoru nimetuse, Automaatvastuvõtu/Kõne katkesutse, Keele ja Lapsehoiderežiimi sätimine	29
ERISEADED	Tagasihelistamise aja, Numbrivaliku režiimi, Beebikõnerežiimi, telefonitoru Registreerimise/ Registreeringu tühistamise, Lauapealse osa Valiku, PIN Muutmise, telefoni Algeadistuste Taastamise, Suunakoodide automaatse lisamise, Riigi ja Konverentsikõnerežiimi sätimine	34
VÕRGU-TEENUSED	Kõne suunamise, Häälsõnumite, Tagasihelistamise, Helistaja ID sätimine	40
MÄNGUD	Mängude mängimine	44
AUTOMAAT-VASTAJA	Seadistamine, sõnumite ettemängimine, hävitamine jms.	45

AUTOMAATVASTAJA

Nõuanne: Teateid on võimalik taasesitada ka puhkerežiimis: vajutades esmalt , kerides kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutades **SELECT** (Valida). Seejärel vajutage uuesti **SELECT** (Valida), et valida **Play** (Taasesitamine).

Vanade teadete taasesitamine telefonitoru abil

Vanu teateid on võimalik taasesitada vaid juhul, kui uusi teateid ei ole jäetud. Esimesena taasesitatakse esimesena jäetud teade, selle järel automaatselt kõik järgnevad teated.

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **SELECT** (Valida). Vajutage **SELECT** (Valida), et teateid taasesitada **Play**.
- Vajutage **OK**, taasesitatakse esimesena jäetud teade, selle järel automaatselt kõik järgnevad teated. Taasesitamise ajal on teil võimalik valida erinevaid funktsioone **MENU** klahvi abil (lugege lähemalt peatükist: "Jäetud teadete taasesitamine telefonitoru abil", lk. 46).

Kõigi teadete kustutamine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja valige **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Delete All** (Kõigi teadete kustutamine).
- Kõigi teadete kustutamise kinnitamiseks vajutage uuesti **SELECT** (Valida).

Kuulamata teateid ei kustutata.

Meeldetuletuse salvestamine






Teil on võimalik salvestada automaatvastajale meeldetuletusi endale või teistele. Automaatvastaja käitub meeldetuletusega täpselt nii nagu jäetava teatega ja vilkuma hakkab uue teate märgutuli.

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Record Memo** (Meeldetuletuse salvestamine).
- Meeldetuletuse salvestamiseks vajutage **START** (Alustamine).
- Meeldetuletuse salvestamise lõpetamiseks vajutage **STOP** (Lõpetamine).

Automaatvastaja režiim





- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Answer Mode** (Vastamisrežiim).
- Teil on võimalik valida kahe vastamisrežiimi vahel: **Answer Only** (ainult vastamine) ja **Answ. & Record** (vastamine ja salvestamine). Valitud režiim on tähistatud.
















AUTOMAATVASTAJA

	Sõnumi taasesitamise ajal kuulatava sõnumi hävitamine. Pika vajutusega saab kõik sõnumid hävitada, kui TAV on seisurežiimis (lugemata sõnumeid ei hävitata).
	Telefoni sõnumite ettemängimine (esimesena salvestatud sõnumit mängitakse esimesena ette). Teate ettemängimise lõpetamine.
	Eelmise sõnumi juurde minemine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise ajal. Kuulatud sõnumi taasesitamine, kui klahvi vajutada 1 sekundi jooksul kuulatava sõnumi taasesitamise järel.
	Järgmise sõnumi juurde liikumine sõnumi taasesitamise ajal.
Valgusdiodi Sõnumiloendur	Ei kuvata: Näitab, et automaatvastaja on välja lülitatud. Vilgub: Näitab uute sõnumite arvu. Püsivalt valgustatud: Näitab vanade sõnumite arvu. 2 pulka vilkumas: Näitab, et mälu on otsas. Näitab heli taset (L0-L9), kui vajutada  . Näitab kuulatava sõnumi järjekorranumbrit selle sõnumi taasesitamise ajal.

Teadete taasesitamine

Jäetud teadete taasesitamine telefonitoru abil








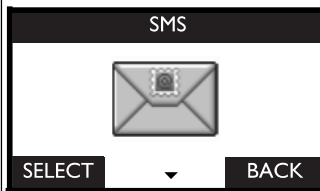
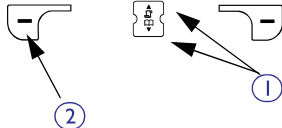





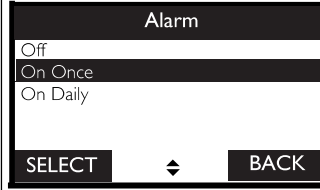
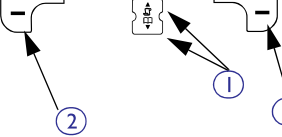

- Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Answer Machine** (Automaatvastaja) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Vajutage  **SELECT** (Valida), et teateid taasesitada **Play**.
- Jäetud teadete taasesitamiseks kasutatakse kõlarit. Taasesitamise ajal on teil võimalik:

Reguleerida helitugevust	Vajutage klahvile  .
Taasesitamist katkestada	Taasesitamise katkestamiseks ja taasesitusmenüüsse Play tagasi pöördumiseks vajutage klahvile  .
Korrata	Vajutage  SELECT (Valida) ja kerige  kuni Repeat (Korrata) ja vajutage  SELECT (Valida).
Valida järgmist teadet	Vajutage  SELECT (Valida) ja kerige  kuni Next Message (Järgmine teade) ja vajutage  SELECT (Valida).
Valida eelmist teadet	Vajutage  SELECT (Valida) ja kerige  kuni Prev. Message (Eelmine teade) ja vajutage  SELECT (Valida).
Teadet kustutada	Vajutage  SELECT (Valida) ja kerige  kuni Delete (Kustutada) ja vajutage  SELECT (Valida).
Taasesitada kuulari abil	Vajutage klahvile  .

TEIE SE635

Menüüs liikumine

Järgmised on põhisammud telefoni menüüdes ja valikutes liikumiseks:


Ülesanne	Tegevus	Näide
Siseneda põhimenüüsse/ põhimenüü valikutesse.	Valige MENU (menüü), klahvi otse selle all (vasakpoolset telefonitoru klahvi ).	 
 Liikuge kindlaksmääratud menüüle/valikule  Kinnitage oma valik	<ol style="list-style-type: none"> Vajutage  klahvi, kerida teie poolt soovitud menüüle/valikule. Valige SELECT, vajutades selle all olevat klahvi (vasakpoolset telefonitoru klahvi ). 	 
Antud näites on äratus seatud Ühekordselt Sisse .  Et muuta teie valikut  Et muuta teie valikut	<ol style="list-style-type: none"> Vajutage  klahvi, et kerida teie poolt soovitud valikule. Valige SELECT, vajutades otse selle all olevat klahvi (vasakpoolset telefonitoru klahvi ). Valige BACK, vajutades otse selle all olevat klahvi (parempoolset telefonitoru klahvi ). 	 
 Naasta eelmise menüü tasandile või seisurežiimi tasandile või seisurežiimi		

ÜHENDAMINE

Teie telefoni lauapealse osa asetus võib mõjutada teie CD 530 leviala ja toimimist (vaadake NÕUANDEID allpool).

Telefoni lauapealse osa ühendamine

1. Asetage telefoni lauapealne osa keskasendisse telefoniliini pistiku ja elektrivoolu pistiku lähedusse.
2. Ühendage liinikaabel ja voolukaabel õigetesse pesadesse telefoni lauapealse osa tagumisel küljel.

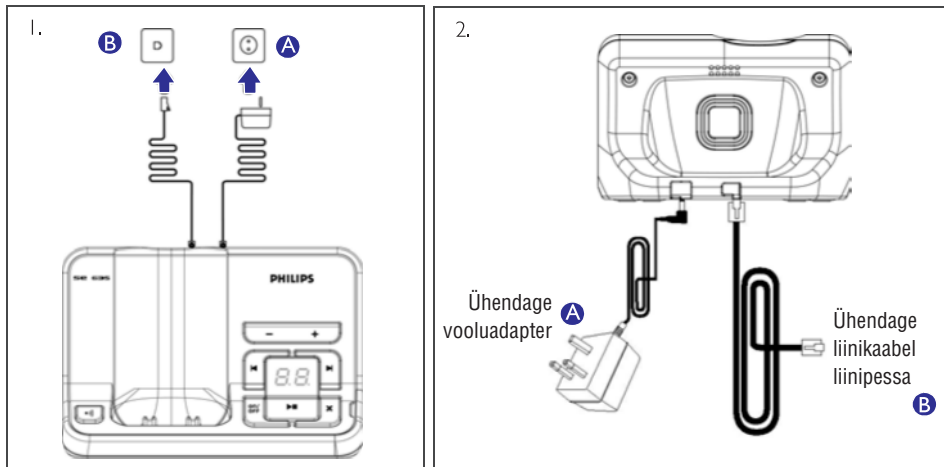

3. Ühendage liinikaabli teine ots telefoni liinipessa ja voolukaabli teine ots elektrivoolu pistikusse.

Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

NÕUANNE Vältige telefoni lauapealse osa asetamist liiga lähedale suurtele metallesemetele nagu riiulitele, radiaatoritele või elektroonikaseadmetele. Viimane võib halvendada leviulatust või heli kvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega hooned võivad halvendada signaalide ülekandumist telefoni lauapealselt osalt ja sellele.

HOIATUS Telefoni lauapealsel osal ei ole SISSE/VÄLJA lülitit. Voolu antakse, kui vooluadapter on lülitatud telefoni lauapealsesse ossa ja ühendatud elektrivoolu pistikusse. Ainuke viis vooluadapteri väljalülitamiseks on vooluadapteri väljatõmbamine elektrivoolu pistikust. Seetõttu tehke kindlaks, et voolupistikule on kerge ligi pääseda. Vooluadapter ja telefoniliin peavad olema õigesti ühendatud, kuna ebaõige ühendamine võib põhjustada eseme kahjustumist.

AUTOMAATVASTAJA


Answer Machine

Play
Delete All
Record Memo
Answ. Mode
Ans. On/Off
Settings
Voice Lang.

Teie SE635 telefonil on olemas automaatvastaja, millele on võimalik jätta teateid, kui see funktsioon on sisse lülitatud.

Automaatvastajale on võimalik salvestada kuni 99 teadet kogupikkusega kuni 30 minutit.

Telefoni SE635 lauapealse osa klahvid

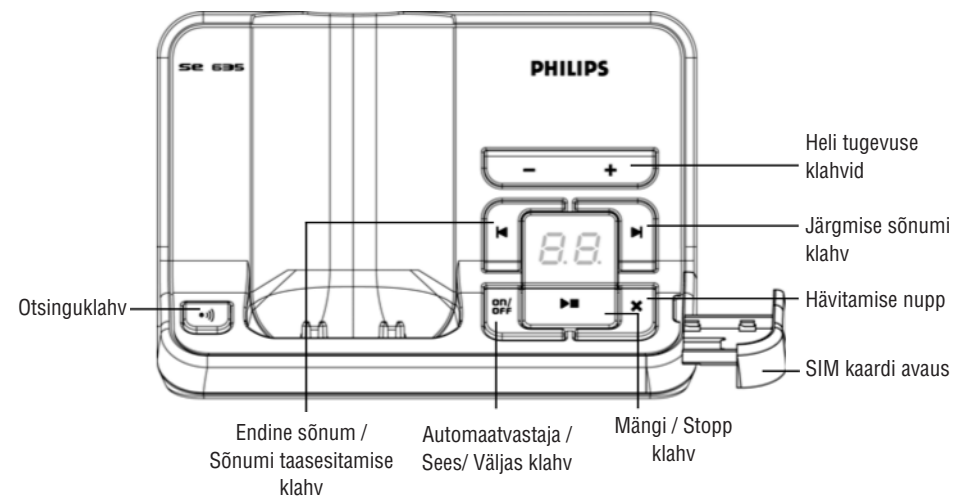

	Telefonitoru otsimine. Pika vajutusega algab registreerimisprotsess.
	Pika vajutusega saab automaatvastaja Sisse/Välja lülitada.
	Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse suurendamine. Sõnumi taasesitamise ajal valjuhääldi heli tugevuse vähendamine.

MÄNGUD



Mälumäng

Selle mängu eesmärk on leida võimalikult kiiresti ekraanilt pildipaare. Võitmiseks peate leidma kõik 8 pildipaari 4x4 tabelis ekraanil.

Mängu alustamine

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Games** (Mängud) ja vajutage SELECT (Valida).
Vajutage SELECT (Valida), et siseneda mängu **Memory**.

2. Ekraanile kuvatakse mängujuhised.

Üles / alla / vasakule / paremale liikumiseks kasutage vastavalt klahve / / / .
Valimiseks vajutage klahvile .

3. Mängu alustamiseks vajutage SELECT (Valida) või vajutage .

4. Mängu lõpetamiseks vajutage .

Tetris

Te võite kukkuvaid klotse pöörata, nii et nad sobiks horisontaalselt ridadesse. Mida rohkem ridu te kogute, seda suurem on teie punktisumma.

Lai sätku spēli

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Games** (Mängud) ja vajutage SELECT (Valida).
Vajutage SELECT (Valida), et siseneda mängu **Tetris**.

2. Ekraanile kuvatakse mängujuhised.

Üles / alla / vasakule / paremale liikumiseks kasutage vastavalt klahve / / / .
Valimiseks vajutage klahvile .

3. Mängu alustamiseks vajutage SELECT (Valida) või vajutage .


4. Mängu lõpetamiseks vajutage .

PAIGALDAMINE


Aku paigaldamine

Teie SE635 telefoniga on kaasas 2 taaslaetavat akut, mis võimaldavad keskmiselt kuni 12-tunnist kõneaega ja kuni 150 tundi seisurežiimi aega. Enne telefonitoru kasutamist tuleb akud paigaldada ja täielikult laadida.

1. Tõmmake aku kaas eest ära.

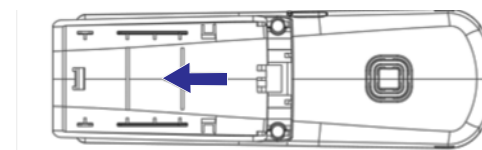

2. Asetage akud joonisel näidatud kohtadele ja paigaldage kaas tagasi.

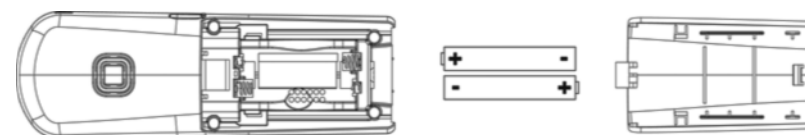

Aku laadimine



1. Padékite ragelj ant pagrindinés stotelés kroviklio. Jei ragelis padétas teisingai, jis pypteli.
2. Telefonitoru kuvarile ilmunud laadimist illustreeriv animatsioon annab märku sellest, et aku laeb.
3. Jätke telefonitoru laadimisalusele, kuni akud on täiesti laetud (vähemalt 24 tundi).
4. Telefonitoru on täiesti laetud, kui laadimist illustreeriv animatsioon peatub ja kuvatakse

Enne esmakordset kasutamist tuleb telefonitoru laadida vähemalt 24 tunni jooksul.

Aku eluiga ja vastuvõturaadius

Kõneaeg ja seisurežiimi pikkus





Kui aku on täiesti laetud, on teie SE635 telefoni keskmine kõneaeg 12 tundi ja seisurežiimi pikkus keskmiselt 150 tundi.

Aku tühjenemise hoiatus

Telefonitoru kuvari ülemises vasakus nurgas kuvatakse aku taset. Kui aku tase langeb, hoiatab teid sellest vastavat helitooni esile toov tühjeneva aku sensor ja vilkuv aku ikoon kuvaril.

Kui aku tase langeb äärmiselt madalale, lülitub telefon lühikese aja järel hoiatuse järel välja ja mistahes käimasolev tegevus jääb salvestamata.

Teie aku ligikaudne võimsuse tase kuvatakse järgmiselt:





-  Aku on täiesti laetud - 3 pulka aku ikoonil
-  Aku on osaliselt laetud - 2 pulka aku ikoonil
-  Aku on tühjenemas - 1 pulk aku ikoonil
-  Aku on täiesti tühjenenud - 0 pulka aku ikoonil

Hoiatus vastuvõturaadiuse kaotamise kohta

Telefoni vastuvõturaadius majasiseselt on 50 meetrit ja majaväliselt 300 meetrit. Kui telefonitoru väljub vastuvõturaadiuse piirist, hakkab vilkuma  antenni ikoon.

Teie SE635 seadistamine

Enne oma CD 535 kasutamist peate telefon seda seadistama vastavalt sellele, millises riigis telefoni kasutatakse. Telefoni mõneminutilise laadimise järel ilmub kuvarile tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast"). Järgige järgmisi samme, et seadistada oma telefon:









1. Vajutage mistahes nuppu, et vaadata riikide loetelu.
2. Kerige  oma riigi juurde.
3. Vajutage  **SELECT** ("valida"), et kinnitada oma valik.
4. Kerige  oma operaatori juurde (kui see on vajalik).
5. Vajutage  **SELECT** ("valida") uuesti, et kinnitada oma valik.
6. Liini valik ja menüü keele valik salvestatakse vaikesätetena automaatselt.

Telefon saate teha väljuvaid kõnesid või vastu võtta sissetulevaid kõnesid, ilma, et oleksite eelnevalt seadistanud oma riigi valiku.








Sõltuvalt riigist, võib tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast") jääda kuvarile ilmutamata. Viimasel juhul ei ole teil vajalik valida oma riigi/operaatori/keele seadeid.

Tagasihelistamisteenuse tühistamine

Seadistamine









1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Cancel Call Bk** (Tagasihelistamisteenuse tühistamine) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
3. Sisestage soovitud number tagasihelistamisteenuse jaoks ja vajutage  **OK**.

Tagasihelistamisteenuse tühistamise aktiveerimine








1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Cancel Call Bk** (Tagasihelistamisteenuse tühistamine) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Vajutage  **SELECT** (Valida) ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Numbrinäidu keeld








Seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
3. Sisestage soovitud number numbrinäidu keelu jaoks ja vajutage  **OK**.

Numbrinäidu keelu aktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Vajutage  **SELECT** (Valida) ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Numbrinäidu keelu välja lülitamine









1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Withhold ID** (Numbrinäidu keeld) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Vajutage  **SELECT** (Valida) ja valige **Deactivate** (väljalülitatud). Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

VÕRGUTEENUSED








Helipostkast

See funktsioon võimaldab helistajal jätta teile teate, kui te ei saa või ei soovi telefonile vastata. See funktsioon sõltub teie teenusepakkujast ning asukohamaast. Teadete kuulamine on enamasti tasuline, kuna need salvestatakse operaatori poolt, mitte telefonitorul. Selle teenuse kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Numbri seadistamine helipostkasti jaoks



1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Kerige  ja valige **Voice Mail 1** (Helipostkast 1) või **Voice Mail 2** (Helipostkast 2) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
3. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
4. Muutke kõnepostkasti numbrit vastavalt soovile ja vajutage  **OK**.

Kõnepostkasti aktiveerimine








1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Kerige  ja valige **Voice Mail 1** (Helipostkast 1) või **Voice Mail 2** (Helipostkast 2) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
3. Vajutage  **SELECT** (Valida) ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
4. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
5. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Tagasihelistamisteenus

Seadistamine






1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Call Back** (Tagasihelistamisteenus) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Kerige  ja valige **Settings** (Seaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
3. Sisestage soovitud number tagasihelistamisteenuse jaoks ja vajutage  **OK**.

Tagasihelistamisteenuse aktiveerimine

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Call Back** (Tagasihelistamisteenus) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Vajutage  **SELECT** (Valida) ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
3. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
4. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

PAIGALDAMINE

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine


1. Vajutage  **MENU** ("menüü").
2. Kerige  kuni **Clock & Alarm** ("Kell ja äratuskell") ja vajutage  **SELECT** ("valida").
3. Vajutage  **SELECT** ("valida"), et sisestada **Set Date/Time** ("Seadistada kuupäev/kellaeg").
4. Sisestage aktuaalne aeg (TT:MM) ja aktuaalne kuupäev (PP/KK/AA) ja vajutage  **SELECT** ("valida").

Hoiatus Kui teie telefon on ühendatud ISDN liini adapteri kaudu, võib juhtuda, et kuupäeva & kellaaja uuendatakse iga kõne järel. Kuupäeva & kellaaja uuendamise funktsiooni võimalikkus oleneb teie võrguoperaatorist. Palun kontrollige oma ISDN süsteemi kuupäeva & kellaaja seadistused. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.


Nüüd võite oma telefoni kasutada.


Teie SE635 põhifunktsioonid

Helistamine

Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut) ja vajutage , et valida number. Üksikasju vaadake peatüki "Helistamine" all leheküljel 17.

Kõne vastuvõtmine või lõpetamine

Vajutage , et võtta kõne vastu.

Vajutage , et lõpetada kõne.

Üksikasju vaadake peatükkide "Kõne vastuvõtmine" ja "Kõne lõpetamine" all leheküljel 18.

Telefonitoru sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke  klahvi 5 minutit, et seisurežiimis telefonitoru välja lülitada.


Vajutage lühidalt  klahvile, et lülitada telefonitoru jälle sisse.

Klaviatuuri lukustamine/avamine

Vajutage ja hoidke  klahvi 2 sekundit, et seisurežiimis klaviatuur sisse ja välja lülitada.

Jälitamine

Jälitamise funktsioon võimaldab teil välja selgitada kadunud telefonitoru asukoha, samuti seda, kas telefonitoru on vastuvõturaadiuses ja kas selle akud on laetud.

Vajutage  klahvi, et jälitamine lõpetada.

PAIGALDAMINE

Seisurežiim

Kui telefonitoru on olnud puutumata seadistamise režiimis, vaatusrežiimis, redigeerimisrežiimis jne., pöördub ta automaatselt seisurežiimi. Ta pöördub automaatselt tagasi seisurežiimi ka siis, kui telefonitoru asetatakse tagasi telefoni lauapealsele osale.

Kuvari ja klaviatuuri taustavalgus

Taustavalgus jääb püsima 20 sekundi jooksul telefonitoru mistahes aktiveerimise järel, näiteks sissetulev kõne, klahvi vajutamine, telefonitoru tõstmine telefoni lauapealselt osalt, jne. Klaviatuuri taustavalgus on MEREVAIGUKOLLANE.

Sündmust tähistav valgusdiod

Sündmust tähistav valgusdiod teie telefonitorul vilgub, kui on toimumas uus sündmus nagu uus kõne, uus SMS või uus häälsõnum.

Teksti ja numbrisi sisestus

Klahv	Sümbolid
	tühik 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¶ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ -

Näiteks, nimetuse "Philips" sisestamine käib järgmiselt:

1. Vajutage üks kord: P
2. Vajutage kaks korda: Ph
3. Vajutage kolm korda: Phi
4. Vajutage kolm korda: Phil
5. Vajutage kolm korda: Phili
6. Vajutage üks kord: Philip

VÕRGUTEENUSED

Kõne suunamine

Teil on võimalik valida 3 erineva kõnesuunamisteenuse vahel: kõne suunamine igas olukorras, kõne suunamine, kui liin on kinni, kõne suunamine, kui liin ei vasta.

Numbrisi seadistamine kõne suunamiseks

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage SELECT (Valida).
2. Kerige ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage SELECT (Valida).
3. Kerige kuni **Settings** (Seaded) ja vajutage SELECT (Valida) ning sisestage telefoninumber, kuhu kõned suunata.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile OK.

Kõne suunamise funktsiooni sisse lülitamine


1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage SELECT (Valida).
2. Kerige ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage SELECT (Valida).
3. Vajutage SELECT (Valida) ja valige **Activate** (sisse lülitatud).
4. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
5. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

Kui olete selle teenuse aktiveerinud, suunatakse sissetulevad kõned (vastavalt valitud režiimile) sisestatud telefoninumbriks.

Kõne suunamise funktsiooni välja lülitamine

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Net. Service** (Võrguteenused) ja vajutage SELECT (Valida).
2. Kerige ja valige soovitud kõnesuunamise liik (**Call Forward** (kõne suunamine igas olukorras) / **Call Fwd Busy** (kõne suunamine, kui liin on kinni) / **Call Fwd UnAns** (kõne suunamine, kui liin ei vasta)) ja vajutage SELECT (Valida).
3. Kerige , et valida **Deactivate** (välja lülitatud) ja vajutage kinnitamiseks SELECT (Valida).
4. Valitakse vastava teenuse numbrijada.
5. Kui number on valitud, vajutage puhkerežiimile tagasi pöördumiseks .

ERISEADED

3. Kerige  ja valige soovitud asukohamaa ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida).








Kui te muudate asukohamaa seadeid, valitakse telefonil automaatselt sellele riigile vastavad liiniseaded (näiteks: tagasihelistamise aeg, valimisrežiim, keel jne).

Konverentskõne


Kui te olete sisse lülitunud konverentskõne režiimi, on teil võimalik pidada kolme kõnelejaga konverentskõnet, kui telefoni lauapealsele osale on registreeritud ka teine telefonitoru. Konverentskõne algab peale automaatselt, kui kõne võetakse vastu ka teisel telefonitoru, kui väliskõne on juba esimesel telefonitorul vastu võetud.

Vaikimisi on konverentskõne funktsioon välja lülitatud.

Konverentskõne sisse / välja lülitamine

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriaseaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Conference** (Konverentskõne) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida). Kuulete pikka kinnitussignaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

VÕRGUTEENUSED

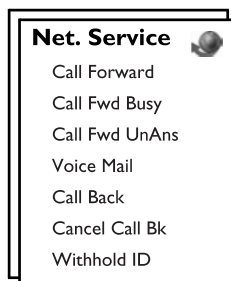

Selles menüüs on võimalik sisse ja välja lülitada võrguteenuseid, mis sõltuvad teie teenusepakkujast ning asukohamaast. Nende teenuste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.


Teie telefonis SE635 algselt salvestatud seaded peaksid teie asukohale sobima kõige paremini ja teil ei tarvitse neid muuta.

PAIGALDAMINE

7. Vajutage  neli korda: Philips

Vaikimisi on sõna esimene täht suurtäht. Vajutage , et vahetada suurtähe ja väiketähe režiimi vahel.

Vaikesätted

Helina toonu tugevus	Keskmine
Kõrvaosa helitugevus	Tugevus 3
Kõlari helitugevus	Tugevus 3
Klahvi toon	Sees
Taustapilt	
Kontrast	Tase 2
Ekraanisäästja	Sees
Automaatne vastamine	Väljas
Automaatne kõnelõpetamine	Sees
Lapsehoidmisrežiim	Väljas
Äratuskell	Väljas
Keelurežiim	Väljas
PIN kood	0000


Automaatvastaja

Vastamisrežiim	Vasta & Lindista
Helinate arv enne vastamist	4
Väljuvad sõnumid	Sätitud režiimile Vasta & Lindista
Telefoni lauapealse osa läbivaatus	Sees vaikimisi seatud kõlari taseme puhul
Telefonitoru läbivaatus	Väljas
Lauapealse osa valjuhääldi	Tase 5
Kaugjuhtimine	Välja lülitatud



HELISTAMINE

Helistamine




Eelvalimine

1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut).
2. Vajutage , et valida number.

Otsevalimine





1. Vajutage  või , et liinile tulla.
2. Sisestage telefoninumber.

Helistamine kordusvalikuloetelust

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Sirvige  kuni kordusvalikuloetelu kirjeni.
3. Vajutage , et valida number.

SOOVITUS Telefonitoru salvestab viimased 20 valitud numbrit. Viimasena valitud number nähtub esimesena kordusvalikuloetelus. Kui kordusvalikuloetelu number langeb kokku telefoniraamatu kirjega, kuvatakse numbri asemel nimi.




Helistamine kõneregistrist

1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Vajutage , et siseneda kõneregistrisse.
3. Kerige , et kuni kõneregistri kirjeni.
4. Vajutage , et valida number.

Teil tuleb liituda Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega, et teil oleks võimalik näha helistaja numbrit või nime kõneregistris. Vaadake "Kõneregister" leheküljel 26 üksikasjade jaoks.

Helistamine telefoniraamatust







1. Vajutage  seisurežiimis.
2. Sirvige  kuni telefoniraamatu kirjeni.
3. Vajutage , et valida number.

SOOVITUS Selle asemel, et sirvida , et kerida kuni telefoniraamatu kirjeteni, vajutage klahvi vastavalt teie poolt soovitud kirje esimese täheni. Näiteks  vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad A tähega.  veelkordne vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad B tähega, jne...



ERISEADED

Taastamine

Tehaseseadete taastamine

1. Vajutage  MENU (Menüü), kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage  SELECT (Valida). Kerige  kuni **Reset** (Taastamine) ja vajutage  SELECT (Valida).
2. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  OK.

Kui PIN koodiks on algselt seadistatud 0000, jäetakse punktis 2 kirjeldatud tegevus vahele.

3. Kerige  kuni **Yes** (jah) ja vajutage  SELECT (Valida).

Kuulete pikka kinnitussignaali ja telefonil taastatakse kõik algsed tehaseseaded (lugege lähemalt lk. 17).

Peale tehaseseadete taastamist lülitatakse sisse tervitusrežiim WELCOME.

Automaatne eelvalimise kood

Automaatne eelvalimise kood võib olla kuni 5 numbrit pikkune. Kui te olete automaatse eelvalimise koodi määranud, sisestatakse see automaatselt iga valitud telefoninumbri ette.

Automaatse eelvalimise koodi määramine







1. Vajutage  MENU (Menüü), kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage  SELECT (Valida). Kerige  kuni **Auto prefix** (Automaatne eelvalimise kood) ja vajutage  SELECT (Valida).
2. Ekraanile kuvatakse viimati salvestatud automaatse eelvalimise kood (kui see on sisestatud).
3. Sisestage soovitud number ja vajutage kinnitamiseks  SELECT (Valida).

Kuulete pikka kinnitussignaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Asukohamaa

See menüü sõltub teie asukohamaast.

Siin on teil võimalik vahetada tervitusrežiimis valitud asukohamaad.

1. Vajutage  MENU (Menüü), kerige  kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage  SELECT (Valida). Kerige  kuni **Country** (Asukohamaa) ja vajutage  SELECT (Valida).
2. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  OK.

Master PIN kood tuleb sisestada isegi juhul, kui see on 0000 (algseadistatud PIN kood).

ERISEADED

Telefonitoru eemaldamine süsteemist

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Unregistration** (Telefonitoru eemaldamine süsteemist) ja vajutage **SELECT** (Valida).
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Sisestage telefonitorul numbriklahvide abil telefonitoru järjekorranumber, mida soovite süsteemist eemaldada.

Kui 15 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse registreerimisprotsess ja telefonitoru lülitub tagasi puhkerežiimi.

Kui telefonitoru eemaldamine süsteemist õnnestus, kuulete pikka signaali ja ekraanile kuvatakse teade **Unregistered.**

PIN koodi muutmine

Master PIN koodi kasutatakse kõnede keelamise ja beebikõne funktsioonide seadistamisel ning telefonitorude registreerimisel / süsteemist eemaldamisel. Algselt on PIN koodiks **0000**. PIN koodiks on neljakohaline number. Seda PIN koodi kasutatakse ka telefonitoru seadete kaitsmiseks. Vajaduse korral palutakse teil teatud seadete muutmisel sisestada PIN kood.

PIN koodi muutmine

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Change PIN** (PIN koodi muutmine) ja vajutage **SELECT**.
2. Sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Ekraanil kuvatakse sisestatud PIN kood tärnide (*) jadana.

Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile veateade **Incorrect PIN** (vale PIN kood) ja telefonitoru lülitub puhkerežiimi.

Kui PIN koodiks on algselt seadistatud 0000, jäetakse punktis 2 kirjeldatud tegevus vahele.

3. Sisestage uus PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
4. Sisestage uus PIN kood teist korda ja vajutage PIN koodi vahetamise kinnitamiseks **OK**.
Kuulete pikka kinnitussignaali. Ekraanile kuvatakse teade **New PIN Stored** (salvestatud on uus PIN kood) ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Peale seda, kui olete Master PIN koodi muutnud, peate selle sisestama uuesti iga kord, kui soovite muuta kõnede keelamise või beebikõne seadeid.

HELISTAMINE

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage klahvi.

Käed vabaks režiimis vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage klahvi.

Sissetulevatel kõnedel on prioriteet teiste sündmuste suhtes. Iga kord, kui tuleb sisse telefonikõne, katkevad kõik teised pooleliolevad tegevused nagu telefoni seadistamine, menüüs liikumine, jne.

SOOVITUS Kui on aktiveeritud Automaatse vastuvõtmise režiim (vaadake lk. 37), võite te lihtsalt tõsta telefonitoru telefoni lauapealselt osalt, et vastata kõnele. Nimetatud funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

HOIATUS Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

Kõne lõpetamine

Vajutage klahvi.

Kõne kestvust kuvatakse telefonitoru kuvaril umbes 5 sekundit.

SOOVITUS Kui aktiveerida automaatset kõnelõpetamise režiimi (vaadake lk. 37), võite te kõne lõpetamiseks lihtsalt asetada telefonitoru tagasi telefoni lauapealsele osale. Nimetatud funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.

Kestvad kõned

Kõne vältel on võimalikud järgmised funktsioonid:

Kõrvaosa heli tugevuse säätimine

1. Vajutage , et valida **Helitugevuse 1** kuni **Helitugevuse 5** vahel.


Telefonitoru heli summutamine/ summutamise lõpp

1. Kõne vältel vajutage **MUTE** (Summutamine), et lülitada mikrofon välja, et vestluskaaslane teid ei kuuleks.
2. Vajutage **UNMUTE** (Summutamise lõpp), et lülitada mikrofon sisse.

Kõlari režiim

1. Vajutage klahvi, et lülitada sisse kõlari režiim.

HELISTAMINE

- Vajutage  klahvi uuesti, et naasta tavarežiimi.

HOIATUS Kõlari sisselülitamine võib ootamatult muuta helitugevust kõrvaosas väga tugevaks. Veenduge, et telefonitoru ei ole liiga lähedal teie kõrvale.

Kõlari helitugevuse sättimine




- Vajutage  klahvi, et valida Helitugevus 1 kuni Helitugevus 5.

Suunamine

Antud funktsioon on ainult siis võimalik, kui komplektis on vähemalt 2 telefoni lauapealse osaga ühendatud telefonitoru. Antud funktsioon võimaldab teil sooritada tasuta siseliini kõnesid, suunata välisliini kõnesid ühelt telefonitorult teisele ja kasutada konverentsikõne režiimi.




Teisele telefonitorule suunamine

Et saaksite kasutada suunamise funktsiooni, peab teil olema vähemalt 2 telefonitoru, mis on teie telefoni lauapealse osaga ühendatud (vaadake leheküljelt 42 peatükki "Lisatelefonitoru ühendamine").

- Vajutage  klahvi seisurežiimis.
- Kui on ainult 2 ühendatud telefonitoru, siis toimub suunamine automaatselt. Kui on üle 2 ühendatud telefonitoru, siis kuvatakse telefonitorude arv, mille puhul on suunamine võimalik. Vajutage  **ALL** (Kõik), et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage , et helistada telefonitorule 2.



Kui telefonitoru ei kuulu SE630/635 raadiusesse, võib juhtuda, et antud funktsioon ei toimi.

Välisliini kõne suunamine teisele telefonitorule

- Vajutage  klahvi, et panna välisliini kõne ootele (vestluskaaslane ei kuule teid enam).
- Kui on ainult 2 ühendatud telefonitoru, siis toimub suunamine automaatselt. Kui on üle 2 ühendatud telefonitoru, siis kuvatakse telefonitorude arv, mille puhul on suunamine võimalik. Vajutage  **ALL** (Kõik), et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage , et helistada telefonitorule 2.

Valitud telefonitoru heliseb.

Kui valitud telefonitoru ei vasta, vajutage , et suunata siseliini kõne tagasi.

- Vajutage  klahvi telefonitorul, millele on helistatud, et vastata siseliini kõnele, nii et mõlemad siseliini olevad vestluskaaslased saavad rääkida.
- Vajutage  klahvi esimesel telefonitorul, et suunata välisliini kõne telefonitorule, millele on helistatud.

Siseliini ja välisliini kõnedelt ümberlülitumine

- Vajutage  klahvi üks kord, et lülituda siseliini kõne pealt välisliini kõnele või vastupidi.


ERISEADED

Registreerimine

Allpool kirjeldatud protseduure on võimalik juhtida SE 625 telefonitoru kaudu. Need protseduurid võivad erinevate telefonitorude puhul erineda. Sellisel juhul lugege lähemalt vastava telefonitoru kasutusjuhendist. Enne kasutamist peate kõik telefonitoru telefoni lauapealsele osale registreerima. Ühele lauapealsele osale on võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru.

Enne telefonitoru registreerimist või süsteemist eemaldamist peate te sisestama oma Master PIN kodi. Algselt seadistatud PIN kood on 0000.

Lisatelefonitoru registreerimine

- Puhkerežiimis vajutage ja hoidke telefoni lauapealsel osal all  klahvi. Kui telefoni lauapealne osa siseneb registreerimisrežiimi, kuulete signaali. Peale signaali peate telefonitoru registreerimise lõpule viima 1 minuti jooksul.

Peale signaali peate telefonitoru registreerimise lõpule viima 1 minuti jooksul. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, katkestatakse registreerimisprotsess.

- Samal ajal vajutage telefonitorul  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Advanced Set**. (Eriseaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Registration** (Registreerimine) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
- Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage registreerimise alustamiseks  **OK**.
- Vajutage  , et valida telefoni lauapealne osa, millele registreerida, ja vajutage kinnitamiseks  **OK**.








Kui leitakse vastav telefoni lauapealne osa ja sisestatud oli õige PIN kood, kuvatakse telefonitoru ekraanile kasutamata telefonitorude numbrid ja te saate telefonitorule järjekorranumbri valida (sisestage see klahvidega). Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile veateade **Incorrect PIN** (vale PIN kood) ja telefonitoru lülitub puhkerežiimi.

Kui registreerumine õnnestus, kuulete pikka signaali ja ekraan lülitub puhkerežiimi.

Telefoni lauapealse osa valimine

Ühte SE 635 telefonitoru on võimalik registreerida kuni 4 erinevale SE 635 telefoni lauapealsele osale. Vaikimisi registreeritakse telefonitoru lauapealsele osale 1 (BASE 1). Kui te valite menüüst **Any Base** (suvaline telefoni lauapealne osa), registreeritakse telefonitoru lähimale telefoni lauapealsele osale.

Telefoni lauapealse osa valimine käsitsi

- Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Advanced Set**. (Eriseaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Kerige  kuni **Select Base** (Telefoni lauapealse osa valimine) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
- Kerige  , et valida telefoni lauapealne osa, millele registreerida, ja vajutage kinnitamiseks  **OK**.
- Telefonitoru hakkab otsima valitud telefoni lauapealset osa. Kui leitakse soovitud telefoni lauapealse osa, kuulete pikka kinnitussignaali.

ERISEADED

Kui valitakse keelatud number, ei ühendata kõnet vastava numbriga valimise korral. Kui nii juhtub, kostub telefonist veasignaali ja telefon lülitub puhkerežiimile.

Beebikõne

Kui te olete beebikõne (**Baby Call**) funktsiooni sisse lülitanud, on teil võimalik valida määratud telefoninumbrit vajutades telefonitorul suvalisele klahvile. See funktsioon on kasulik kiireks ligipääsuks hädaabiteenustele.

Beebikõne jaoks on teil võimalik sisestada kuni 24 numbrimärki.

Kui te olete muutnud Master PIN koodi ja see ei ole enam 0000, peate te enne beebikõne režiimi aktiveerimist / deaktiveerimist ja beebikõne numbriga muutmist sisestama oma Master PIN koodi.

Beebikõne režiimi aktiveerimine

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Advanced Set.** (Eriused) ja vajutage SELECT (Valida). Kerige kuni **Baby Call** (Beebikõne) ja vajutage SELECT.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK.
3. Vajutage SELECT (Valida), et valida **Mode** (Režiim).
4. Kerige kuni **On** (sees) ja vajutage kinnitamiseks OK.

Kui te aktiveerite beebikõne režiimi Mode, kuid ei ole veel sisestanud telefoninumbrit beebikõne jaoks, palub telefonitoru teil seda teha.

5. Sisestage telefoninumber beebikõne jaoks ja vajutage kinnitamiseks OK. Ekraanile kuvatakse kinnitusteade.

Beebikõne režiimi deaktiveerimine

1. Vajutage pikalt MENU (Menüü) (kui olete eelnevalt beebikõne režiimi aktiveerinud).
2. Kerige kuni **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks OK.

Beebikõne telefoninumbri muutmise

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Advanced Set.** (Eriused) ja vajutage SELECT (Valida). Kerige kuni **Baby Call** (Beebikõne) ja vajutage SELECT.
2. Vajadusel sisestage oma Master PIN kood ja vajutage kinnitamiseks OK.
3. Vajutage SELECT (Valida), et valida **Number** (Telefoninumber).
4. Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud beebikõne telefoninumber (kui seda režiimi on eelnevalt kasutatud).
5. Sisestage uus telefoninumber beebikõne jaoks ja vajutage kinnitamiseks OK. Kuulete kinnitamiseks pikka signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

HELISTAMINE

Kolmepoolne konverentsikõne

Konverentsikõne funktsioon võimaldab kahel telefonitorul (suunamises) jagada ühte välisliini kõnet. Kolm osapoolt saavad osaleda vestluses ning ei ole vaja mingit liitumist võrguga.

1. Vajutage klahvi, et panna siseliini kõne ootele (helistanu ei kuule teid enam).
2. Suunamine leiab koheselt aset, kui on olemas ainult 2 ühendatud telefonitoru. Kui ühendatud telefonitorusid on üle 2, kuvatakse nende telefonitorude numbreid, mille puhul on konverentsikõne toimumine võimalik. Vajutage ALL (Kõik), et helistada kõigile telefonitorudele või vajutage telefonitoru number, et valida kindlaksmääratud telefonitoru, näiteks vajutage , et helistada telefonitorule 2.

Valitud telefonitoru heliseb.
3. Vajutage klahvi telefonitorul, millele helistati, et mõlemad siseliini kõne vestluskaaslased saaksid rääkida.
4. Vajutage **CONF** telefoniklahvi esimesel telefonitorul, et alustada kolmepoolset konverentsikõnet.

SOOVITUS Kui lülitada sisse Konverentsi režiim (vaadake lk 40), siis tekib kolmepoolne konverentsikõne automaatselt, kui teine telefonitoru tuleb liinile, samal ajal, kui on juba toimumas välisliini kõne.

Kõne koputus

Kui olete liitunud Kõne koputuse teenusega, toob telefoni kõrvaosa esile erilise signaali, millega teid teavitatakse sellest, et on toimumas teine sissetulev kõne. Kui te olete liitunud ka Helistaja liini identifitseerimise teenusega (HLI), siis kuvatakse teile ka teise helistaja telefoninumber või nimi. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikum informatsiooni nimetatud teenuse kohta.

Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage + (olenevalt teie võrgust võib see olla erinev).

Helistaja liini identifitseerimine

Helistaja liini identifitseerimine (HLI) on eriline teenus, millega te võite liituda oma võrguoperaatori vahendusel. Kui te olete liitunud HLI teenusega ja eeldusel, et helistaja profiil ei ole salastatud, kuvatakse teile telefoni helisemise hetkel helistaja telefoninumber või nimi (kui see on salvestatud telefoniraamatus), nii et te võite otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Palun võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikum informatsiooni nimetatud teenuse kohta.



Teie SE635 säilitab kuni 250 telefoniraamatu mälu kirjet, sealhulgas 9 otseteega mälu kirjeid (kuni).
 Telefoniraamatu iga kirje pikkus telefoninumbri kohta võib olla 24 ühikut ja nime kohta 12 ühikut.

Telefoniraamatusse sisenemine

- Vajutage seisurežiimis või vajutage **MENU** (Menüü), sirvige kuni Phonebook (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), kerige kuni **List Entry** (Kirjete nimekirj) vajutage **SELECT**.
- Telefoniraamatu kirjed kuvatakse loetelus tähestikulises järjekorras.
- Vajutage , et kerida telefoniraamatu kirjete loetelus.

Telefoniraamat kirje üksikasjade vaatamiseks vajutage **VIEW** (Vaatamine).

Telefoniraamatust telefoninumbri valimiseks kerige kuni telefoniraamatu kirjeni ja vajutage .

SOOVITUS Selle asemel, et sirvida , et kerida kuni telefoniraamatu kirjeteni, vajutage klahvi vastavalt teie poolt soovitud kirje esimese täheni. Näiteks vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad A tähega. veelkordne vajutamine näitab teile kirjeid, mis algavad B tähega, jne...

Kontakti salvestamine telefoniraamatus

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), vajutage **SELECT** (Valida) kuni **New Entry** (Uus kirje).
- Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 ühikut) ja vajutage **OK**.
- Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 ühikut) ja vajutage **OK**.

Valimisrežiim

SE635 algseadistatud aeg peaks olema sobivaim teie riigi võrgus ja teil ei tarvitse seda muuta. Te võite valida kahe režiimi vahel: Tone (toonvalimine) või Pulse (pulssvalimine).

Valimisrežiimi seadistamine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Dial mode** (Valimisrežiim).
- Kerige kuni **Tone** (toonvalimine) või **Pulse** (pulssvalimine) ja vajutage kinnitamiseks **SELECT**.
 Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Kõnede keelamine

Kõnede keelamise funktsioon takistab valitud telefonitruudel teatud numbrikombinatsiooniga algavate telefoninumbrite valimist. Teil on võimalik seadistada 4 erinevat kuni 4-kohalist numbrikombinatsiooni


Kui te olete muutnud Master PIN koodi ja see ei ole enam 0000, peate te enne kõnede keelamise režiimis muudatuste tegemist (kõnede keelamise režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine, numbrite lisamine või muutmise) sisestama oma Master PIN koodi.

Kõnede keelamise režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Call Barring** (Kõnede keelamine) ja vajutage **SELECT** (Valida).
- Vajadusel sisestage oma **Master PIN kood** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Barring Mode** (Keelamisrežiim).
- Kerige kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).
 Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Numbri lisamine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Advanced Set.** (Eriseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Kerige kuni **Call Barring** (Kõnede keelamine) ja vajutage **SELECT** (Valida).
- Vajadusel sisestage oma **Master PIN kood** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Barring Number** (Keelatud number).
- Kerige kuni **Number 1**, **Number 2**, **Number 3** või **Number 4** ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).
- Sisestage kuni 4-kohaline number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

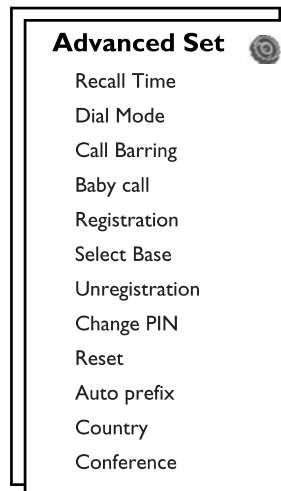

Tagasihelistamise aeg

Tagasihelistamise aeg (või valimise viivitus) on määratud ajahulk, mille möödudes vabastatakse liin peale klahvile vajutamist.

Te võite valida järgnevat seadete vahel: **short** (lühike), **medium** (keskmine) või **long** (pikk).

Tagasihelistamise aja muutmine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Advanced Set**. (Eriseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Recall Time** (Tagasihelistamise aeg).
- Kerige kuni **Short** (Lühike) / **Medium** (Keskmine) / **Long** (Pikk) ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

See funktsioon on kasulik, kui te kasutate võrguteenuseid. Teatud teenuste kasutamine, mida aktiveeritakse klahvikombinatsioonidega [+], [+], [+] (kõne ootele, kõne suunamine), sõltub tagasihelistamise aja seadetest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

- Kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida) valiku kinnitamiseks. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Üksikuid kontakte võite te jaotada oma soovi kohaselt kindlaksmääratud gruppidesse. Näiteks Grupp A sisaldab teie kaastöötajate telefoninumbreid. Te võite selle grupi jaoks määrata kindlaksmääratud meloodia (vaadake peatükki "Grupi meloodia" leheküljel 30). Kui te olete liitunud Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, siis kuulete te iga kord sellele grupile määratud helinatooni, kui keegi sellest grupist helistab teile.

SOOVITUS Te võite salvestada kuni 50 telefoniraamatu kirjet. Kui telefonimälu on täid, ei saa te enam ühtegi uut telefoniraamatu kirjet salvestada. Viimasel juhul peate te olemasolevaid kirjeid kustutama, et saaksite teha ruumi uutele kirjetele.

Telefoniraamatu kirje redigeerimine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), kerige kuni **Edit Entry** (Kirje redigeerimine) ja vajutage **SELECT** (Valida).
- Kerige kuni kirjeni, mida soovite redigeerida ja vajutage **SELECT** (Valida).
- Vajutage **CLEAR** (Kustutamine), et kustutada tähti ühekaupa, redigeerige nime ja vajutage **OK**.
- Vajutage **CLEAR** (Kustutamine), et kustutada numbriühikuid ühekaupa, redigeerige number ja vajutage **OK**.
- Kerige grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage **OK** kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Telefoniraamatu kirje hävitamine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), kerige kuni **Delete Entry** (Kirje hävitamine) ja vajutage **SELECT** (Valida).
- Kerige kuni kirjeni, mida soovite hävitada ja vajutage **SELECT** (Valida). Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Telefoniraamatu kõikide kirjete hävitamine

- Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), kerige kuni **Delete All** (Kõikide kirjete hävitamine) ja vajutage **SELECT** (Valida).
- Vajutage **SELECT** (Valida) uuesti valiku kinnitamiseks. Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

TELEFONIRAAMAT

Otseteega mälu kirjete salvestamine

Te saate salvestada maksimaalselt 9 otseteega mälu kirjet (Klahv **1** kuni **9**). Pikk vajutus klahvidele seisurežiimis kutsub automaatselt esile salvestatud telefoninumbri valimise.

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), kerige kuni **Direct Memory** (Otsetee mällu) ja vajutage **SELECT** (Valida).
2. Valige klahv (**Klahv 1** kuni **klahv 9**) ja vajutage **VIEW** (Vaadata). Kui sellele klahvile on salvestatud number, siis kuvatakse seda numbrit/nime.
3. Kui valitud klahvile ei ole salvestatud numbrit või kui te soovite muuta juba salvestatud numbrit, vajutage **SELECT** (Valida) ja vajutage **SELECT** (Valida) uuesti, et valida **Add** (Lisamine).
4. Vajutage **OK**, et kuvada telefoniraamatu nimede loetelu ja kerige kuni kirjeni, mida soovite salvestada mällu otseteega kirjena.
5. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.


Otseteega mälu kirjete hävitamine

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), kerige kuni **Direct Memory** (Otsetee mällu) ja vajutage **SELECT** (Valida).
2. Valige klahv (**Klahv 1** kuni **klahv 9**) ja vajutage **VIEW** (Vaadata).
3. Vajutage **MENU** (Menüü) ja kerige kuni **Delete** (Hävitamine).
4. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

SIM kaardilt telefoniraamatu kopeerimine

Antud funktsioon võimaldab teil kopeerida teie mobiiltelefoni SIM kaardilt telefoniraamat teie telefonitoru telefoniraamatusse.

1. Avage SIM kaardi kaas ja eemaldage SIM kaart telefoni lauapealsest osast.

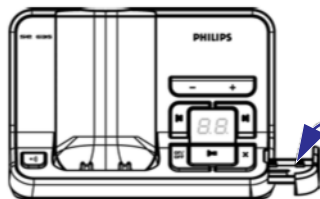

Eemaldage SIM kaardi kaas.

PERSONAALSEADED

2. Kerige ja valige soovitud menüükeel ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Lapsehoidja režiim

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil telefoni lauapealsele osale olema registreeritud vähemalt 2 telefonitoru (lugege lähemalt lk. 37).

Lapsehoidja režiimi abil on teil võimalik jälgida teises toas toimuvat. Kui toas toimuv ületab telefoni helipiirangut, helistab telefonitoru automaatselt teisele registreeritud telefonitorule.

Lapsehoidja režiimi kasutamiseks on tarvis see funktsioon kõige pealt sisse lülitada (näiteks telefonitorul 1) ja sisestada telefonitoru number, millele helistada (näiteks telefonitoru 2), kui toas tõuseb heli. Kui helitugevus ületab telefoni helipiirangut, alustab telefonitoru automaatselt sisekõne valitud telefonitorule (näiteks telefonitorule 2).

Lapsehoidja režiimi sisse lülitamine

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Babysit mode** (Lapsehoidja režiim) ja vajutage uuesti **SELECT** (Valida).
2. Sisestage telefonitoru number, millele soovite helistada, ja vajutage uuesti **SELECT** (Valida).

Lapsehoidja režiimis toimib ainult klahv . Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse telefonitoru ekraanile tekst Babysit mode (Lapsehoidja režiim) ja sellelt telefonitorult ei ole võimalik välja helistada ega kõnedele vastata.

Lapsehoidja režiimi välja lülitamine

1. Vajutage , valige **Off** (väljas) ja vajutage **OK**.

PERSONAALSEADED

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Handset Name** (Telefonitoru nimetus) ja vajutage uuesti **SELECT** (Valida).
2. Muutke telefonitoru nimetust vastavalt soovile ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Telefonitoru nimetus võib olla kuni 12 tähemärgi pikkune ja vaikimisi on selles kompleksis oleva telefonitoru nimetus PHILIPS.

Automaatne vastamine

See funktsioon võimaldab teil telefonikõnele vastata tõstes telefonitoru telefoni lauapealselt osalt. Vaikimisi on automaatse vastamise funktsioon välja lülitatud (Off).

Automaatse vastamise funktsiooni seadistamine

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Auto Pick-up** (Automaatne vastamine) ja vajutage uuesti **SELECT** (Valida).
2. Kerige kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Automaatne katkestamine

See funktsioon võimaldab teil telefonikõne katkestada pannes telefonitoru tagasi telefoni lauapealsele osale. Vaikimisi on automaatse katkestamise funktsioon sisse lülitatud (On).

Automaatse katkestamise funktsiooni seadistamine

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Auto Hang-up** (Automaatne katkestamine) ja vajutage uuesti **SELECT** (Valida).
2. Kerige kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks **SELECT** (Valida).


Keel

Menüükeele muutmine

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage **SELECT** (Valida). Vajutage **SELECT** (Valida), et valida **Language** (Menüükeel) ja vajutage uuesti **SELECT** (Valida).

TELEFONIRAAMAT

2. Libistage SIM kaart lõpuni sisse toestusklopsude vahele mikrokiibiga osaga ülespoole.

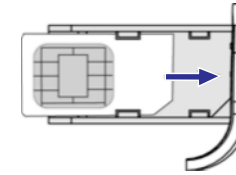

3. Asetage SIM kaardi kaas tagasi telefoni lauapealse osa avausele ja lükake see paigale kuni käib klõpsatav heli.
4. Telefonitorul vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), kerige kuni **Copy from SIM** (SIM kaardilt kopeerimine) ja vajutage **SELECT** (Valida).
5. Kerige kuni **Copy All** (Kopeerida kõik) või **Select Entry** (Kirje valimine). Kui te valite **Copy All** (Kopeerida kõik), siis kopeeritakse teie telefoni telefoniraamatusse kõik SIM kaardi kirjed. Kui te valite **Select Entry** (Kirje valimine), võite te sirvida SIM kaardi kirjeid ja valida neid, mida soovite kopeerida.
6. Vajutage **SELECT** (Valida) valiku kinnitamiseks.
7. Sisestage SIM kaardi PIN kood (kui seda nõutakse). Kopeerimisprotsessi käiku kuvatakse telefoni kuvaril.
8. Kopeerimise edukal lõpetamisel kuvatakse sõnumit **Transferred!** (Teisaldatud!).

Teie telefonitorust peaks olema võimalik lugeda kõiki standardseid SIM telefoniraamatu kirjeid. Kui telefonitoruga ei ole võimalik lugeda SIM kaarti või kui SIM kaardi olemasolu ei saa tuvastada, kuvab telefonitoru kuvar vea sõnumit **No SIM card!** (Pole SIM kaarti!) ja naaseb eelnevasse menüüsse.

SOOVITUS Te võite igal ajal valida **CANCEL** (Loobu), et katkestada kopeerimisprotsessi.

Telefoniraamatu teisaldamine

Antud funktsioon võimaldab teil teisaldada telefoniraamatut ühelt telefonitorult teisele, kui vähemalt 2 telefonitoru on ühendatud telefoni lauapealse osaga.

1. Vajutage **MENU** (Menüü), kerige kuni **Phonebook** (Telefoniraamat) ja vajutage **SELECT** (Valida), kerige kuni **Copy from SIM** (SIM kaardilt kopeerimine) ja vajutage **SELECT** (Valida).
2. Telefoniraamatu teisaldamiseks kättesaadavate telefonitorude numbrid kuvatakse. Kui telefonitorusid on üle 2, võite te kerida kuni kindlaksmääratud telefonitoruni.
3. Vajutage **SELECT** (Valida), et kinnitada valikut.
4. Nimetatud telefonitoru aktiveeritakse **sõnumiga Transfer from Handset X** (Teisalda telefonitorult X).
5. Telefoniraamatu teisaldamisega nõustumiseks vajutage **SELECT** (Valida), telefonitorul, millele on helistatud; et teisaldamisest keelduda, vajutage **CANCEL** (Loobu).
6. Kopeerimise edukal lõpetamisel kuvatakse sõnumit **Transferred!** (Teisaldatud!).










KÖNEREGISTER

Kõneregister säilitab kuni 50 kirjet. Kui te olete liitunud Helistaja Liini Identifitseerimise teenusega ja eeldusel, et helistaja number ei ole salastatud, kuvatakse teile helistaja nimi (või number) koos kõne kuupäeva & kellaaajaga (kui võrk seda võimaldab). Kõned (vastuvõtmata ja vastuvõetud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kusjuures ajaliselt hilisem kõne kuvatakse loetelus esimesena. Kui kõneregister on tühi, kuvatakse kuvaril sõnumit **List Empty** (Tühi loetelu).

Kõneregistrisse sisenemine






1. Vajutage  seisurežiimis, vajutage  **SELECT** (Valida), et siseneda **Call Log** (Kõneregistrisse) ja kerige , et vaadata kirjeid.

Salvesta kõneregistri kirje telefoniraamatusse








1. Vajutage  seisurežiimis, vajutage  **SELECT** (Valida), et siseneda **Call Log** (Kõneregistrisse) ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage  **SELECT** (Valida) ja vajutage  **SELECT** (Valida) uuesti, et kopeerida kirje telefoniraamatusse: **Copy to Phbk**.
3. Sisestage nimi ja vajutage  **OK**.
4. Kui vajalik, redigeerige number ja vajutage  **OK**.
5. Kerige  grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage  **OK** kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kõneregistri kirje hävitamine

1. Vajutage  seisurežiimis, vajutage  **SELECT** (Valida), et siseneda kõneregistrisse (**Call Log**) ja kerige , et valida kerige.
2. Vajutage  **SELECT** (Valida) ja kerige , et valida kirje hävitada (**Delete**).
3. Vajutage  **SELECT** (Valida), et valikut kinnitada.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.



Kõneregistri kõikide kirjete hävitamine

1. Vajutage  seisurežiimis, vajutage  **SELECT** (Valida), et siseneda kõneregistrisse (**Call Log**) ja kerige , et valida kerige.
2. Vajutage  **SELECT** (Valida) ja kerige , kuni Hävitada kõik (**Delete All**) ja vajutage  hävitada (**Delete**).
3. Vajutage  **SELECT** (Valida), et valikut kinnitada.
Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kordusvalikunimekirja sisenemine

1. Vajutage  seisurežiimis ja kerige , et kirjeid vaadata.

PERSONAALSEADED

2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida).

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Taustapilt

Selles menüüs saate valida ekraani taustapildi puhkerezžiimi jaoks. Võimalik on valida 4 erineva pildi vahel. Vaikimisi valitud taustapildi kohta lugege lähemalt lk. 16.








Taustapildi seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Vajutage  **SELECT** (Valida), et valida **Wallpaper** ja vajutage uuesti  **SELECT**.
2. Kerige  ja valige soovitud taustapilt ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida).
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Kontrastsuse tase

Teil on võimalik valida kolme erineva kontrastsuse vahel (**Level 1** (tase 1), **Level 2** (tase 2) ja **Level 3** (tase 3)). Vaikimisi on valitud Level 2 (tase 2).








Kontrastsuse taseme muutmiseks

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Vajutage  **SELECT** (Valida), et valida **Contrast** (Kontrastsus) ja vajutage uuesti  **SELECT**.
2. Kerige  ja valige soovitud kontrastsuse tase (**Level 1** (tase 1), **Level 2** (tase 2) ja **Level 3** (tase 3)) ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida).
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Ekraanisäästja

Ekraanisäästja lülitatakse automaatselt sisse, kui telefon on vähemalt 1 minut puhkerezžiimis.

Ekraanisäästja seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Vajutage  **SELECT** (Valida), et valida **Screensaver** (Ekraanisäästja) ja vajutage uuesti  **SELECT** (Valida).
2. Kerige  kuni **On** (sees) või **Off** (väljas) ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida).
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Telefonitoru nimetus

Telefonitorudele on võimalik anda nimetusi. Need nimetused kuvatakse telefonitoru ekraanile puhkerezžiimis. Vaikimisi on selles komplektis oleva telefonitoru nimetus PHILIPS.

PERSONAALSEADED

Meloodiad

Telefonitorul on võimalik valida 10 erineva meloodia vahel.

Meloodia muutmine

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage SELECT (Valida). Vajutage SELECT (Valida), et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad) ja vajutage uuesti SELECT (Valida), et valida **Ring Melody** (Helina meloodia).
2. Kerige kuni soovitud meloodiani, et meloodia ette mängida.
3. Meloodia valimiseks vajutage SELECT (Valida).
Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Grupihelin

Grupihelina funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt tellima helistaja tuvastamise teenuse. Lugege lähemalt lk. 21.

Selles menüüs saate te seadistada helinaid kontaktidel gruppidele, kelle olete salvestanud telefoniraamatusse. Igale grupile on teil võimalik määrata üks helin.

Te võite jaotada oma kontakte telefoniraamatus kolme erinevasse gruppi (A, B, C). Igale grupile on teil võimalik määrata erinev helin.

Grupihelina seadistamine

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage SELECT (Valida). Vajutage SELECT (Valida), et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad), kerige kuni **Group Melody** (Grupihelin) ja vajutage uuesti SELECT (Valida).
2. Kerige kuni soovitud grupini ja vajutage SELECT (Valida).
3. Kerige kuni soovitud meloodiani, et meloodia ette mängida.
4. Grupihelina valimiseks vajutage SELECT (Valida).

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Klahvihelid

Klahvi vajutamisel kuulete ühekordset signaali. Klahviheli on võimalik sisse ja välja lülitada. Vaikimisi on klahvihelid sisse lülitatud (**On**).

Klahvihelide sisse / välja lülitamine

1. Vajutage MENU (Menüü), kerige kuni **Personal Set.** (Personaalseaded) ja vajutage SELECT (Valida). Vajutage SELECT (Valida), et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad), kerige kuni **Key Beep** (Klahvihelid) ja vajutage uuesti SELECT (Valida).

KÖNEREGISTER

Kordusvalikunimekirja üksikasjade vaatamine

1. Vajutage seisurežiimis ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage SELECT (Valida) ja . Vajutage SELECT (Valida) uuesti, et kirjet vaadata (**View**).

Kordusvalikunimekirja kirje säilitamine telefoniraamatusse

1. Vajutage seisurežiimis ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage seisurežiimis, kerige , et kopeerida kirje telefoniraamatusse: **Copy to Phbk.** ja vajutage (Valida).
3. Sisestage nimi ja vajutage OK.
4. Kui vajalik, redigeerige number ja vajutage OK.
5. Kerige grupini (<Grupitu>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>) ja vajutage OK kinnitamiseks.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kordusvalikunimekirjast numברי hävitamine

1. Vajutage seisurežiimis ja kerige , et valida kirje.
2. Vajutage SELECT (Valida) ja kerige kuni Hävitada (**Delete**) ja vajutage SELECT (Valida).


Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

Kogu kordusvalikunimekirja hävitamine

1. Vajutage seisurežiimis.
2. Vajutage SELECT (Valida) ja kerige kuni Hävitada kõik (**Delete All**) ja vajutage SELECT (Valida).
3. Vajutage SELECT (Valida) uuesti, et kinnitada valikut.

Esile tuuakse pikk signaal, mis tähistab valiku kinnitust.

KELL & ÄRATUSKELL

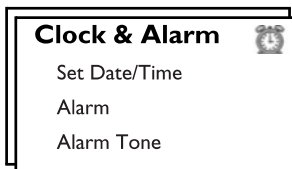

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell & Äratuskell) ja vajutage  **SELECT** (Valida), vajutage  **SELECT** (Valida) uuesti, et siseneda menüüsse **Set Date/Time** (Kuupäeva/ Kellaaja seadistamine).
2. Sisestage aktuaalne kellaeg (TT:MM) ja aktuaalne kuupäev (PP:KK:AA) ja vajutage  **SELECT** (Valida).

Sisestage kuupäev Päev/Kuupäev/Aasta formaadis ja kellaeg 24-tunnises formaadis.

3. Tuuakse esile valiku kinnitust väljendav heli ja kuvaripilt naaseb menüüsse **Clock & Alarm** (Kell & Äratuskell).






Kui kuupäev ja kellaeg on seadistatud, siis toimub iga kord akude eemaldamisel või voolukatkestusel kuupäeva ja kellaaja taastamine.

Äratuskella seadistamine



1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell & Äratuskell) ja vajutage  **SELECT** (Valida), kerige  kuni **Alarm** (Äratuskell) ja vajutage  **SELECT** (Valida).
2. Kerige  kuni **Off** (Väljas), **On Once** (Ühekordselt sees) või **On Daily** (Igapäevaselt sees) sees ja vajutage  **SELECT** (Valida).
3. Kui olete valinud **On Once** (Ühekordselt sees) või **On Daily** (Igapäevaselt sees), sisestage äratuskella kellaeg ja kuvaripilt naaseb eelmisesse menüüsse.

Äratuskella heli ja äratuskella ikoon helisevad/ vilguvad üksnes 1 minuti vältel äratuse kellaaja saabumisel. Äratuskella helina summutamiseks lihtsalt vajutage telefonitoru mistahes nappu.


Äratuskella heli

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Clock & Alarm** (Kell & Äratuskell) ja vajutage  **SELECT** (Valida),  kerige kuni **Alarm Tone** (Äratuskella heli) ja vajutage  **SELECT** (Valida).

KELL & ÄRATUSKELL

2. Kerige  kuni soovitud meloodiani (Meloodia (**Melody**) 1, Meloodia 2 või Meloodia 3), et meloodia ette mängida.
3. Vajutage  **SELECT** (Valida), et äratuskella heli seadistada.

PERSONAALSEADED

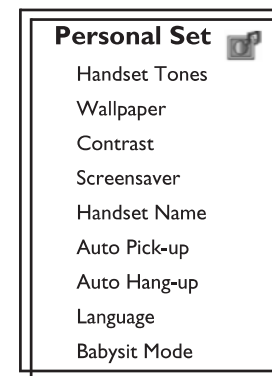







Telefonitoru helinad

Helina helitugevus

Teil on võimalik valida 5 telefonitoru helina helitugevuse taseme vahel (**Silence** (vaigistatud), **Low** (vaikne), **Medium** (keskmine), **High** (tugev) ja **Progressive** (vajenev)). Vaikimisi on helina tugevuses valitud **Medium** (keskmine).

Helina helitugevus muutmine

1. Vajutage  **MENU** (Menüü), kerige  kuni **Personal Set**. (Personaalseaded) ja vajutage  **SELECT** (Valida). Vajutage  **SELECT** (Valida), et valida **Handset Tones** (Telefonitoru helinad) ja vajutage uuesti  **SELECT** (Valida), et valida **Ring Volume** (Helina helitugevus).
2. Kerige  ja valige soovitud helitugevus ja vajutage kinnitamiseks  **SELECT** (Valida).

Kuulete kinnitamiseks signaali ja ekraanil valitakse eelmine menüütase.

Kui te valite režiimiks Silence (vaigistatud), kuvatakse ekraanile  ikoon.

HOIATUS: Ärge hoidke telefonitoru liiga lähedal oma kõrvale, kui telefon heliseb sissetuleva kõne tähistamiseks, kuna tugev heli võib teie kõrvakuulmist kahjustada.