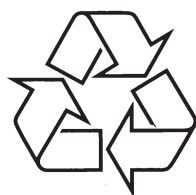


SE 635



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



**Prieš naudodami telefoną, 24
valandas kraukite bateriją!**

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinėi produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Suderinamumas

Suderinamumo deklaraciją rasite www.p4c.philips.com

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC deklaruoja, kad SE635x atitinka visus svarbiausius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitus taikomus nurodymus.

Perdirbimas ir senų produktų išmetimas

Išmetimo nurodymai seniems produktams

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktai yra utilizuojami pačiais geriausiai sunaikinimo, pakeitimo ar perdirbimo būdais norint užtikrinti žmonių sveikatą ir aplinkos apsaugą. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų išmetimo sistemą.

Pasinaudokite vienu iš šių būdų:

- Pristatykite prietaisą ir visus jo priedus į elektronikos surinkimo punktą.
- Jei perkate kitą panašų produktą, senąjį produktą grąžinkite pardavėjui. Jis turėtų jį priimti, kaip nurodyta WEEE direktyvoje. Philips pažymėjo pakuotę standartiniais simboliais, kurie nurodo tinkamą perdirbimo ar išmetimo būdą.

 Atitinkama nacionalinė organizacija buvo paremta finansiškai.

 Taip pažymėta pakuotė gali būti perdirbama.



Svarbi informacija	4
Jūsų saugumui	4
Reikalavimai	4
Reikia pagalbos?	4
Ką rasite dėžutėje?	5
Jūsų SE635	6
Ragelio apžvalga	6
Pagrindinės stotelės apžvalga	9
Pagrindinės SE635 charakteristikos	10
Prijungimas	12
Įrengimas	13
Telefonų knyga	22
Ryšių duomenys	26
Laikrodis ir žadintuvas	28
Asmeniniai nustatymai	29
Sudėtingi nustatymai	34
Tinklo paslaugos	40
Žaidimai	44
Autoatsakiklis	45
Problemų sprendimas	52
Informacija	54

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. ar kitiems savininkams.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

www.philips.com

3111 285 26741

SVARBI INFORMACIJA

Jūsų saugumui

Šis telefonas nėra skirtas skambinti pagalbos telefonais kuomet dingsta elektra. Jūs turėtumėte turėti alternatyvą, kad galėtumėte skambinti pagalbos telefonais.

Norėdami išvengti sugadinimo ir veikimo sutrikimų:

- Neleiskite prietaisui kontaktuoti su skysčiais ar drėgme.
- Nebandykite telefono atidaryti, nes kyla aukštos įtampos pavojus.
- Niekomet nenaudokite kitokių nei pridėta baterijų.
- Neleiskite telefonui patekti į karštą aplinką, sukeliama šildymo prietaisų arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nemėtykite telefono ir neleiskite kitiems daiktams kristi ant jo.
- Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzolo ar abrazyvinių dalelių, nes jie gali pakenkti prietaisui.
- Netoliese esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.

Apie laikymo ir veikimo temperatūras:

- Telefonui veikiant, aplinkos temperatūra turėtų būti nuo 0 iki 35° Celsijaus (nuo 32 iki 95° pagal Farenheitą).
- Telefonas gali būti laikomas nuo -20 iki 45° Celsijaus temperatūroje (nuo -4 iki 113° pagal Farenheitą).
- Baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti, jei telefonas laikomas žemoje temperatūroje.

Instaliavimo Reikalavimai

Šiam prietaisui reikalinga 220-240 voltų vienfazė kintamoji srovė, išskyrus dalis, aprašytas EN 60-950 standarte. Dingus elektros tiekimui, ryšys nutrūks.

Pagal EN 60950 standarte aprašytus kriterijus, elektros tinklas laikomas pavojingu. Vienintelis būdas išjungti šį prietaisą yra išjungti jį iš elektros tinklo. Užtikrinkite, kad elektros rozetė būtų netoli nuo aparato ir visuomet lengvai prieinama.

Tinklo įtampa yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nurodyta EN 60-950 standarte.

Reikia pagalbos?

Daugiau informacijos apie galinčias iškilti problemas ir DUK (Dažniausiai užduodamų klausimų) ieškokite:

Problemų sprendimas: 59 puslapyje

Pagalba internete

www.p4c.philips.com

PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Problema	Priežastis	Sprendimas
Skambintojo linijos identifikavimo paslauga neveikia	Paslauga nėra įjungta	Susisiekite su tinklo operatoriumi dėl paslaugos užsisakymo
Nėra skambučio signalo	Skambutis yra išjungtas	Padidinkite garsumą
Telefonų knygos įrašas neišsaugomas	Telefonų knyga yra pilna	Ištrinkite įrašą ir atlaisvinkite atmintį

Autoatsakiklio problemų sprendimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Autoatsakiklis neįrašo žinučių	<ul style="list-style-type: none">• Visa atmintis užimta• Režimas "Tik atsiliepti" įjungtas	<ul style="list-style-type: none">• Ištrinkite senas žinutes• Įjunkite "Atsiliepti ir įrašyti" režimą (žr. skyrelį "Autoatsakiklio režimai" 54 puslapyje)
Prisijungimas per atstumą neveikia	<ul style="list-style-type: none">• Prisijungimas per atstumą nebuvo įjungtas	<ul style="list-style-type: none">• Įjunkite prisijungimą per atstumą (žr. skyrelį "Prisijungimas per atstumą" 56 puslapyje)
Negalima įrašyti atsiliepti žinutės	<ul style="list-style-type: none">• Visa atmintis užimta	<ul style="list-style-type: none">• Ištrinkite senas žinutes
SE635 nutraukia ryšį, kai bandoma prisijungti per atstumą	<ul style="list-style-type: none">• Jūs įvedėte neteisingą prisijungimo kodą• Jūs nepakeitėte numatytojo PIN kodo• Jūs užtrukote ilgiau nei 4 sekundes kodo įvedimui	<ul style="list-style-type: none">• Įveskite teisingą kodą• Norint apsaugoti nuo pašalinių prisijungimo, PIN kodas turi būti pakeistas. Kaip pakeisti PIN kodą, žiūrėkite 45 puslapyje.• Įveskite PIN kodą per 4 sekundes
Autoatsakiklis automatiškai išsijungia	<ul style="list-style-type: none">• Visa atmintis užimta• Žinutė trunka ilgiau kaip 3 minutes	<ul style="list-style-type: none">• Ištrinkite senas žinutes• Žinutė negali būti ilgesnė nei 3 minutės

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Telefono problemų sprendimas


Problema	Priežastis	Sprendimas
Piktograma  nemirksi, kai ragelis padedamas ant kroviklio	<ul style="list-style-type: none"> • Blogas baterijų kontaktas • Purvini kontaktai • Baterija yra pilnai įkrauta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajudinkite ragelį • Nuvalykite baterijų kontaktus medžiagos gabalėliu, suvilgytu alkoholiu • Nėra reikalo krauti
Nėra rinkimo tono	<ul style="list-style-type: none"> • Nėra elektros tiekimo • Baterijos yra išsikrovusios • Jūs esate per toli nuo pagrindinės stotelės • Netinkamas telefono laidas • Linijos adapteris (kai reikalinga) nėra prijungtas prie laido 	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite sujungimus. Perkraukite telefoną: išjunkite ir vėl įjunkite į elektros tinklą. • Įkraukite baterijas bent 24 valandas • Priekite arčiau prie stotelės • Naudokite laidą, pridedamą komplekte • Prijunkite linijos adapterį (kai reikalinga) prie telefono laido
Prasta garso kokybė	<ul style="list-style-type: none"> • Jūs esate per toli nuo pagrindinės stotelės • Pagrindinė stotelė yra per arti prie elektros prietaisų, sustiprintų betono sienų arba metalinių staktų 	<ul style="list-style-type: none"> • Priekite arčiau prie stotelės • Perkelkite pagrindinę stotelę bent metro atstumu nuo bet kokių elektros prietaisų
Piktograma  mirksi	<ul style="list-style-type: none"> • Ragelis nėra priregistruotas prie pagrindinės stotelės • Ragelis yra per toli nuo pagrindinės stotelės 	<ul style="list-style-type: none"> • Priregistruokite ragelį • Priekite arčiau prie stotelės
Ragelio ekrane rodoma "Not available" (Negalimas)	<ul style="list-style-type: none"> • Ragelio priregistravimo procedūra nepavyko • Maksimalus ragelių skaičius pasiektas • Pagrindinė stotelė jau užimta (naudojama kito ragelio) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabandykite dar kartą, prieš tai atjungę ir vėl įjungę stotelę į elektros tinklą ir sekite ragelio registravimo procedūros nurodymus (žr. 42 psl.) • Išimkite ir vėl įdėkite baterijas • Išregistruokite vieną ragelį, tuomet vietoj jo priregistruokite kitą • Palaukite, kol atsilaisvins
• Kai bandote priregistruoti papildomą ragelį • Kai naudojate ragelį		
Trikdžiai jūsų radijuje ar televizoriuje	Jūsų SE635 stotelė yra per arti prie kitų elektros prietaisų	Perkelkite pagrindinę stotelę kiek galima toliau

KĄ RASITE DĖŽUTĖJE?

Šiuos priedus rasite kartu su SE635:



Ragelis



Pagrindinė stotelė



Elektros laidas pagrindinei stotelei



Telefono laidas



2 AAA tipo pakraunamos baterijos



Baterijų skyrelio dangtelis



Naudojimosi instrukcijų knygelė



Trumpas gidas

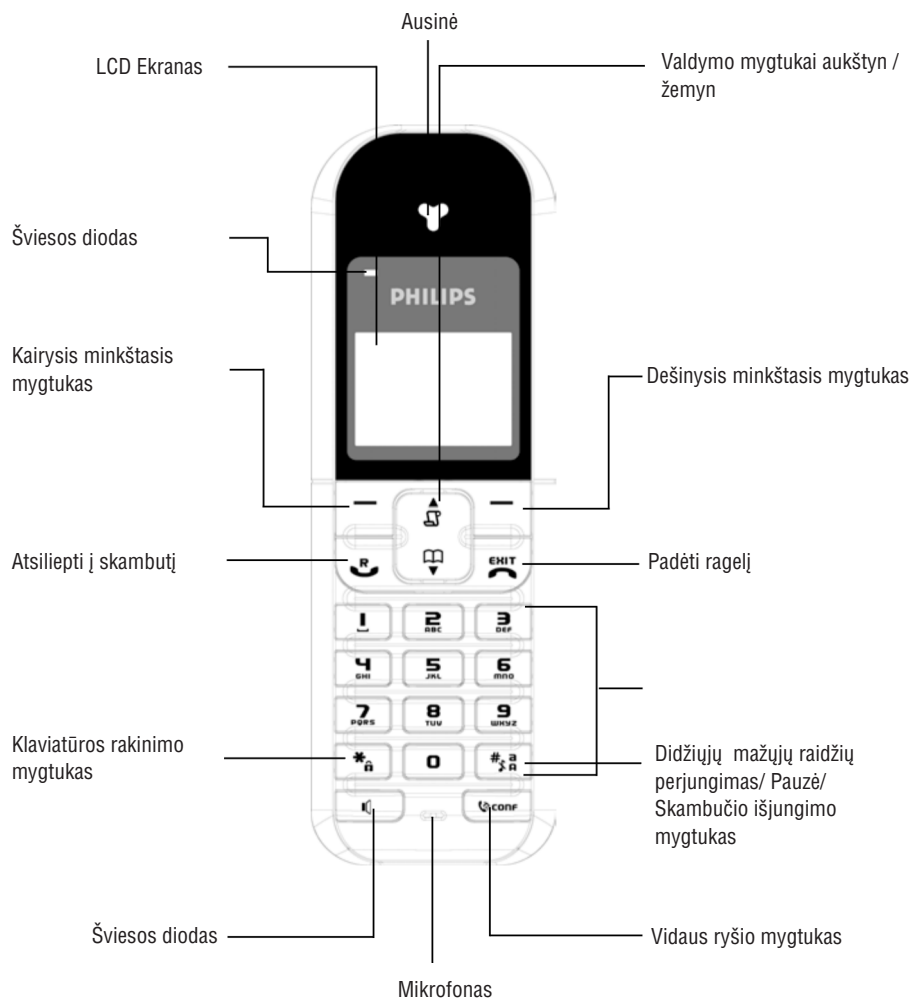


Garantijos kortelė

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

Jei nusipirkote komplektą su keletu ragelių, dėžutėje papildomai rasite ragelius, kroviklius, laidus bei pakraunamas baterijas.

Ragelio apžvalga



AUTOATSAKIKLIS

Nustatyti skambučių atranką naudojant stotelę

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Base Screening** (Atranka naudojant stotelę) ir spauskite **SELECT**.
2. Paskutinis pasirinkimas rodomas.
3. Pasirinkite **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Pagal gamyklinius nustatymus, skambučių atranka naudojant stotelę yra įjungta, o naudojant ragelį išjungta.

Žinutės kalba

Ši funkcija leidžia jums pasirinkti automatinės žinutės kalbą. Šios funkcijos galimybės priklauso nuo jūsų šalies.

Nustatyti žinutės kalbą

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Voice Lang.** (Žinutės kalba) ir spauskite **SELECT**.
2. Dabartinis pasirinkimas rodomas.
3. Pereikite prie norimos kalbos ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Patvirtinimo signalas girdimas ir ekranas grįžta į prieš tai buvusį meniu.






AUTOATSAKIKLIS

3. Pereikite  prie **Activated** (Ijungtas) arba **Deactivated** (Išjungtas) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.

Prisijungimo per atstumą kodas reikalingas norint apsaugoti jūsų autoatsakiklį nuo nepageidaujamų išorinių prisijungimų. Šis kodas yra toks pat kaip jūsų PIN kodas.




Autoatsakiklio valdymas skambinant iš išorės

- Iš išorinio telefono paskambinkite į namų telefoną.
- Per 4 sekundes įveskite prisijungimo kodą (PIN kodą) ir spauskite groteles # . Jei kodas neteisingas, ryšys bus automatiškai nutrauktas.
- Jei kodas teisingas, ilgas pytelėjimas bus girdimas. Jei yra naujų žinučių, visos jos bus grojamos iš eilės ir sustos, kai bus perklausyta paskutinė žinutė. Jei naujų žinučių nėra, nebus paleista jokių žinučių. Šioje lentelėje nurodyta, kaip valdyti savo autoatsakiklį per atstumą.










	Perklausti esamą žinutę dar kartą arba grįžti į prieš tai buvusią žinutę.
	Perklausti arba sustabdyti senų žinučių klausimą.
	Pereiti prie sekančios žinutės.
	Ištrinti dabartinę žinutę.
	Ijungti/išjungti autoatsakiklį.

Skambučių atranka

Skambučių atranka naudojant ragelį


Jei skambučių atranka naudojant ragelį yra įjungta, kai yra įeinanti žinutė, jūs galite paspausti  **MENU** ir klausyti žinutės. Jei nusprendžiate atsilipti į žinutę, spauskite . Kai atsilipti į skambutį, žinutės įrašymas automatiškai nutraukiamas. Jei paspaudžiate , skambutis bus nutrauktas ir įrašas ignoruojamas.

Nustatyti skambučių atranką naudojant ragelį

- Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **HS Screening** (Atranka naudojant ragelį) ir spauskite  **SELECT**.
- Paskutinis pasirinkimas rodomas.
- Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.











Jei turite keletą ragelių, tik vienas ragelis gali būti naudojamas skambučių atrankai vienu metu.

Skambučių atranka naudojant pagrindinę stotelę


Jei skambučių atranka naudojant stotelę yra įjungta, jūs girdėsite įeinančią žinutę per stotelės garsiakalbį. Jei paspaudžiate , skambutis bus nutrauktas ir įrašas ignoruojamas.

JŪSŲ SE635

Ragelio mygtukai

Spauskite:	Norėdami:
	Patekti į pagrindinį meniu budėjimo režime. Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš mygtuko. Aktyvuoti nutildymo funkciją skambučio metu.
	Patekti į rinktų numerių sąrašą budėjimo režime. Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš mygtuko.
	Atsilipti į įeinantį išorinį ar vidinį skambutį. Įterpti R operatoriaus paslaugoms, kai naudojate liniją.
	Atmesti skambutį. Esant meniu režime, ilgai nuspaudus – grįžti į budėjimo režimą, trumpai paspaudus – sugrįžti į prieš tai buvusį meniu. Esant budėjimo režime, ilgai nuspaudus – išjungti ragelį, trumpai paspaudus – įjungti ragelį vėl.
	Patekti į ryšių duomenų sąrašą iš budėjimo režimo. Meniu sąrašė pereiti aukštyn arba pereiti į prieš tai buvusį telefonų knygos arba ryšių duomenų sąrašo įrašą. Pokalbio metu – padidinti ausinės garso stiprumą. Redagavimo režime – pereiti prie prieš tai buvusio simbolio.
	Patekti į telefonų knygą iš budėjimo režimo. Meniu sąrašė pereiti žemyn arba pereiti į po to sekantį telefonų knygos arba ryšių duomenų sąrašo įrašą. Pokalbio metu – sumažinti ausinės garso stiprumą. Redagavimo režime – pereiti prie sekančio simbolio.
	Inicijuoti vidinį skambutį.
	Laisvų rankų režime, atsilipti į įeinantį skambutį. Aktyvuoti ar deaktivuoti garsiakalbį* pokalbio metu.
	Budėjimo režime, surinkti #. Budėjimo režime ilgai nuspaudus – nutildyti skambučio garsą. Rinkimo režime – įterpti pauzę. Perjungti didžiąsias/mažąsias raides.
	Budėjimo režime, surinkti *. Ilgai paspaudus, užrakinti/atrakinti klaviatūrą.










Minkštasis mygtukas

 BACK	Trumpai paspausti naršant po meniu ir norint sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
---	---

* **ĮSPĖJIMAS.** Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.








Ekranų piktogramos ir simboliai

Budėjimo režime, keletas simbolių ir piktogramų gali būti rodoma ekrane.






	Ragelis yra priregistruotas ir yra pagrindinės stotelės aprėpties ribose. Jis pradeda mirksėti, jei ragelis patenka už aprėpties ribų arba ieško pagrindinės stotelės.
	Baterijos simbolis, rodantis tris baterijos įkrovimo lygius.
	Skambučio garsumas nustatytas 0.
	Jums skambina, vyksta pokalbis, arba pokalbis yra sulaukytas išorinėje linijoje.
	Jums skambina, vyksta pokalbis, arba pokalbis yra sulaukytas vidinėje linijoje.
	Garsiakalbis yra įjungtas.
	Žadintuvas yra aktyvuotas.
	Mirksi, jei yra praleistų skambučių arba balso pašto žinutė yra priimama ir dar neperskaityta.
	Autoatsakiklis įjungtas. Jis mirksi, kai yra naujų žinučių autoatsakiklyje.

Atsiliepimo įjungimas/išjungimas

Įjungti/išjungti autoatsakiklį









1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Ans. On/Off** (Atsiliepimas įjungtas/išjungtas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.

Autoatsakiklio nustatymai

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**.

Signalų skaičius

Tai skaičius signalų, po kurių autoatsakiklis atsiliepia ir paleidžia jūsų žinutę. Jūs galite nustatyti autoatsakiklį, kad jis paleistų jūsų žinutę po 3-8 signalų, arba Toll Saver (Taupymo režimas). Numatytasis signalų skaičius – 4.

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Ring Delay** (Signalų skaičius).
2. Pereikite  prie norimo pasirinkimo (**3-8** signalų, arba **Toll Saver**) ir spauskite  **SELECT**.








Toll Saver (Taupymo režimas) leidžia jums sutaupyti tarptautinių skambučių sąskaita, kai tikrinatė savo žinutes per atstumą. Jei jūsų autoatsakiklyje yra naujų žinučių, jūsų žinutė pasigirs po 3 signalo. Jei naujų žinučių nėra, jūsų žinutė bus paleista po 5 signalų. Tad jei norite patikrinti ar yra naujų žinučių, bet nenorite tam leisti pinigų, galite padėti ragelį po 4 signalo.

Prisijungimas per atstumą

Ši funkcija leidžia jums patikrinti jūsų žinutes ir kitaip tvarkyti autoatsakiklį paskambinus savo telefonu ir suvedus prisijungimo per atstumą kodą (tai yra tas pats, kaip jūsų PIN kodas) toninio rinkimo telefonu.

Prisijungimas per atstumą galimas tik tuo atveju, jei pakeitėte PIN kodą (žr. 44 puslapį) ir jis NĖRA numatytasis 0000.

Įjungti/išjungti prisijungimą per atstumą



1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Remote access** (Prisijungimas per atstumą) ir spauskite  **SELECT**.
2. Dabar pasirinktas nustatymas yra paryškintas.

AUTOATSAKIKLIS


3. Norėdami pakeisti atsiliepimo režimą, pereikite  prie norimo nustatymo ir spauskite  **SELECT**.

Jei pasirenkate **Answer Only** režimą, autoatsakiklis atsilieps į įeinantį skambutį po tam tikro skambtelėjimų skaičiaus, bet neįrašys jokios žinutės. Jūsų skambintojas bus paprašytas paskambinti vėliau.

Nustatyti atsiliepimo žinutę

1. Pasirinkę atsiliepimo režimą, jūs galite pasirinkti vieną iš dviejų atsiliepimo žinučių tipų: **Predefined** (Nustatyta) arba **Personalised** (Asmeninė).
2. Dabartinis pasirinkimas yra paryškintas.
3. Norėdami jį pakeisti, pereikite  prie norimo pasirinkimo ir spauskite  **SELECT**.

Nustatytos atsiliepimo žinutės

1. Jei pasirenkate nustatytą (**Predefined**) žinutę, jūs galite spausti  **SELECT** norėdami išklausti žinutę.
2. Nustatyta žinutė bus paleidžiama, ir ekranas grįš į prieš tai buvusį meniu, kai perklausymas bus baigtas.

Asmeninės atsiliepimo žinutės

1. Jei pasirenkate asmeninę žinutę, šie pasirinkimai bus galimi:



Play message (Perklausti žinutę)	Perklausti esamą žinutę (jei yra).
Record message (Įrašyti žinutę)	Įrašyti naują žinutę.

2. Norėdami perklausti esamą žinutę, pereikite  prie **Play Message** (Perklausti žinutę) ir spauskite  **SELECT**.
3. Esama žinutė bus paleidžiama ir ekranas grįš į prieš tai buvusį meniu, kai perklausymas bus baigtas.

Jei nėra įrašytos žinutės, ekrane pasirodys užrašas Empty (Tuščia) ir sugrįš į prieš tai buvusį meniu.

4. Norėdami įrašyti naują žinutę, pereikite  prie **Record message** (Įrašyti žinutę) ir spauskite  **SELECT**.

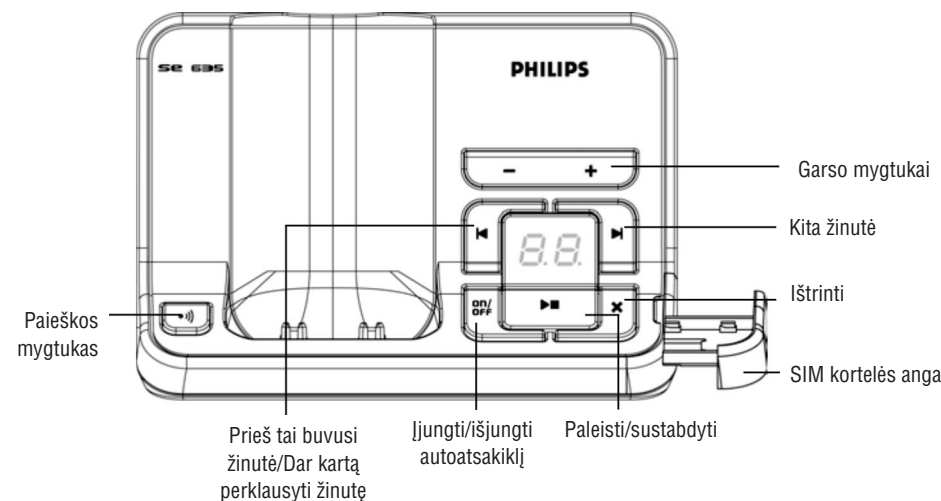
Žinutė negali būti ilgesnė kaip 40 sekundžių.

5. Spauskite  **START** norėdami pradėti įrašymą ir spauskite  **STOP** norėdami jį užbaigti. Įrašyta žinutė bus pagrota ir ekranas sugrįš į prieš tai buvusį meniu.








Įrašydami naują žinutę senąją ištrinate automatiškai.

JŪSŲ SE635

Pagrindinės stotelės apžvalga



Pagrindinės stotelės mygtukai

	Siųsti signalą į ragelį. Paspauskite ir palaikykite norėdami pradėti registravimo procedūrą.
	Paspauskite ir palaikykite norėdami įjungti/išjungti autoatsakiklį.
	Padidinti garsumą klausant žinutės. Sumažinti garsumą klausant žinutės.
	Ištrinti dabartinę žinutę, kol jos klausote. Paspauskite ir palaikykite norėdami ištrinti visas žinutes, kai autoatsakiklis yra budėjimo režime (neišklaustos žinutės nebus ištrintos).
	Perklausti žinutes (pirmiausia bus paleista žinutė, kuri buvo įrašyta pirmiausia). Sustabdyti žinučių perklausymą.
	Pereiti į prieš tai buvusią žinutę, jei paspaudžiama per vieną sekundę nuo žinutės paleidimo pradžios. Perklausti tą pačią žinutę, jei paspaudžiama vėliau nei per vieną sekundę nuo žinutės paleidimo pradžios.
	Peršokti prie kitos žinutės.

JŪSŲ SE635

Šviesos diodas – žinučių skaitiklis	Nieko nerodo: jūsų autoatsakiklis yra išjungtas. Mirksi: rodo naujų žinučių skaičių. Visą laiką šviečia: rodo senų žinučių skaičių. Du šviečiantys stulpeliai: visa atmintis yra užimta. Rodo garsumo lygį (L0-L9), kai paspaudžiate . Kai perklausote žinutes, rodo dabartinės žinutės numerį.
-------------------------------------	--

Pagrindinės SE635 charakteristikos

Toliau yra pateikta jūsų SE635 meniu parinkčių apžvalga. Norėdami sužinoti daugiau apie čia pateiktas parinktis, skaitykite atitinkamą šios naudojimosi instrukcijų knygelės skyrių.

Meniu	Veiksmai	Puslapis
Telefonų knyga	Pridėti, redaguoti, tvarkyti telefonų knygos įrašus	21
Laikrodis ir žadintuvas	Nustatyti datą ir laiką, žadintuvą ir žadintuvo toną	26
Asmeniniai nustatymai	Nustatyti ragelio skambučio melodiją, fono paveikslėlį, kontrasto lygį, automatinį atsiliepimą / atmetimą, kalbas ir auklės režimą.	27
Sudėtingi nustatymai	Nustatyti perskambinimo laiką, rinkimo būdą, skambučių draudimą, paprastą skambinimą, priregistruoti / išregistruoti ragelį, pasirinkti stotelę, pakeisti PIN kodą, atkurti gamyklinius parametrus, automatinis kodo rinkimas, šalis, konferencinis pokalbis	32
Tinklo paslaugos	Nustatyti skambučių peradresavimą, balso paštą, perskambinimą, skambintojo ID	38
Žaidimai	Žaisti žaidimus	42
Autoatsakiklis	Nustatyti, klausyti, ištrinti autoatsakiklio žinutes ir t. t.	42

AUTOATSAKIKLIS

PATARIMAS. Jūs taip pat galite perklausyti žinutes paspaudę mygtuką budėjimo režime ir perėję prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **Play**.

Senų žinučių perklausymas naudojantis rageliu

Senas žinutes galite perklausyti tik tuomet, kai nėra naujų žinučių. Pirmoji įrašyta žinutė bus leidžiama pirmiausia. Sekanti žinutė bus paleidžiama automatiškai, kol neliks žinučių.

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti **Play** (Paleisti).
2. Spauskite **OK**, pirmoji įrašyta žinutė bus paleista ir galėsite perklausyti iki paskutinės žinutės. Kol klausotės žinutės, jūs galite paspausti **MENU** norėdami pasirinkti galimus nustatymus (žiūrėkite skyrelį Naujų žinučių perklausymas naudojantis rageliu, 52 puslapyje)

Ištrinti visas žinutes

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **SELECT** dar kartą norėdami patvirtinti visų žinučių ištrynimą.

Neperklausytos žinutės nebus ištrintos.

Priminimo įrašymas





Jūs galite įrašyti priminimo žinutę sau pačiam arba bet kam kitam, kas naudoja jūsų autoatsakiklį. Autoatsakiklis tokią žinutę supranta taip pat kaip naują žinutę ir naujos žinutės indikatorius atitinkamai mirksi.

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Record Memo** (Įrašyti priminimą) ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **START** norėdami pradėti įrašymą.
3. Spauskite **STOP** norėdami baigti įrašymą.

Autoatsakiklio režimas





1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Answer Mode** (Atsiliepimo režimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Yra du atsiliepimo režimai: **Answer Only** (Tik atsiliiepti) ir **Answ. & Record** (Atsiliiepti ir įrašyti). Dabar pasirinktas režimas yra paryškintas.

















AUTOATSAKIKLIS

	Ištrinti dabartinę žinutę kol jos klausote. Paspauskite ir palaikykite norėdami ištrinti visas žinutes, kai autoatsakiklis yra budėjimo režime (neišklaudytos žinutės nebus ištrintos).
	Perklausyti žinutes (pirmiausia bus paleista žinutė, kuri buvo įrašyta pirmiausia). Sustabdyti žinučių perklausymą.
	Pereiti į prieš tai buvusią žinutę, jei paspaudžiama per vieną sekundę nuo žinutės paleidimo pradžios. Perklausyti tą pačią žinutę, jei paspaudžiama vėliau nei per vieną sekundę nuo žinutės paleidimo pradžios.
	Peršokti prie kitos žinutės.
Šviesos diodas – žinučių skaitiklis	Nieko nerodo: jūsų autoatsakiklis yra išjungtas. Mirksi: rodo naujų žinučių skaičių. Visą laiką šviečia: rodo senų žinučių skaičių. Du šviečiantys stulpeliai: visa atmintis yra užimta. Rodo garsumo lygį (L0-L9) kai paspaudžiata Kai perklausote žinutes, rodo dabartinės žinutės numerį.

Perklausymas

Naujų žinučių perklausymas naudojantis rageliu






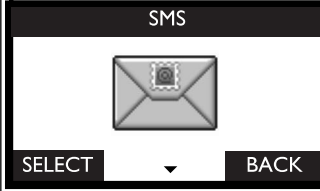
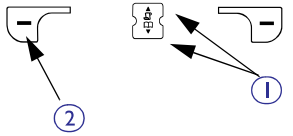



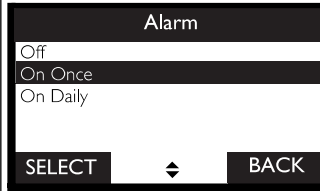
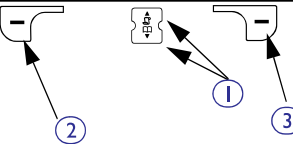
1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Play** (Paleisti).
2. Naujos žinutės bus girdimos per garsiakalbį. Kol perklausote žinutes, jūs galite:

Pareguliuoti garsumą	Spauskite  mygtuką.
Sustabdyti perklausymą	Spauskite  arba  norėdami sustabdyti ir sugrįžti į Play meniu.
Pakartoti	Spauskite  SELECT , pereikite  prie Repeat (Kartoti) ir spauskite  SELECT .
Kita žinutė	Spauskite  SELECT , pereikite  prie Next Message (Kita žinutė) ir spauskite  SELECT .
Prieš tai buvusi žinutė	Spauskite  SELECT , pereikite  prie Prev. Message (Prieš tai buvusi žinutė) ir spauskite  SELECT .
Ištrinti žinutę	Spauskite  SELECT , pereikite  prie Delete (Ištrinti) ir spauskite  SELECT .
Perjungti perklausymą į ausinę	Spauskite  mygtuką

JŪSŲ SE635

Naršymas po meniu

Pagrindiniai naršymo po meniu žingsniai ir parinktys:

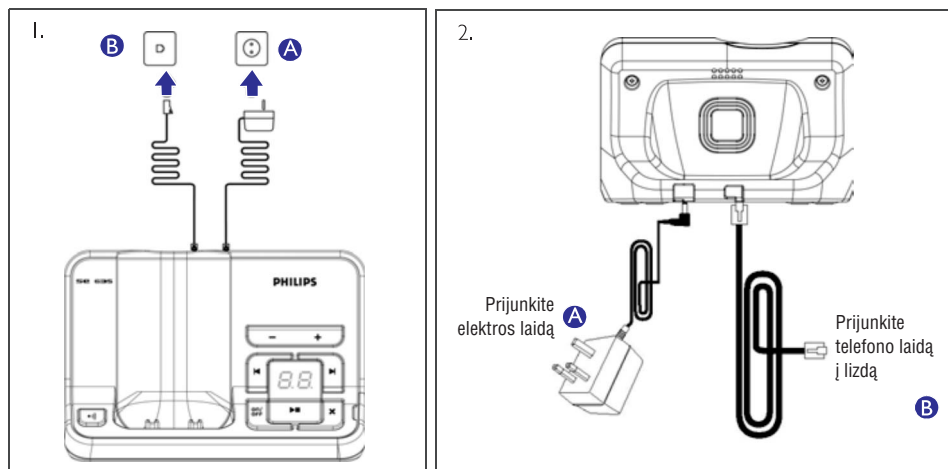
Užduotis	Veiksmas	Ilustracija	
Patekti į meniu / meniu parinktys	Pasirinkite MENU spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas ).	 	
<ul style="list-style-type: none"> • Patekti į tam tikrą meniu / parinktį • Patvirtinti pasirinkimą 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spauskite  norėdami pereiti prie pageidaujamo meniu punkto / parinktės. 2. Pasirinkite SELECT spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas ). 	 	
Šiame pavyzdyje žadintuvas įjungtas skambėti vieną kartą	<ul style="list-style-type: none"> • Pakeisti pasirinkimą • Patvirtinti pasirinkimą 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spauskite  mygtuką norėdami pereiti prie pageidaujamos parinktės. 2. Pasirinkite SELECT spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas ). 3. Pasirinkite BACK spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (dešinysis minkštasis mygtukas ). 	 

PRIJUNGIMAS

Jūsų stotelės įrengimo vieta gali turėti įtakos jūsų SE635 telefono diapazonui ir veikimui (žiūrėkite PATARIMĄ žemiau).

Pagrindinės stotelės prijungimas

1. Pastatykite pagrindinę stotelę centrinėje patalpos dalyje, netoli nuo telefono bei elektros lizdų.
2. Įjunkite telefono laidą ir maitinimo laidą į tam skirtus lizdus galinėje pagrindinės stotelės dalyje.



3. Prijunkite kitą telefono laido galą prie telefono linijos lizdo ir elektros laidą į rozetę.

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

PATARIMAS. Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyvinų spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.

ISPĖJIMAS. Pagrindinė stotelė neturi įjungimo/išjungimo mygtuko. Ji įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamo. Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui. Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

AUTOATSAKIKLIS

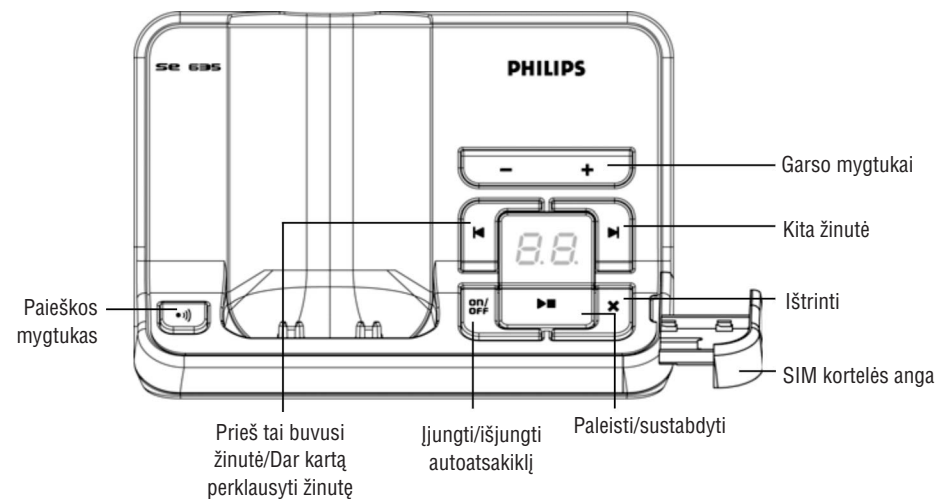
Answer Machine

Play
Delete All
Record Memo
Answ. Mode
Ans. On/Off
Settings
Voice Lang.

Jūsų SE635 yra autoatsakiklis, įrašantis neatsakytus skambučius, kai įjungtas.

Autoatsakiklyje gali būti išsaugota iki 99 žinučių iki 15 minučių.

Jūsų SE635 pagrindinės stotelės autoatsakiklio valdymo mygtukai



Prieš tai buvusi žinutė/Dar kartą perklausyti žinutę

Įjungti/išjungti autoatsakiklį

Paleisti/sustabdyti

	Siųsti signalą į ragelį. Paspauskite ir palaikykite norėdami pradėti registravimo procedūrą.
	Paspauskite ir palaikykite norėdami įjungti/išjungti autoatsakiklį.
	Padidinti garsumą klausant žinutės. Sumažinti garsumą klausant žinutės.





ŽAIDIMAI











Atmintis

Šio žaidimo tikslas yra surasti vienodų paveikslėlių poras per trumpiausią laiką. Norint laimėti reikia surasti visas 8 paveikslėlių poras 4x4 matricoje.

Pradėti žaidimą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Games** (Žaidimai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Memory** (Atminties) žaidimą.
2. Nurodymai rodomi ekrane.





Spauskite  /  /  /  mygtukus norėdami judėti aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę. Spauskite  norėdami pasirinkti paveikslėlį.

3. Spauskite  **SELECT** arba spauskite  norėdami pradėti žaidimą.
4. Norėdami išeiti iš žaidimo, spauskite .



Tetris

Jūs galite apversti kiekvieną blokelį taip, kad jis tinkamai nukristų ant horizontalios linijos. Kuo daugiau blokelių susstatote, tuo daugiau taškų gaunate.

Pradėti žaidimą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Games** (Žaidimai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Tetris** žaidimą.
2. Nurodymai rodomi ekrane.

Spauskite  /  /  /  mygtukus norėdami apversti / į kairę / į dešinę / žemyn.

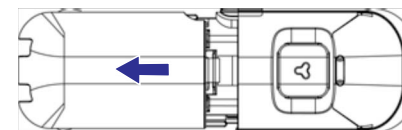
3. Spauskite  **SELECT** norėdami pradėti žaidimą.
4. Norėdami išeiti iš žaidimo, spauskite .

ĮRENGIMAS

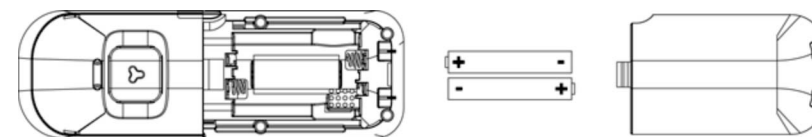
Baterijų įdėjimas

Jūsų SE635 rinkinyje yra 2 pakraunamos baterijos, kurių užtenka iki 12 pokalbio valandų ir iki 150 budėjimo režimo valandų. Prieš pradėdami naudoti prietaisą baterijos turi būti tinkamai įdėtos ir pilnai įkrautos.

1. Pastumkite baterijų skyrelio dangtelį.

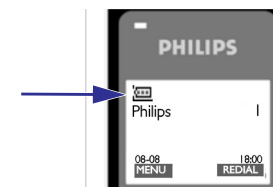



2. Įdėkite baterijas kaip nurodyta ir uždarykite dangtelį.



Baterijų įkrovimas

1. Padėkite ragelį ant pagrindinės stotelės kroviklio. Jei ragelis padėtas teisingai, jis pypteli.
2. Ekrane rodomas baterijos krovimo animacija reiškia, kad baterija yra kraunama.



3. Taip telefoną palikite, kol baterijos bus pilnai įkrautos (ne mažiau kaip 24 valandas)
4. Ragelis yra pilnai pakrautas, kai krovimo animacija dingsta ir rodomas  simbolis.

Ragelis turi būti kraunamas ne mažiau kaip 24 valandas prieš pradėdami juo naudotis.

Baterijos gyvavimo laikas ir aprėptis

Pokalbių ir budėjimo laikas





Kai baterija yra pilnai įkrauta, Jūsų SE635 veikia iki 12 pokalbio valandų ir iki 150 budėjimo režimo valandų

Įspėjimas: baterija baigia išsikrauti


Baterijos įkrovimo lygis yra rodomas viršutiniame kairiame ragelio ekrano kampe. Kai baterija baigia išsikrauti, baterijos sensorius jus įspėja išleisdamas signalą bei mirksinčia baterijos piktograma.

Kai baterija pasiekia kritinį lygį, telefonas automatiškai išsijungia tuoj pat po signalo ir bet kokia tuo metu vykdoma funkcija nėra išsaugoma.

Apytikris baterijos įkrovimo lygis yra rodomas ekrane:





-  Baterija yra pilnai įkrauta – 3 stulpeliai baterijos piktogramoje
-  Baterija dalinai įkrauta – 2 stulpeliai baterijos piktogramoje
-  Baterija baigia išsikrauti – 1 stulpelis baterijos piktogramoje
-  Baterija yra išsikrovusi – nėra stulpelių baterijos piktogramoje.

Aprėpties įspėjimas

Pastato viduje šio telefono aprėptis yra iki 50 metrų, lauke – iki 300 metrų. Kai ragelis pasiekia aprėpties ribą, antenos piktograma  ima mirksėti.

Sukonfigūruokite Jūsų SE635

Prieš naudodamiesi savo SE635, jūs turite susikonfigūruoti jį atitinkamai savo šalies naudojimui. Šiek tiek įkrovus telefoną, pasveikinimo užsklanda pasirodo. Atlikite šiuos veiksmus norėdami sukonfigūruoti telefoną.









- Paspauskite bet kurį mygtuką, šalių sąrašas bus rodomas.
- Pereikite  prie savo šalies.
- Spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
- Pereikite  prie savo operatoriaus (jei reikalinga).
- Spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami patvirtinti savo pasirinkimą
- Numatytieji linijos nustatymai ir meniu kalba bus parinkti pasirinktai šaliai automatiškai.

Net ir nepasirinkę šalies, jūs galėsite skambinti ir priimti skambučius.








Priklausomai nuo šalies, pasveikinimo užsklanda gali nepasirodyti. Šiuo atveju jums nereikia pasirinkti šalies / operatoriaus / kalbos.

Atšaukti perskambinimą

Nustatymas









- Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Cancel Call Bk** (Atšaukti perskambinimą) ir spauskite  **SELECT**.
- Pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**.
- Įveskite reikalingą numerį perskambinimo atšaukimui ir spauskite  **OK**.

Įjungti perskambinimo atšaukimą








- Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Cancel Call Bk** (Atšaukti perskambinimą) ir spauskite  **SELECT**.
- Spauskite  **SELECT** norėdami aktyvuoti.
- Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
- Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Sulaikyti ID









Nustatymas

- Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Withhold ID** (Sulaikyti ID) ir spauskite  **SELECT**.
- Pereikite  prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**.
- Įveskite reikalingą numerį ID sulaikymui ir spauskite  **OK**.

Įjungti ID sulaikymą

- Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Withhold ID** (Sulaikyti ID) ir spauskite  **SELECT**.
- Spauskite  **SELECT** norėdami aktyvuoti.
- Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
- Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Išjungti ID sulaikymą

- Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Withhold ID** (Sulaikyti ID) ir spauskite  **SELECT**.
- Pereikite  prie **Deactivate** (Išjungti) ir spauskite  **SELECT** norėdami aktyvuoti.
- Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
- Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

TINKLO PASLAUGOS

Balso paštas

Ši funkcija leidžia skambintojui palikti balso pranešimą, kai jūs negalite arba nenorite atsiliiepti į skambutį. Šios funkcijos galimybė priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų užsakymo. Dažnu atveju už tokių žinučių gavimą imamas papildomas mokestis, nes žinutės saugomos tinkle, o ne ragelyje. Susisiekite su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos.

Nustatyti balso pašto numerį

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT.
2. Pereikite prie **Voice Mail 1** (Balso paštas 1) arba **Voice Mail 2** (Balso paštas 2) ir spauskite SELECT.
3. Pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite SELECT.
4. Paredaguokite balso pašto numerį ir spauskite OK.

Ijungti balso paštą

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT.
2. Pereikite prie **Voice Mail 1** (Balso paštas 1) arba **Voice Mail 2** (Balso paštas 2) ir spauskite SELECT.
3. Spauskite SELECT norėdami įjungti paslaugą.
4. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Perskambinimas

Nustatymas

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT, pereikite prie **Call Back** (Perskambinimas) ir spauskite SELECT.
2. Pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite SELECT.
3. Įveskite reikiamą perskambinimo numerį ir spauskite OK.

Ijungti perskambinimą

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT, pereikite prie **Call Back** (Perskambinimas) ir spauskite SELECT.
2. Spauskite SELECT norėdami įjungti paslaugą.
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

ĮRENGIMAS

Datos ir laiko nustatymas

1. Spauskite MENU.
2. Pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite SELECT.
3. Spauskite SELECT norėdami pasirinkti **Set Date / Time** (Nustatyti datą / laiką).
4. Įveskite dabartinį laiką (VV:MM) ir dabartinę datą (DD/MM/MMMM) ir spauskite SELECT.

ĮSPĖJIMAS. Jei jūsų telefonas prijungtas prie ISDN linijos naudojant adapterį, data ir laikas gali būti atnaujinami po kiekvieno skambučio. Datos ir laiko atnaujinimo galimybė priklauso nuo jūsų ryšio tiekėjo. Pasitikrinkite datos ir laiko nustatymus savo ISDN sistemoje arba teiraukitės ryšio tiekėjo.

Dabar jūs esate pasiruošęs naudotis telefonu.

Pagrindiniai veiksmai su SE635

Skambinimas

Įveskite telefono numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenys) ir spauskite norėdami jį surinkti. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrelį "Skambinimas" 18 puslapyje.

Atsiliiepti į skambutį ar baigti pokalbį

Spauskite norėdami atsiliiepti į skambutį.

Spauskite norėdami baigti pokalbį.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrelį "Atsiliiepti į skambutį" ir "Baigti pokalbį" 19 puslapyje.

Ijungti / išjungti ragelį

Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes norėdami išjungti ragelį, kai jis yra budėjimo režime.

Paspauskite mygtuką dar kartą norėdami įjungti ragelį.

Klaviatūros užrakinimas / atrakinimas

Paspauskite ir palaikykite mygtuką 2 sekundes norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, kai telefonas yra budėjimo režime.

Paieškos žinutės siuntimas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite nustatyti ragelio buvimo vietą, jei jis yra stotelės aprėpties ribose ir jo baterijos yra pakrautos.

Ant stotelės spauskite ir palaikykite tol, kol ragelis ims skambėti. Suradę ragelį spauskite norėdami sustabdyti pypsėjimą.

ĮRENGIMAS

Budėjimo režimas

Jei su rageliu nieko nedarote 30 sekundžių, kai jis yra nustatymų, peržiūros, redagavimo ar kitame režime, jis automatiškai sugrįžta į budėjimo režimą. Telefonas taip pat grįžta į budėjimo režimą, kai jis yra padedamas ant kroviklio.

Ekranas ir klaviatūros apšvietimas

Apšvietimas lieka įjungtas 20 sekundžių po bet kokio paskutinio veiksmo: įeinančio skambučio, mygtuko paspaudimo, ragelio pakėlimo nuo stotelės ir kt. Apšvietimo spalva - AMBER (gintarinė).

Šviesos diodas

Šviesos diodas mirksi, kai jūsų auto-atsakiklyje yra išrašytas naujas pranešimas. O jei turite ir telefono numerių atpažinimo paslaugą, tai diodas mirksi ir kai jums skambina, atėjo balso pašto žinutė, nauja SMS.

Teksto ir skaitmenų įvedimas

Mygtukas	Reikšmės
	tarpas 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ÿ Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ -

Pavyzdžiui, norėdami įvesti vardą **Philips**,

1. Spauskite vieną kartą: P
2. Spauskite du kartus: Ph
3. Spauskite tris kartus: Phi
4. Spauskite tris kartus: Phil
5. Spauskite tris kartus: Phili
6. Spauskite vieną kartą: Philip

TINKLO PASLAUGOS

Nustatyti skambučių peradresavimo numerį

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie norimos skambučių peradresavimo parinkties (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** – Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite **SELECT**.
3. Pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT** norėdami įvesti skambučių peradresavimo numerį.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Įjungti skambučių peradresavimą

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie norimos skambučių peradresavimo parinkties (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** – Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite **SELECT**.
3. Spauskite **SELECT** norėdami įjungti skambučių peradresavimą.
4. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Kai ši funkcija yra įjungta, priklausomai nuo jūsų pasirinkto nustatymo, įeinantys skambučiai bus peradresuojami jūsų pasirinktam numeriui.

Išjungti skambučių peradresavimą

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie norimos skambučių peradresavimo parinkties (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** – Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite **SELECT**.
3. Pereikite prie **Deactivate** (Išjungti) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.
4. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

SUDĖTINGI NUSTATYMAI

3. Pereikite  prie šalies, kurią norite pasirinkti ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.








Pasirinkus šalį, automatiškai bus nustatomi tai šaliai numatyti parametrai (pvz. Reakcijos laikas, rinkimo režimas, kalba ir t.t.).

Konferencijos režimas

Kai konferencijos režimas aktyvuotas, jūs galite inicijuoti trijų šalių konferencinį pokalbį su antru rageliu, priregistruotu prie tos pačios stotelės, jei antrasis ragelis prisijungia prie linijos, kai jau vyksta pokalbis su išoriniu abonentu.

Pagal gamyklinius nustatymus, šis režimas yra išjungtas.

Ijungti / išjungti konferencijos režimą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Conference** (Konferencija) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

TINKLO PASLAUGOS

Net. Service

- Call Forward
- Call Fwd Busy
- Call Fwd UnAns
- Voice Mail
- Call Back
- Cancel Call Bk
- Withhold ID

Šis meniu leidžia jums patogiai pasiekti, įjungti ar išjungti kai kurias tinklo paslaugas, priklausomai nuo **šalies / užsakymo**. Susisieki su savo ryšio tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos apie šias paslaugas.

Numatytieji nustatymai, nustatyti jūsų SE635 turėtų būti geriausiai tinkami jūsų šalies tinklui ir todėl jūs neturėtumėte jų keisti.

Skambučių peradresavimas


Jūs galite pasirinkti iš trijų skambučių peradresavimo parinkčių: Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia.

ĮRENGIMAS

7. Spauskite  keturis kartus: Philips

Pagal gamyklinius nustatymus, pirmoji žodžio raidė visuomet yra didžioji. Spauskite  norėdami perjungti didžiąsias ar mažąsias raides.

Pradiniai nustatymai

Skambučio garsumas	Vidutinis
Ausinės garsumas	Volume 3 (3 lygis)
Garsiakalbio garsumas	Volume 3 (3 lygis)
Klaviatūros tonai	Ijungti
Ekrano paveikslėlis	
Kontrastas	Level 2 (2 lygis)
Ekrano užsklanda	Ijungta
Automatinis atsiliėpimas	Išjungtas
Automatinis pokalbio baigimas	Ijungtas
Auklės režimas	Išjungtas
Žadintuvas	Išjungtas
Draudimo režimas	Ijungtas
PIN kodas	0000


Autoatsakiklis

Atsiliėpimo režimas	Atsiliėpti ir įrašyti
Kvietimų skaičius prieš įrašymą	4
Išėinančios žinutės	Nustatytos atsiliėpimo ir įrašymo režimui
Laukimas (pagrindinė stotelė)	Ijungtas su numatytuoju garsiakalbio garsumo lygiu
Laukimas (ragelis)	Išjungtas
Stotelės garsiakalbis	Level 5 (5 Lygis)
Prisijungimas per atstumą	Išjungtas



SKAMBINIMAS

Skambinti




Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite  norėdami skambinti.

Tiesioginis rinkimas





1. Paspaudę  arba  užimkite telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.

Skambinimas iš rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti reikiamą įrašą rinktų numerių sąrašo.
3. Spauskite  norėdami skambinti.




PATARIMAS. Ragelis išsaugo 20 paskutinių rinktų numerių. Paskutinis numeris, kuriam skambinate, bus rodomas pirmas rinktų numerių sąrašo. Jei numeris rinktų numerių sąrašo sutampa su telefonų knygos įrašu, tuomet bus rodomas įrašo vardas vietoje numerio.

Skambinimas iš ryšių duomenų sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  **SELECT** norėdami pasiekti ryšių duomenų sąrašą.
3. Spauskite  norėdami surasti reikiamą įrašą.
4. Spauskite  norėdami skambinti.

Jūs turite užsisakyti numerio nustatymo paslaugą, jei norite matyti skambinančiojo numerį ar vardą ryšių duomenų sąrašo. Žiūrėkite "Ryšių duomenų" skyrelį 24 puslapyje norėdami sužinoti daugiau.

Skambinimas iš telefonų knygos







1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti reikiamą įrašą telefonų knygoje.
3. Spauskite  norėdami skambinti.

PATARIMAS. Vietoj naršymo sąrašo naudojant  mygtuką, spauskite mygtuką su pirmąja reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus  jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus  dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

SUDĖTINGI NUSTATYMAI

Parametrų atkūrimas

Atkurti pradinį nustatymus

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Reset** (Atkurti) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite  **OK**.

Jei jūsų PIN kodas buvo nepakeistas ir tebėra numatytasis **0000**, 2 žingsnis praleidžiamas.

3. Pereikite  prie **Yes** (taip) ir spauskite  **SELECT**.







Patvirtinimo pytelėjimas girdimas ir ragelio pradiniai parametrai atkuriami (žiūrėkite skyrelį "Pradiniai nustatymai" 16 puslapyje).

Pasveikinimo ekranas bus rodomas po pradinių parametrų atkūrimo.

Automatinis numerio priedas

Maksimalus automatinio numerio priedo ilgis – 5 skaitmenys. Nustačius šį numerį, jis automatiškai bus renkamas kiekvieno renkamo numerio pradžioje.







Nustatyti automatinį numerio priedą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Auto Prefix** (Automatinis numerio priedas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Paskutinis išsaugotas automatinis numerio priedas bus rodomas (jei toks buvo).
3. Įveskite numerį ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.

Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Šalies nustatymas

Šis meniu gali būti rodomas ar nerodomas priklausomai nuo jūsų šalies. Jūs galite nustatyti kitą šalį, nei pasirinkote pradiniam konfigūravimui.







1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Country** (Šalis) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite  **OK**.

Jūs turėsite įvesti PIN kodą net jei jis yra **0000** (Numatytasis PIN kodas).

SUDĖTINGI NUSTATYMAI

Išregistravimas

Kaip išregistruoti ragelį

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Unregistration** (Išregistravimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite numerį ragelio, kurį norite išregistruoti.

Jei per 15 sekundžių joks mygtukas nepaspaudžiamas, išregistravimo procedūra bus nutraukta ir telefonas grįš į budėjimo režimą.

Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas patvirtinant sėkmingą išregistravimą, o ekrane bus rodoma **Unregistered** (Išregistruota).

Pakeisti PIN kodą

PIN kodas naudojamas, kai norite nustatyti skambučių draudimą, paprastą skambinimą arba priregistruoti / išregistruoti ragelį. Numatytasis PIN kodas yra **0000**. PIN kodo ilgis yra keturi skaitmenys. PIN taip pat naudojamas jūsų ragelio nustatymų apsaugai. Jūsų ragelis parodys tam tikrą žinutę, kai PIN kodas bus reikalingas.

Pakeisti PIN kodą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Change PIN** (Keisti PIN) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite dabartinį PIN kodą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Įvedami PIN kodo skaitmenys bus rodomi kaip žvaigždutės (*) ekrane.

Jei neteisingas PIN kodas įvedamas, **Incorrect PIN** (Neteisingas PIN) bus rodoma ekrane ir telefonas grįš į budėjimo režimą.


Jei jūsų PIN kodas buvo nepakeistas ir tebėra numatytasis 0000, 2 žingsnis praleidžiamas.

3. Įveskite naują PIN ir spauskite  **OK**.
4. Įveskite naują PIN dar kartą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti PIN kodo pakeitimą. Patvirtinimo tonas girdimas, žinutė **New PIN Stored** (Naujas PIN išsaugotas) rodoma ekrane ir telefonas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

Kai pakeičiate PIN kodą, jo bus prašoma kai norėsite keisti skambučių draudimo ir paprasto skambinimo nustatymus.

SKAMBINIMAS

Atsiliepti į skambutį

Telefonui skambant, spauskite  .

Laisvų rankų funkcija

Telefonui skambant, spauskite  .

Įeinantys skambučiai turi pirmenybę prieš bet kokius kitus veiksmus. Įeinančio skambučio atveju kiti veiksmai, pavyzdžiui, telefono nustatymų redagavimas, naršymas po meniu ir kita visuomet bus nutraukti.

PATARIMAS. Jei automatinio atsiliepimo paslauga (žr. 37 puslapį) yra aktyvuota, jūs galite tiesiog pakelti ragelį nuo stotelės norėdami atsiliepti. Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija yra išjungta.

ĮSPĖJIMAS. Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

Baigti pokalbį

Spauskite  .

Skambučio trukmė bus rodoma ragelio ekrane maždaug 5 sekundes.

PATARIMAS. Jei automatinio pokalbio užbaigimo paslauga (žr. 37 puslapį) yra įjungta, jūs galite tiesiog padėti ragelį ant kroviklio norėdami užbaigti pokalbį. Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija yra išjungta.



Veiksmai pokalbio metu

Pokalbio metu jūs galite naudotis šiomis funkcijomis:

Reguluoti ausinės garsumą

1. Spauskite  norėdami pasirinkti garsumo lygius nuo 1 iki 5.

Mikrofono išjungimas

1. Skambučion metu spauskite  **MUTE**; skambinantysis jūsų negirdi, tačiau jūs girdite jį.
2. Spauskite  **UNMUTE** kai norite vėl įjungti mikrofoną.

Garsiakalbio režimas


1. Spauskite  mygtuką norėdami aktyvuoti garsiakalbio režimą.

SKAMBINIMAS

2. Spauskite  mygtuką dar kartą norėdami grįžti į normalų režimą.

ISPĖJIMAS. Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

Garsikalbio garsumo reguliavimas




1. Spauskite  norėdami pasirinkti garsumo lygius nuo 1 iki 5.

Naudojimasis vidaus telefonu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 priregistruotus ragelius. Ji leidžia jums nemokamai skambinti vidaus telefonu, peradresuoti skambučius iš išorės iš vieno ragelio kitam ir naudotis konferencinio ryšio funkcija.




Skambinti naudojantis vidaus ryšiu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 prie tos pačios stotelės priregistruotus ragelius (žr. 42 puslapyje skyrelį "Papildomo ragelio registravimas")

1. Spauskite  mygtuką budėjimo režime
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, bus rodomi pasiekiamų ragelių numeriai. Spauskite  **ALL** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį, pvz. spauskite  norėdami paskambinti antrajam rageliui.



Jei ragelis nepriklauso SE630/635 aprėpčiai, ši funkcija gali neveikti.

Išorinio skambučio peradresavimas kitam rageliui

1. Spauskite  norėdami sulaukyti išorinį skambutį (skambintojas jūsų nebegirdi).
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, bus rodomi pasiekiamų ragelių numeriai. Spauskite  **ALL** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį, pvz. spauskite  norėdami paskambinti antrajam rageliui.

Ragelis, kuriam skambinate, pradeda skambėti.

Jei ragelis, kuriam peradresuojate, neatsiliepia, Spauskite  mygtuką norėdami grįžti į išorinį skambutį.

3. Spauskite  mygtuką ant antrojo ragelio norėdami atsilipti į skambutį, kad abu rageliai galėtų dalyvauti pokalbyje.
4. Spauskite  mygtuką ant pirmojo ragelio norėdami peradresuoti skambutį antrajam rageliui.

Perjungimas tarp vidinio ir išorinio pokalbio

1. Spauskite  mygtuką norėdami perjungti iš vidinio į išorinį pokalbį ir atvirkščiai.

SUDĖTINGI NUSTATYMAI


Registravimas

Toliau aprašyti veiksmai tinka SE635 rageliams. Jei jūs norėsite priregistruoti kitokį ragelį, veiksmai, kuriuos reikia atlikti, gali skirtis. Tokiu atveju kreipkitės į savo ragelio gamintoją dėl papildomos informacijos.

Papildomi rageliai turi būti priregistruoti prie pagrindinės stotelės prieš pradėdami jais naudotis. Prie vienos stotelės galite priregistruoti iki 5 ragelius.

PIN kodas reikalingas norint priregistruoti ar išregistruoti ragelius. Numatytasis PIN kodas yra 0000.

Priregistruoti papildomą ragelį

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką  ant pagrindinės stotelės 3 sekundes budėjimo režime. Po to visa procedūra turi būti atlikta per 1 minutę.

Per vieną minutę stotelė yra pasiruošusi priimti registraciją. Jei per 10 sekundžių nuo aktyvavimo joks mygtukas nepaspaudžiamas, procedūra nutraukiama.

2. Tuo pačiu metu, ant ragelio spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Registration** (Registravimas) ir spauskite  **SELECT**.
3. Įveskite PIN kodą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite  norėdami pasirinkti stotelę, prie kurios norite priregistruoti ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.








Jei pagrindinė stotelė randama ir PIN kodas įvedamas teisingai, nenaudojami ragelių numeriai bus rodomi ir jūs galite pasirinkti ragelio numerį įvesdami jo numerį. Jei PIN kodas yra neteisingas, ekrane bus rodomas užrašas **Incorrect PIN** ir ragelis grįš į budėjimo režimą.

Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas, patvirtinantis sėkmingą registraciją, ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Pasirinkti pagrindinę stotelę

Vienas SE635 ragelis gali būti priregistruotas prie 4 skirtingų SE635 stotelių. Pagal gamyklinius nustatymus, ragelis prisiregistruos prie stotelės BASE 1. Jei pasirinksite **Any Base** (Bet kuri stotelė), ragelis prisiregistruos prie artimiausios stotelės.

Rankiniu būdu pasirinkti stotelę

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Select Base** (Pasirinkti stotelę) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  pageidaujimą stotelę ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.
3. Ragelis pradės ieškoti pagrindinės stotelės. Jei pasirinktoji stotelė randama, ilgas patvirtinimo signalas girdimas.

SUDĖTINGI NUSTATYMAI

Jei draudžiamas numeris bus renkamas, skambutis nebus sujungtas. Kai taip nutinka, pasigirsta klaidos tonas ir telefonas grįžta į budėjimo režimą.










Paprastas skambinimas

Kai ši funkcija yra įjungta, ji leidžia jums surinkti numerį bet kurio mygtuko paspaudimu. Ši funkcija yra labai naudinga norint lengvai pasiekti pagalbos tarnybas.


Jūs galite įvesti numerį iki 24 skaitmenų paprastam skambinimui.

Jei jūs keitėte PIN kodą ir jis nėra numatytasis 0000 kodas, jums reikės jį įvesti, jei norėsite įjungti ar išjungti paprastą skambinimą arba keisti numerį.




Įjungti paprastą skambinimą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Baby Call** (Paprastas skambinimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite  **SELECT**, kad patektumėte į **MODE**.
4. Pereikite  prie **On** (Įjungta) ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.










Kai režimą aktyvuojate, tačiau paprasto skambinimo numeris dar nenustatytas, jūs būsite paprašytas tai padaryti.

5. Įveskite paprasto skambinimo numerį ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo žinutė bus rodoma ekrane.

Išjungti paprastą skambinimą

1. Paspauskite ir palaikykite  **MENU** (kai paprasto skambinimo režimas buvo įjungtas).
2. Pereikite  prie **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.




Pakeisti paprasto skambinimo numerį


1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Baby Call** (Paprastas skambinimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.
3. Pereikite  prie numerio ir spauskite  **SELECT**.
4. Paskutinis išsaugotas paprasto skambinimo numeris yra rodomas (jei toks yra)
5. Įveskite naują paprasto skambinimo numerį ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

SKAMBINIMAS

Trišalis konferencinis pokalbis

Konferencinio pokalbio funkcija leidžia vieną išorinį pokalbį dalinti dviems rageliams (naudojantis vidaus ryšiu). Visos trys šalys gali bendrauti vienu metu ir tam nereikalingas papildomų tinklo paslaugų naudojimas.



1. Spauskite  norėdami sulaukyti išorinį skambutį (skambintojas jūsų nebegirdi).
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, bus rodomi pasiekiamų ragelių numeriai.. Spauskite  **ALL** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį, pvz. spauskite  norėdami paskambinti antrajam rageliui.

Ragelis, kuriam skambinate, pradeda skambėti.
3. Spauskite  mygtuką ant antrojo ragelio norėdami atsiliiepti į skambutį, kad abu rageliai galėtų dalyvauti pokalbyje.
4. Spauskite **CONF** minštąjį mygtuką ant pirmojo ragelio norėdami pradėti trišalį konferencinį pokalbį.

PATARIMAS. Jei konferencijos režimas yra aktyvuotas (žr. 47 puslapį), trišalis konferencinis pokalbis automatiškai pradedamas, jei antras ragelis užima liniją tuo metu, kai jau vyksta pokalbis.

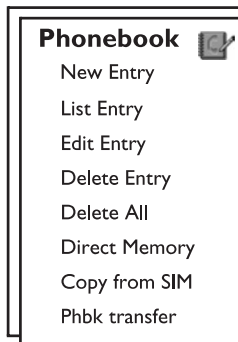
Laukiantis skambutis

Jei esate užsisakę laukiančio skambučio paslaugą, ausinėje pasigirs pyptelėjimas, informuojantis, kad jums yra antras įeinantis skambutis. Skambintojo numeris arba vardas bus rodomas, jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi, jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

Norėdami atsiliiepti į antrąjį skambutį, spauskite  +  (ši kombinacija gali būti skirtinga priklausomai nuo tinklo).

Skambintojo linijos identifikavimas

Skambintojo linijos identifikavimas (SLI) yra speciali paslauga, kurią galite užsisakyti pas savo tinklo operatorių. Jei esate užsisakę SLI paslaugą, ir skambintojas nėra įslaptinęs savo numerio, skambinančiojo numeris arba vardas (jei išsaugotas telefonų knygoje) bus rodomas telefonui skambant, kad jūs galėtumėte nuspręsti, ar norite atsiliiepti. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi, jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.



Jūsų SE635 gali išsaugoti iki 50 telefonų knygos įrašų, įskaitant 9 greito rinkimo numerius (iki).

Kiekvienas telefonų knygos įrašas gali būti sudarytas iš 24 skaitmenų telefono numerio ir 12 simbolių vardo.

Kaip pasiekti telefonų knygą

1. Spauskite budėjimo režime arba spauskite MENU, pereikite iki **Phonebook** (Telefonų knyga) ir spauskite SELECT, pereikite iki **List Entry** (Rodyti sąrašą) ir spauskite SELECT.
2. Telefonų knygos įrašai bus rodomi abėcėlės tvarka.
3. Spauskite norėdami panaršyti po telefonų knygą.

Norėdami peržiūrėti telefonų knygos įrašo informaciją, spauskite VIEW

Norėdami skambinti numeriui iš telefonų knygos, pereikite iki reikalingo įrašo ir spauskite .

PATARIMAS. Vietoj naršymo sąrašė naudojant mygtuką, spauskite mygtuką su pirmąja reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

Išsaugoti kontaktą telefonų knygoje

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Phonebook** ir spauskite SELECT, spauskite SELECT norėdami patekti į **New Entry** (Naujas įrašas).
2. Įveskite kontakto vardą (ne daugiau kaip 12 simbolių) ir spauskite OK.
3. Įveskite telefono numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenų) ir spauskite OK.

Rinkimo režimas

Gamykloje nustatyta rinkimo režimo reikšmė jūsų SE635 turėtų būti geriausiai tinkama jūsų šaliai ir todėl jūs neturėtumėte jos keisti. Yra du rinkimo režimai: **Tone** (Toninis) ir **Pulse** (Pulsinis).

Nustatyti rinkimo režimą

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite SELECT, pereikite prie **Dial Mode** (Rinkimo režimas) ir spauskite SELECT.
2. Pereikite prie **Tone** arba **Pulse** ir spauskite SELECT norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Skambučių draudimas

Skambučių draudimas leidžia jums uždrausti kai kuriems rageliams skambinti tam tikrais numeriais. Jūs galite nustatyti iki keturių kombinacijų skaitmenų, kuriais prasidedantys numeriai bus draudžiami. Kiekviena kombinacija gali būti sudaryta iki keturių skaitmenų.

Jei jūs keitėte PIN kodą ir jis nėra numatytasis 0000 kodas, jums reikės jį įvesti, jei norėsite įjungti ar išjungti skambučių draudimą, pridėti ar keisti skambučių draudimo numerius.

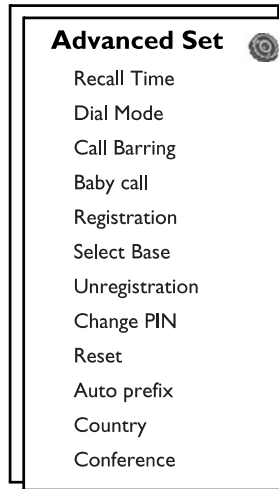
Įjungti / išjungti skambučių draudimą

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite SELECT, pereikite prie **Call Barring** (Skambučių draudimas) ir spauskite SELECT.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite OK norėdami patvirtinti.
3. Spauskite SELECT norėdami patekti į **Barring Mode**.
4. Pereikite prie **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite SELECT norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Redaguoti draudžiamus numerius

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite SELECT, pereikite prie **Call Barring** (Skambučių draudimas) ir spauskite SELECT.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite OK norėdami patvirtinti.
3. Pereikite prie **Barring Number** (Draudžiami numeriai) ir spauskite SELECT.
4. Pasirinkite vieną iš keturių numerių (**Number 1**, **Number 2**, **Number 3** arba **Number 4**) ir spauskite SELECT norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ne daugiau kaip keturis skaitmenis ir spauskite OK norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

SUDĖTINGI NUSTATYMAI



Reakcijos laikas

Reakcijos laikas (arba rinkimo atidėjimas) yra laikas, po kurio linija atjunginama, paspaudus mygtuką. Jis gali būti nustatytas short (trumpas), medium (vidutinis) arba long (ilgas).

Nustatytoji reikšmė jūsų SE635 turėtų būti labiausiai tinkama jūsų šaliai, ir jūs neturėtumėte jos keisti.

Nustatyti reakcijos laiką

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, tuomet spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti **Recall Time** (Reakcijos laikas).
2. Pereikite norėdami pasirinkti tarp **Short / Medium / Long** (Trumpas / vidutinis / ilgas) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Šis nustatymas naudingas, kai naudojate tinklo paslaugomis. Naudojimas kai kuriomis funkcijomis, kurios įjungiamos naudojantis mygtukų kombinacijomis [+], [+], [+] (skambučių laukimas, skambučių peradresavimas) priklauso nuo reakcijos laiko. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos.

TELEFONŲ KNYGA

4. Pereikite norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Išgirsite patvirtinimo signalą.

Jūs galite priskirti kontaktus tam tikroms pasirinktoms grupėms. Pavyzdžiui, Group A gali sudaryti jūsų kolegų telefonų numeriai. Jūs taip pat galite priskirti tam tikrą melodiją tai grupei (žiūrėkite "Grupės melodija" 35 puslapyje). Jei esate užsiskęs skambintojo linijos identifikavimo paslauga, jūs girdėsite parinktą melodiją visuomet, kai skambins kas nors iš grupės.

PATARIMAS. Jūs galite išsaugoti iki 50 telefonų knygos įrašų. Jūs negalėsite išsaugoti naujo įrašo jei atmintis yra pilna. Tokiu atveju jums teks ištrinti vieną iš esamų įrašų ir atlaisvinti vietas naujam įrašui.

Redaguoti telefonų knygos įrašą

1. Spauskite **MENU**, pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Edit Entry** (Redaguoti įrašą) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie įrašo, kurį norite redaguoti ir spauskite **SELECT**.
3. Spauskite **CLEAR** norėdami ištrinti raides po vieną, poredaguokite vardą ir spauskite **OK**.
4. Spauskite **CLEAR** norėdami ištrinti skaičius po vieną, poredaguokite numerį ir spauskite **OK**.
5. Pereikite norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
Bus girdimas ilgas patvirtinimo pyptelėjimas.



Ištrinti telefonų knygos įrašą












1. Spauskite **MENU**, pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Delete Entry** (Ištrinti įrašą) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie įrašo, kurį norite ištrinti ir spauskite **SELECT**.
Bus girdimas ilgas patvirtinimo pyptelėjimas.

Ištrinti visus telefonų knygos įrašus

1. Spauskite **MENU**, pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **SELECT** dar kartą norėdami patvirtinti.
Bus girdimas ilgas patvirtinimo pyptelėjimas.










Nustatyti greito rinkimo numerius

Jūs galite nustatyti iki 9 greito rinkimo numerių (mygtukai nuo  iki ). Budėjimo režime paspaudus ir palaikius vieną iš mygtukų, priskirtas numeris bus renkamas automatiškai.

1. Spauskite , pereikite  iki **Phonebook** ir spauskite , pereikite  iki **Direct Memory** (Tiesioginė atmintis) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite mygtuką (nuo **1** iki **9**) ir spauskite  **VIEW**. Jei tam mygtukui yra priskirtas numeris, jis bus rodomas.
3. Jei pasirinktam mygtukui numeris nėra priskirtas arba jeigu jūs norite pakeisti priskirtąjį numerį, spauskite  **SELECT** ir spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **Add** (Pridėti).
4. Spauskite  **OK** norėdami peržiūrėti telefonų knygos sąrašą ir pereikite  prie numerio, kurį norite išsaugoti kaip greito rinkimo numerį.
5. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.

Bus girdimas ilgas patvirtinimo pytelėjimas.

Ištrinti greito rinkimo numerį

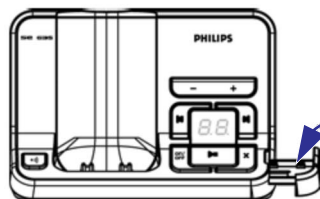
1. Spauskite , pereikite  iki **Phonebook** ir spauskite , pereikite  iki **Direct Memory** (Tiesioginė atmintis) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite mygtuką (nuo **1** iki **9**) ir spauskite  **VIEW**.
3. Spauskite  **MENU** ir pereikite  prie **Delete** (Trinti).
4. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.

Bus girdimas ilgas patvirtinimo pytelėjimas.

Nukopijuoti numerius iš SIM kortelės

Jūs galite perkelti numerius iš mobiliojo telefono SIM kortelės į savo telefoną.

1. Atidarykite SIM kortelės dėkliuką ir traukite jį iš bazinės stotelės.



Ištraukite SIM kortelės dėkliuką.







Auklės režimas


Jūs turite turėti bent du registruotus ragelius norėdami naudotis šia funkcija (žiūrėkite skyrelį "Priregistruoti papildomą ragelį" 42 puslapyje).

Ši funkcija leidžia jums girdėti, kas dedasi kitame kambaryje, pvz. kūdikio. Padėkite ragelį kambaryje, kurį norite stebėti. Jie garso lygis tame kambaryje viršys tam tikrą ribą, ragelis automatiškai paskambins kitam rageliui, priregistruotam prie tos pačios stotelės.

Norėdami naudotis auklės režimu, jūs turite aktyvuoti jį (pvz., pirmame ragelyje) ir įvesti numerį, kuriam jis turėtų skambinti (pvz., antrojo ragelio) kai stebimame kambaryje kyla triukšmas. Padėkite ragelį, kuriame nustatėte auklės režimą kambaryje, kurį norite stebėti. Jei triukšmo lygis tame kambaryje viršys tam tikrą ribą, jis automatiškai paskambins antrajam rageliui.

Kaip aktyvuoti auklės režimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pasirinkite  **Babysit mode** (Auklės režimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite ragelio, kuriam norite skambinti, numerį ir spauskite  **OK** norėdami aktyvuoti.

Auklės režime visi mygtukai tampa neaktyvūs, išskyrus  mygtuką. **Babysit mode** rodoma ekrane, kai ši funkcija yra aktyvuota ir tuo metu negalima skambinti iš to ragelio.

Išjungti auklės režimą

1. Spauskite , pasirinkite **Off** (Išjungta) ir spauskite  **OK**.

ASMENINIAI NUSTATYMAI








2. Pakeiskite ragelio pavadinimą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Maksimalus ragelio pavadinimo ilgis yra 12 simbolių, o numatytasis vardas – PHILIPS.

Automatinis atsiliepiamas

Ši funkcija leidžia jums paprastai atsilipti į skambutį tiesiog pakeliant ragelį nuo kroviklio. Pagal gamyklinius nustatymus, ši funkcija yra išjungta.







Nustatyti automatinį atsiliepiamą

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Auto Pick-up** (Automatinis atsiliepiamas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Automatinė pokalbio pabaiga







Ši funkcija leidžia jums paprastai pabaigti pokalbį tiesiog padėdamt ragelį ant kroviklio. Pagal gamyklinius nustatymus, ši funkcija yra įjungta.

Nustatyti automatinę pokalbio pabaigą

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite prie **Auto Hang-up** (Automatinė pokalbio pabaiga) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

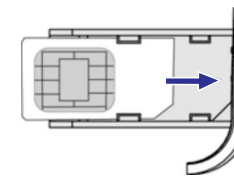
Kalba







Kalbos pakeitimas

1. Spauskite , pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite prie **Language** (Kalba) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  norimą kalbą ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

TELEFONŲ KNYGA

2. Teisingai įdėkite SIM kortelę į dėkliuką.












3. Įdėkite SIM kortelės dėkliuką atgal į bazinę stotelę.
4. Ragelyje spauskite , eikite prie **Phonebook** ir spauskite  **SELECT**, tada eikite  prie **Copy from SIM** ir spauskite  **SELECT**.
5. Eikite  prie **Copy all** arba **Select Entry**. Jeigu pasirinksite **Copy All** tada visi SIM kortelės duomenys bus perkelti į telefoną. Jeigu pasirinksite **Select Entry**, jūs galėsite pasirinkti įrašus, kuriuos norite kopijuoti.
6. Spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.
7. Jeigu reikia, įveskite SIM kortelės PIN kodą. Ekране matysite kopijavimo eigą.
8. Jei procedūra pavyko, pamatysite užrašą **Tranferred !**.

Jūsų telefono ragelis turėtų perkopijuoti duomenis iš SIM kortelės. Jeigu to padaryti nepavyktų arba SIM kortelė yra pažeista, ekrane matysite žinutę No SIM Card ir grįšite į buvusį meniu.

PATARIMAS Jūs galite pasirinkti  **CANCEL**, kad bet kuriuo metu nutrauktumėte procesą.

Perkelti telefonų knygą

Ši funkcija leidžia jums perkelti telefonų knygą iš vieno ragelio į kitą, kai yra bent 2 rageliai priregistruoti prie pagrindinės stotelės.

1. Spauskite , pereikite  iki **Phonebook** ir spauskite  **SELECT**, pereikite  iki **Phbk transfer** (Telefonų knygos perkėlimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Ekrane bus rodomi numeriai ragelių, į kuriuos galima perkelti telefonų knygą. Jei yra daugiau nei du rageliai, jūs galite pereiti  per sąrašą norėdami pasirinkti tam tikrą ragelį.
3. Spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
4. Pasirinktame ragelyje bus rodoma žinutė **Transfer from Handset X** (Perkėlimas iš ragelio X).
5. Norėdami priimti telefonų knygos perkėlimą, spauskite  **SELECT** antrajame ragelyje; norėdami atmesti perkėlimą, spauskite  **CANCEL**.
6. Žinutė **Tranferred!** (Perkelta!) bus rodoma baigus sėkmingą perkėlimą.










RYŠIŲ DUOMENYS

Ryšų duomenų sąrašė gali būti saugoma iki 50 įrašų. Jei esate užsisakęs skambintojo linijos identifikavimo (SLI) paslaugą ir jei skambintojas nėra įslaptinę savo numerio, jo vardas arba numeris bus rodomas kartu su skambučio data ir laiku (jei palaikoma tinklo). Skambučiai (praleisti ir priimti) yra rodomi chronologine tvarka, su naujausiu skambučiu viršuje. Kai ryšių duomenų sąrašas yra tuščias, ekrane rodoma List Empty (Sąrašas tuščias).

Kaip pasiekti ryšių duomenų sąrašą


1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Call Log** (Ryšų duomenys) ir naršykite  po įrašus.

Išsaugoti ryšių duomenų įrašą telefonų knygoje







1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Call Log** (Ryšų duomenys) ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite  **SELECT** ir spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **Copy to Phbk** (Kopijuoti į telefonų knygą).
3. Įveskite vardą ir spauskite  **OK**.
4. Jei reikia, pageduokite numerį ir spauskite  **OK**.
5. Pereikite  norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.

Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.



Ištrinti ryšių duomenų sąrašo įrašą

1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Call Log** (Ryšų duomenys) ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite  **SELECT** ir pereikite  prie **Delete** (Ištrinti).
3. Spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

Ištrinti visą ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite  , spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Call Log**.
2. Spauskite  **SELECT**, pereikite  iki **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami patvirtinti.
Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

Kaip pasiekti rinktų numerių sąrašą

1. Spauskite  budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Fono paveikslėlis

Ši funkcija leidžia jums pasirinkti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas budėjimo režime. Jūsų telefone yra 4 fono paveikslėliai. Žiūrėkite skyrelį "Numatytieji nustatymai" 17 puslapyje norėdami sužinoti, koks yra numatytasis fono paveikslėlis.



Nustatyti fono paveikslėlį

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Wallpaper** (Fono paveikslėlis) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  norimą fono paveikslėlį ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Kontrastas

Jūs galite pasirinkti iš trijų kontrasto lygių (**Level 1**, **Level 2** ar **Level 3**). Numatytasis kontrasto nustatymas yra **Level 2**.








Nustatyti kontrastą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Contrast** (Kontrastas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite prie pageidaujamo kontrasto lygio (**Level 1**, **Level 2** arba **Level 3**) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Ekranų užsklanda

Ekranų užsklanda aktyvuojama automatiškai, jei telefonas išbūna budėjimo režime 1 minutę.






Nustatyti ekranų užsklandą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Screensaver** (Ekranų užsklanda) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.
Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Ragelio pavadinimas

Jūs galite keisti ragelio pavadinimą ir nustatyti, kad jis būtų rodomas budėjimo režime. Numatytasis jūsų ragelio pavadinimas yra PHILIPS.

Pervadinti ragelį

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Handset Name** (Ragelio pavadinimas) ir spauskite  **SELECT**.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

3. Spauskite  **SELECT** norėdami nustatyti skambučio toną.

Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.











Grupės melodija

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turite užsisakyti skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Žiūrėkite skyrelį "Skambintojo linijos identifikavimas" 21 puslapyje.

Šis meniu leidžia jums pasirinkti melodiją, kuri skambės, kai skambins kontaktas iš išorės, kurio vardą esate išsaugoję telefonų knygoje ir priskyre tam tikrai grupei. Jūs galite susieti vieną melodiją vienai grupei.

Jūs galite nustatyti tris telefonų knygos kontaktų grupes (Group A, B, C). Kiekvienai grupei galite priskirti unikalią melodiją.

Nustatyti grupės melodiją









1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite  norėdami pasirinkti **Group Melody** (Grupės melodija) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite  prie grupės, kuriai norite nustatyti melodiją ir spauskite  **SELECT**.
3. Pereikite  prie pageidaujamos melodijos ir perklausykite ją.
4. Spauskite  **SELECT** norėdami nustatyti grupės melodiją.

Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Klaviatūros tonai

Klaviatūros tonų įjungimas/Išjungimas

Paspaudus klavišą pasigirsta pyptelėjimas. Jūs galite įjungti ar išjungti šį pypsėjimą. Pagal gamyklinius nustatymus, klaviatūros tonai yra įjungti.

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite  norėdami pasirinkti Key Beep (Klaviatūros tonai) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  tarp **On** (Įjungti) ir **Off** (Išjungti) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.










Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

RYŠIŲ DUOMENYS

Peržiūrėti rinktų numerių sąrašo įrašo informaciją

1. Spauskite  budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite  **SELECT** ir spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **View** (Peržiūrėti).

Išsaugoti rinktų numerių sąrašo įrašą telefonų knygoje

1. Spauskite  budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite  **SELECT** ir spauskite  dar kartą norėdami pasirinkti **Copy to Phbk** (Kopijuoti į telefonų knygą) ir spauskite  **SELECT**.
3. Įveskite vardą ir spauskite  **OK**.
4. Jei reikia, pageduokite numerį ir spauskite  **OK**.
5. Pereikite  norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.






Ilgas patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas.

Ištrinti rinktų numerių sąrašo įrašą

1. Spauskite  budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite  **SELECT** ir pereikite  prie **Delete** (Ištrinti) ir spauskite  **SELECT**.

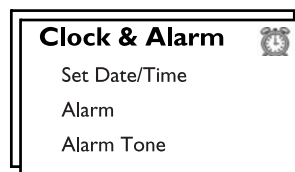
Ilgas patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas.

Ištrinti visą ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  **SELECT**, pereikite  iki **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami patvirtinti.

Ilgas patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas.

LAIKRODIS IR ŽADINTUVAS



Nustatyti datą ir laiką

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami įvesti datą ir laiką.
2. Įveskite dabartinį laiką (VV:MM) ir datą (DD/MM/MMMM) ir spauskite  **SELECT**.

Data įveskite formatu diena/mėnuo/metai, o laiką – 24 valandų formatu.

3. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir telefonas grįš į **Clock & Alarm** meniu.








Nustačius datą ir laiką, nustatymai bus išsaugomi net keičiant baterijas arba kai dingsta elektra.

Nustatyti žadintuvą

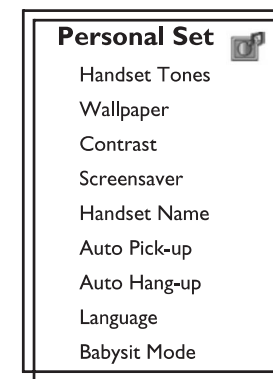
1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Alarm** (Žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite  prie **Off**, **On Once** arba **On Daily** (Išjungtas, Skambės vieną kartą, Skambės kasdien) ir spauskite  **SELECT**.
3. Jei pasirinkote **On Once** arba **On Daily**, įveskite žadintuvo laiką ir spauskite  **SELECT**. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Žadintuvas skambės ir piktograma mirksės vieną minutę atėjus žadintuvo laikui. Norėdami nutildyti žadintuvą, spauskite bet kurį mygtuką.

Žadintuvo tonas

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Alarm Tone** (Žadintuvo tonas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite  prie norimo tono (**Melody 1**, **Melody 2**, **Melody 3**), norėdami jį išklausyti.
3. Spauskite  **SELECT** norėdami nustatyti toną.

ASMENINIAI NUSTATYMAI



Ragelio tonai

Skambučio garsumas

Jūs galite pasirinkti iš penkių garsumo lygių (**Silence** – Begarsis, **Low** – Tylus, **Medium** – Vidutinis, **High** – Garsus ir **Progressive** – Garsėjantis). Numatytasis lygis yra vidutinis.

Garsumo nustatymas

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai) ir spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **Ring Volume** (Skambučio garsumas).
2. Pereikite  prie pageidaujamo garsumo lygio ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.








Kai **Silence** (Begarsis) režimas aktyvuojamas, ekrane rodoma  piktograma.

ĮSPĖJIMAS. Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

Skambučio tonas

Jūs galite pasirinkti iš 10 skambėjimo tonų.

Nustatyti skambučio melodiją

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite  norėdami pasirinkti **Ring Melody** (Skambučio melodija) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite  prie pageidaujamos melodijos ir perklausykite ją.