

# Velkommen

## Hurtigstartguide



1

Tilslut

2

Installér

3

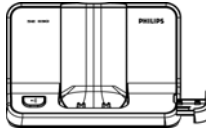
God fornøjelse

# PHILIPS

# Hvad er der i kassen



Håndsæt



Basestation




Strømforsyning til  
basestation



Net-ledning



2x AAA  
genopladelige batterier



Batterilåg



Brugervejledning



Hurtigt i gang  
Guide



Garantibevis

Net-adapteren må ikke være tilsluttet til net-ledningen. I dette tilfælde skal du tilslutte net-adapteren til net-ledningen først, før du isætter net-ledningen i net-stikket.

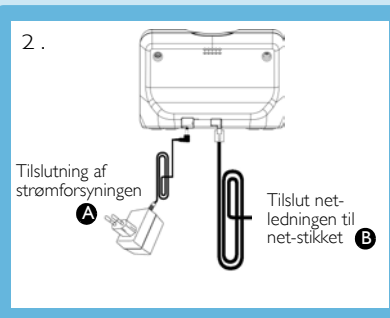
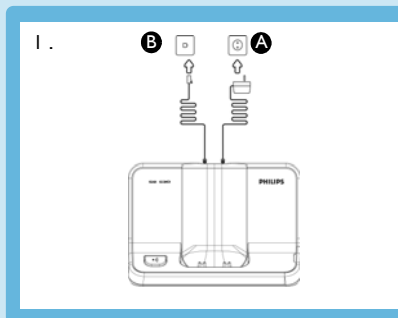
I multihåndsætpakker, finder du ét eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyningsenheder og ekstra genopladelige batterier.

**ADVARSEL** Brug altid de ledninger og batterier, der fulgte med din telefon.

# I Tilslut

## Tilslut basestationen

1. Placér basestationen på et centralt sted nær telefonstikket og stikkontakterne.
2. Tilslut net-ledningen og strømledningen til den passende konektor på bagsiden af basestationen.



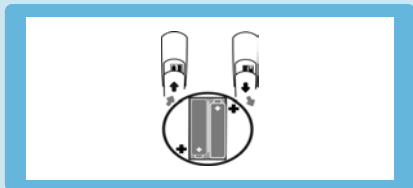
3. Tilslut den anden ende af net-ledningen til telefonstikket og den anden ende af strømledningen til stikkontakten.

# 2

## Installér

### Indsæt batterierne og oplad dem

#### Indsæt batterierne



#### Oplad håndsettet i 24 timer




#### Indstil dato og tid

1. Tryk på MENU.
2. Bladr til **Ur og alarm** og tryk på VÆLG.
3. Tryk på VÆLG for at gå ind i **Indstil Dato og tid**.
4. Indtast det aktuelle tidspunkt (TT:MM) og aktuel dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk på VÆLG.

Nu er du klar til at bruge din telefon.

# 3 God fornøjelse


## Foretag et opkald

Indtast telefonnummeret og tryk på .

ELLER

Tryk på  og indtast telefonnummeret.

## Besvar et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på .









## Afslut et opkald

Tryk på  tasten.

## Justér lydstyrken i øresneglen under et opkald









Tryk på  for at vælge mellem **Lydstyrke 1** til **Lydstyrke 5**.

## Indstil ringetone








1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Brugerindst.** og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i **Håndsat toner**, bladr  til **HS ringemelodi** og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til den ønskede tone for at afspille melodien.
3. Tryk på  **VÆLG** for at indstille HS ringetone.

Der lyder et bekræftelses-bip, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.


## Gem en kontakt i telefonbogen


1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Telefonbog** og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i **Ny indskrivn.**
2. Indtast navnet på kontakten (max. 12 tegn) og tryk på  **OK**.
3. Indtast nummeret på kontakten (max. 24 tegn) og tryk på  **OK**.
4. Bladr  for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.  
En lang bekræftelsesbilyd lyder.

## Gå ind i telefonbogen

1. Tryk på  i standby eller tryk på  **MENU**, bladr  til **Telefonbog** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til **List indskr.** og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  for at gennemse telefonbogen.

### Tænd/sluk for håndsættet



Tryk på og hold  inde i 5 sekunder for at slukke håndsættet fra standby.











Tryk kort på  for at tænde for håndsættet igen.

### Tastatur lås/lås op

Tryk på og hold  inde i 2 sekunder for at låse og låse op for tastaturet i standby.

### Søgning

1. Tryk på  på basen, indtil håndsættet begynder at ringe.
2. Når håndsættet er fundet, skal du trykke på  for at afslutte søgning.

Tryk	Til
	Gå ind i hovedmenuen fra standby. Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten. Aktiverer lydløs-funktionen under et opkald.
	Gå ind i genkaldslisten fra standby. Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten.
	Besvar et indgående eksternt eller internt opkald. Indsæt R for operatørservices, når der er netforbindelse.
	Læg et opkald på. <i>Langt tryk</i> fra menu-gennemsyn for at vende tilbage til standby, kort tryk for at vende tilbage til den foregående menu. <i>Langt tryk</i> i standby for at slå håndsættet fra, kort tryk for at slå håndsættet til igen.
	Gå til opkaldslog fra standby. Bladr op på en menuliste eller gå til foregående telefonbog eller opkaldslogoptegnelse. Hæv øresneglens lydstyrke under et opkald. Gå til det foregående tegn i redigerings-modus.
	Gå til telefonbog fra standby. Bladr ned på en menuliste eller gå til næste telefonbog eller opkaldslogoptegnelse. Sænk øresneglens lydstyrke under et opkald. Gå til det næste tegn i redigerings-modus.
	Indled et internt opkald.
	Besvar et indgående opkald i håndfri indstilling. Slår højttaleren til og fra under et opkald.
	Tryk # i standby. <i>Langt tryk</i> for at sætte ringetonen på lydløs i standby. Indsæt en pause i opkalds-modus. Skift mellem store og små bogstaver i redigerings-modus.
	Tryk * i standby. <i>Langt tryk</i> for at slå tasturlåsen til og fra.

# Fejlfinding

Se s. 50 i SE630 brugervejledningen og s. 58 i SE635 brugervejledningen for yderligere oplysninger.

## Problem

- Ingen klartone
- Dårlig lyd kvalitet
- -ikonet blinker
- Vis nummer (VN) servicen virker ikke

## Løsning

- Kontroller tilslutningerne
- Oplad batterierne i mindst 24 timer
- Brug det vedlagte netkabel
- Gå tættere på basestationen
- Flyt basestationen mindst én meter væk fra elektriske apparater
- Registrer håndsættet på basestationen
- Gå tættere på basestationen
- Kontroller dit abonnement hos din netværksoperatør

## Brug for hjælp?

### Brugervejledning

Se i den brugervejledning, der følger med din SE630/635.

### Online-hjælp

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)