

Tervetuloa

FI

Pikaopas



1

Asennus

2

Kytkeminen

3

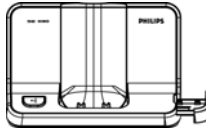
Instalace

PHILIPS

Mitä laatikko sisältää



Luuri



Tukiasema




Tukiaseman verkkosovitin



Puhelinjohto



2 AAA
ladattavat akut



Akkutilan kansi



Käyttöopas



Pika-aloitus
opas



Takuukortti

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen, kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

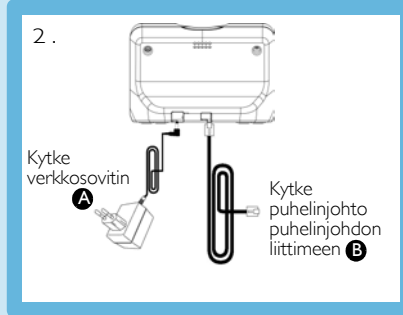
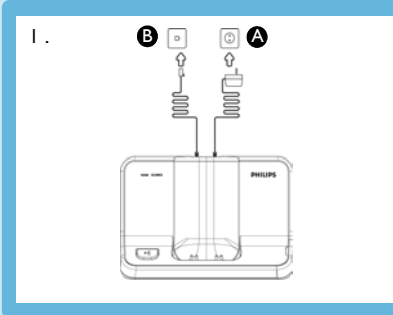
Useamman luurin pakkaukset, sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja lisäakut.

VAROITUS Käytä aina puhelimen mukana toimitettuja johtoja ja akkuja.

Kytkeminen

Tukiaseman kytkeminen

1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.
2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.



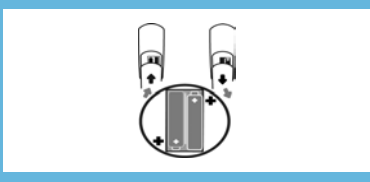
3. Kytke puhelinjohtojon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

2

Asennus

Akkujen asettaminen ja lataus

Akkujen asettaminen



Lataa luria 24 tunnin ajan



Päivämäärän ja ajan asettaminen


1. Paina MENU.
2. Vieritä kohtaan **Kello&Herätys** ja paina VALIT..
3. Paina VALIT. asettaaksesi **Päiväys&Aika**.
4. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina VALIT..

Nyt voit käyttää puhelintasi.


3

Nauti


Soittaminen

Anna puhelinnumero ja paina .

TAI

Paina  ja anna puhelinnumero.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.









Puhelun lopettaminen

Paina  näppäin.









Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana

Paina  valitaksesi välillä **Äänenvoim.1** - **Äänenvoima.5**.








Soittomelodian asettaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan **Omat aset** ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** syöttääksesi **Luurin äänet**, vieritä  kohtaan **Luur. melodia** ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.
3. Aseta soittomelodia painamalla  **VALIT.**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.


Yhteyshenkilön tallentaminen osoitekirjaan


1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan **Puhelinluett.** ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** syöttääksesi **Uusi näppäily**.
2. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina  **OK**.
3. Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina  **OK**.
4. Vieritä  valitaksesi ryhmä (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Puhelinluetteloon siirtyminen


1. Paina  valmiustilassa tai paina  **MENU**, vieritä  kohtaan **Puhelinluett.** ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan **Lista näpp.** ja paina  **VALIT.**.
2. Paina  selataksesi puhelinluetteloa.

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä



Paina -näppäintä ja pidä se painettuna 5 sekunnin ajan luurin sammuttamiseksi valmiustilassa.











Painamalla lyhyesti -näppäintä kytket luurin jälleen päälle.

Näppäimistön lukitus/avaaminen

Paina -näppäintä ja pidä se painettuna 2 sekunnin ajan lukitaksesi ja poistaaksesi näppäimistön lukituksen valmiustilassa.

Haku


1. Paina tukiaseman -näppäintä kunnes luuri alkaa soida.
2. Kun luuri on löytynyt, lopeta haku painamalla -näppäintä.

Näppäin	Toiminto
	Valmiustilasta päävalikkoon siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.
	Valmiustilasta uudelleen soitettavien numeroiden listaan siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto. Mykistystoiminnon aktivointi puhelun aikana.
	Ulkoiseen tai sisäiseen puheluuun vastaaminen. Paina R-näppäintä, jos haluat ottaa puhelun aikana yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Puhelun lopettaminen. <i>Paina pitkään</i> siirtyäksesi valikosta takaisin valmiustilaan, lyhyt painallus palauttaa aiemman valikon. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi luurin pois päältäsen ollessa valmiustilassa, lyhyt painallus kytkee luurin jälleen päälle.
	Soittolistasta avaaminen puhelimen ollessa valmiustilassa. Vieritä valikkolista ylös tai siirry edelliseen puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Lisää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen edelliseen merkkiin editointitilassa.
	Puhelinluettelon avaaminen valmiustilassa. Vieritä valikkolista alas tai siirry seuraavaan puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen seuraavaan merkkiin editointitilassa.
	Sisäisen puhelun soittaminen.
	Tulevaan puheluun vastaaminen handsfree-tilassa. Kaiuttimen kytkeminen päälle/pois päältä puhelun aikana.
	Paina valmiustilassa #-näppäintä. <i>Paina pitkään</i> soittoäänen mykistämiseksi valmiustilassa. Lisää tauko soittotilassa. Vaihda isot ja pienet kirjaimet editointitilassa.
	Paina *-näppäintä valmiustilassa. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi näppäimistön lukituksen päälle/pois päältä.

Vianmääritys

Tarkempia tietoja on SE630-käyttöoppaan sivulla 50 ja SE635-käyttöoppaan sivulla 58.

Vika

- Ei valintaääntä
- Huono äänenlaatu
-  kuvake vilkkuu
- Soittajan tunnistus-palvelu ei toimi

Ratkaisu

- Tarkista kytkennät
- Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan
- Käytä toimitettua johtoa
- Rekisteröi luuri tukiasemalle
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Tarkista kytkennät
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Katso lisätietoja SE630-/635-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Online-ohjeet

www.p4c.philips.com