

Välkommen

Snabbstartshandledning



1

Anslut

2

Installation

3

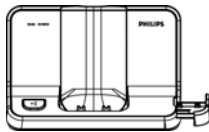
Använd

PHILIPS

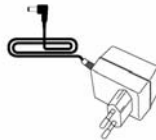
Vad finns i lådan



Handenhet



Basstation




Strömtillförsel för basstationen



Anslutningskabel



2 AAA laddningsbara batterier



Batterilucka



Användarbeskrivning



Snabbstarts handledning



Garantibevis

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömkabeln. I så fall måste du ansluta strömadaptern till strömkabeln innan du ansluter strömkabeln till strömuttaget.

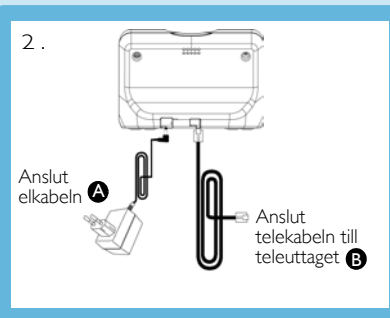
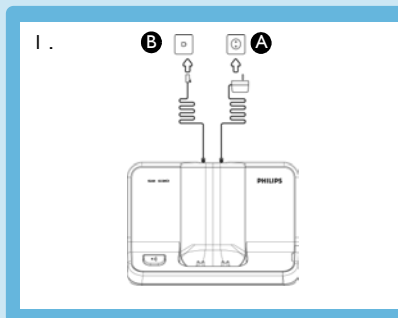
I satsen med flera handenheter, hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare laddningsbara batterier.

VARNING Använd alltid dom kablar och batterier som levererades med din telefon.

I Anslut

Anslut basstationen

1. Placera basstationen på en lämplig plats nära telefonjacket och ett eluttag.
2. Anslut telekabel och elkabel till repektive uttag baktill på basstationen.

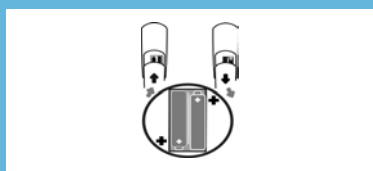


3. Anslut den andra änden på telekabeln till telefonjacket och den andra änden på elkabeln till eluttaget.

2 Installation

Stoppa i batterierna och ladda dem

Stoppa i batterier



Ladda handenheten i 24 timmar




Ställ in datum och tid

1. Tryck **MENY**.
2. Bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**.
3. Tryck **VÄLJ** för att gå in i **Datum & Tid**.
4. Skriv gällande tid (HH:MM) och gällande datum (DD/MM/ÅÅ) och tryck **VÄLJ**.


Nu är du redo att använda din telefon.

3 Använd


Att ringa upp

Slå telefonnumret och tryck .

ELLER

Tryck  och slå telefonnumret.

Besvara ett samtal

När telefonen ringer, tryck -tangenten.









Avsluta ett samtal

Tryck  tangent.









Justera ljudnivån i hörluren medan ett samtal pågår

Tryck  för att välja **Volym 1** till **Volym 5**.








Ställ in ringmelodin

1. Tryck  **MENY**, bläddra  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**; tryck  **VÄLJ** för att gå till **Välj rington**, bläddra  till **Ringmelodi** och tryck  **VÄLJ**.
2. Bläddra  till din önskade melodi för att spela melodin.
3. Tryck  **VÄLJ** för att fastställa ringmelodin.
Ett bekräftande pip hörs och skärmen återgår till föregående meny.


Spara ett nummer i telefonboken


1. Tryck  **MENY**, bläddra  till **Telefonbok** och tryck  **VÄLJ**; tryck  **VÄLJ** för att gå in i **Lägg till ny**.
2. Skriv in namnet på abonnenten (maximalt 12 tecken) och tryck  **OK**.
3. Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck  **OK**.
4. Bläddra  för att välja grupp (**<Ingen grupp>**, **<Grupp A>**, **<Grupp B>**, **<Grupp C>**) och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
Apparaten bekräftar med ett långt pip.

Tillträde till telefonboken


1. Tryck  i beredskapsläge eller tryck  **MENY**, bläddra  till **Telefonbok** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **Visa** och tryck  **VÄLJ**.
2. Tryck  för att bläddra i telefonboken.

Slå på, stänga av handenheten



Håll -tangents intryckt i 5 sekunder för att stänga av handenheten i beredskapsläge.











Ett kort tryck på -tangents slår på handenheten igen.

Tangentlös på/av

Tryck in -tangents i 2 sekunder för att låsa och låsa upp tangentlåset i beredskapsläge.

Sökning


1. Tryck på  knappen på basen tills dess att handenheten ringer.
2. När du har hittat handenheten, tryck  för att avsluta sökningen.

Tryck	För att
	Gå in i huvudmenyn från beredskapsläge. Välj funktionen som visas på handenhetens skärm direkt ovanför. Aktivera sekretessfunktionen under pågående samtal.
	Gå till återuppringslistan från beredskapsläge. Välj funktionen som visas på handenhetens skärm direkt ovanför.
	Svara på ett inkommande externt eller internt samtal. Infoga R för telefonistjänster när du ringer.
	Avsluta samtalet. <i>Tryck länge</i> från meny läge för att återgå till beredskapsläge, tryck kort för att återgå till tidigare meny. <i>Tryck länge</i> i beredskapsläge för att stänga av handenheten, tryck kort för att slå på handenheten igen.
	Titta på samtals loggen i beredskapsläge. Rulla upp menylistan eller gå till föregående telefonbok eller samtalslogg. Öka ljudet i hörluren under pågående samtal. Gå tillbaka till föregående bokstav vid redigering.
	Gå in i telefonboken från beredskapsläge. Rulla ner menylistan eller gå till nästa telefonbok eller samtalslogg. Minska ljudet i hörluren under pågående samtal. Gå till nästa bokstav vid redigering.
	Påbörja ett internsamtal.
	Svara på ett inkommande samtal i handsfree-läge. Aktivera och deaktivera högtalaren under pågående samtal.
	Tryck # i beredskapsläge. <i>Tryck länge</i> för att stänga av ringsignalen i beredskapsläge. Infoga en paus i nummerslagningen. Växla mellan versaler och gemener i textredigeringsläge.
	Tryck * i beredskapsläge. <i>Tryck länge</i> för att aktivera och deaktivera tangentlåset.

Felsökning

För vidare information, titta på sid. 50 i bruksanvisningen för SE630 och sid. 58 i bruksanvisningen för SE635.

Problem

- Ingen kopplingston
- Dälig ljudkvalitet
- -ikonen blinkar
- Nummerpresentationen fungerar inte

Lösning

- Kontrollera anslutningarna. Nollställ telefonen
- Ladda batterierna i minst 24 timmar
- Använd den medlevererade kabeln
- Flytta dig närmare basstationen
- Flytta basstationen minst en meter från elektrisk utrustning
- Registrera handenheten på basstationen
- Flytta dig närmare basstationen
- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Titta i Bruksanvisningen som levererades med din SE630/635.

Hjälp på Internet

www.p4c.philips.com