

Інструкція користувача

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку за адресою:

www.philips.com/support

Зміст

1.	Важливі заходи безпеки	4
	Безпека слуху	4
	Загальна інформація.....	4
2.	Ваша бездротова гарнітура Bluetooth.....	6
	Комплектація.....	6
	Інші пристрої	7
	Огляд бездротових навушників Bluetooth.....	8
3.	Початок роботи.....	9
	Зарядження батареї.....	9
	Зарядження батареї футляра.....	9
	Зарядження батареї навушників	9
	З'єднання навушників у пару з пристроєм Bluetooth вперше.....	10
	З'єднання у пару одного навушника (режим монозвуку)	11
	З'єднання навушників у пару з іншим пристроєм Bluetooth.....	12
4.	Використання навушників	13
	Під'єднання навушників до пристрою Bluetooth	13
	Увімкнення і вимкнення.....	13
	Керування викликами та музикою	14
	Статуси світлодіодного індикатора	15
	Індикатор заряду батареї на пристрої Bluetooth	16
	Індикатор заряду батареї на зарядному футлярі	16
	Індикатор заряду батареї на зарядному футлярі з під'єднаним USB-кабелем	17
	Як носити навушники?.....	17
5.	Скидання параметрів гарнітури	18
6.	Технічна інформація	19
7.	Застереження.....	20
	Декларація про відповідність	20

Утилізація старого виробу і батареї.....	20
Видалення вбудованої батареї.....	21
Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП).....	22
Інформація про захист довкілля	22
Торгові марки.....	23
Bluetooth	23
Siri	23
Google	23
8. Питання й відповіді	24

1. Важливі заходи безпеки

Безпека слуху



Небезпечно!

- Щоб не пошкодити слух, обмежуйте час використання навушників на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то коротший час безпечного прослуховування.

Використовуйте гарнітуру з дотриманням вказівок, наведених нижче.

- Слухайте навушники на помірній гучності протягом розумних проміжків часу.
- Ваш слух адаптується до встановленого рівня гучності. Стежте за тим, щоб постійно не підвищувати рівень гучності, коли слух адаптується.
- Встановлюйте такий рівень гучності, що дасть змогу чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірне прослуховування навушників із високою гучністю може призвести до втрати слуху.
- Не рекомендуємо використовувати навушники на обох вухах за кермом. У певних країнах це може бути заборонено законом.
- Із міркувань безпеки не відволікайте увагу на музику чи телефонні розмови, перебуваючи в місцях руху транспорту чи в інших потенційно небезпечних середовищах.

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню чи збою у роботі пристрою, дотримуйтесь таких вказівок.

Увага!

- Оберегайте навушники від надмірного тепла.
- Не кидайте навушники.
- Оберегайте навушники від рідин та бризок.
- Не занурюйте навушники у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення із вмістом спирту, аміаку, бензолу чи абразивних речовин.

- Якщо виріб потрібно почистити, використовуйте шматок м'якої тканини, а в разі необхідності – зволожуйте таку тканину невеликою кількістю води чи розбавленим водою м'яким мильним розчином.
- Вбудовану батарею слід оберегати від надмірного тепла (наприклад, сонячного світла, вогню тощо).
- Некоректна заміна батареї може спричинити небезпеку чи призвести до вибуху. Замінюйте батарею лише на батарею аналогічного чи еквівалентного типу.

Інформація про температуру та вологість для використання і зберігання

- Зберігайте пристрій при температурі у діапазоні від -10°C до $+65^{\circ}\text{C}$. Робоча температура не має перевищувати $+45^{\circ}\text{C}$ (макс.) (відносна вологість – до 90%).
- Ресурс батареї може бути меншим в умовах високої чи низької температури.

2. Ваша бездротова гарнітура Bluetooth

Вітаємо Вас із придбанням та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб повною мірою скористатися перевагами підтримки, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Бездротова гарнітура Philips дає змогу:

- скористатися зручністю бездротових технологій;
- телефонувати в режимі «вільні руки»; слухати музику та керувати нею без дротів;
- перемикати між телефонними розмовами і музикою.

Комплектація




Бездротові навушники Philips SHB2505



2 пари змінних гумових насадок для навушників



Зарядний футляр

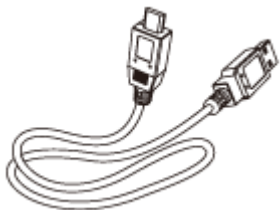

Зарядний USB-кабель (лише для заряджання)




Короткий посібник

Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, адаптери Bluetooth, MP3-програвачі тощо), який підтримує технологію Bluetooth та сумісний із навушниками (див. розділ «Технічна інформація» на стор. 10).

Огляд бездротових навушників Bluetooth

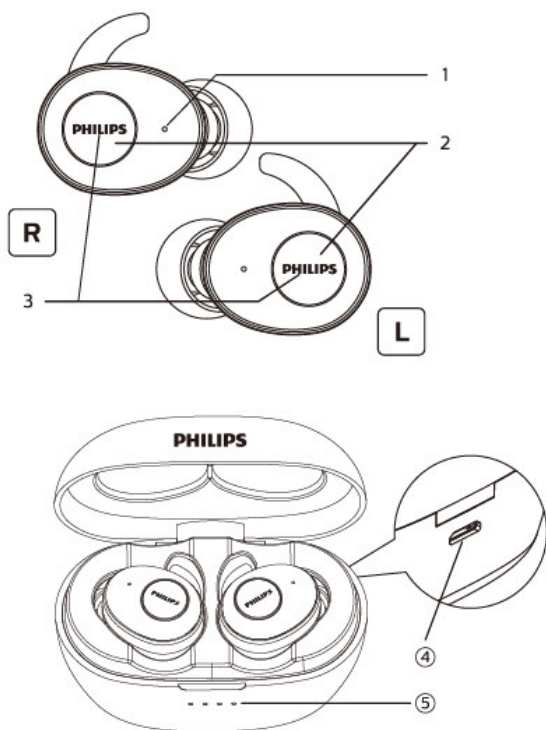

1. Мікрофон
2. Мікрофон
3. Світлодіодний індикатор (на гарнітурі)
4. Роз'єм мікро-USB для заряджання
5. Світлодіодний індикатор (на зарядному футлярі)

3. Початок роботи

Зарядження батареї

Примітка

- Перед першим використанням навушників розташуйте їх у зарядному футлярі та заряджайте батарею протягом 3 годин для забезпечення її оптимальної ємності та строку служби.
- Щоб запобігти будь-яким пошкодженням, використовуйте лише оригінальний зарядний USB-кабель.
- Перш ніж заряджати навушники слід завершити телефонну розмову, оскільки під'єднання навушників для зарядження вимкне їх.


Зарядження батареї футляра

Під'єднайте один кінець USB-кабеля до зарядного футляра, а інший — до джерела живлення.

Зарядний футляр розпочне зарядження.

Статус зарядження можна перевірити за блакитним світлом світлодіодного індикатора на передній панелі.

Блакитне світло увімкнеться, щойно зарядний футляр завершить процес зарядження.

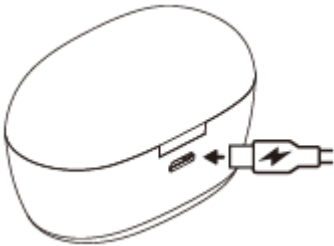

Порада


- Зарядний футляр слугує як портативна резервна батарея для зарядження навушників. Повністю заряджений футляр дає змогу виконати 3 повні цикли зарядження навушників.

Зарядження батареї навушників

Розташуйте навушники у зарядному футлярі.

↳ Процес заряджання розпочнеться автоматично.

- Статус заряджання можна перевірити за білим світлом світлодіодних індикаторів на кожному навушнику.
- Білий індикатор вимкнеться, щойно заряджання навушників буде завершено.

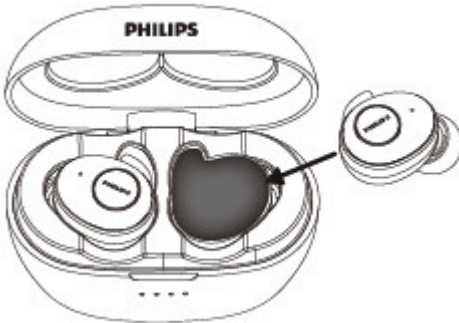


Порада

- Щоб повністю зарядити пристрій (наушники чи зарядний футляр), зазвичай потрібно 2 години.

З'єднання навушників у пару з пристроєм Bluetooth вперше

1. Переконайтеся, що навушники повністю заряджені.
2. Дістаньте обидва навушники із зарядного футляра. Наушники увімкнуться автоматично та перейдуть у режим парування, після чого буде встановлено з'єднання між правим і лівим навушником.

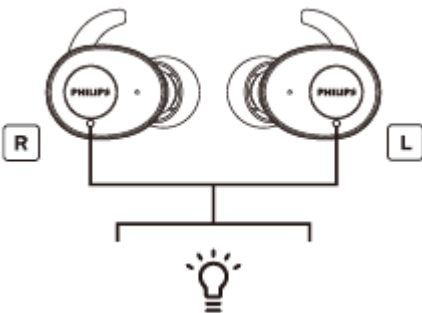

↳ Спочатку пролунає голосова підказка «Power on» (*живлення увімкнено*), а потім — голосова підказка «Pairing» (*парування*). Після встановлення з'єднання між навушниками пролунає голосова підказка «Right Channel» (*правий канал*) у правому навушнику, та «Left Channel» (*лівий канал*) у лівому навушнику.

- ↳ У правому навушнику пролунає голосова підказка «Pairing» (*парування*), після чого світлодіодний індикатор почне по чергово блимати білим і блакитним світлом.
 - ↳ Гарнітура перебуває у режимі парування та готова до з'єднання з пристроєм Bluetooth (напр., мобільним телефоном).
3. Активуйте функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
 4. З'єднайте навушники в пару з пристроєм Bluetooth. Детальну інформацію читайте в інструкції користувача пристрою Bluetooth.
 - ↳ У правому навушнику пролунає голосова підказка «Connected» (*з'єднано*), а світлодіодний індикатор протягом 5 секунд залишатиметься увімкненим на обох навушниках. Пристрій готовий до прослуховування музики чи здійснення дзвінка.

Примітка

- Якщо після увімкнення навушники не можуть знайти останнього під'єданого пристрою Bluetooth, автоматично вмикається режим парування.

Поданий далі приклад показує, як з'єднати навушники в пару з пристроєм Bluetooth.

5. Активуйте функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth та виберіть «Philips SHB2505».
6. Якщо з'явиться запит, введіть пароль для гарнітури «0000» (4 нулі). Для пристроїв Bluetooth із підтримкою Bluetooth 3.0 чи новішої версії вводити пароль не потрібно.



З'єднання у пару одного навушника (режим монозвук)

1. Дістаньте правий навушник («головний пристрій») із зарядного футляра. Навушник увімкнеться автоматично. У правому навушнику пролунає голосова підказка «Power on» (*живлення увімкнено*).



- Активуйте функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth, виконайте пошук пристрою «Philips SHB2505» та встановіть із ним з'єднання. (Див. стор. 6).



Philips SHB2505

- Щойно парування буде завершено, Ви почуєте голосову підказку «Connected» (з'єднано), після чого світловий індикатор вимкнеться.

Примітка

- Лівий навушник не працюватиме без правого. Щоб використовувати лівий навушник, у будь-якому разі необхідно увімкнути правий і дочекатися встановлення з'єднання між правим і лівим навушниками.

З'єднання навушників у пару з іншим пристроєм Bluetooth

Щоб під'єднати навушники до іншого пристрою Bluetooth, спершу слід переконатися, що на будь-якому іншому з'єднаному чи спарованому раніше пристрої функцію Bluetooth деактивовано. Після цього потрібно виконати послідовність кроків, передбачену для з'єднання навушників у пару з пристроєм Bluetooth вперше.

Примітка

- Щоб під'єднати навушники до іншого пристрою Bluetooth, спершу слід переконаватися, що на будь-якому іншому з'єднаному чи спарованому раніше пристрої функцію Bluetooth деактивовано. Після цього потрібно виконати послідовність кроків, передбачену для з'єднання навушників у пару з пристроєм Bluetooth вперше.

4. Використання навушників

Під'єднання навушників до пристрою Bluetooth

1. Активуйте функцію Bluetooth на Вашому пристрої Bluetooth.
2. Дістаньте обидва навушники із зарядного футляра. Навушники автоматично увімкнуться та під'єднуються до доступного пристрою Bluetooth, з'єднання в пару з яким уже було встановлено раніше.
 - ↳ Якщо такий пристрій недоступний, гарнітура автоматично вимкнеться через 3 хвилини.
 - ↳ Увімкнення навушників та встановлення з'єднання між ними відбувається автоматично.
 - ↳ Гарнітура автоматично під'єднується до останнього з'єданого пристрою Bluetooth. Якщо останній пристрій недоступний, гарнітура намагається з'єднатися із пристроєм, під'єднаним перед ним.

Порада

- Гарнітура може бути з'єднана лише з 1 пристроєм водночас. Якщо встановлено пару з двома чи більше пристроями Bluetooth, активуйте функцію Bluetooth лише на тому пристрої, який потрібно під'єднати.
- Якщо активувати функцію Bluetooth на потрібному пристрої Bluetooth після того, як увімкнути гарнітуру, то встановлювати з'єднання між пристроєм і гарнітурою доведеться вручну через відповідне меню пристрою Bluetooth.

Примітка

- Гарнітура може бути з'єднана лише з 1 пристроєм водночас. Якщо встановлено пару з двома чи більше пристроями Bluetooth, активуйте функцію Bluetooth лише на тому пристрої, який потрібно під'єднати.
- Якщо активувати функцію Bluetooth на потрібному пристрої Bluetooth після того, як увімкнути гарнітуру, то встановлювати з'єднання між пристроєм і гарнітурою доведеться вручну через відповідне меню пристрою Bluetooth.

Увімкнення і вимкнення

Кілька функцій

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Увімкнути гарнітуру.	Навушники	Дістаньте обидва навушники із зарядного футляра.
Вимкнути гарнітуру.	Правий/лівий навушник	Розташуйте обидва навушника у зарядному

		футлярі. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд. Світлодіодний індикатор блимне тричі.
--	--	--

Керування викликами та музикою

Керування музикою

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Відтворити чи призупинити відтворення музики	Правий/лівий навушник	Натисніть один раз
Швидкий перехід вперед	Правий навушник	Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд
Швидкий перехід назад	Лівий навушник	Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд

Керування викликами

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Відповісти на виклик/завершити виклик	Правий/лівий навушник	Натисніть один раз
Відхилити вхідний виклик	Правий/лівий навушник	Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд
Зміна абонента під час розмови	Правий/лівий навушник	Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд

Керування голосом


Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Siri/Google	Правий/лівий навушник	Натисніть двічі

Статуси світлодіодного індикатора

Стан навушників	Індикатор
Навушники під'єднано до пристрою Bluetooth.	Білий світлодіодний індикатор увімкнеться на 5 секунд.
Живлення навушників увімкнено.	Світлодіодний індикатор блимає білим світлом двічі.
Навушники перебувають у режимі парування.	Індикатор по чергово блимає блакитним і білим світлом.
Навушники увімкнено, але не під'єднано до пристрою Bluetooth.	Індикатор блимає блакитним і білим світлом. Якщо з'єднання встановити не вдається, навушники вимкнуться через 3 хвилини.
Низький заряд батареї (наушників).	Пролунає голосова підказка «Battery low» (<i>низький заряд</i>).
	Світлодіодний індикатор блимає білим світлом двічі кожні 3 хвилини.
Батарею повністю заряджено.	Світлодіодний індикатор вимикається.

Індикатор заряду батареї на пристрої Bluetooth

Цей індикатор показує стан заряду батареї на пристрої Bluetooth після під'єднання до навушників.

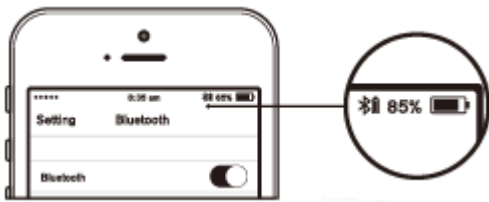

Індикатор заряду батареї на зарядному футлярі

Під час заряджання навушників блакитні індикатори на футлярі показують рівень заряду:


- 4 блакитні індикатори – 75-100% заряду
- 3 блакитні індикатори – 50-75% заряду
- 2 блакитні індикатори – 25-50% заряду
- 1 блакитний індикатор – 0-25% заряду



Індикатор заряду батареї на зарядному футлярі з під'єднанням USB-кабелем

Під час заряджання блакитні індикатори на футлярі показують рівень заряду:

- увімкнені 4 блакитні індикатори – 70-100% заряду
- увімкнені 2 блакитні індикатори та 3-ій індикатор блимає щосекунди – 50-75% заряду
- увімкнений 1 блакитний індикатор та 2-ий індикатор блимає щосекунди – 25-50% заряду
- 1 блакитний індикатор блимає щосекунди – 0-25% заряду

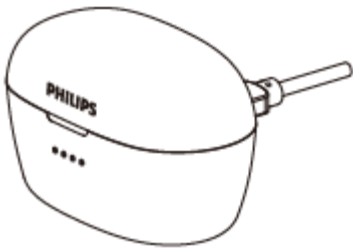

Як носити навушники?



5. Скидання параметрів гарнітури

Якщо виникли труднощі з паруванням чи під'єднанням навушників, виконайте процедуру скидання параметрів до стандартних фабричних налаштувань.

1. У меню пристрою Bluetooth видаліть з переліку пристроїв «Philips SHB2505».
2. Деактивуйте функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
3. Покладіть обидва навушники до зарядного футляра. Натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку функцій одночасно на лівому і правому навушниках.
 - ↳ Дістаньте обидва навушники із зарядного футляра. Навушники увімкнуться автоматично. Спочатку пролунає голосова підказка «Power on» (*живлення увімкнено*), а потім — голосова підказка «Pairing» (*парування*).
 - ↳ Після встановлення з'єднання між навушниками пролунає голосова підказка «Right Channel» (*правий канал*) у правому навушнику, та «Left Channel» (*лівий канал*) у лівому навушнику. Світлодіодний індикатор на правому навушнику почне почергово блимати білим і блакитним світлом протягом 3 хвилин. У правому навушнику пролунає голосова підказка «Connected» (*з'єднано*).
 - ↳ Після цього світлодіодний індикатор на правому навушнику почне почергово блимати білим і блакитним світлом протягом 3 хвилин.
4. Активуйте функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth та виберіть «Philips SHB2505».

6. Технічна інформація

Навушники

- Тривалість прослуховування музики: 3 години (додатково до 9 годин із зарядним футляром)
- Тривалість розмов: 2,5 години (додатково до 7 годин із зарядним футляром)
- Час очікування: 60 годин
- Час до повного заряду: 2 години
- Акумуляторна літій-іонна батарея:

50 мАгод у кожному навушнику

- Версія Bluetooth: 5.0
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HSP (гарнітура, профіль «вільні руки» — HFP)
 - A2DP (профіль розширеного розподілу звуку)
 - AVRCP (профіль дистанційного керування відтворенням музики/відео)
- Підтримуваний аудіокодек: SBC
- Частотний діапазон: 2,4 ГГц
- Потужність передавача: < 4 дБм
- Робочий діапазон: до 10 метрів

Зарядний футляр

- Час до повного заряду: 2 години
- Акумуляторна літій-іонна батарея: 500 мАгод

Примітка

- Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження.

7. Застереження

Декларація про відповідність

Компанія MMD Hong Kong Holding Limited підтверджує, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС. Декларацію про відповідність розміщено на веб-сайті www.p4c.philips.com.

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені та використані повторно.



Цей символ на виробі означає, що він відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/ЄС.




Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка підпадає під вимоги Директиви ЄС 2013/56/ЄС і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо здати виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе видалити акумуляторну батарею.

Дізнайтеся про місцеву систему збору відсортованих відходів, а саме: електричних та електронних виробів, а також акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих норм і не викидайте цей виріб та акумуляторні батареї як звичайні побутові відходи. Належна утилізація старого виробу та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.


Видалення вбудованої батареї

Якщо у Вашій країні не існує системи прийому/переробки електронних пристроїв, Ви можете захистити довкілля, видаливши та утилізувавши батарею перед тим, як викидати гарнітуру.

- Перш ніж видаляти батарею, переконайтеся, що навушники від'єднано від зарядного футляра.

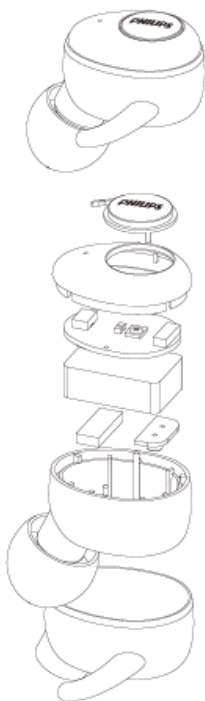

Перш ніж видаляти батарею, переконайтеся, що зарядний USB-кабель від'єднано від зарядного футляра.

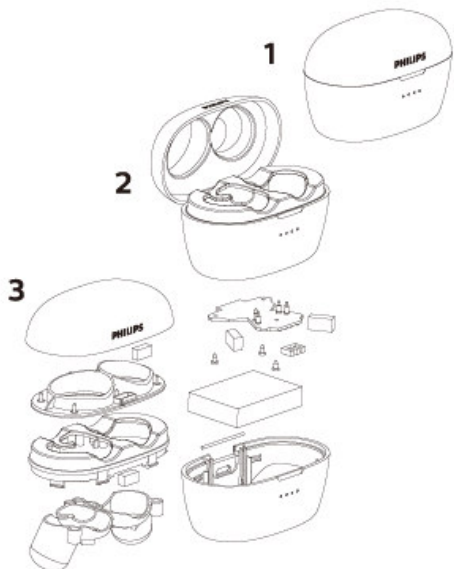

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей пристрій відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Інформація про захист довкілля

Для пакування виробу використано лише необхідні матеріали. Ми подбали про те, щоб пакування можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (захисне пакування) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист). Система складається з матеріалів, які в розібраному вигляді можна здати на перероблення та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Торгові марки

Bluetooth

Словесне позначення та логотипи Bluetooth® належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке їх використання компанією MMD Hong Kong Holding Limited відбувається згідно з ліцензією.

Siri

Siri є торговою маркою компанії Apple Inc., яку зареєстровано в США та в інших країнах.

Google

Словесне позначення Google та логотип Google є зареєстрованими торговими марками компанії Google Inc.

8. Питання й відповіді

Мої навушники Bluetooth не вмикаються.

Низький рівень заряду батареї. Зарядіть навушники.

Не вдається з'єднати навушники Bluetooth у пару з пристроєм Bluetooth.

Функцію Bluetooth не активовано. Активуйте функцію Bluetooth на Вашому пристрої Bluetooth та увімкніть пристрій Bluetooth перш ніж вмикати навушники.

З'єднання у пару не працює.

- Покладіть обидва навушники до зарядного футляра.
- Переконайтеся, що функцію Bluetooth не активовано на будь-якому з під'єднаних раніше пристроїв Bluetooth.
- У меню пристрою Bluetooth видаліть з переліку пристроїв «Philips SHB2505».
- Виконайте послідовність кроків для парування Ваших навушників (див. розділ «З'єднання навушників у пару з пристроєм Bluetooth вперше» на стор 6).

Як скинути парування між навушниками?

Дістаньте обидва навушники із зарядного футляра. На обох навушниках натисніть багатофункціональні кнопки двічі, щоб світлодіодний індикатор увімкнув біле світло, та зачекайте приблизно 10 секунд. Після успішного парування пролунають голосові підказки «Connected» (з'єднано), «Left Channel» (лівий канал), «Right Channel» (правий канал).

Пристрою Bluetooth не вдається знайти навушники.

- Можливо, навушники під'єднано до пристрою, із яким попередньо було утворено пару. Вимкніть під'єднаний пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- Можливо, було скинуто налаштування з'єднання у пару або навушники було попередньо з'єднано з іншим пристроєм. Знову з'єднайте навушники в пару з пристроєм Bluetooth, як описано в інструкції користувача (див. розділ «З'єднання навушників у пару з пристроєм Bluetooth вперше» на стор. 6).

Навушники Bluetooth під'єднано до пристрою з підтримкою функції стерео Bluetooth, але музика відтворюється лише на гучномовці мобільного телефону.

Читайте інструкцію користувача Вашого мобільного телефону. Виберіть прослуховування музики через навушники.

Якість звуку низька, чути потріскування.

- Пристрій Bluetooth перебуває поза межами робочого діапазону. Скоротіть відстань між навушниками і пристроєм Bluetooth чи усуньте перешкоди між ними.
- Зарядіть навушники.

Передача даних з мобільного телефону дуже повільна і якість звуку дуже низька, або ж передача звуку взагалі не працює.

Перевірте, чи мобільний телефон підтримує не лише профіль (моно) HSP/HFP, а й профіль A2DP, а також є сумісним із Bluetooth версії 4.x (або вище) (див. розділ «Технічна інформація» на стор. 10).

Музика звучить, але нею неможливо керувати на пристрої Bluetooth (наприклад, відтворювати/ставити на паузу/швидко переходити вперед/назад).

Перевірте, чи джерело аудіосигналу Bluetooth підтримує профіль AVRCP (див. розділ «Технічна інформація» на стор. 10).

Рівень гучності навушників надто низький.

Деякі пристрої Bluetooth не можуть синхронізувати рівень гучності з навушниками. У такому разі щоб отримати бажаний рівень гучності доведеться регулювати рівень гучності навушників на Вашому пристрої Bluetooth окремо.

Не вдається під'єднати навушники до іншого пристрою.

- Переконайтеся, що на іншому пристрої, з яким попередньо було утворено пару, деактивовано функцію Bluetooth.
- Виконайте послідовність кроків для парування другого пристрою (див. розділ «З'єднання навушників у пару з пристроєм Bluetooth вперше» на стор 6).

Звук надходить лише з одного навушника.

- Під час телефонної розмови звук зазвичай надходить через правий і лівий навушники.
- Якщо під час прослуховування музики звук надходить лише з одного навушника:
 - Можливо, батарея одного з навушників розрядилася. Найбільш оптимально заряджати обидва навушники разом і повністю.
 - Правий і лівий навушники втратили зв'язок між собою. Вимкніть обидва навушники і покладіть їх до зарядного футляра на 5 секунд, а потім дістаньте їх з футляра. Ця процедура увімкне навушники і між ними буде відновлено зв'язок. Потім повторно під'єднайте навушники до пристрою Bluetooth.
 - Навушники під'єднано до більше ніж одного пристрою Bluetooth. Деактивуйте функцію Bluetooth на всіх під'єднаних пристроях. Вимкніть обидва навушники і покладіть їх до зарядного футляра на 5 секунд, а потім дістаньте їх з футляра. Потім повторно під'єднайте навушники до пристрою Bluetooth. Зверніть увагу, що навушники спроектовано таким чином, що вони можуть бути під'єднані лише до одного пристрою Bluetooth водночас. Коли Ви повторно під'єднуєте навушники до Вашого пристрою Bluetooth, переконайтеся, що на пристроях, із якими попередньо було утворено пару чи встановлено з'єднання, функцію Bluetooth деактивовано.

- Якщо жодна з наведених вище порад не допомогла вирішити проблему, виконайте скидання параметрів навушників до стандартних фабричних налаштувань (див. розділ «Скидання параметрів гарнітури» на стор. 9).

Для подальшої підтримки відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.



Словесне позначення Philips та графічний знак Philips є зареєстрованими торговими знаками компанії Koninklijke Philips N.V., та використовуються за ліцензією.

Цей продукт вироблено компанією MMD Hong Kong Holding Limited або її дочірніми компаніями.

Компанія MMD Hong Kong Holding Limited реалізує цей продукт під свою відповідальність. Гарантійні зобов'язання щодо цього продукту несе компанія MMD Hong Kong Holding Limited.



UM_SHB2505_00_EN_V1.0
WK1851